


## 2. 发动机控制系统概述

1). 发动机电脑控制模块位于方向盘下壳内侧，如下图所示，其向传感器或开关提供 5V 或 12V 电压，同时通过控制搭铁电路控制输入电路如点火线圈、喷油器、燃油泵继电器、凸轮轴执行器、活性炭罐清除控制阀等。

A). MB100 车型

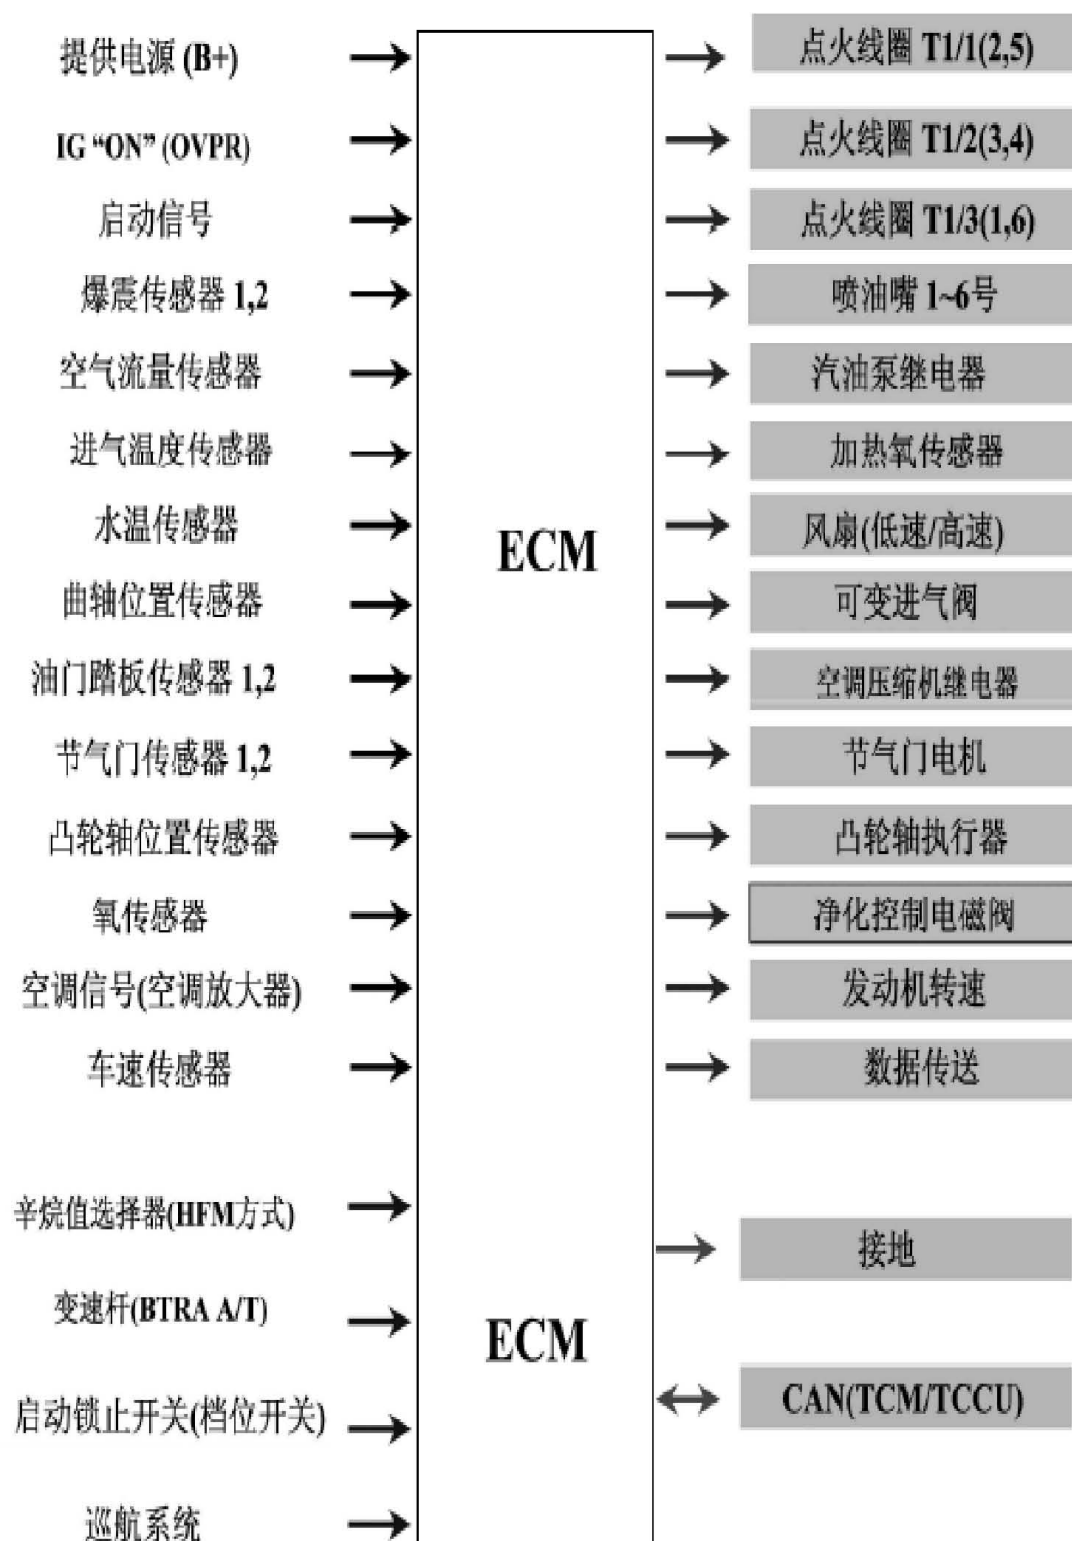

B). 雷斯特车型:

