





## 舒适系统控制单元、左前摇窗机开关及马达 (15-28)

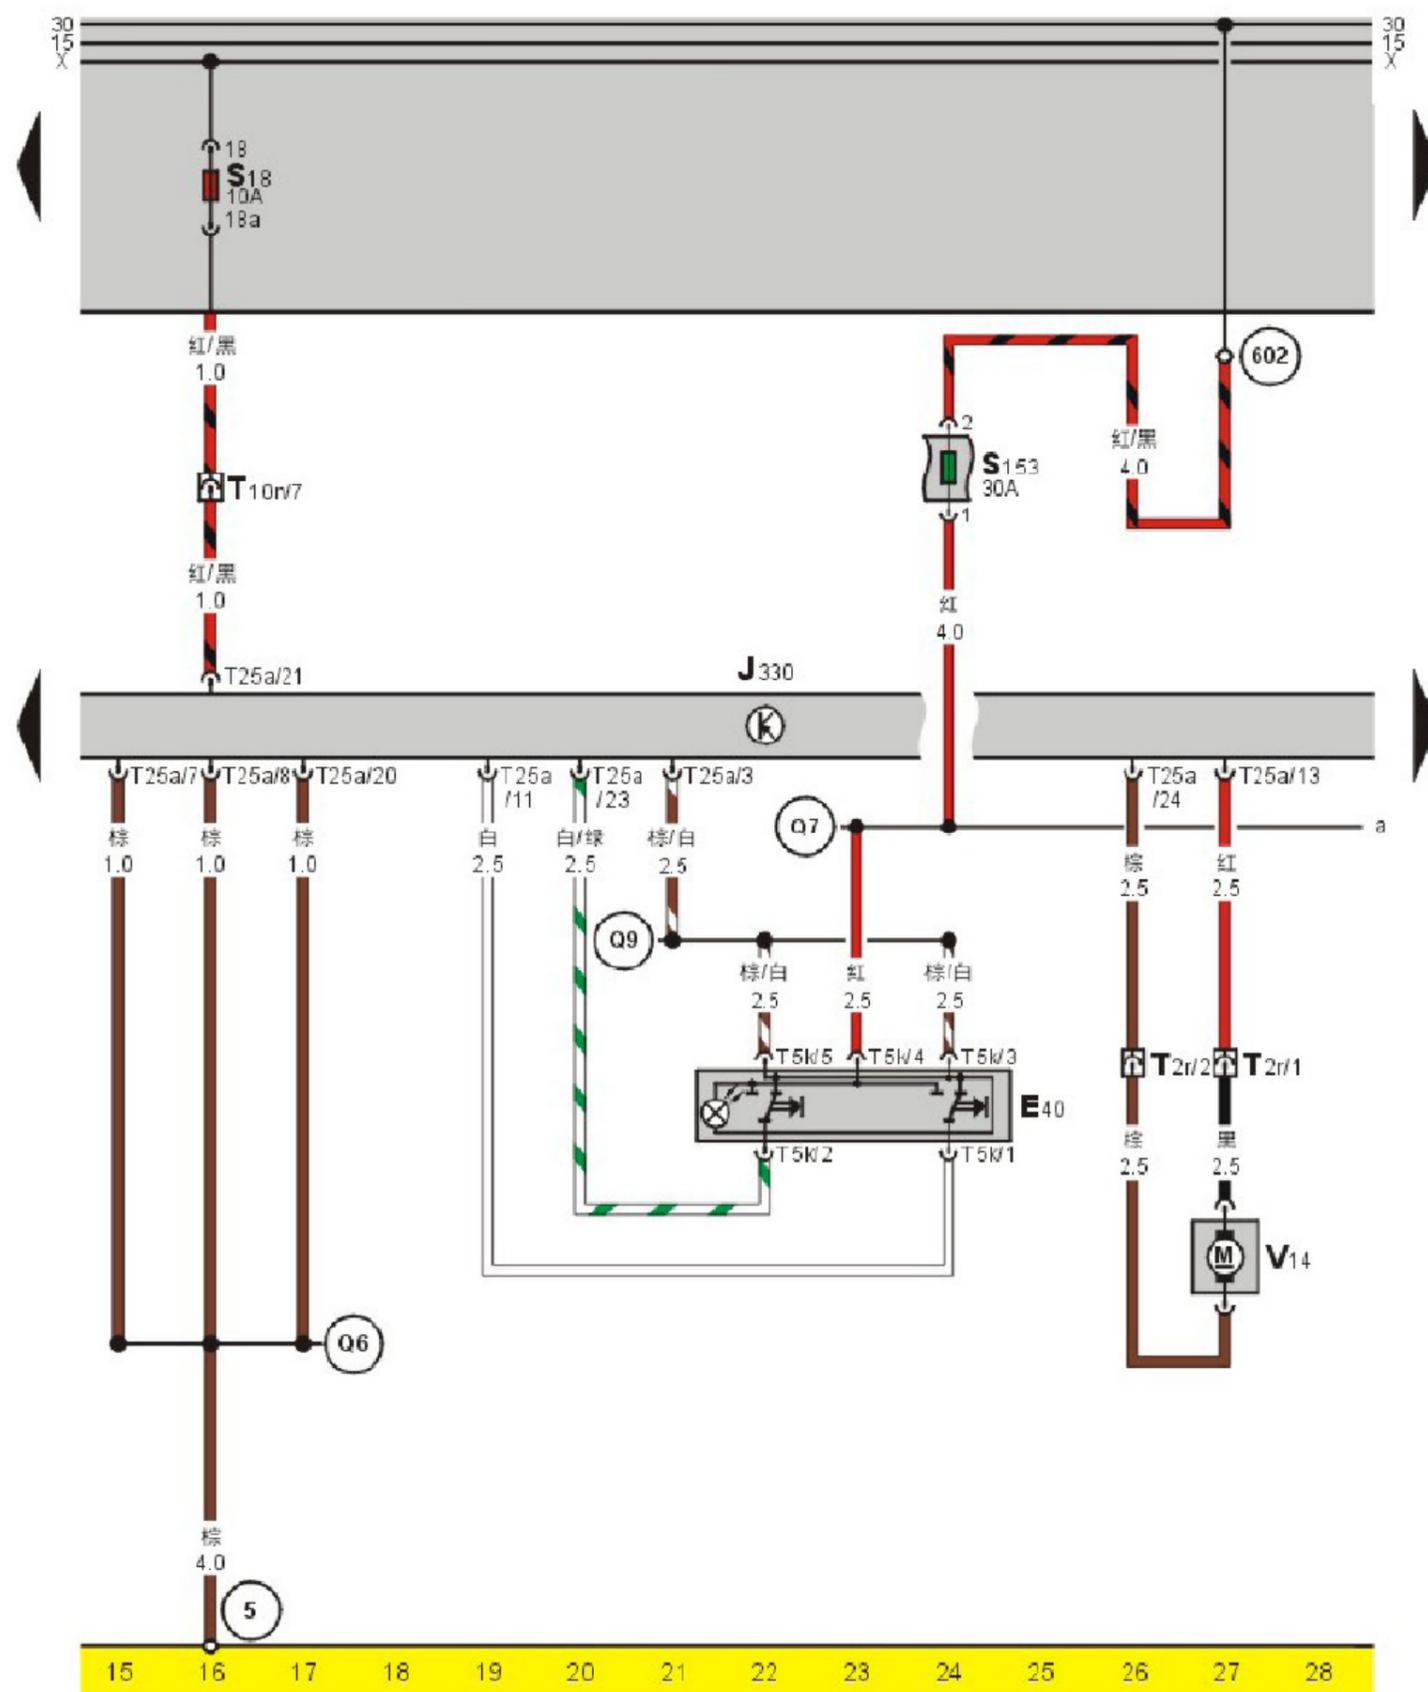


- E40 — 左前摇窗机开关 (中央控制台上) (红色插头)  
 J330 — 舒适系统控制单元, 在后座椅垫中间下方  
 S18 — 保险丝 18, 10A, 在继电器 - 保险丝支架上  
 S153 — 保险丝 153, 30A, 在继电器 - 保险丝支架上 (1a 号位)  
 T2r — 2 针插头, 在左前门内  
 T5k — 5 针插头, 在左前门内  
 T10n — 10 针插头, 黄色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (E 号位)  
 T25a — 25 针插头, 在舒适系统控制单元上  
 V14 — 左前摇窗机马达, 在左前门内  
 (Q6) — 接地连接线, 在车身线束内  
 (Q7) — 正级连接线 (30a), 在车身线束内  
 (Q9) — 连接线, 在车身线束内  
 (5) — 接地点, 在左 A 柱上  
 (602) — 正极螺栓连接点 (30a), 在继电器 - 保险丝支架上

## 舒适系统控制单元、右前摇窗机开关及马达 ( 29-42 )

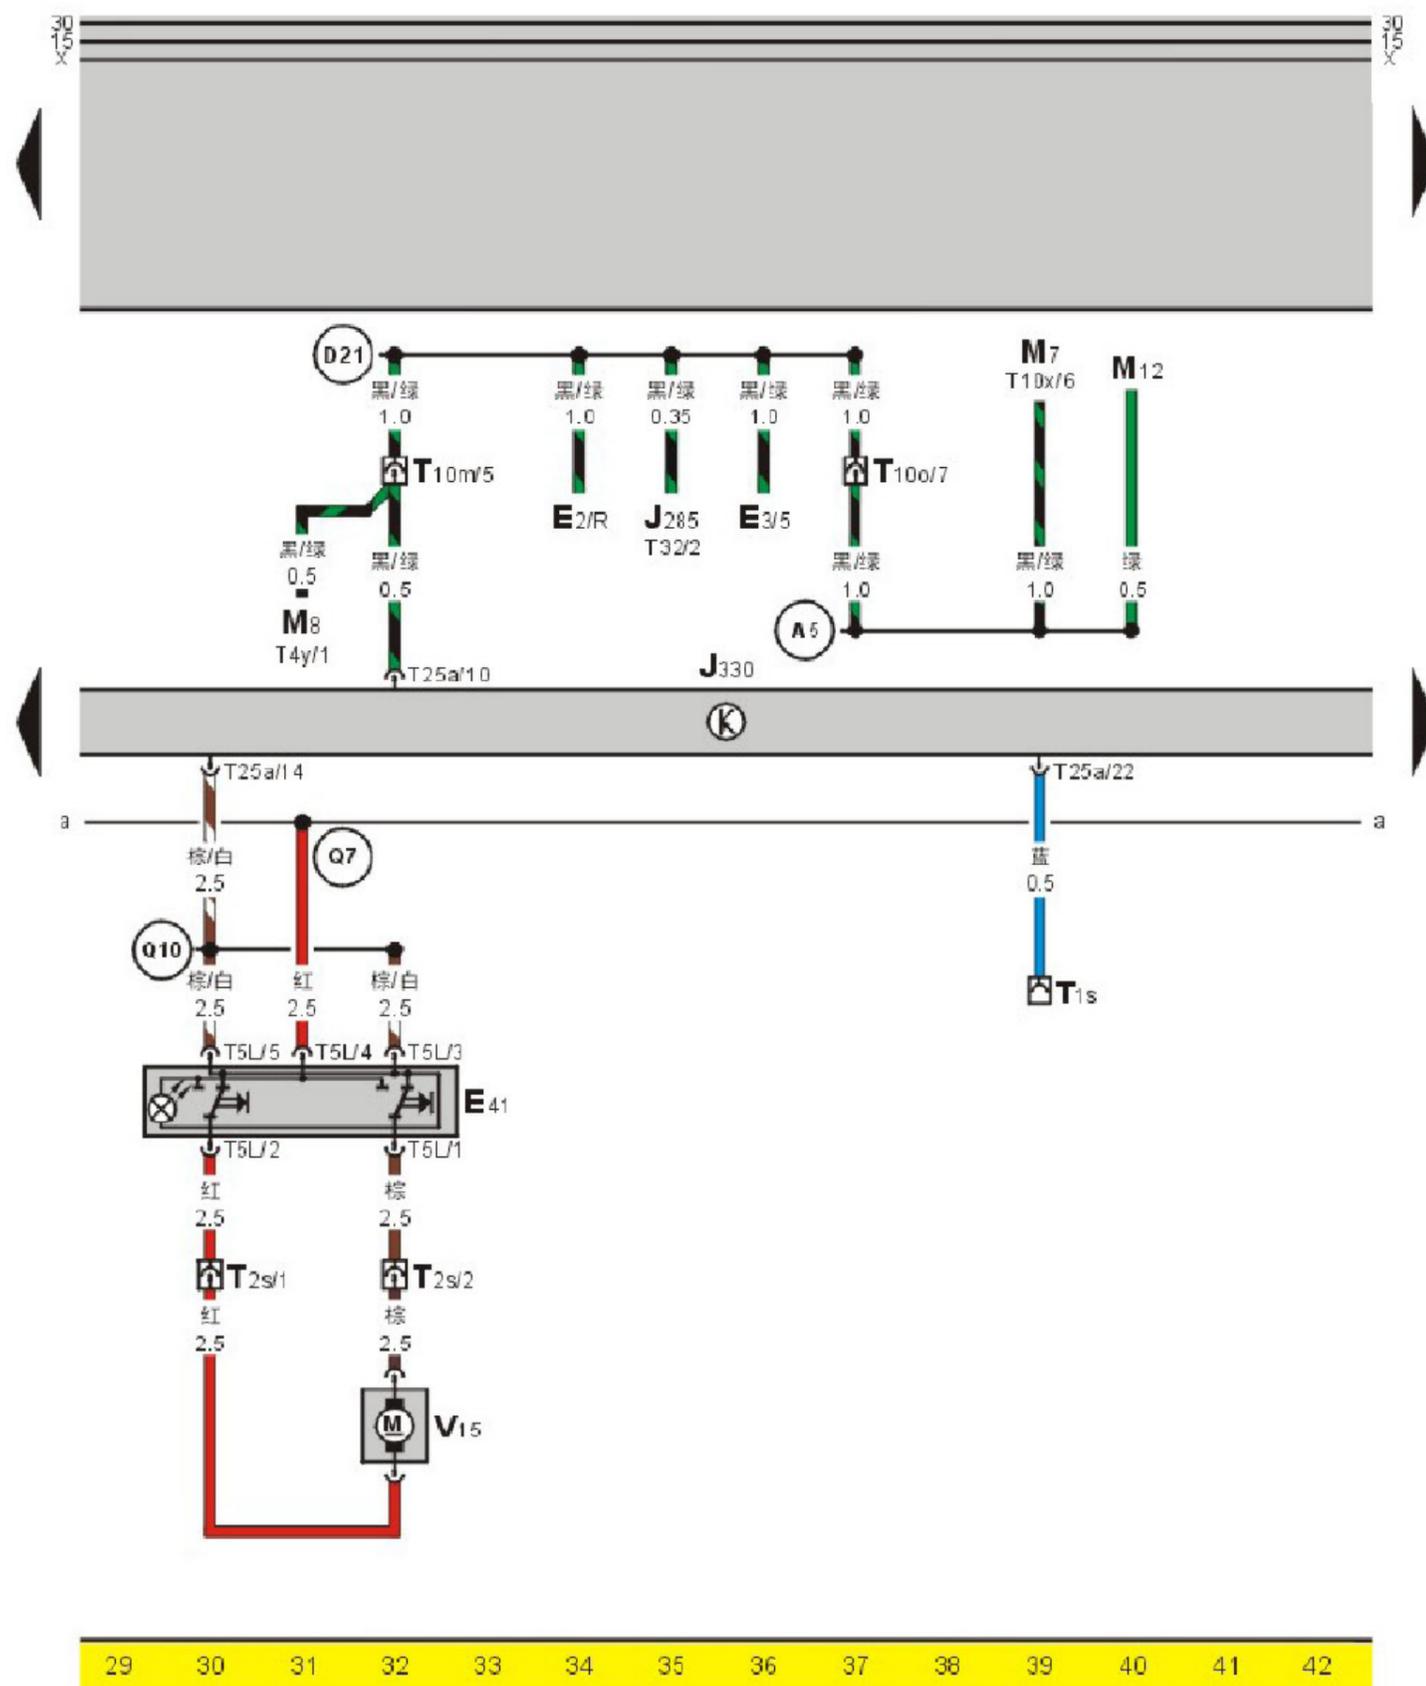


- |      |   |       |                       |
|------|---|-------|-----------------------|
| E2   | — 转向灯开关                                 | (A5)  | — 连接线, 在发动机线束内        |
| E3   | — 报警灯开关                                 | (D21) | — 连接线, 在仪表板线束内        |
| E41  | — 右前摇窗机开关 (中央控制台上) (红色插头)               | (Q7)  | — 正极连接线 (30a), 在车身线束内 |
| J285 | — 组合仪表控制单元                              | (Q10) | — 连接线, 在车身线束内         |
| J330 | — 舒适系统控制单元, 在后座椅垫中间下方                   |       |                       |
| M7   | — 右前转向灯                                 |       |                       |
| M8   | — 右后转向灯                                 |       |                       |
| M12  | — 右侧转向灯                                 |       |                       |
| T1s  | — 1 针插头, 无色透明, (摇控编程线) 在继电器 - 保险丝支架下方左侧 |       |                       |
| T2s  | — 2 针插头, 在右前门内                          |       |                       |
| T4y  | — 4 针插头, 在右后组合灯上                        |       |                       |
| T5L  | — 5 针插头, 红色, 在中央控制台上                    |       |                       |
| T10o | — 10 针插头, 灰色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (F 号位)    |       |                       |
| T10m | — 10 针插头, 黑色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (D 号位)    |       |                       |
| T10x | — 10 针插头, 在右前大灯上                        |       |                       |
| T25a | — 25 针插头, 在舒适系统控制单元上                    |       |                       |
| T32  | — 32 针插头, 蓝色, 在组合仪表上                    |       |                       |
| V15  | — 右前摇窗机马达, 在右前门内                        |       |                       |

## 舒适系统控制单元、左后门摇窗机开关及马达 (43-56)

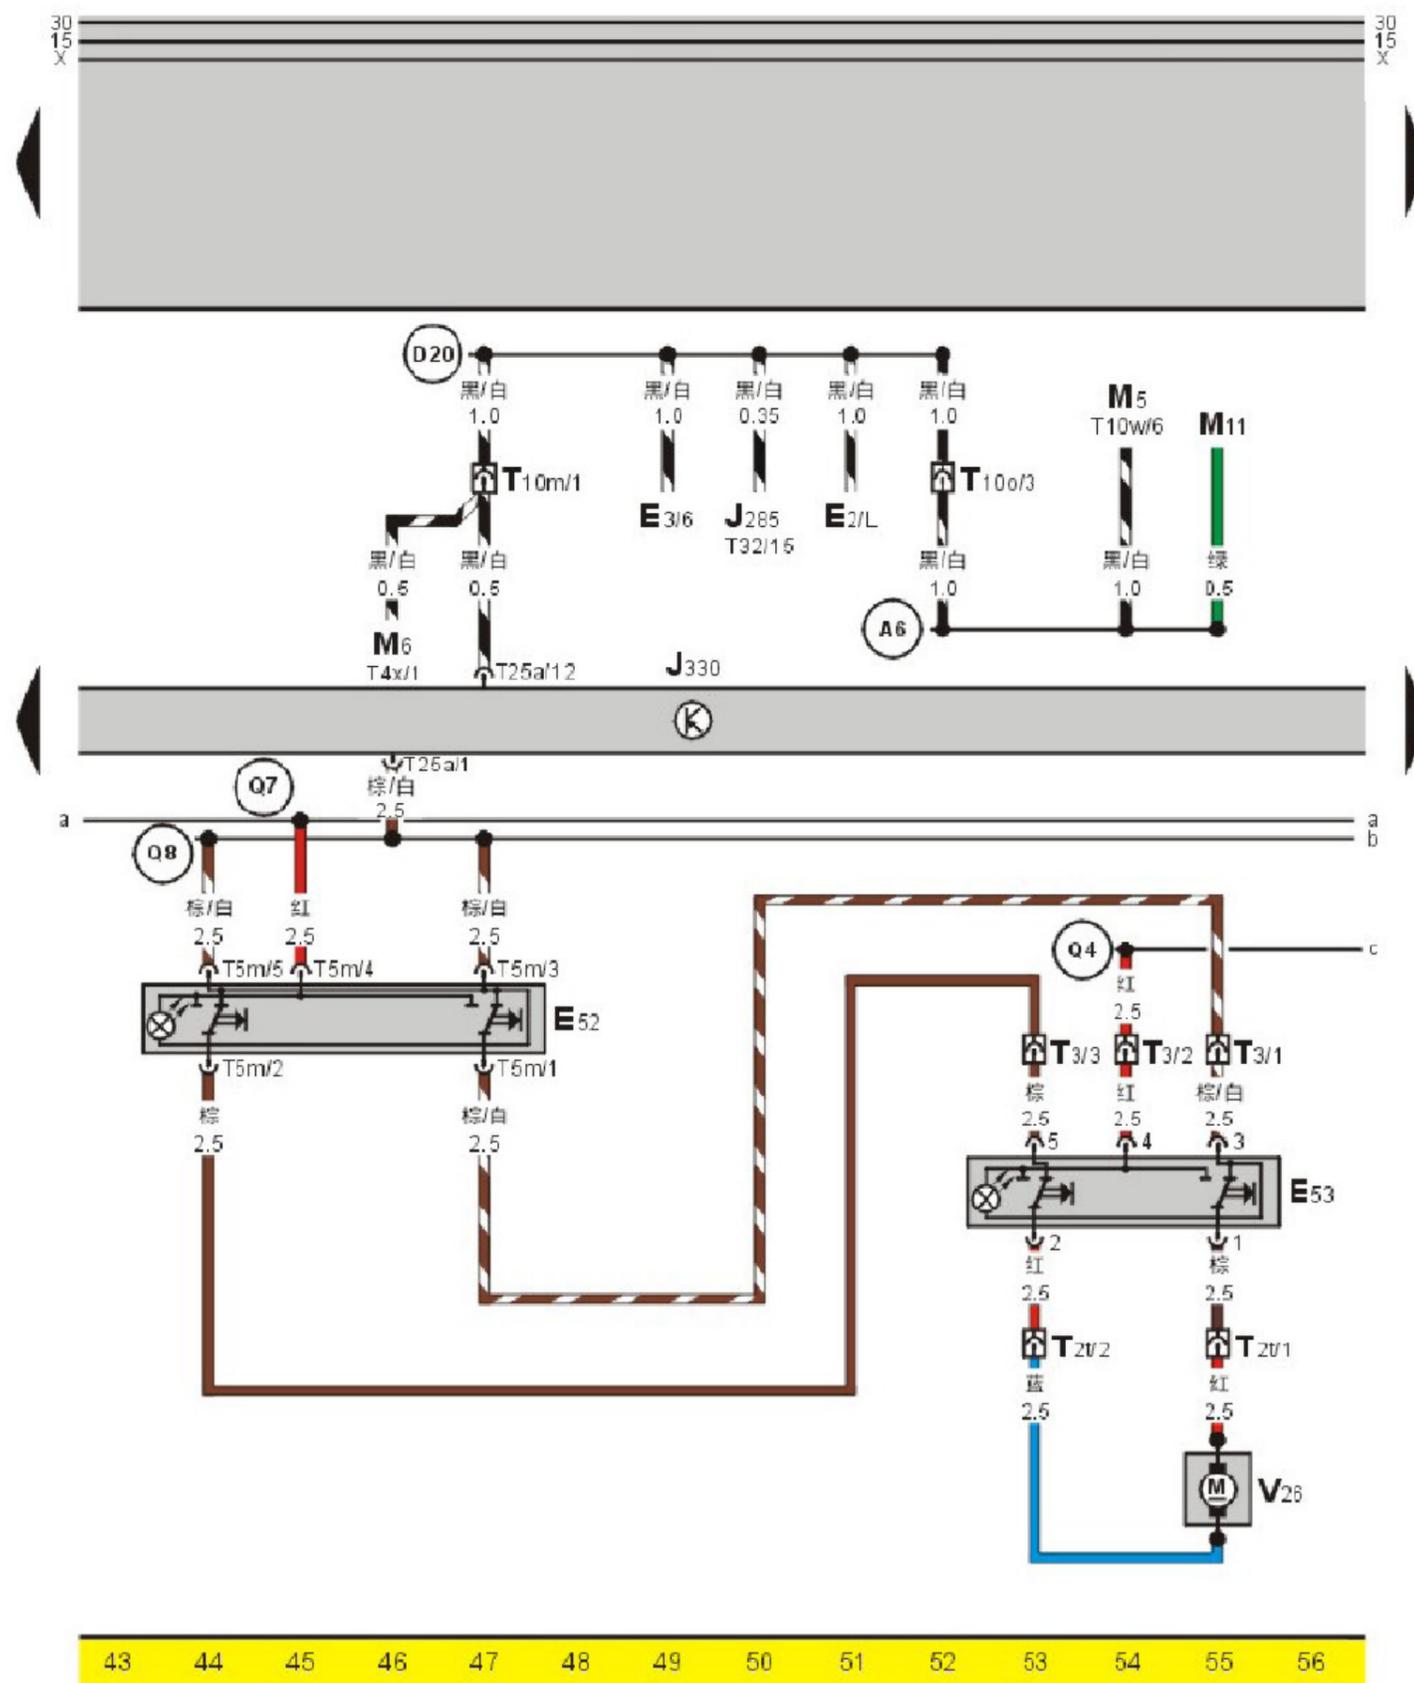


- |      |                                      |       |                       |
|------|--------------------------------------|-------|-----------------------|
| E2   | — 转向灯开关                              | V26   | — 左后摇窗机马达             |
| E3   | — 报警灯开关                              | (A6)  | — 连接线, 在发动机线束内        |
| E52  | — 左后摇窗机开关 (中央控制台上) (蓝色插头)            | (D20) | — 连接线, 在仪表板线束内        |
| E53  | — 摇窗机开关 (左后门上)                       | (Q4)  | — 连接线, 在车身线束内         |
| J285 | — 组合仪表控制单元                           | (Q7)  | — 正极连接线 (30a), 在车身线束内 |
| J330 | — 舒适系统控制单元, 在后座椅垫中间下方                | (Q8)  | — 连接线, 在车身线束内         |
| M5   | — 左前转向灯                              |       |                       |
| M6   | — 左后转向灯                              |       |                       |
| M11  | — 左侧转向灯                              |       |                       |
| T2t  | — 2 针插头, 在左后门内                       |       |                       |
| T3   | — 3 针插头, 在左后门内                       |       |                       |
| T4x  | — 4 针插头, 黑色, 在左组合后灯上                 |       |                       |
| T5m  | — 5 针插头, 蓝色, 在中央控制台上                 |       |                       |
| T10m | — 10 针插头, 黑色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (D 号位) |       |                       |
| T10o | — 10 针插头, 灰色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (F 号位) |       |                       |
| T10w | — 10 针插头, 在左前大灯上                     |       |                       |
| T25a | — 25 针插头, 在舒适系统控制单元上                 |       |                       |
| T32  | — 32 针插头, 蓝色, 在组合仪表上                 |       |                       |

## 舒适系统控制单元、右后门摇窗机开关及马达 ( 57-70 )

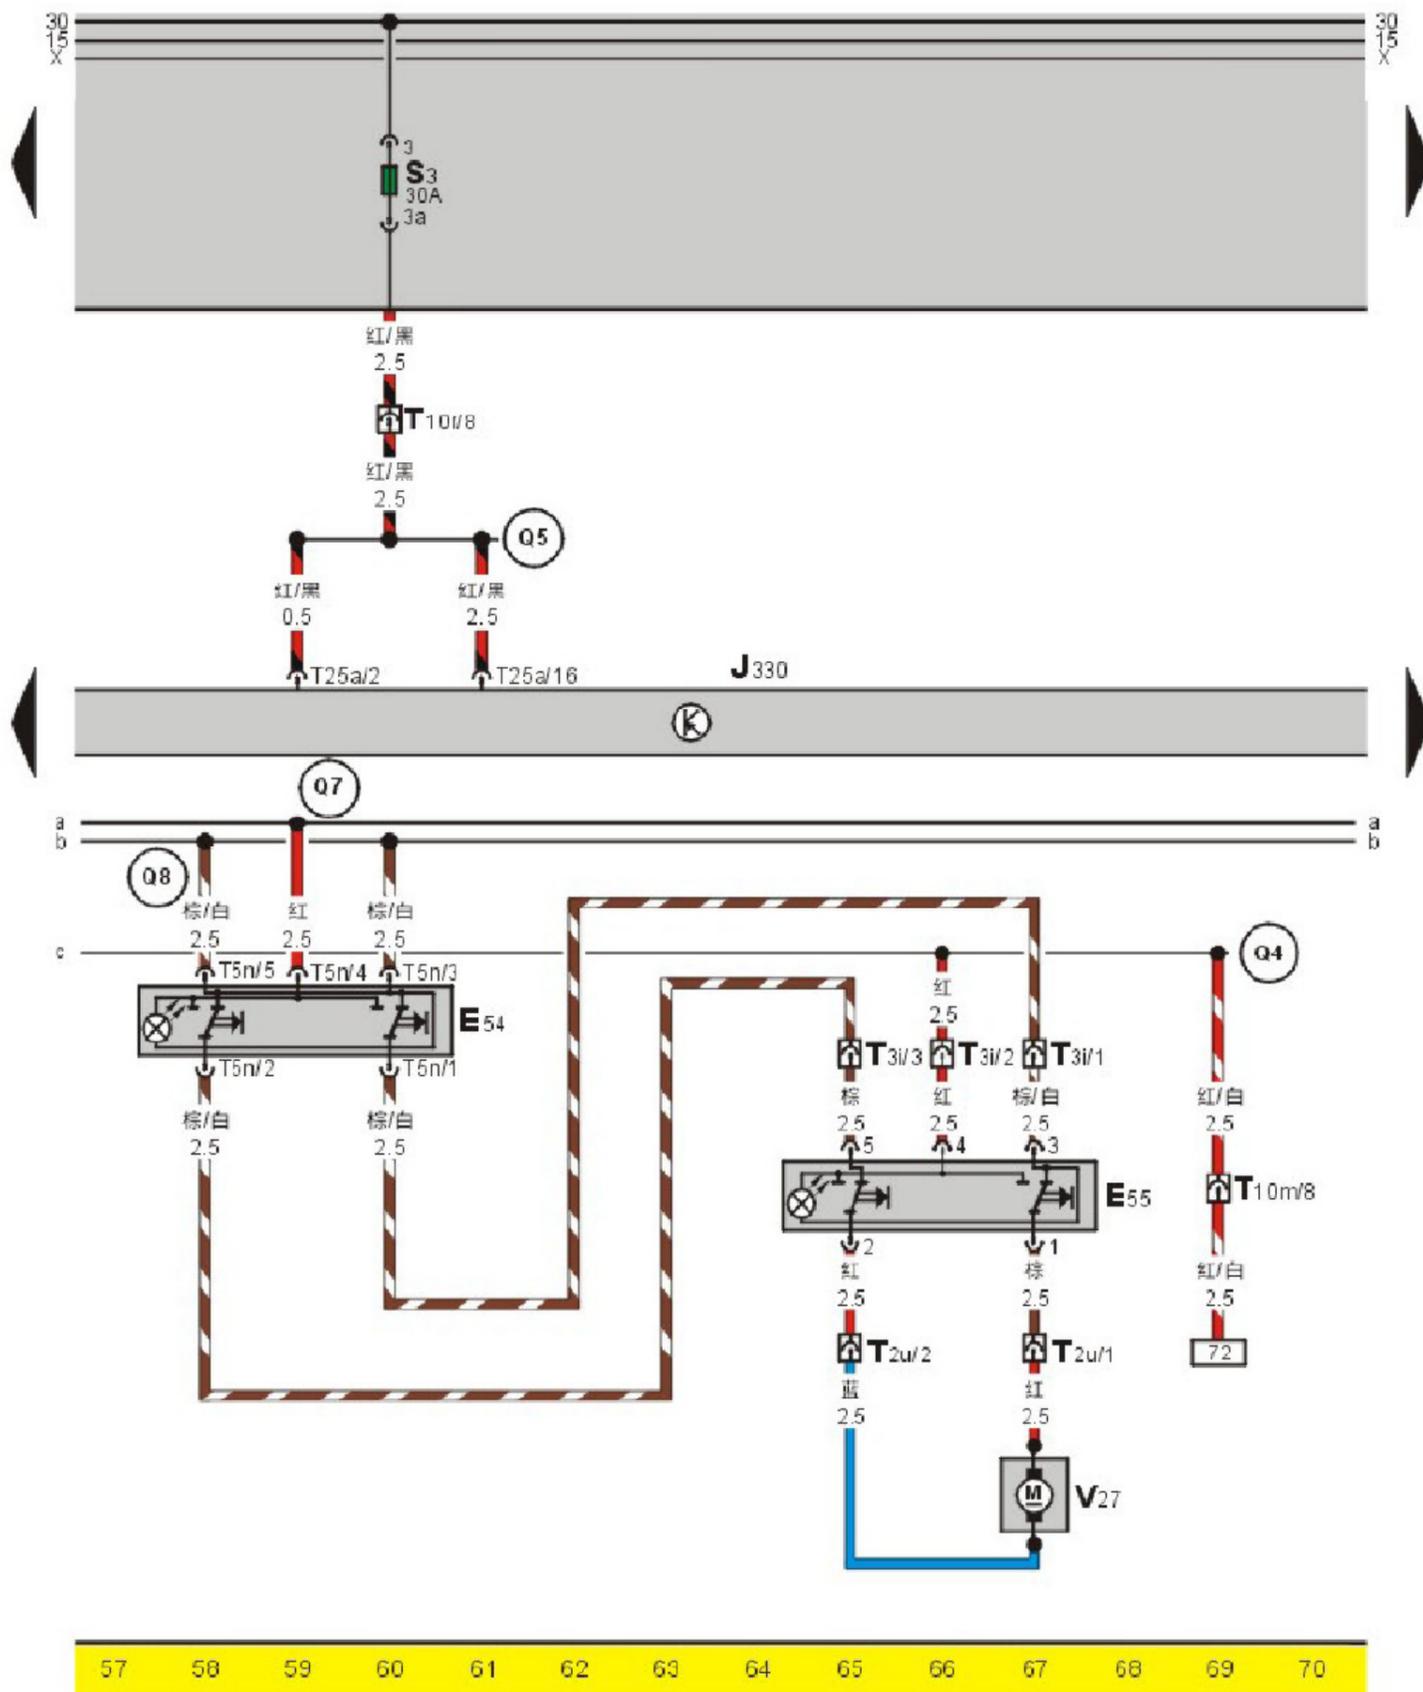

- E54 — 右后摇窗机开关 ( 中央控制台上 ) ( 黄色插头 )  
 E55 — 摇窗机开关 ( 右后门上 )  
 J330 — 舒适系统控制单元, 在后座椅垫中间下方  
 S3 — 保险丝 3, 30A, 在继电器 - 保险丝支架上  
 T2u — 2 针插头, 在右后门内  
 T3i — 3 针插头, 在右后门内  
 T5n — 5 针插头, 黄色, 在中央控制台上  
 T10m — 10 针插头, 黑色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 ( D 号位 )  
 T10r — 10 针插头, 粉红色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 ( I 号位 )  
 T25a — 25 针插头, 在舒适系统控制单元上  
 V27 — 右后摇窗机马达
- Q4 — 连接线, 在车身线束内  
 Q5 — 正极连接线 ( 30a ), 在车身线束内  
 Q7 — 正极连接线 ( 30a ), 在车身线束内  
 Q8 — 连接线, 在车身线束内


舒适系统控制单元、后门摇窗机安全开关，内顶灯、前门内顶灯接触开关、摇窗机安全开关指示  
内顶灯保护二极管 (71-84)

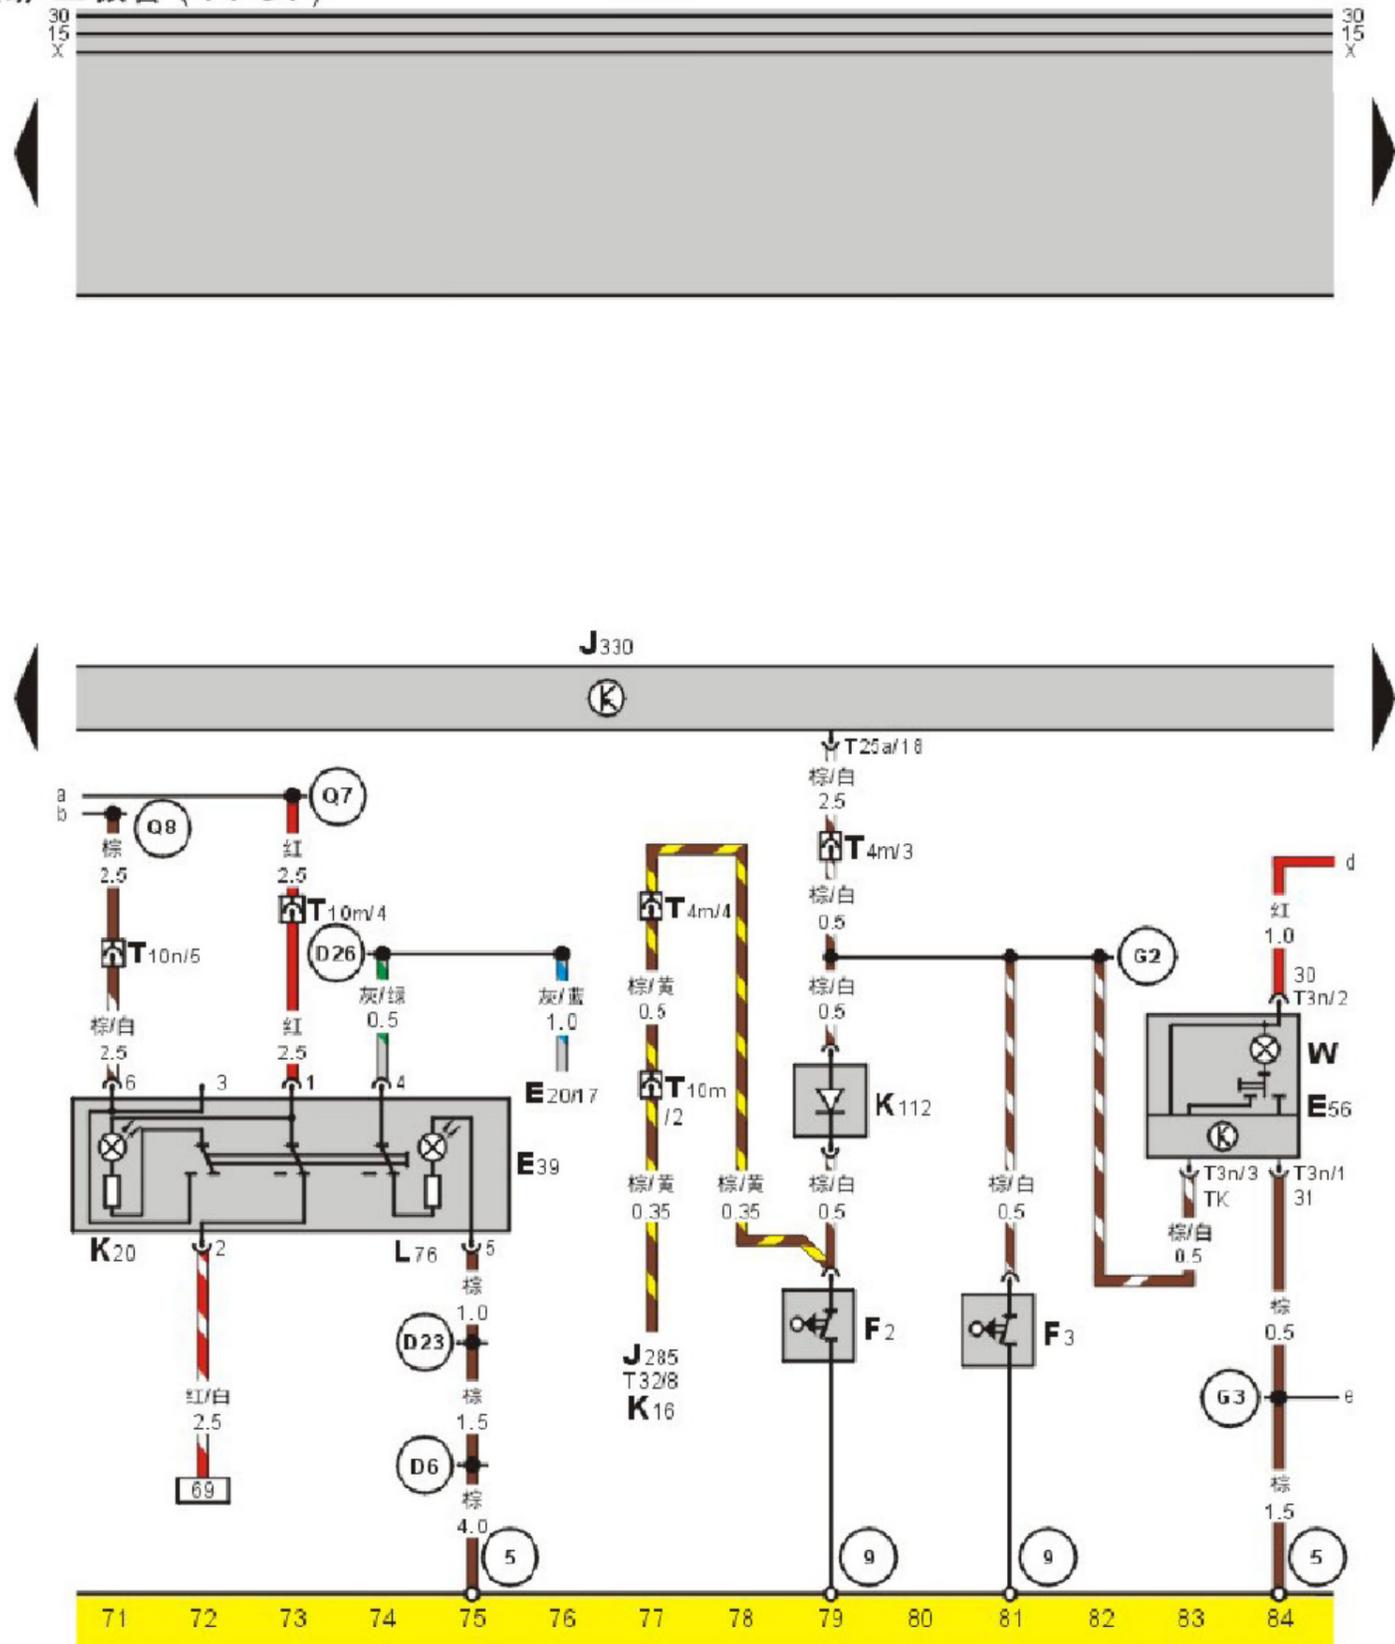

- E20 — 开关和仪表照明控制
- E39 — 后门摇窗机安全开关，在仪表板开关上
- E56 — 内顶灯照明开关
- F2 — 左前门上内顶灯接触开关
- F3 — 右前门上内顶灯接触开关
- J285 — 组合仪表控制单元
- J330 — 舒适系统控制单元，在后座椅垫中间下方
- K16 — 驾驶侧开门报警灯
- K20 — 摇窗机安全开关指示灯
- K112 — 内顶灯保护二极管，在驾驶员侧遮阳板上板
- L76 — 按钮显示灯
- T3n — 3针插头，黑色，在内顶灯上
- T4m — 4针插头，黑色，在继电器-保险丝支架上(Q号位)
- T10m — 10针插头，黑色，在继电器-保险丝支架顶面上(D号位)
- T10n — 10针插头，黄色，在继电器-保险丝支架顶面上(E号位)
- T25a — 25针插头，在舒适系统控制单元上
- T32 — 32针插头，蓝色，在组合仪表上
- W — 内顶灯


- (D6) — 接地连接线，在仪表板线束内
- (D23) — 接地连接线，在仪表板线束内
- (D26) — 连接线，在仪表板线束内
- (G2) — 连接线，在内顶灯线束内
- (G3) — 连接线，在内顶灯线束内
- (Q7) — 正极连接线(30a)，在车身线束内
- (Q8) — 连接线，在车身线束内
- (5) — 接地点，在左A柱上
- (9) — 自身接地

## 舒适系统控制单元、行李箱照明灯及接触开关、后阅读灯、后阅读灯照明开关及接触开关 (85-98)

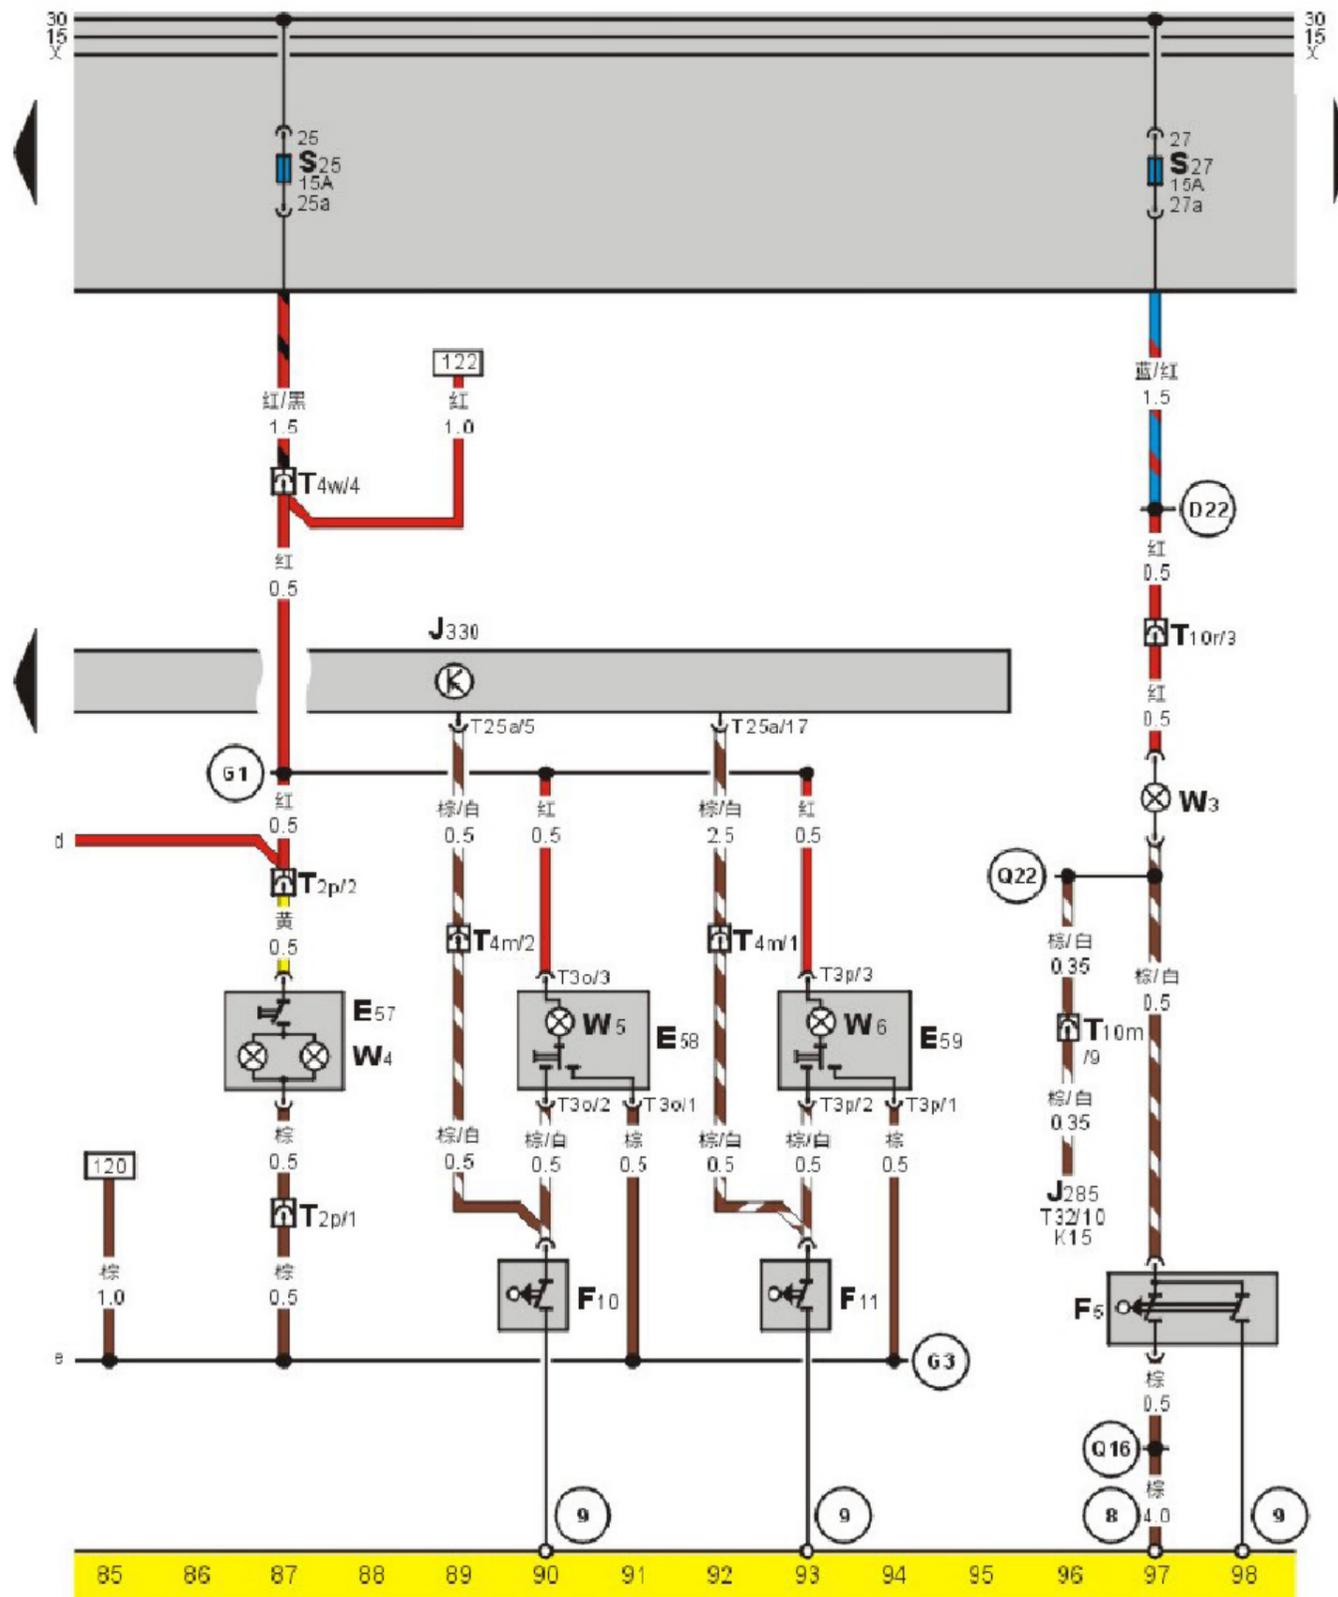


- |      |                                       |       |                        |
|------|---------------------------------------|-------|------------------------|
| E57  | — 遮阳板灯照明开关                            | T32   | — 32 针插头, 蓝色, 在组合仪表上   |
| E58  | — 左后阅读灯照明开关                           | W3    | — 行李箱照明灯               |
| E59  | — 右后阅读灯照明开关                           | W4    | — 遮阳板灯                 |
| F5   | — 行李箱照明灯接触开关                          | W5    | — 左后阅读灯                |
| F10  | — 左后阅读灯接触开关                           | W6    | — 右后阅读灯                |
| F11  | — 右后阅读灯接触开关                           | (D22) | — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束内 |
| J285 | — 组合仪表控制单元                            | (G1)  | — 正极连接线 (30a), 在内顶灯线束内 |
| J330 | — 舒适系统控制单元, 在后座椅垫中间下方                 | (G3)  | — 连接线, 在内顶灯线束内         |
| K15  | — 行李箱开门警告灯                            | (Q16) | — 接地连接线, 在车身线束内        |
| S25  | — 保险丝 25, 15A, 在继电器 - 保险丝支架上          | (Q22) | — 连接线, 在车身线束内          |
| S27  | — 保险丝 27, 15A, 在继电器 - 保险丝支架上          | (8)   | — 接地点, 在左组合后灯左侧车身上     |
| T3o  | — 3 针插头, 黑色, 在左后阅读灯上                  | (9)   | — 自身接地                 |
| T2p  | — 2 针插头, 白色, 在车顶前右侧                   |       |                        |
| T3p  | — 3 针插头, 黑色, 在右后阅读灯上                  |       |                        |
| T4m  | — 4 针插头, 黑色, 在继电器 - 保险丝支架上 (Q 号位)     |       |                        |
| T4w  | — 4 针插头, 棕色, 在继电器 - 保险丝支架上 (R 号位)     |       |                        |
| T10m | — 10 针插头, 黑色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (D 号位)  |       |                        |
| T10r | — 10 针插头, 粉红色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (I 号位) |       |                        |
| T25a | — 25 针插头, 在舒适系统控制单元上                  |       |                        |

## 舒适系统控制单元、电动后视镜开关、电动后视镜调节马达 (99-112)

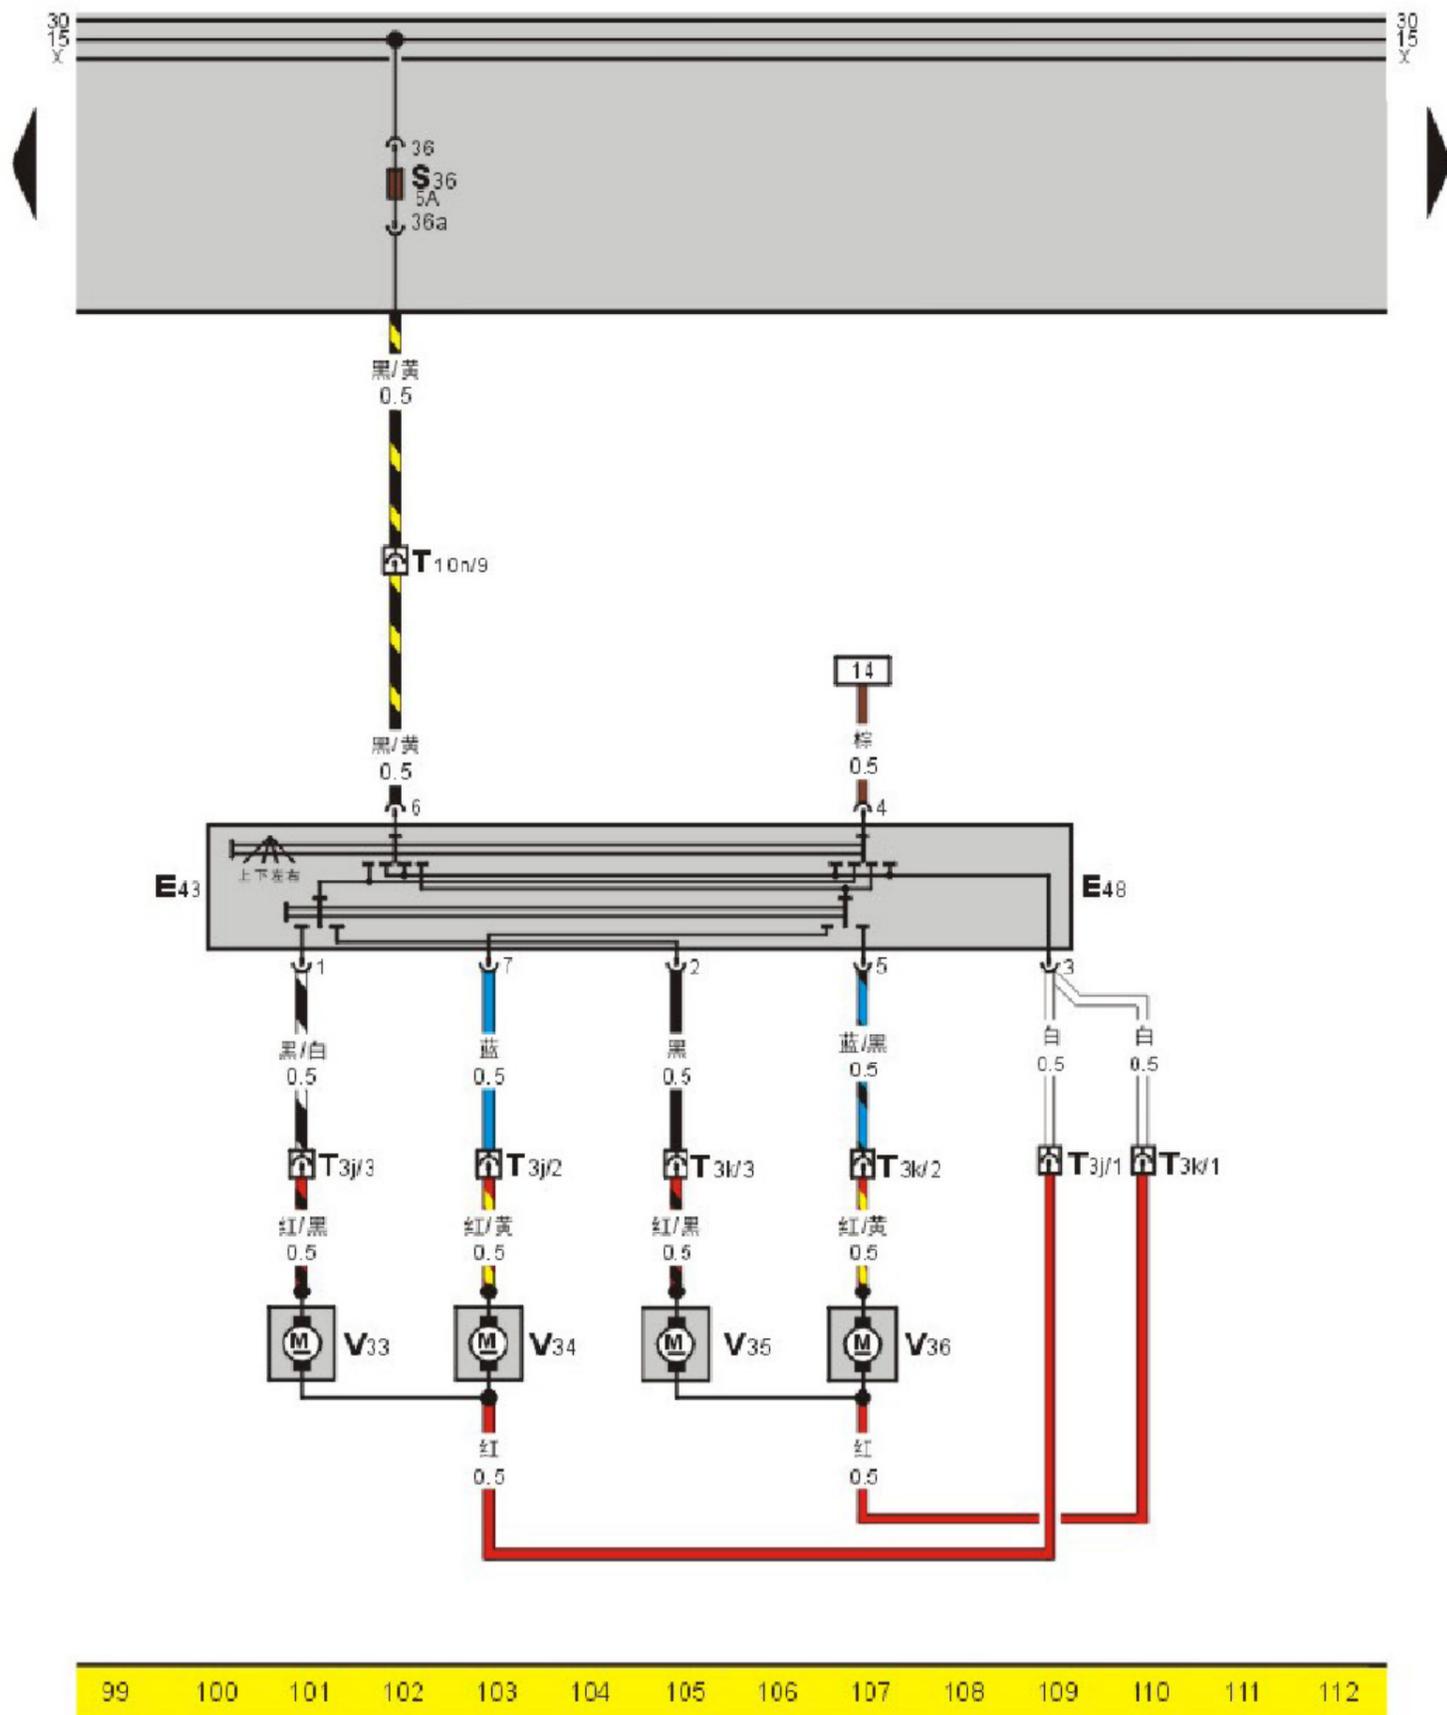

- 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
- E43 — 电动后视镜调节开关
  - E48 — 电动后视镜转换开关
  - S36 — 保险丝 36, 5A, 在继电器 - 保险丝支架上
  - T3j — 3 针插头, 在左前门内
  - T3k — 3 针插头, 在右前门内
  - T10n — 10 针插头, 黄色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (E 号位)
  - V33 — 左电动后视镜上下调节马达
  - V34 — 左电动后视镜左右调节马达
  - V35 — 右电动后视镜上下调节马达
  - V36 — 右电动后视镜左右调节马达

## 天窗调节控制单元、天窗电机、天窗上升/下降开关、天窗调节器 ( 113-126 )

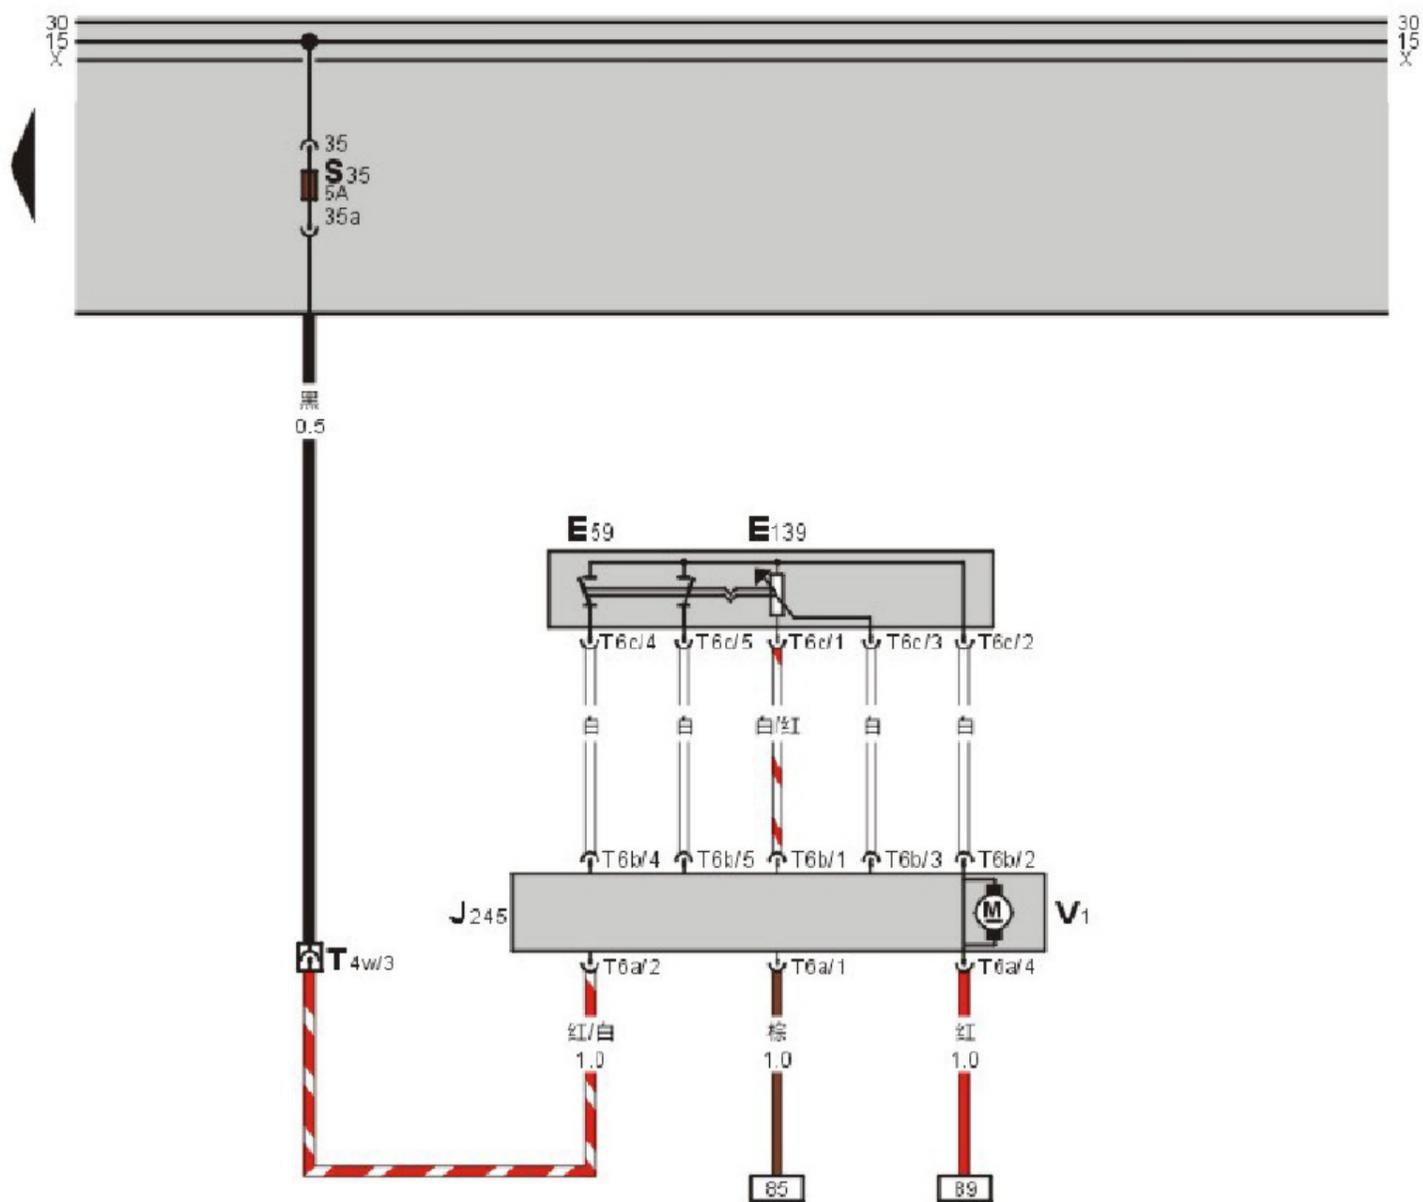

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

- E59 — 天窗上升/下降开关，在内顶灯后面
- E139 — 天窗调节器，在内顶灯后面
- J245 — 天窗调节控制单元，在天窗前面
- S35 — 保险丝 35，5A，在继电器 - 保险丝支架上
- T4w — 4 针插头，棕色，在继电器 - 保险丝支架上 ( R 号位 )
- T6a — 6 针插头，在天窗调节控制单元上
- T6b — 6 针插头，在天窗调节控制单元上
- T6c — 6 针插头，在天窗调节器上
- V1 — 天窗电机，在天窗前面