


## 2.5 安全气囊

## 安全气囊

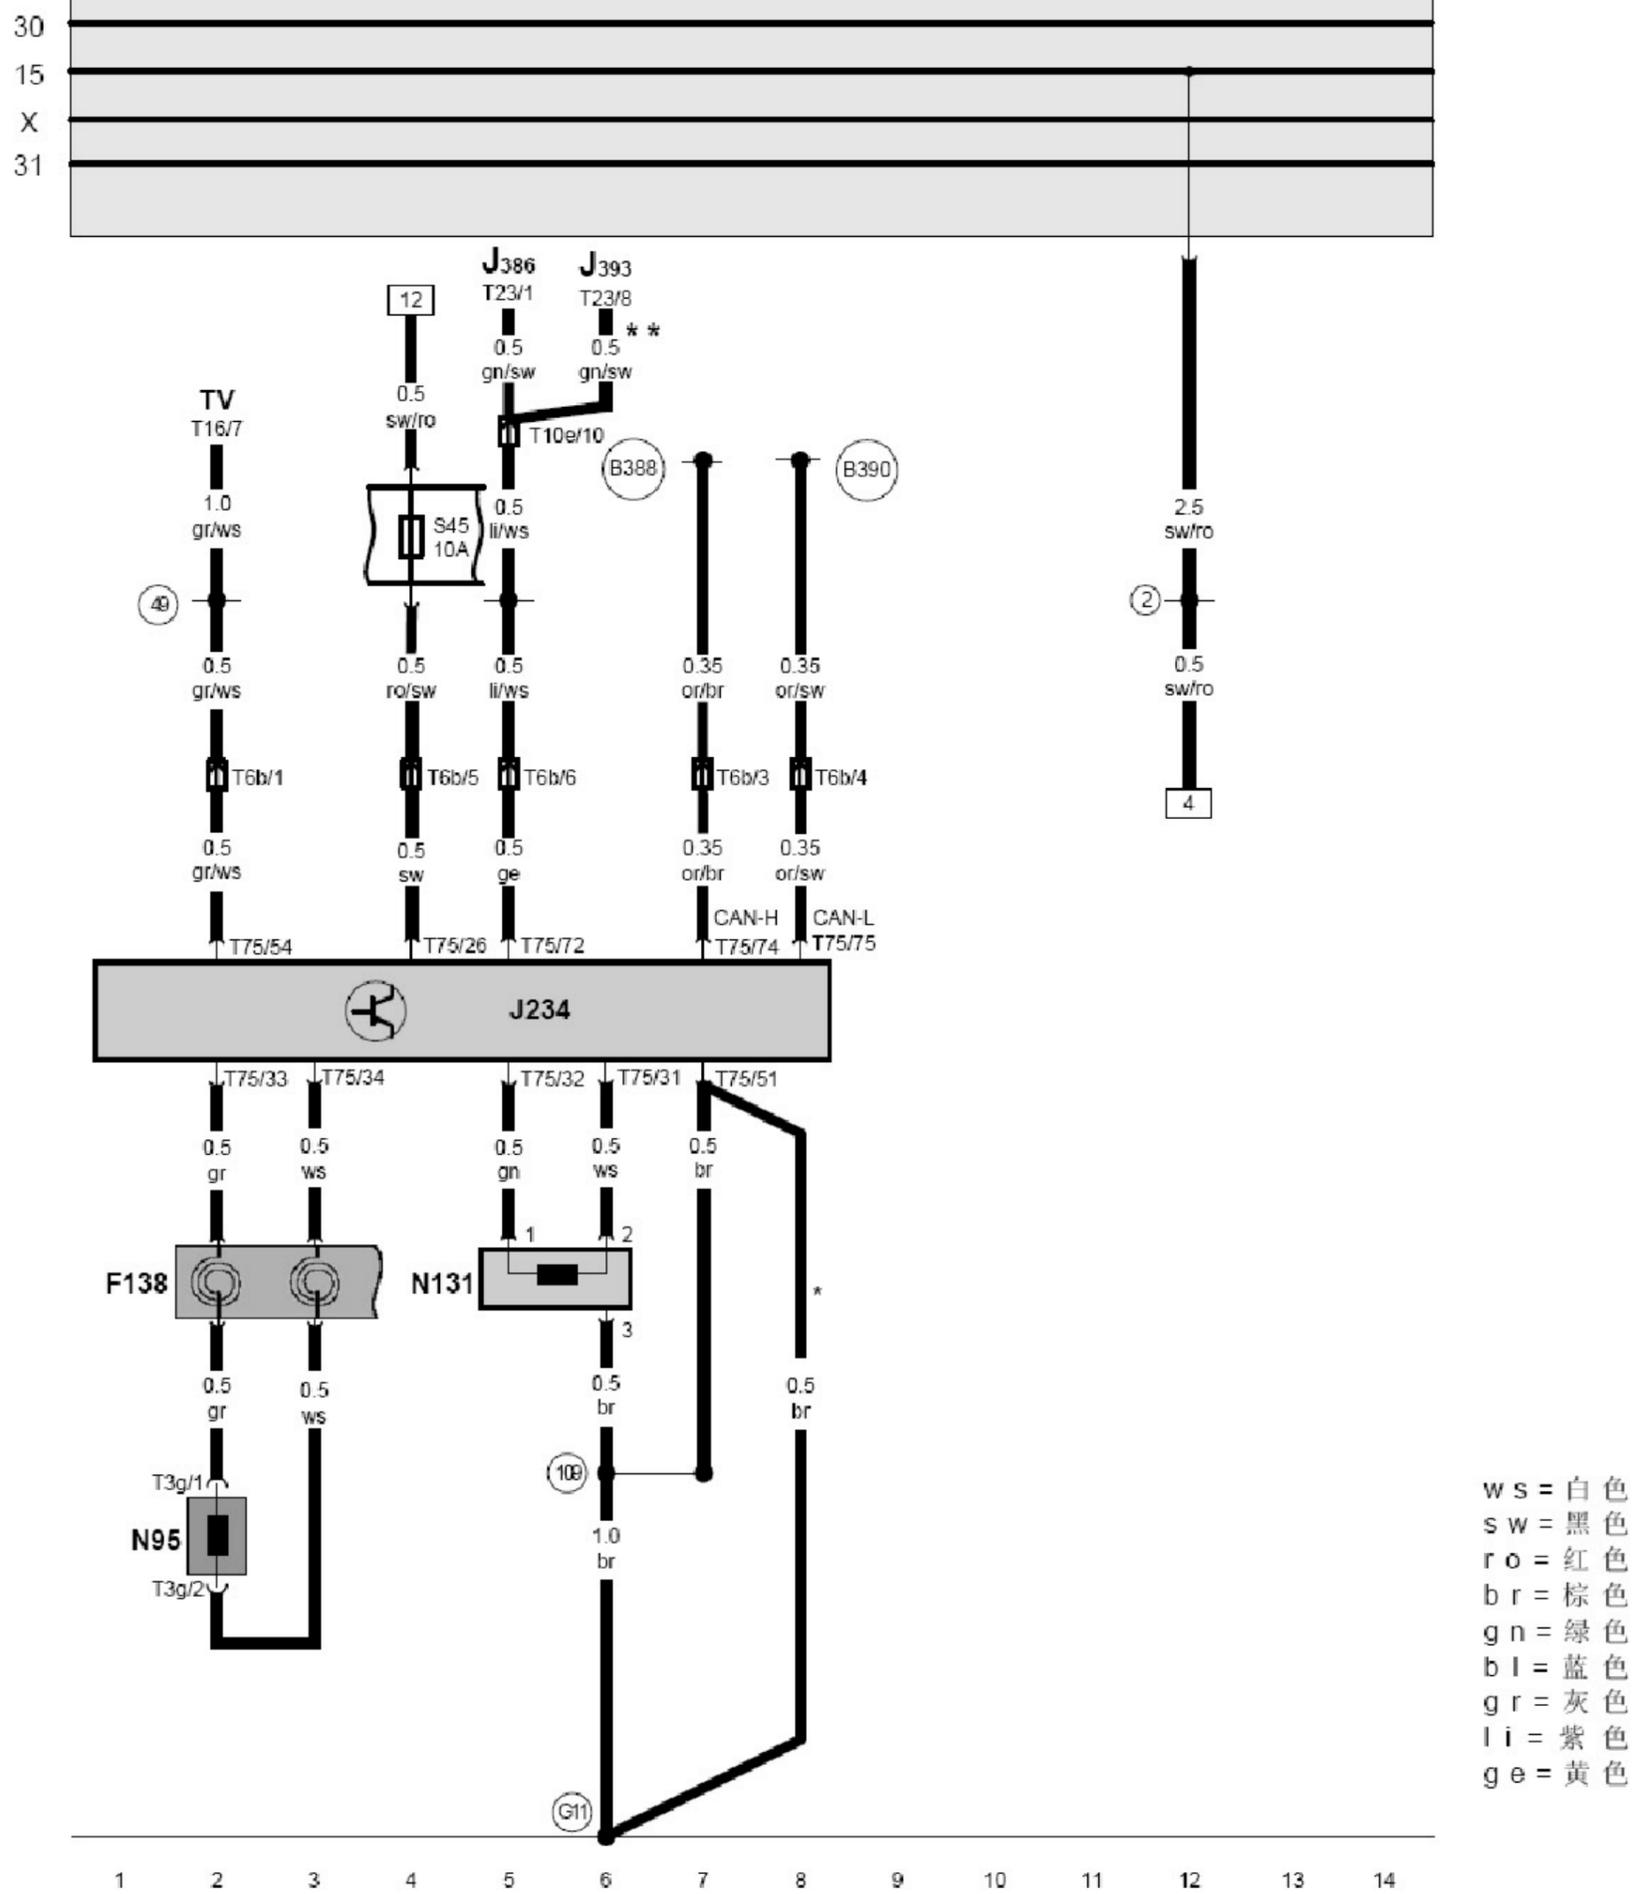

- F138 -安全气囊卷簧  
J386 -中央门锁/电动车窗控制单元  
J393 -舒适系统控制单元  
N95 -驾驶员侧安全气囊引爆装置  
N131 -副驾驶员侧安全气囊引爆装置  
S45 -保险丝支架上的45号保险  
TV -自诊断接口  
T3g -3孔插头, 插接驾驶员侧安全气囊引爆装置  
T6b -6孔粉色插头, 在继电器支架上  
T10a -10孔蓝色插头, 在继电器支架上  
T16 -16孔插头, 插接自诊断接口  
T23 -23孔插头连接  
T75 -75孔插头, 插接安全气囊控制单元

- ② -正极连接(15), 在车内线束内  
④ -自诊断K线, 在车内线束内  
109 -接地连接, 在安全气囊线束内  
G11 -接地点, 在A柱下方  
B388 -主线束中的连接1 (驱动CAN总线 高频)  
B390 -主线束中的连接1 (驱动CAN总线 低频)  
\* -适用于仅装备司机正面安全气囊的车辆  
\*\* -适用于2009年11月以后的车辆