


2.4 自动变速器

自动变速箱控制单元，起动锁止和倒车灯继电器，车速传感器

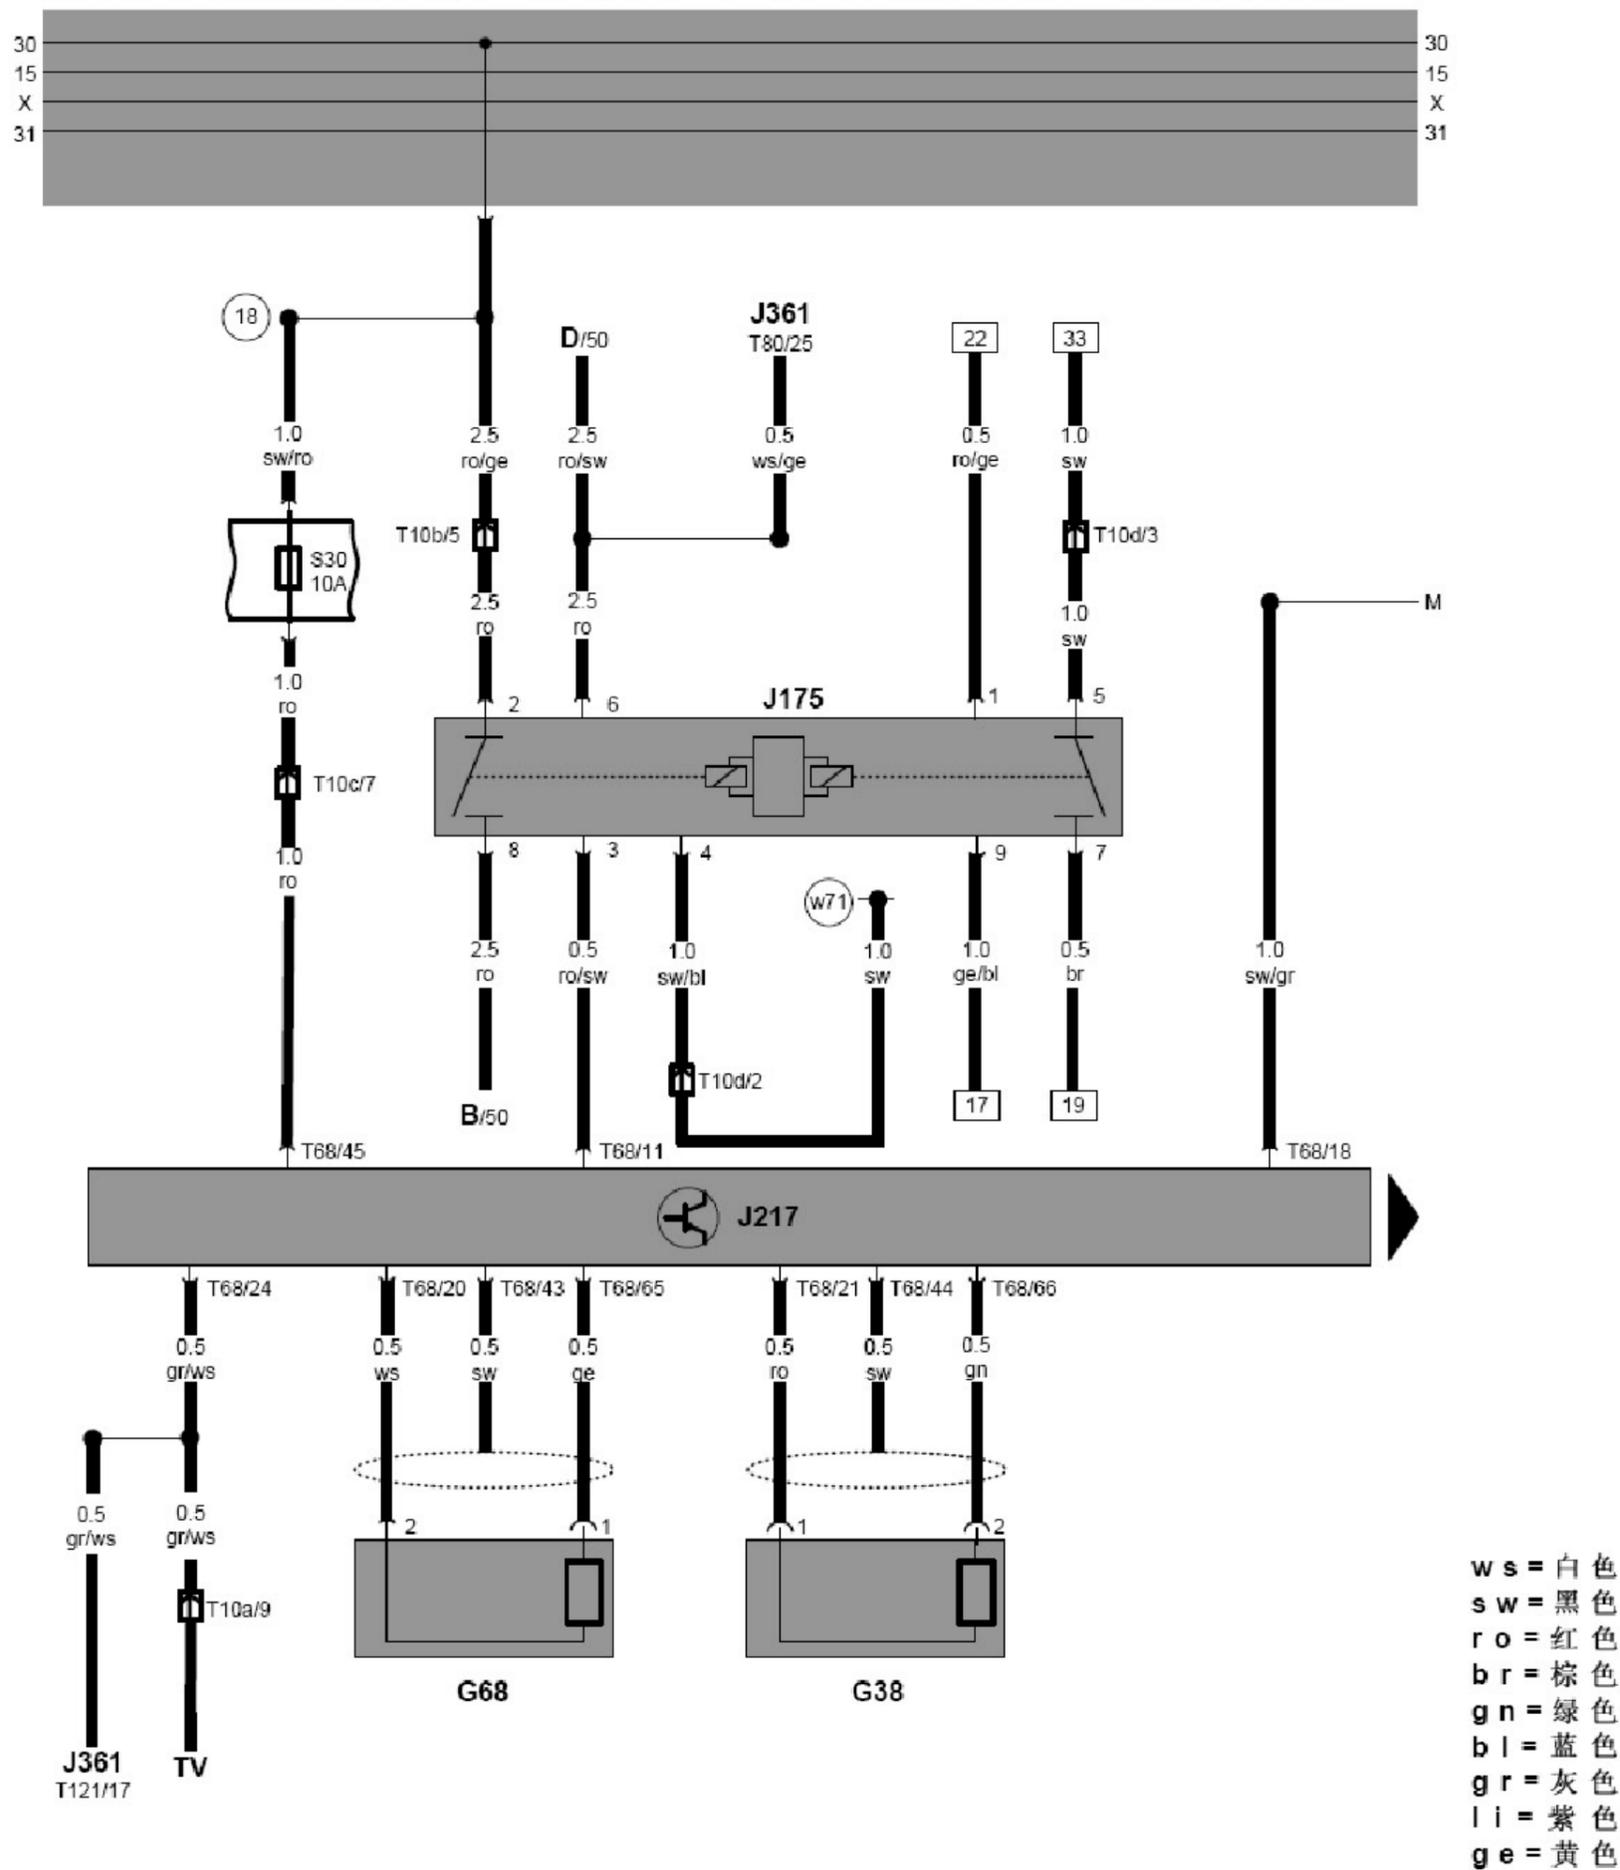


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- B—起动机
- D—点火开关
- G38—变速箱转速传感器
- G68—车速传感器
- J175—起动锁止和倒车灯继电器
- J217—自动变速箱控制单元
- J361—Simos发动机控制单元
- TV—诊断接口


- T10a—10孔插头，蓝色，继电器支架上
- T10b—10孔插头，棕色，继电器支架上
- T10c—10孔插头，黑色，继电器支架上
- T10d—10孔插头，红色，继电器支架上
- T68—68孔插头，插接自变速箱控制单元
- ⑱—螺栓连接（30），在继电器支架上
- Ⓦ71—车身后部线束连接（倒档灯）

自动变速箱控制单元，多功能开关，电磁阀

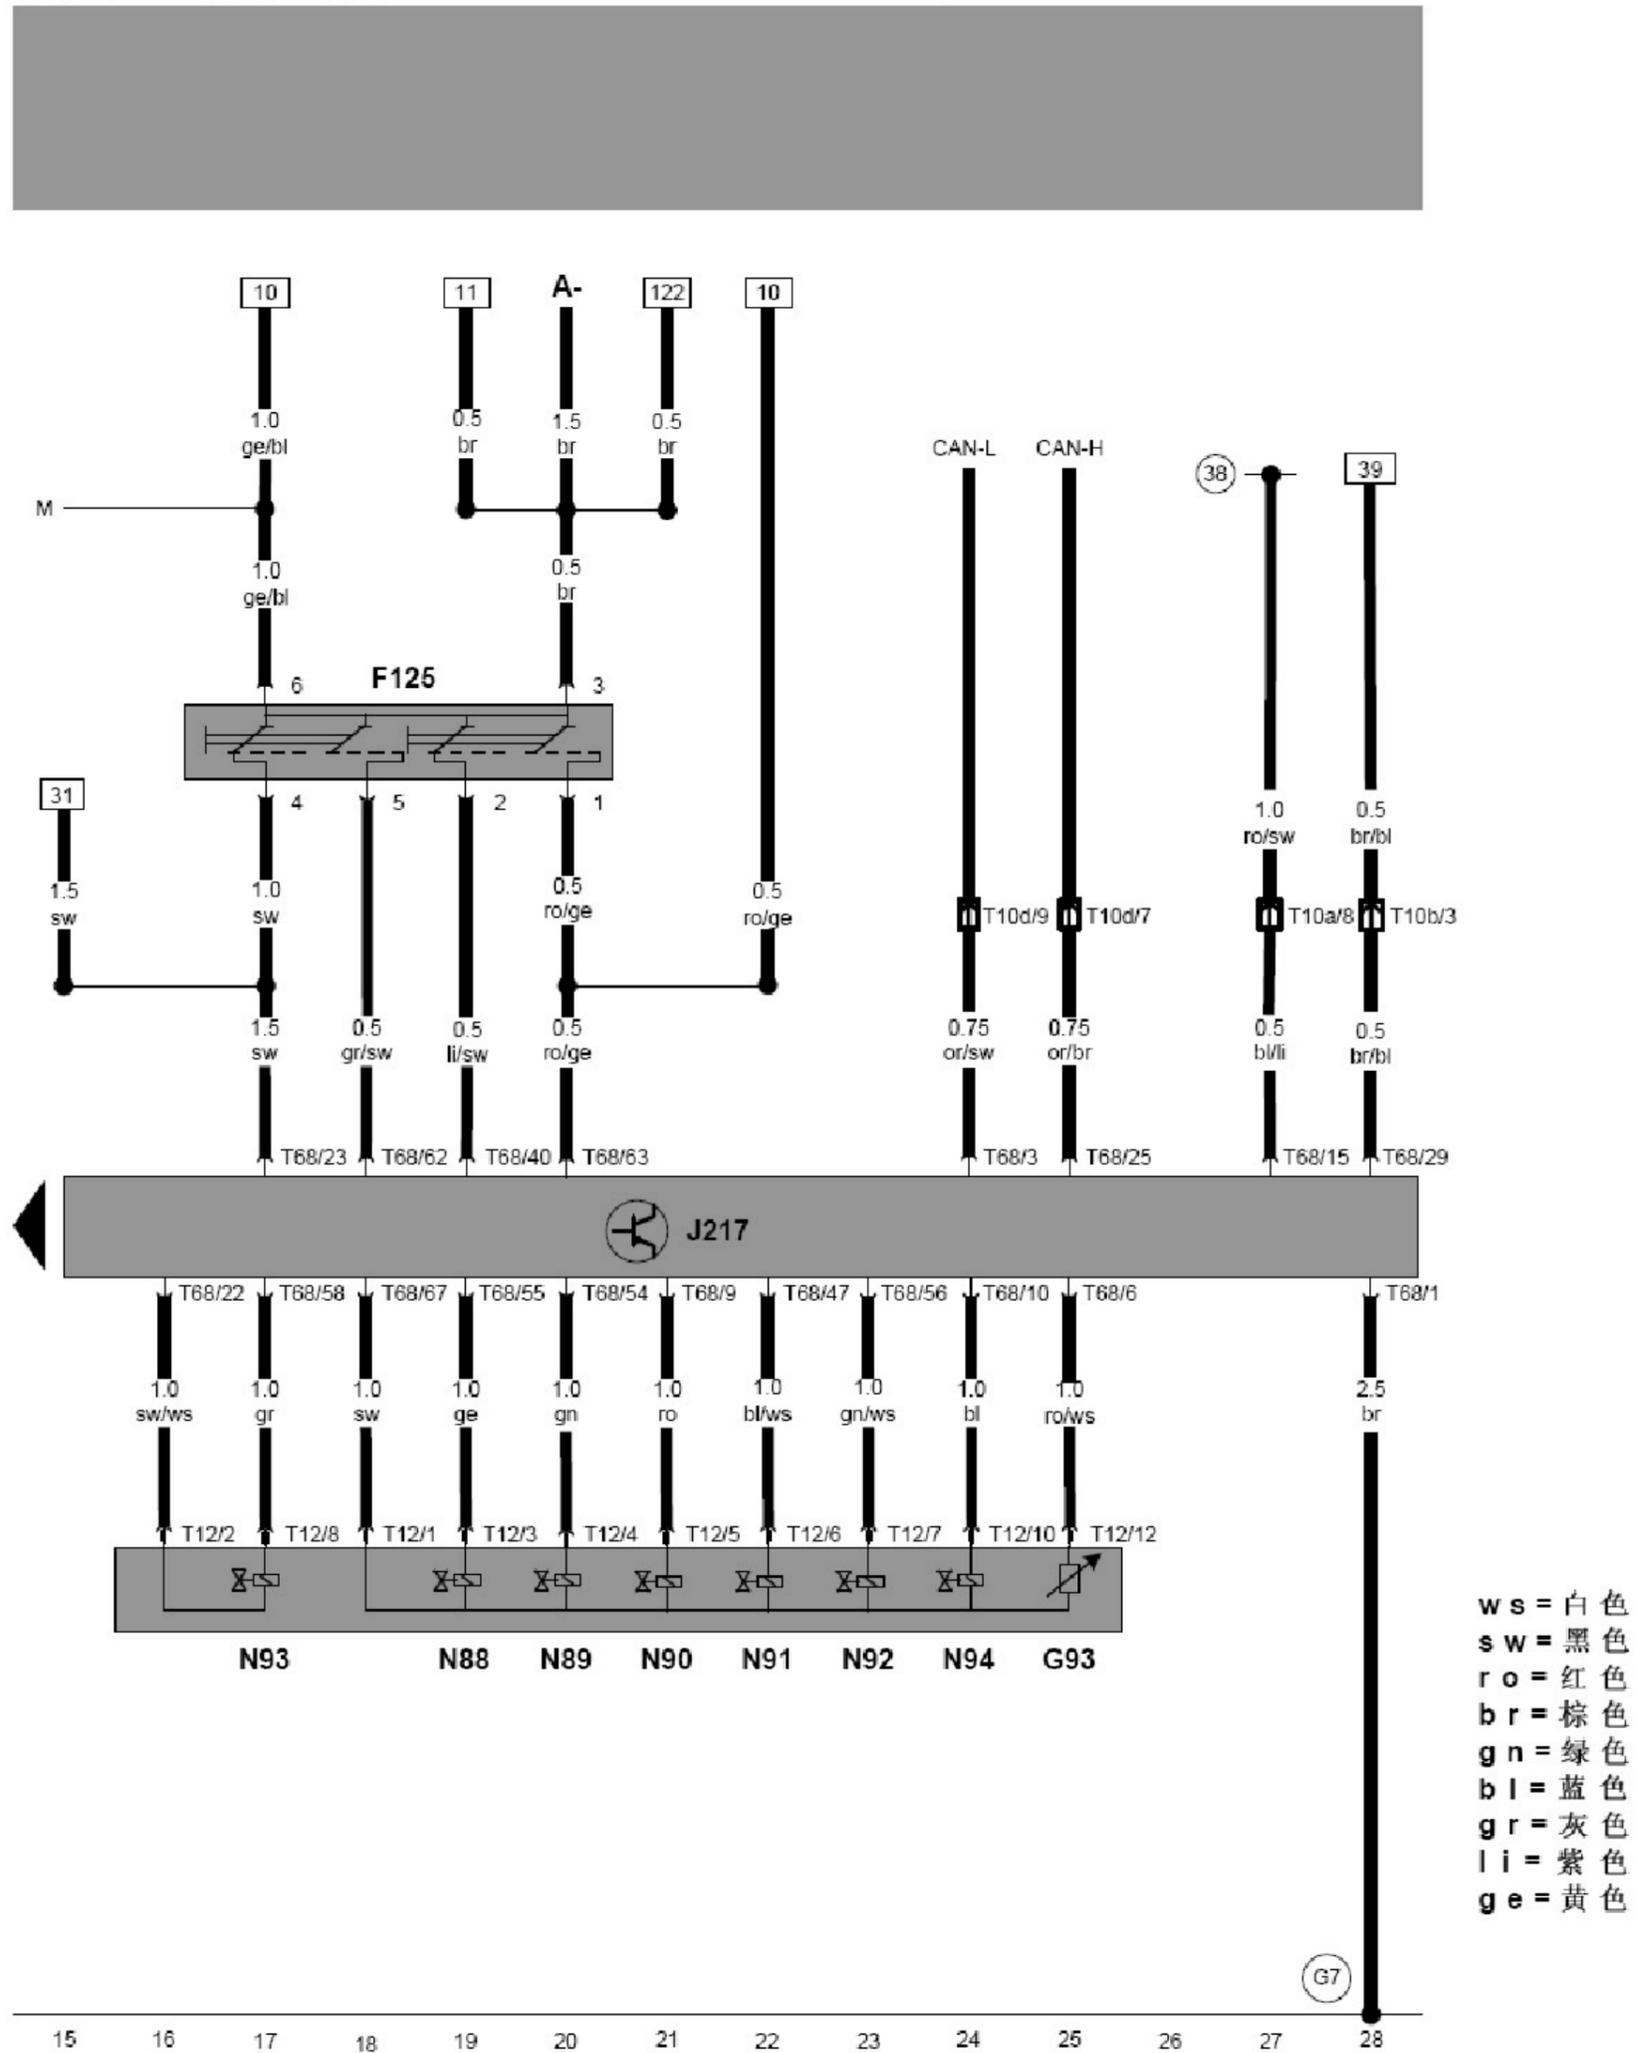

- A — 蓄电池
- F125 — 多功能开关
- G93 — 变速器机油温度传感器
- J217 — 自动变速箱控制单元
- N88 — 电磁阀1
- N89 — 电磁阀2
- N90 — 电磁阀3
- N91 — 电磁阀4
- N92 — 电磁阀5
- N93 — 电磁阀6
- N94 — 电磁阀7
- T10a — 10孔插头，蓝色，继电器支架上
- T10b — 10孔插头，棕色，继电器支架上
- T10d — 10孔插头，红色，继电器支架上
- T12 — 12孔插头
- T68 — 68孔插头，插接自变速箱控制单元
- (38) — 线束连接，车身线束内

变速杆锁止电磁铁

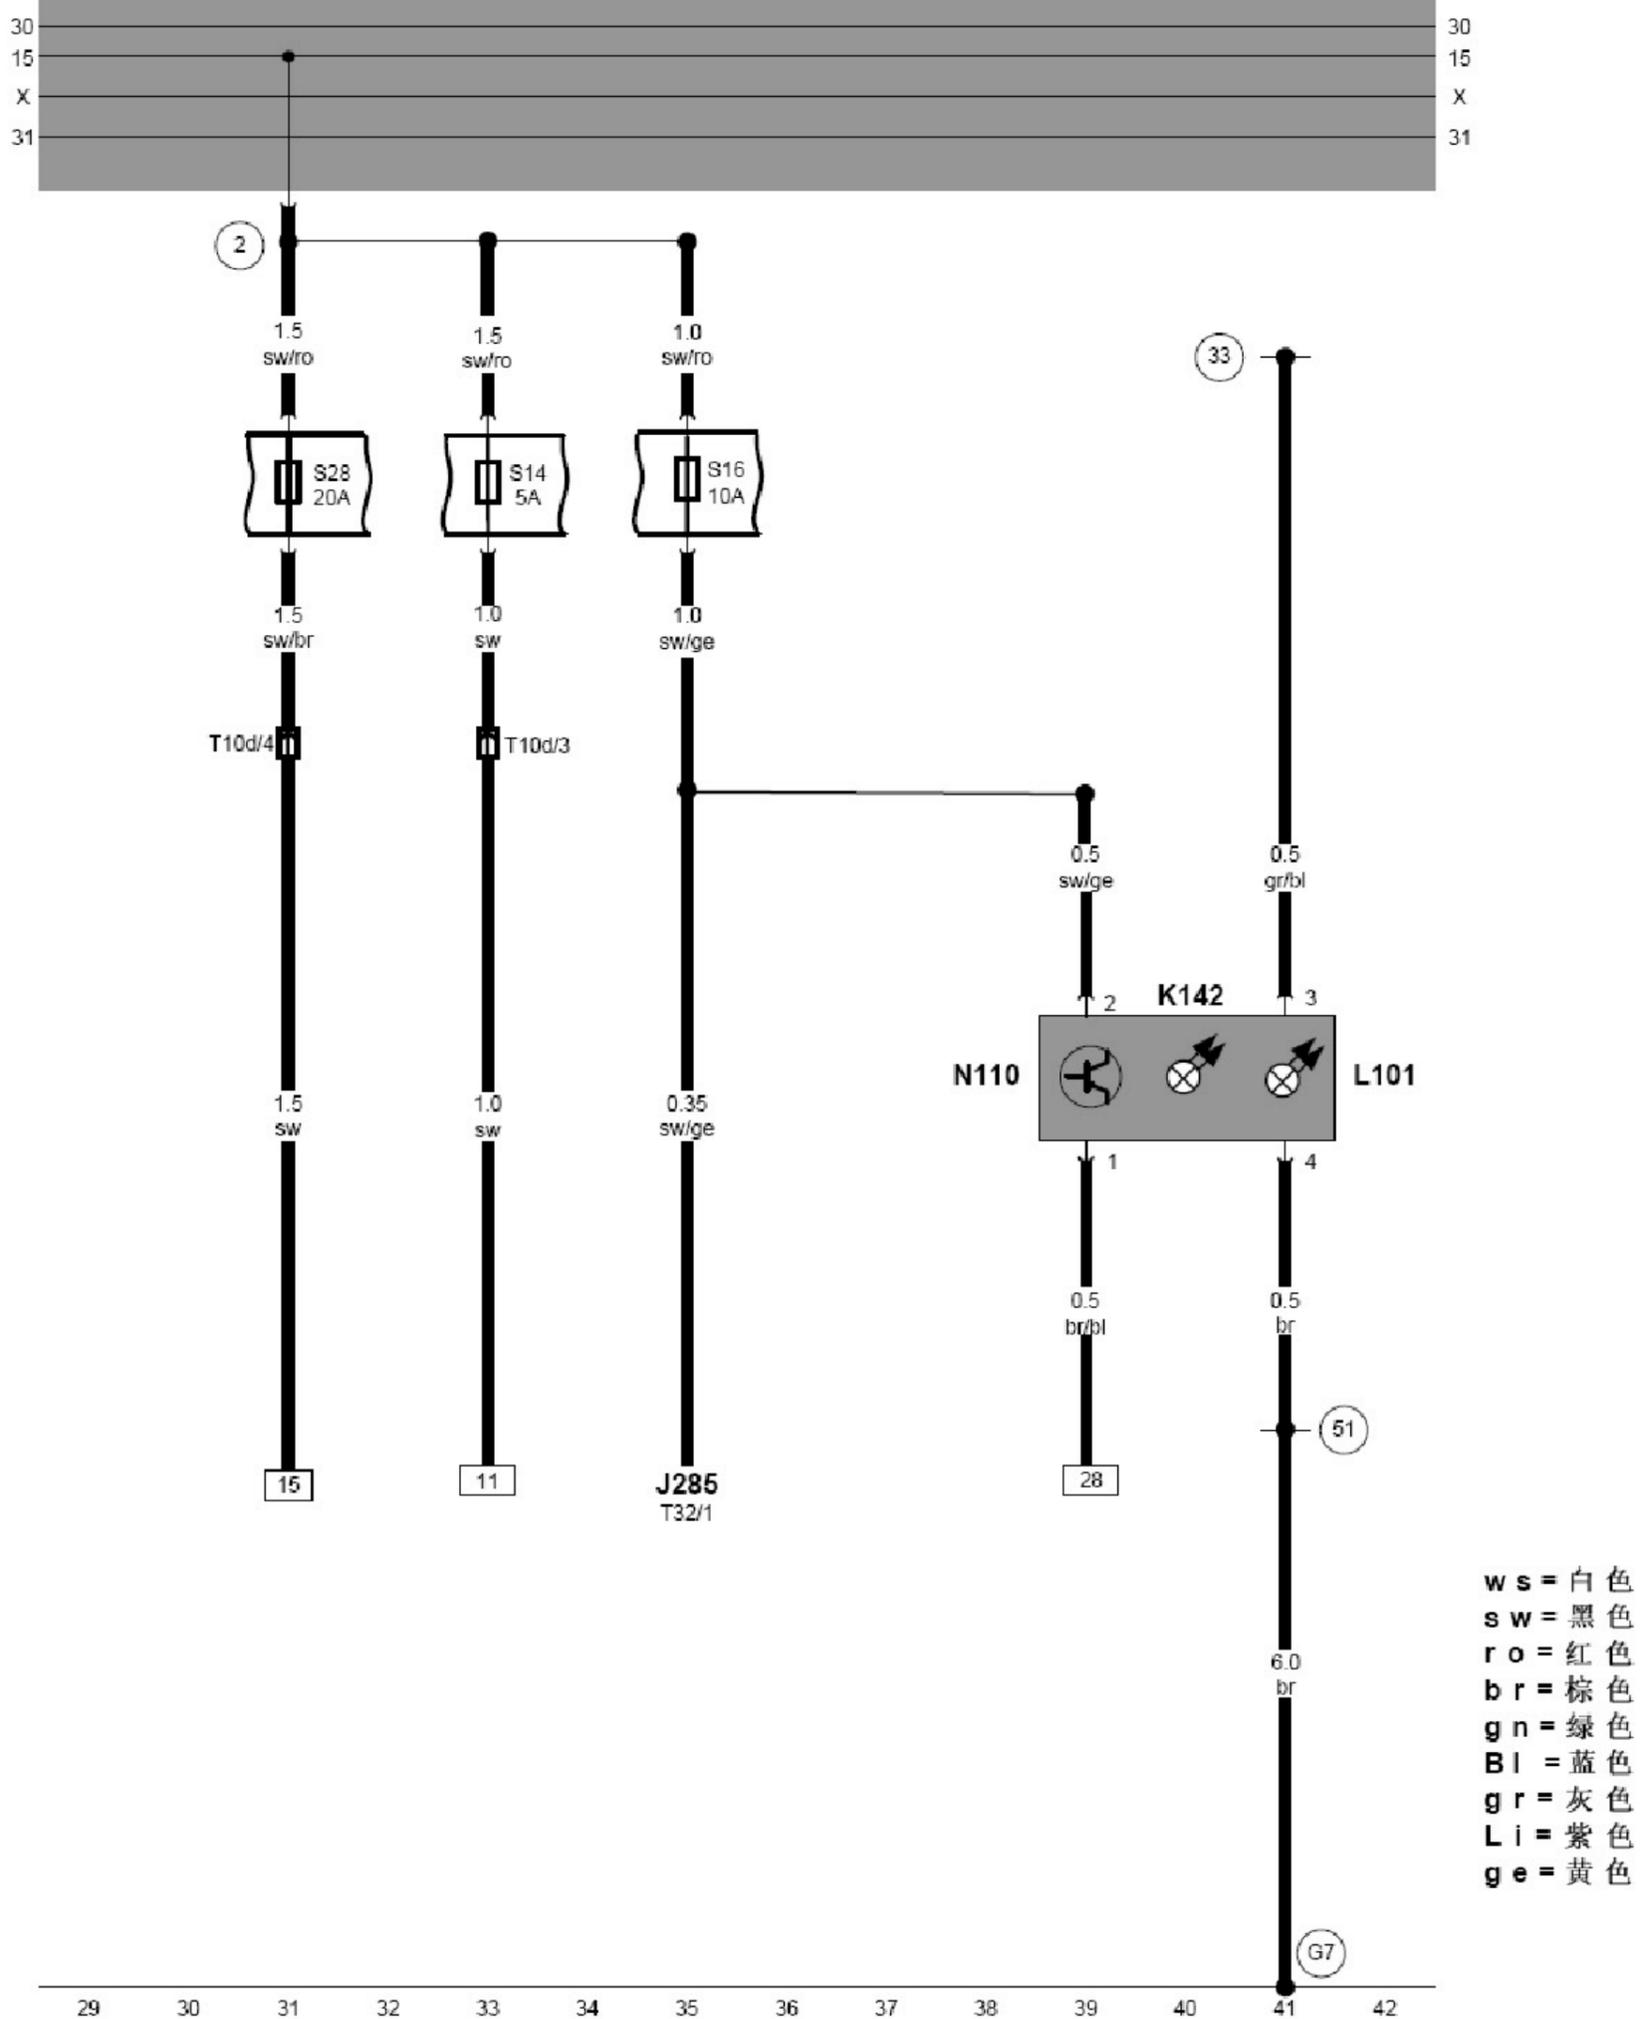

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 Bl = 蓝色
 gr = 灰色
 Li = 紫色
 ge = 黄色

J285 — 组合仪表
 K142 — 变速杆档位P/N指示灯
 L101 — 变速杆位置标记板照明
 N110 — 变速杆锁止磁铁
 T10d — 10孔红色插头，在继电器支架上

② — 正极连接 (15)，车身线束内
 ③③ — 正极连接点 (58 b)，仪表线束内
 ⑤① — 接地连接，车内线束内
 ⑦⑦ — 接地点，前流水槽左侧