


3.2 舒适系统

蓄电池, 发电机, 点火开关


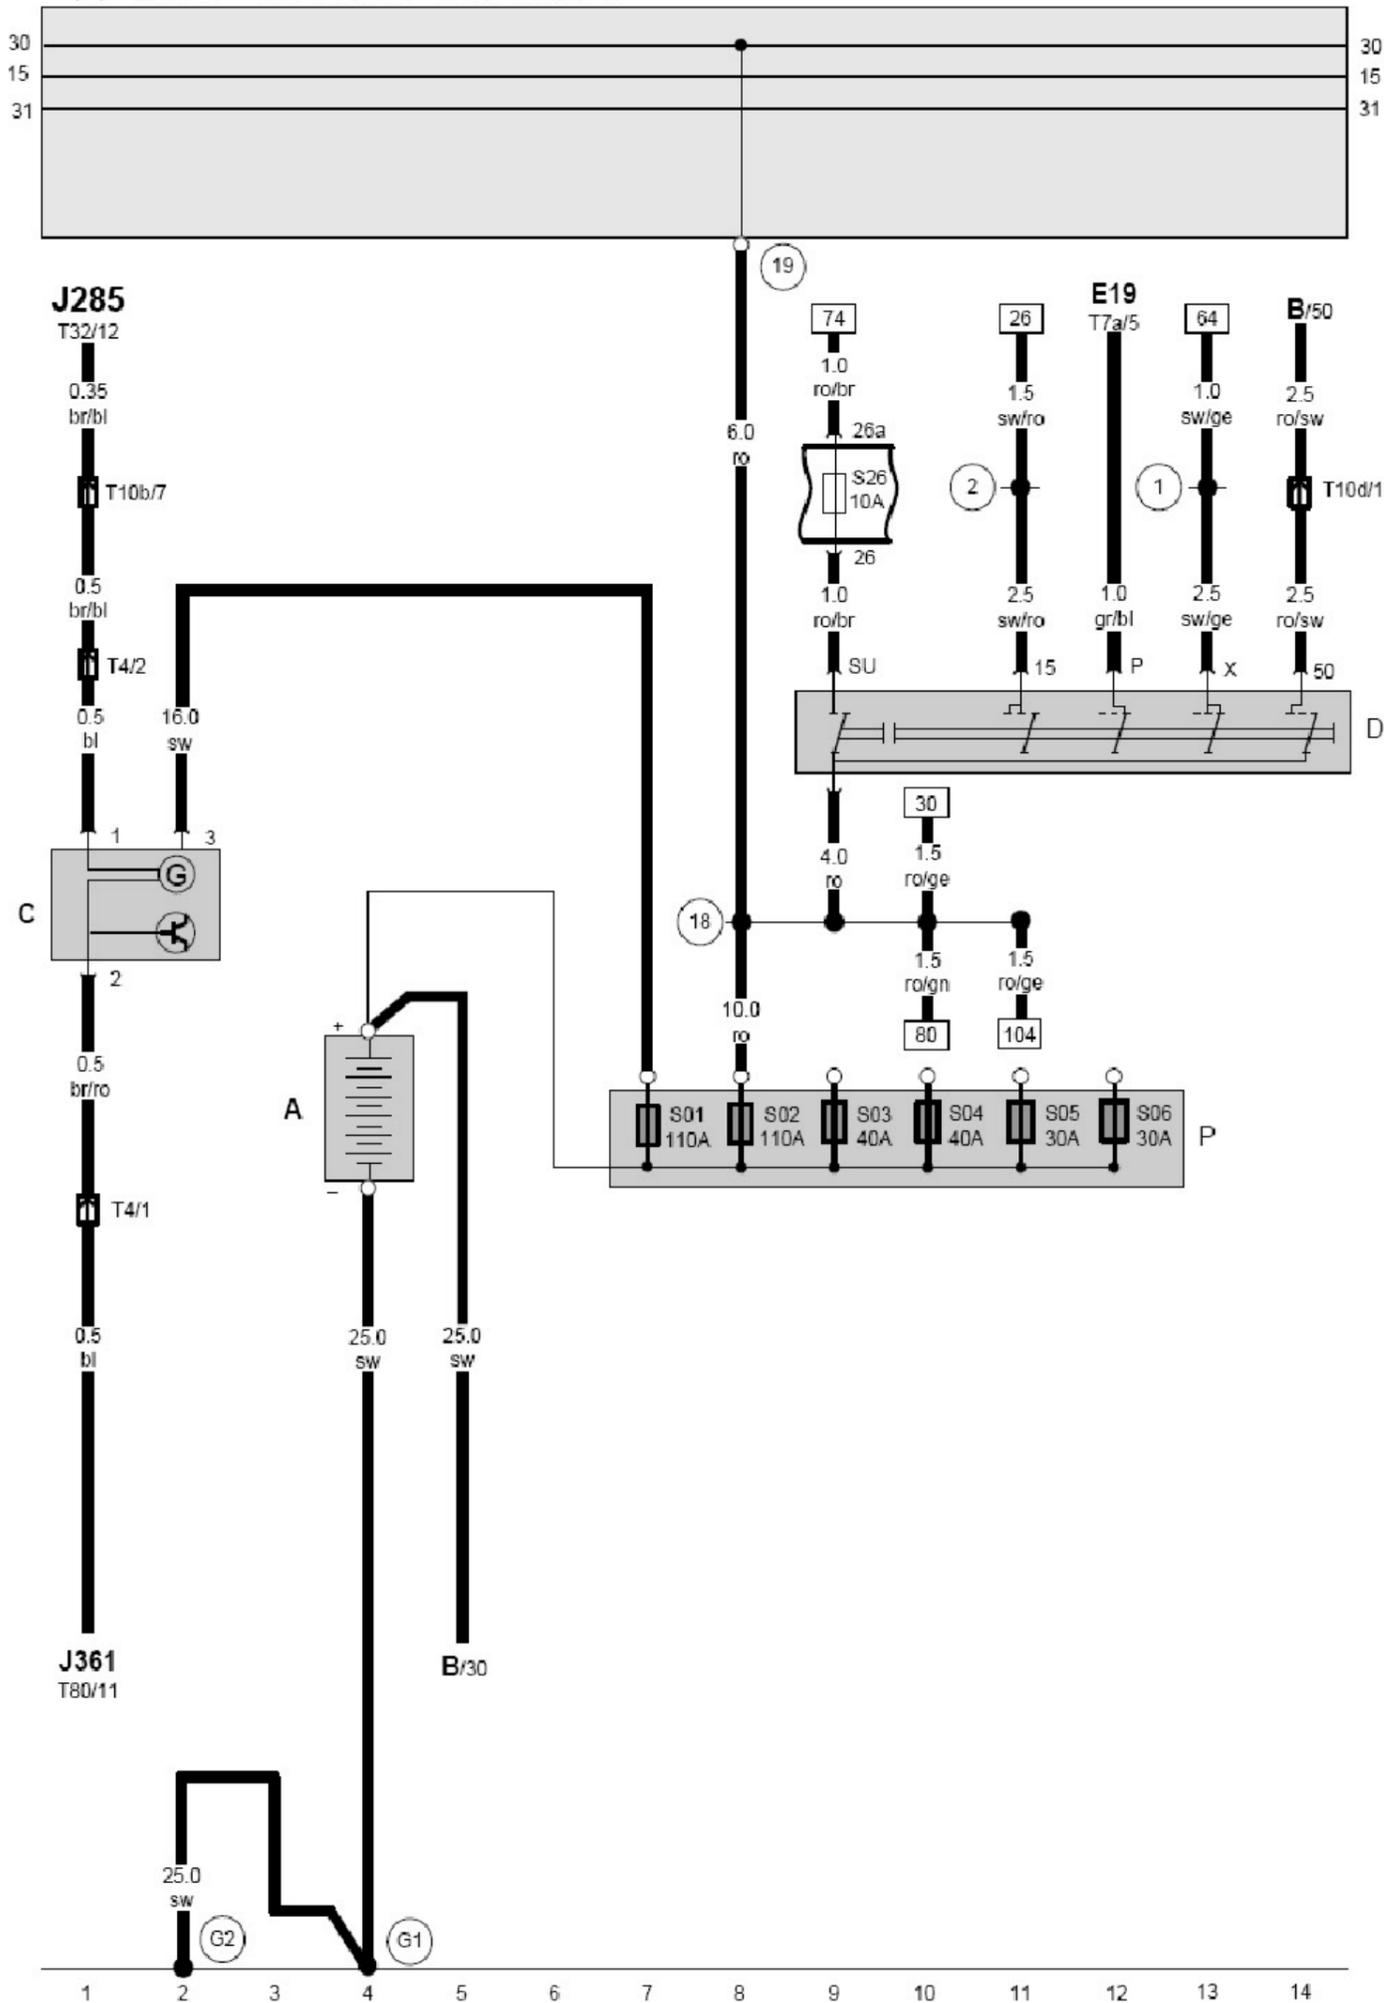


W S = 白色
 S W = 黑色
 R O = 红色
 B R = 棕色
 G N = 绿色
 B L = 蓝色
 G R = 灰色
 L I = 紫色
 G E = 黄色
 O R = 橘黄色

- A - 蓄电池
- B - 起动机
- C - 发电机
- D - 点火开关
- E19 - 驻车灯开关
- J285 - 组合仪表
- J361 - simos发动机控制单元
- P - 主保险丝盒, 位于蓄电池上方
- S01 - 主保险丝盒上保险丝-1-
- S02 - 主保险丝盒上保险丝-2-
- S03 - 主保险丝盒上保险丝-3-
- S04 - 主保险丝盒上保险丝-4-
- S05 - 主保险丝盒上保险丝-5-
- S06 - 主保险丝盒上保险丝-6-

- S26 - 保险丝支架上26号保险丝
- T4 - 4孔插头连接
- T10b - 10孔棕色插头, 继电器支架上
- T10d - 10孔红色插头, 继电器支架上
- ① - 线束连接, 车身线束内
- ② - 正极连接, 车身线束内
- ⑱ - 螺栓连接(30), 在继电器支架上
- ⑲ - 正极连接, 仪表板线束内
- Ⓜ - 接地点, 蓄电池
- Ⓜ - 接地点, 变速箱



电动后视镜， 电动后视镜调整开关

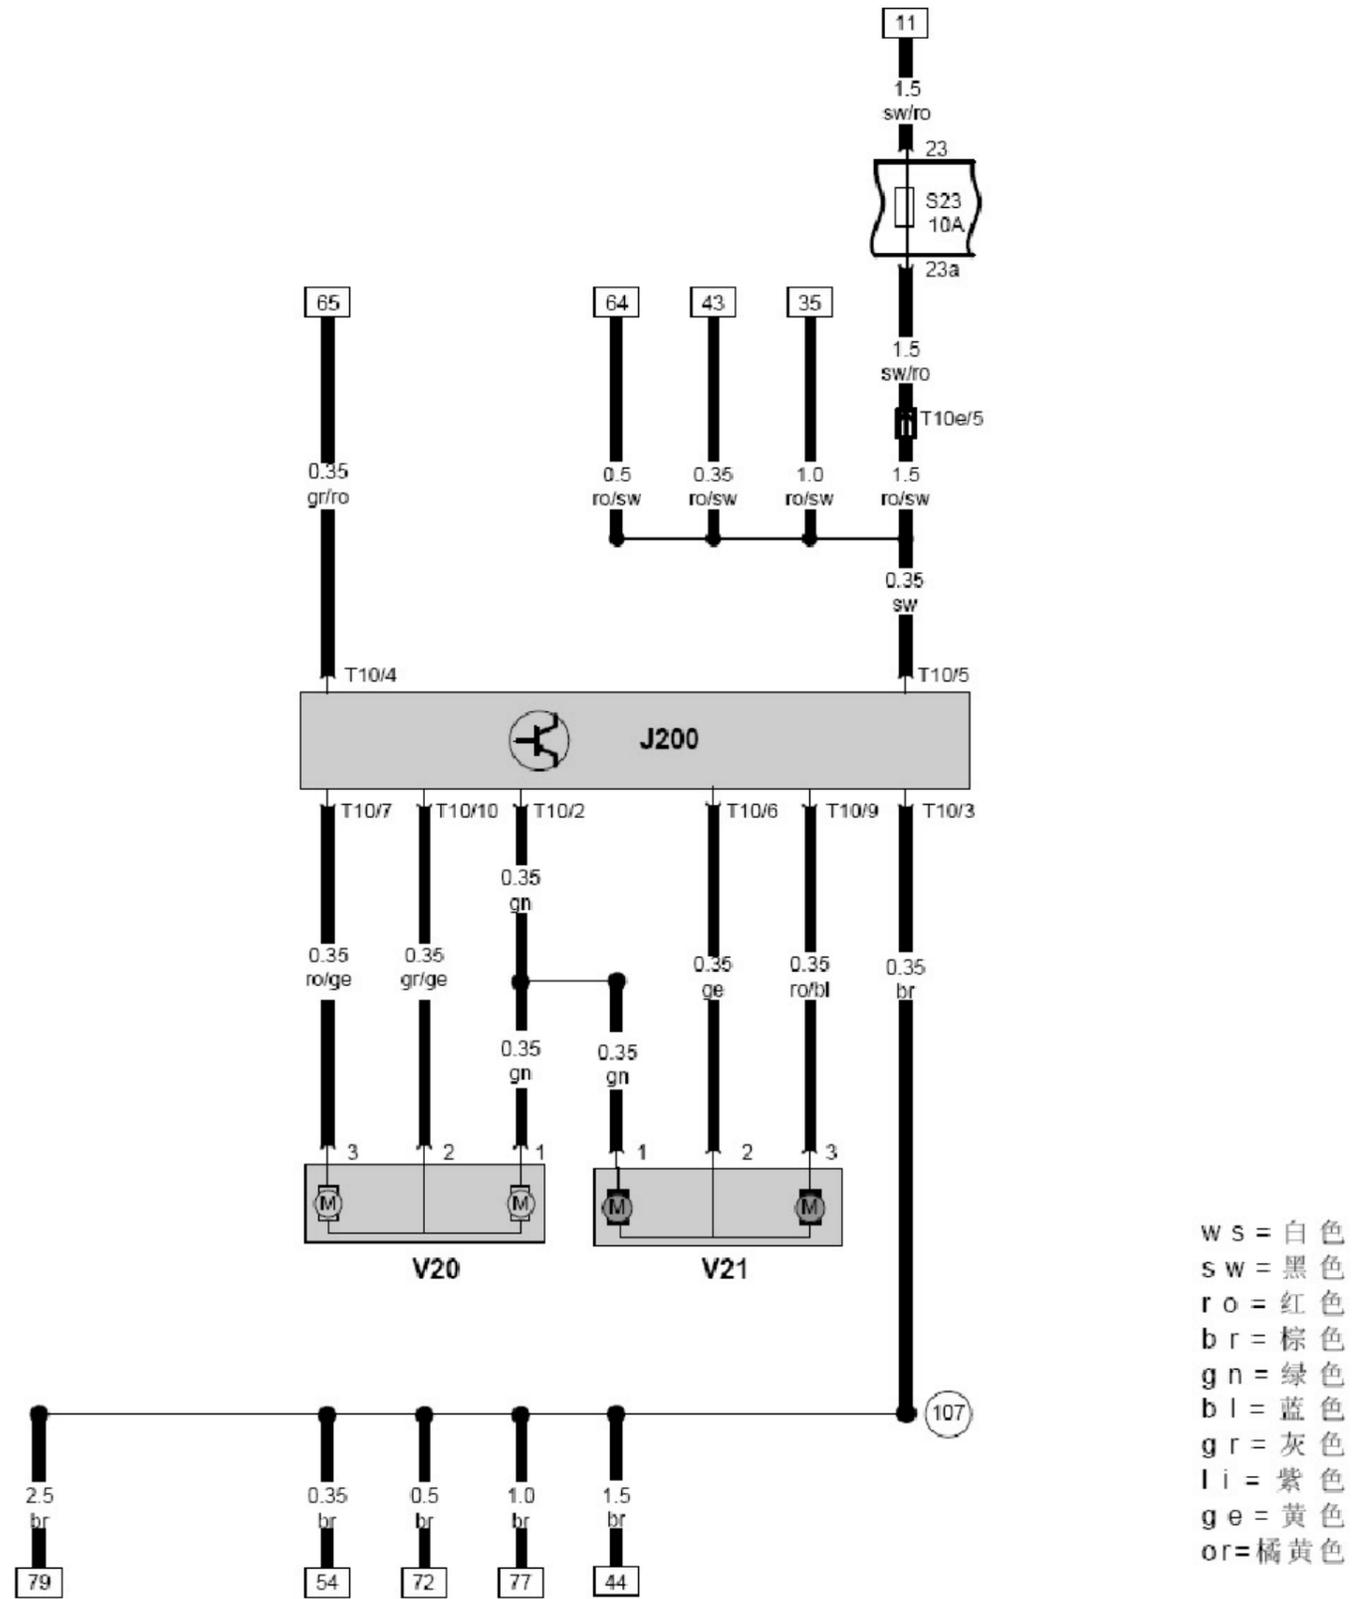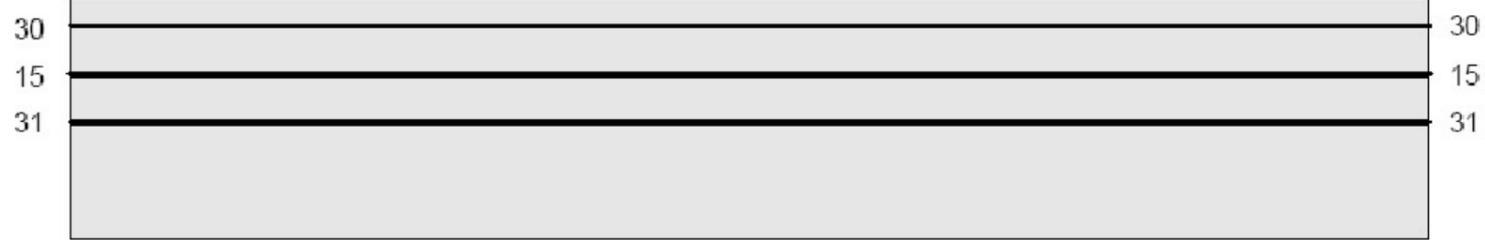

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

- J200 - 电动后视镜调整开关
- V20 - 左电动后视镜
- V21 - 右电动后视镜
- S23 - 保险丝支架上23号保险丝
- T10e - 10孔紫色插头，在继电器支架上
- T10 - 10孔插头，插接电动后视镜开关
- (107) - 接地连接，在车外后视镜导线束

舒适系统控制单元, 中央门锁电机

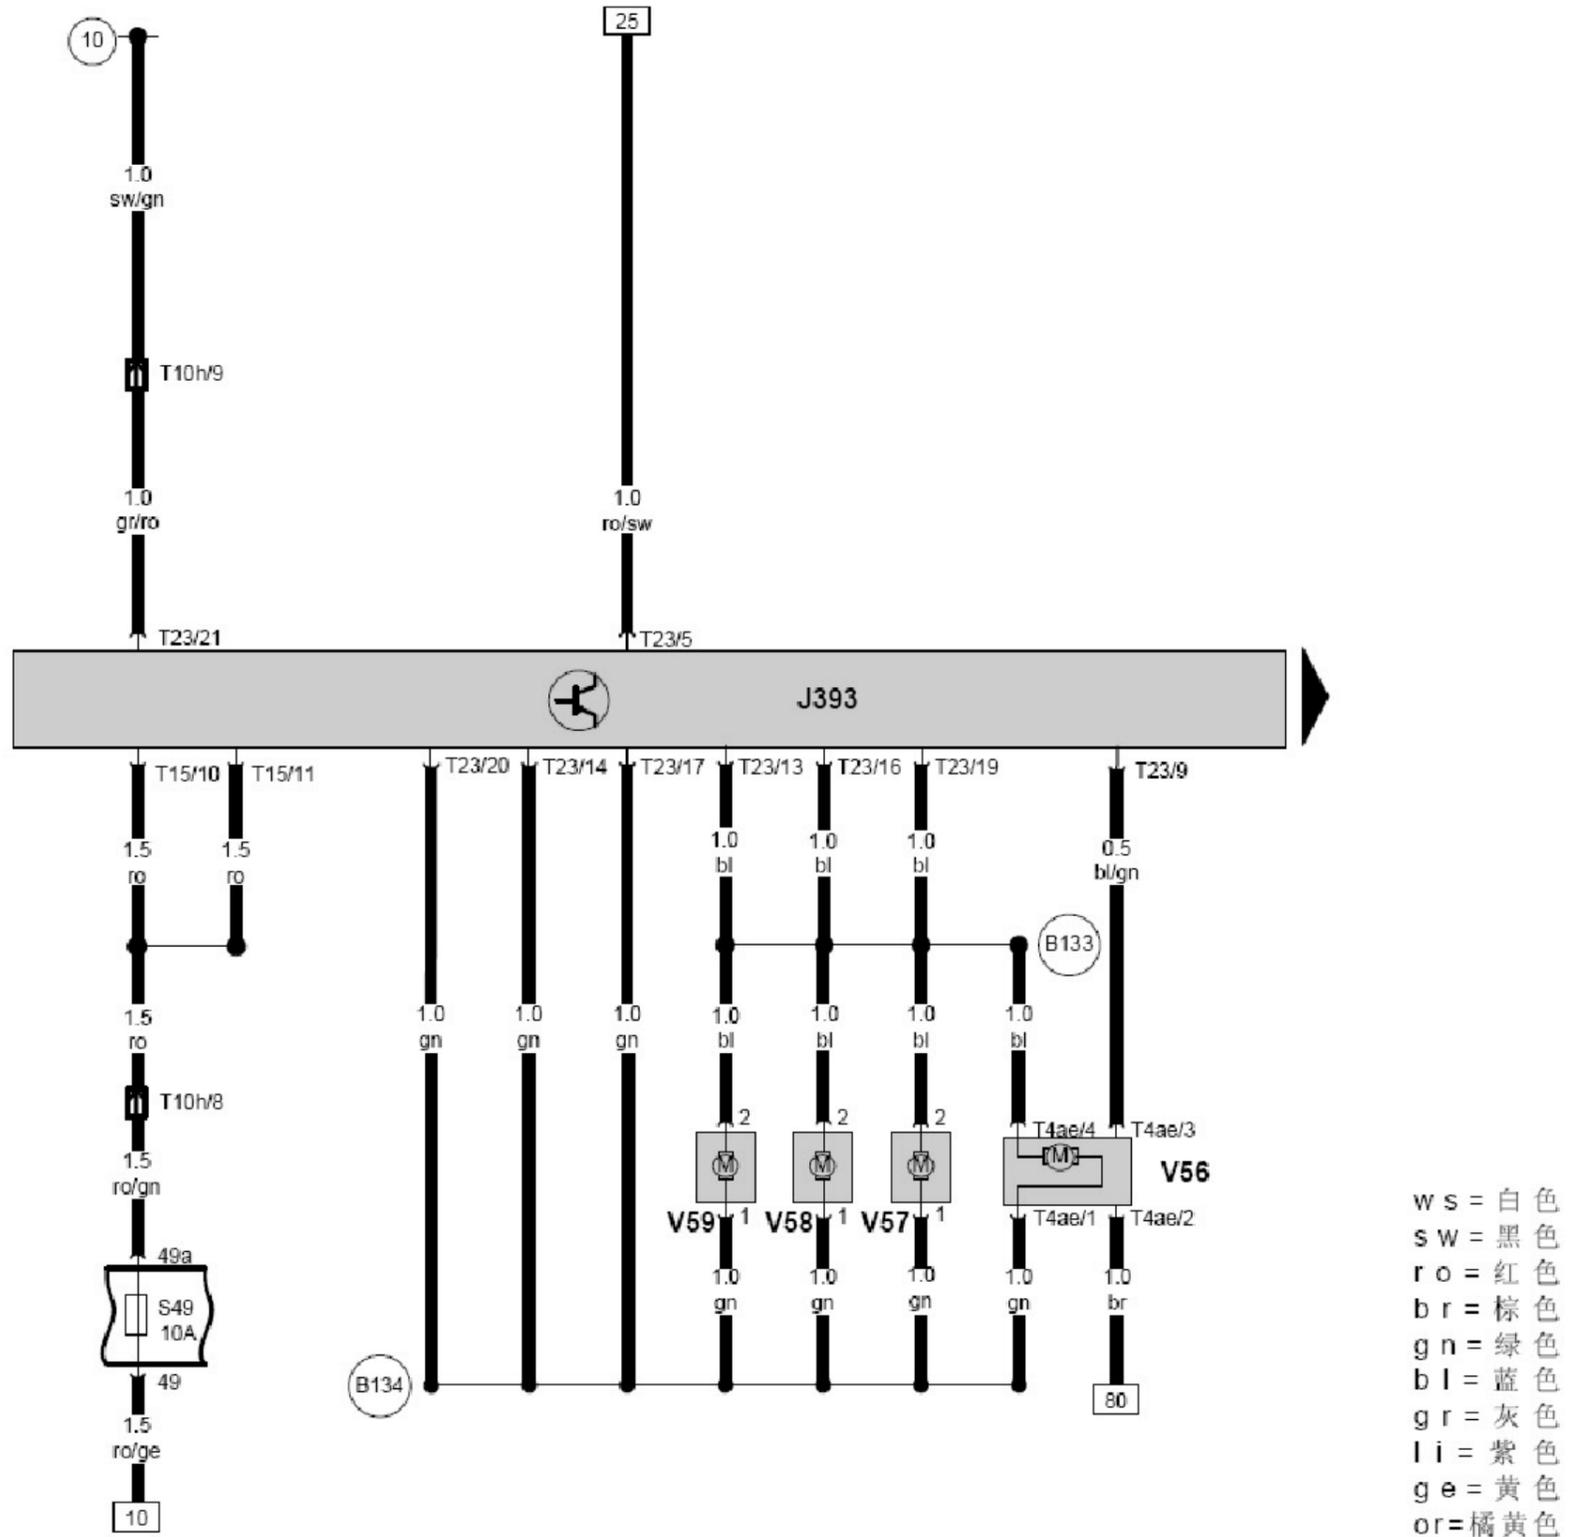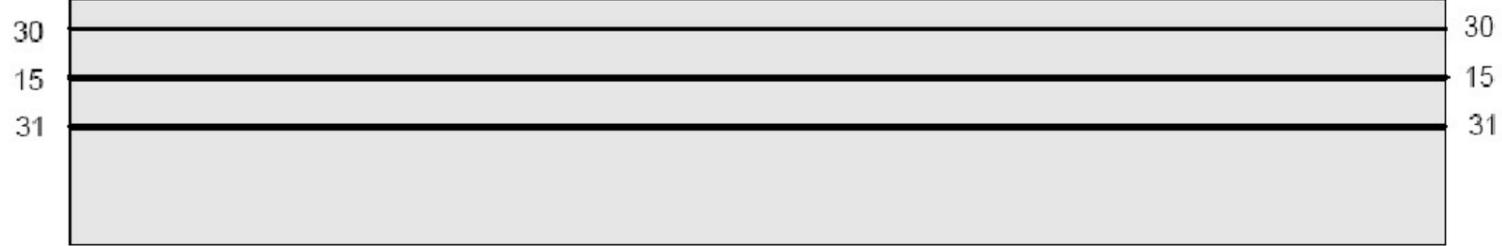


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

J393 -舒适系统控制单元
 V56 -左前门中控锁电机
 V57 -右前门中控锁电机
 V58 -左后门中控锁电机
 V59 -右后门中控锁电机
 S49 -保险丝支架上49号保险丝
 T4ae -4孔插头
 T10h -10孔黑色插头, 在继电器支架上

T15 -15孔插头, 插接舒适系统控制单元
 T23 -23孔插头, 插接舒适系统控制单元
 (10) -车身线束, 左侧转向信号
 (B133) -连接(中央门锁打开), 车身内导线束中
 (B134) -连接(中央门锁关闭), 车身内导线束中


舒适系统控制单元，司机车门中控锁/电动窗开关

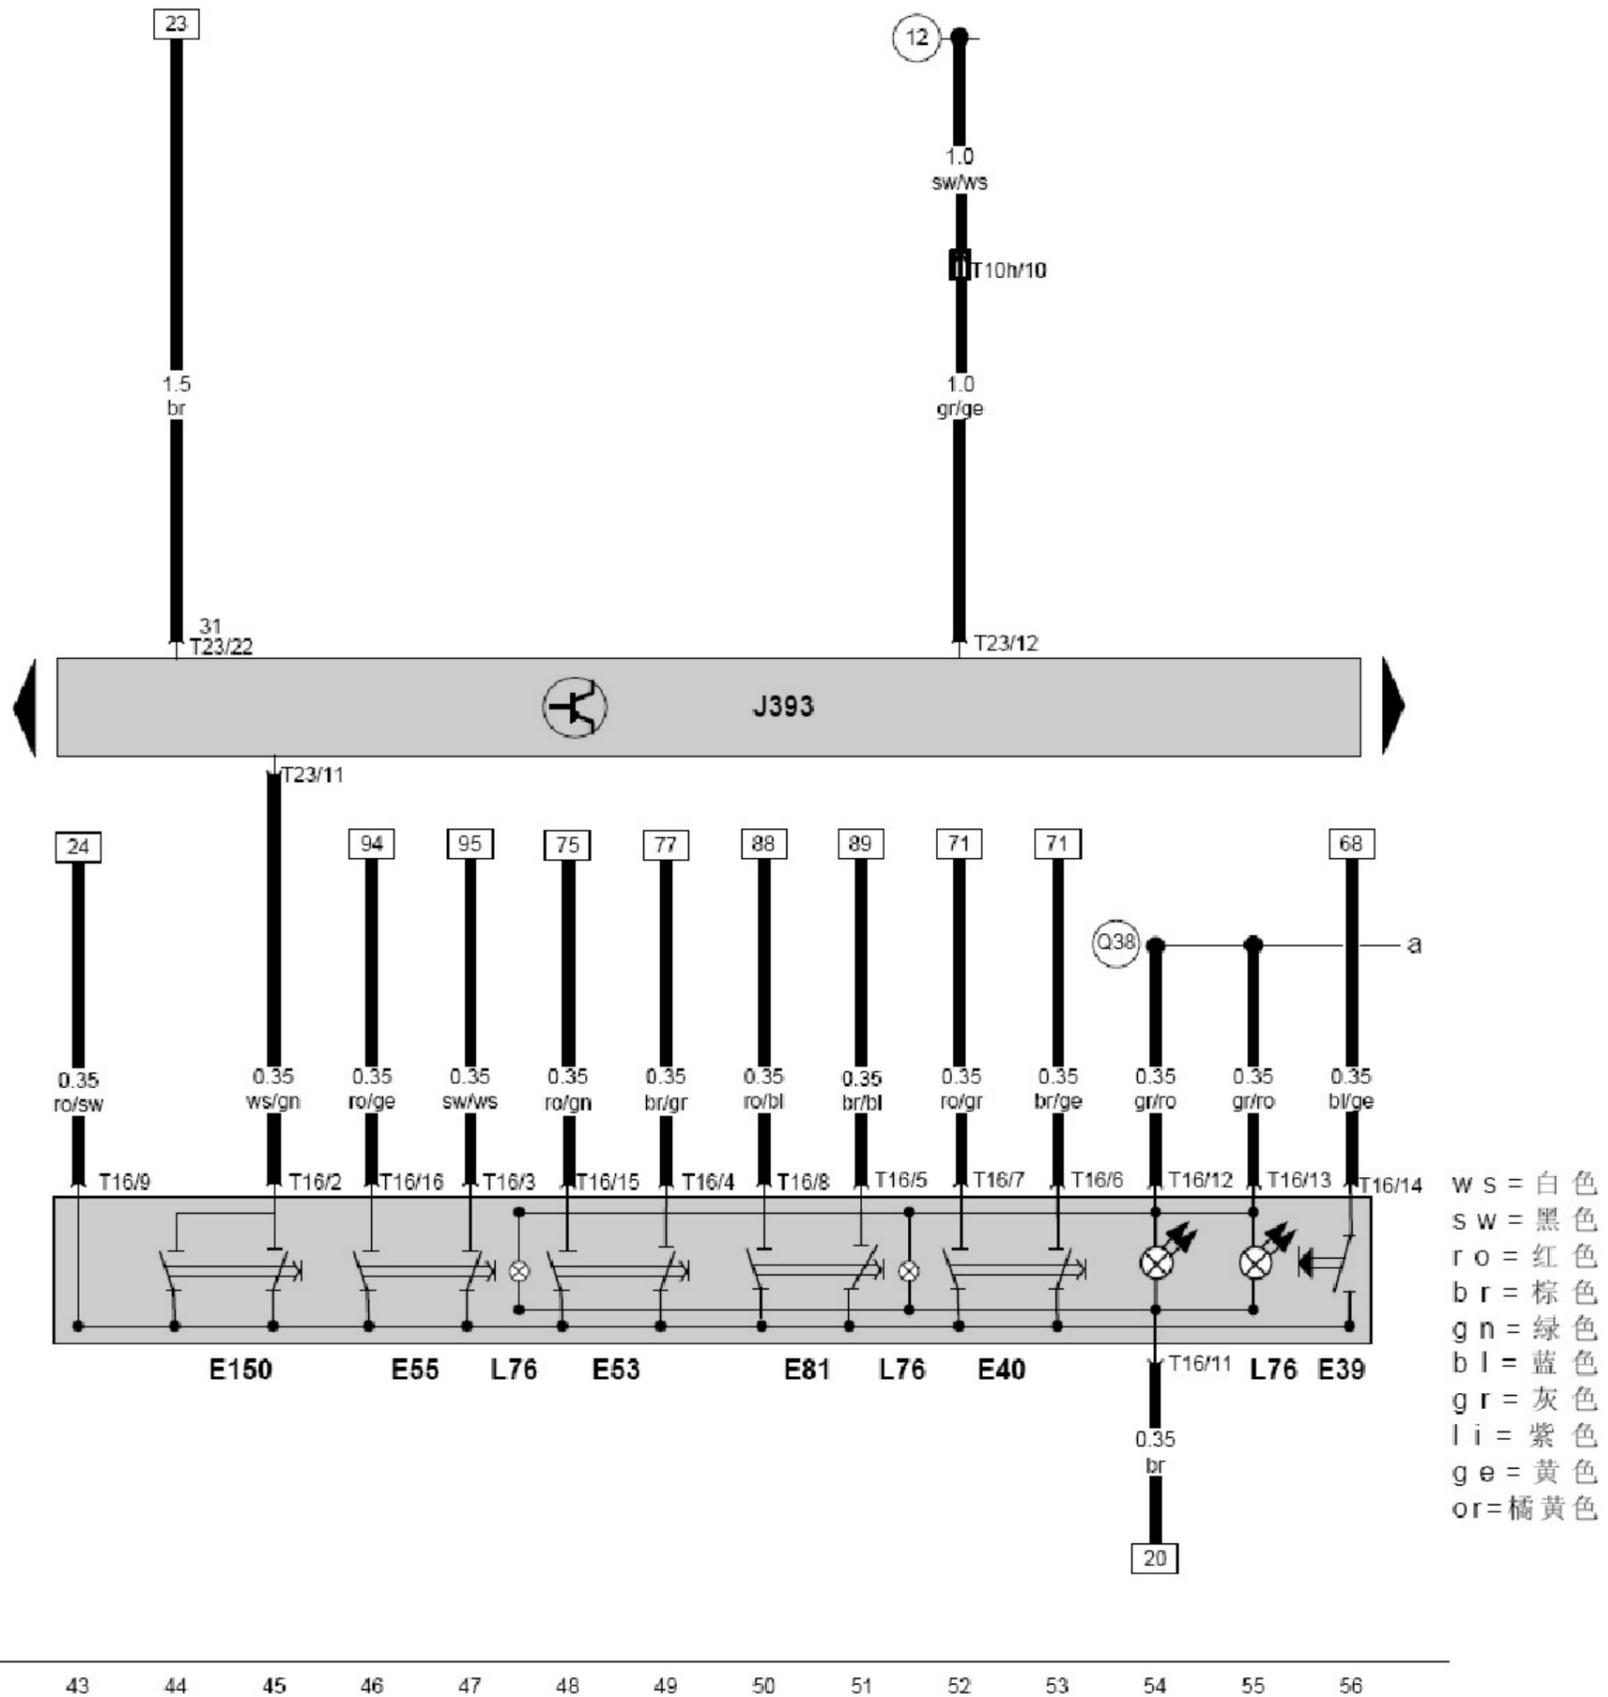

- E39 -后车门玻璃升降器联锁开关
- E40 -左前门玻璃升降开关
- E53 -左后门玻璃升降开关，司机侧
- E55 -右后门玻璃升降开关，司机侧
- E81 -右前门玻璃升降开关，司机侧
- E150 -车内锁开关，司机侧
- L76 -左前门玻璃升降开关照明


- J393 -舒适系统控制单元
- T10h -10孔黑色插头，在继电器支架上
- T16 -16孔插头，插接左前门玻璃升降开关
- T23 -23孔插头，插接舒适系统控制单元
- ⑫ -线束连接，车身线束内
- Ⓚ38 -正极连接1(58b)，在车窗升降器导线束中

舒适系统控制单元, 电动窗开关, 中央门锁防盗报警天线

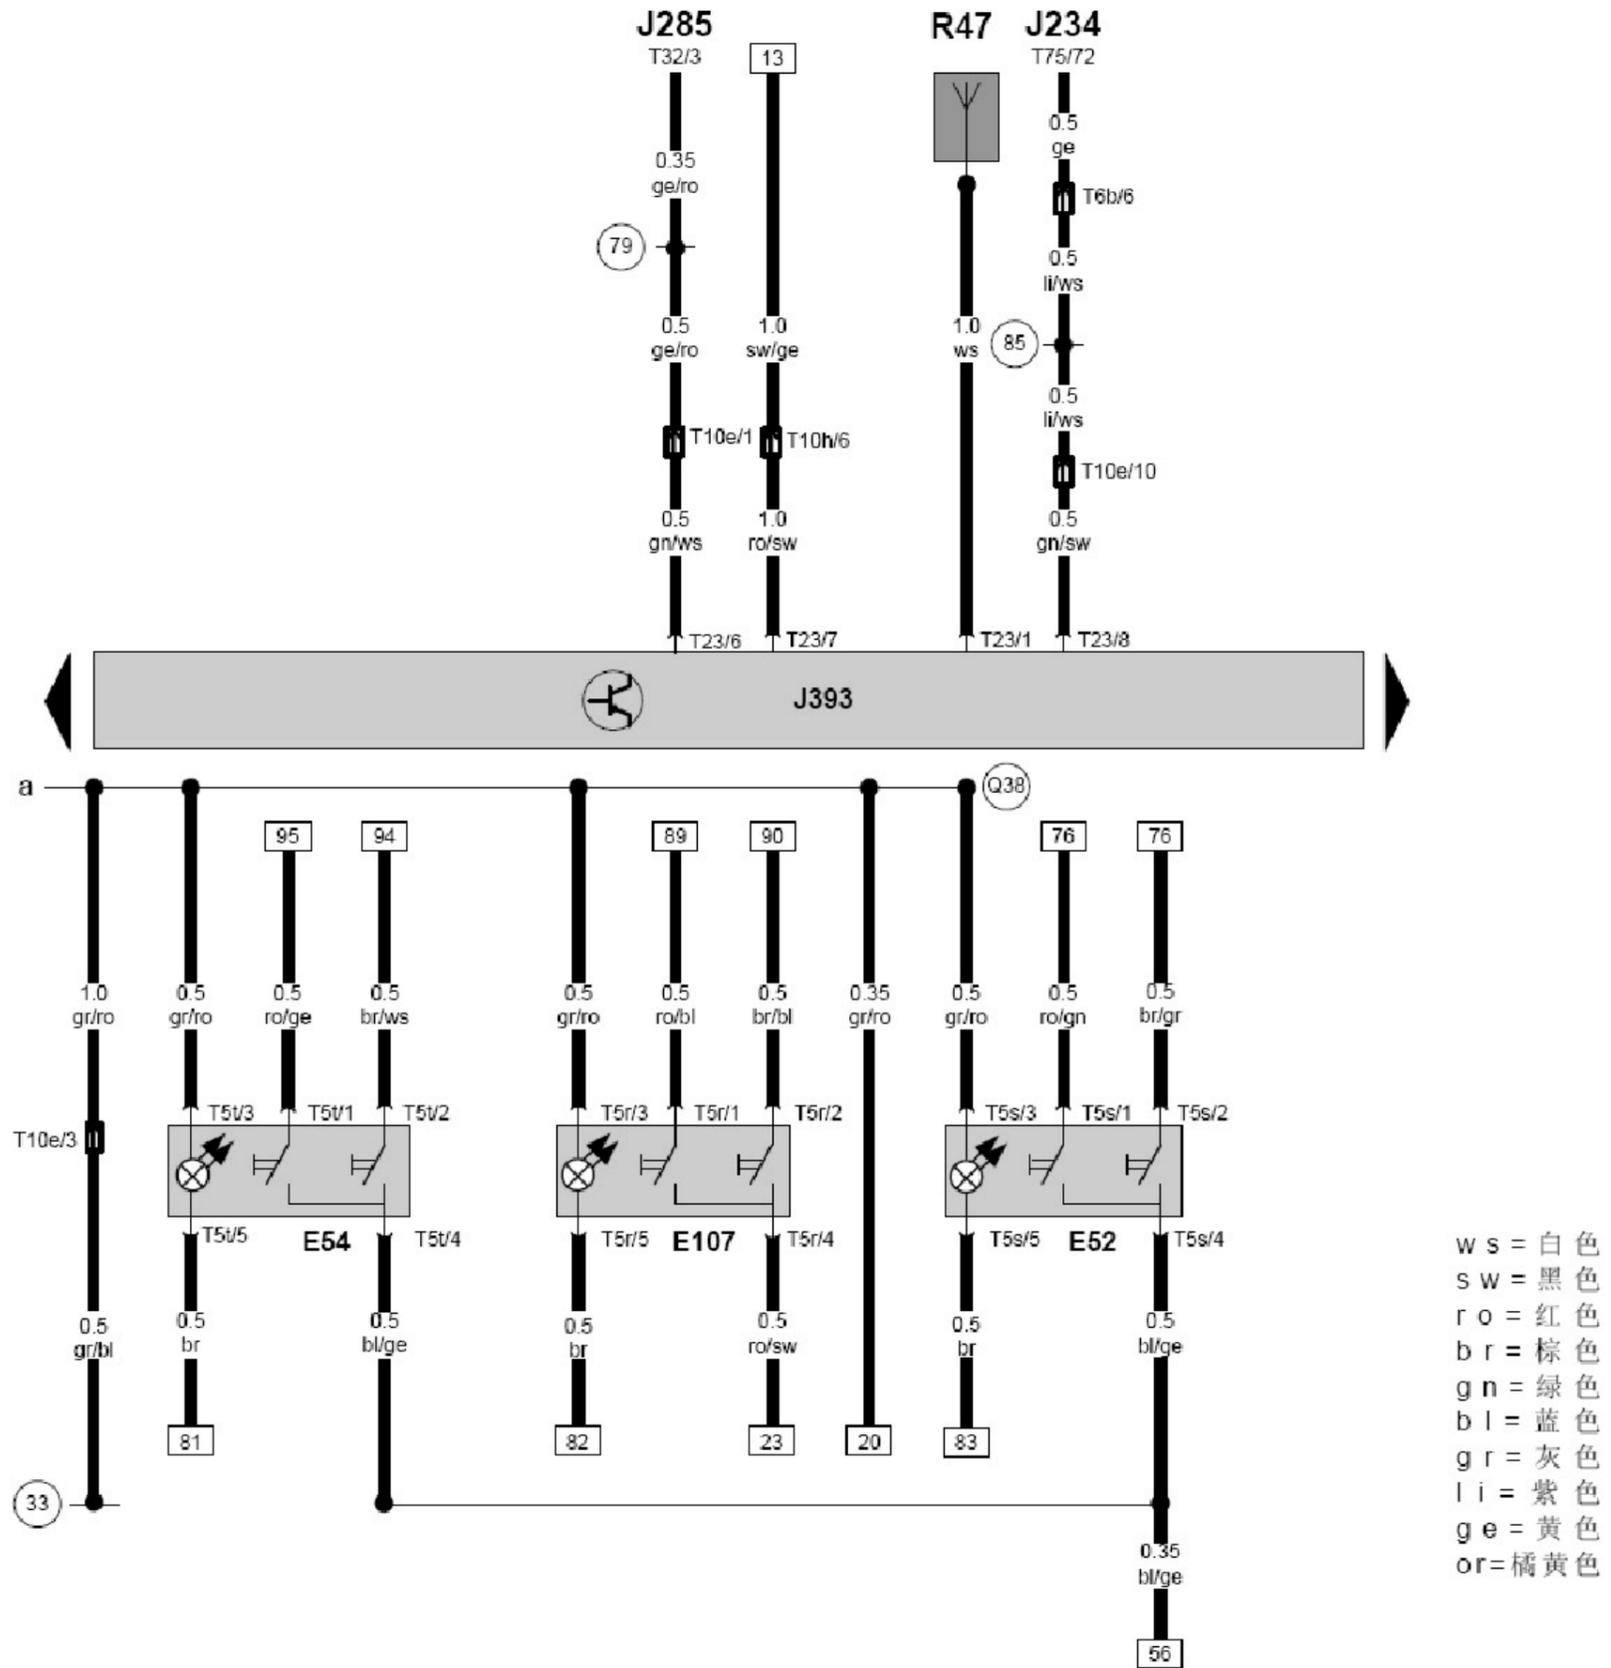

- | | |
|---|---|
| <p>57 E52 -左后门电动窗开关</p> <p>58 E54 -右后门电动窗开关</p> <p>59 E107 -右前门电动窗开关</p> <p>60 J234 -安全气囊控制单元</p> <p>61 J285 -组合仪表</p> <p>62 J393 -舒适系统控制单元</p> <p>63 R47 -中央门锁和防盗报警天线</p> <p>64 T5r -5孔插头, 插接右前门电动窗开关</p> <p>65 T5s -5孔插头, 插接左后门电动窗开关</p> <p>66 T5t -5孔插头, 插接右后门电动窗开关</p> <p>67 T6b -6孔插头, 在继电器支架上</p> | <p>68 T10e -10孔紫色插头, 在继电器支架上</p> <p>69 T10h -10孔黑色插头, 在继电器支架上</p> <p>70 T23 -23孔插头, 插接舒适系统控制单元</p> <p>T32 -32孔插头连接</p> <p>T75 -75孔插头连接</p> <p>33 -正极连接(58), 在车内线束内</p> <p>Q38 -正极连接1(58b), 在车窗升降器导线束中</p> <p>79 -线束连接, 在车身线束内</p> <p>85 -线束连接, 在车身线束内</p> |
|---|---|


舒适系统控制单元，电动窗升降电机

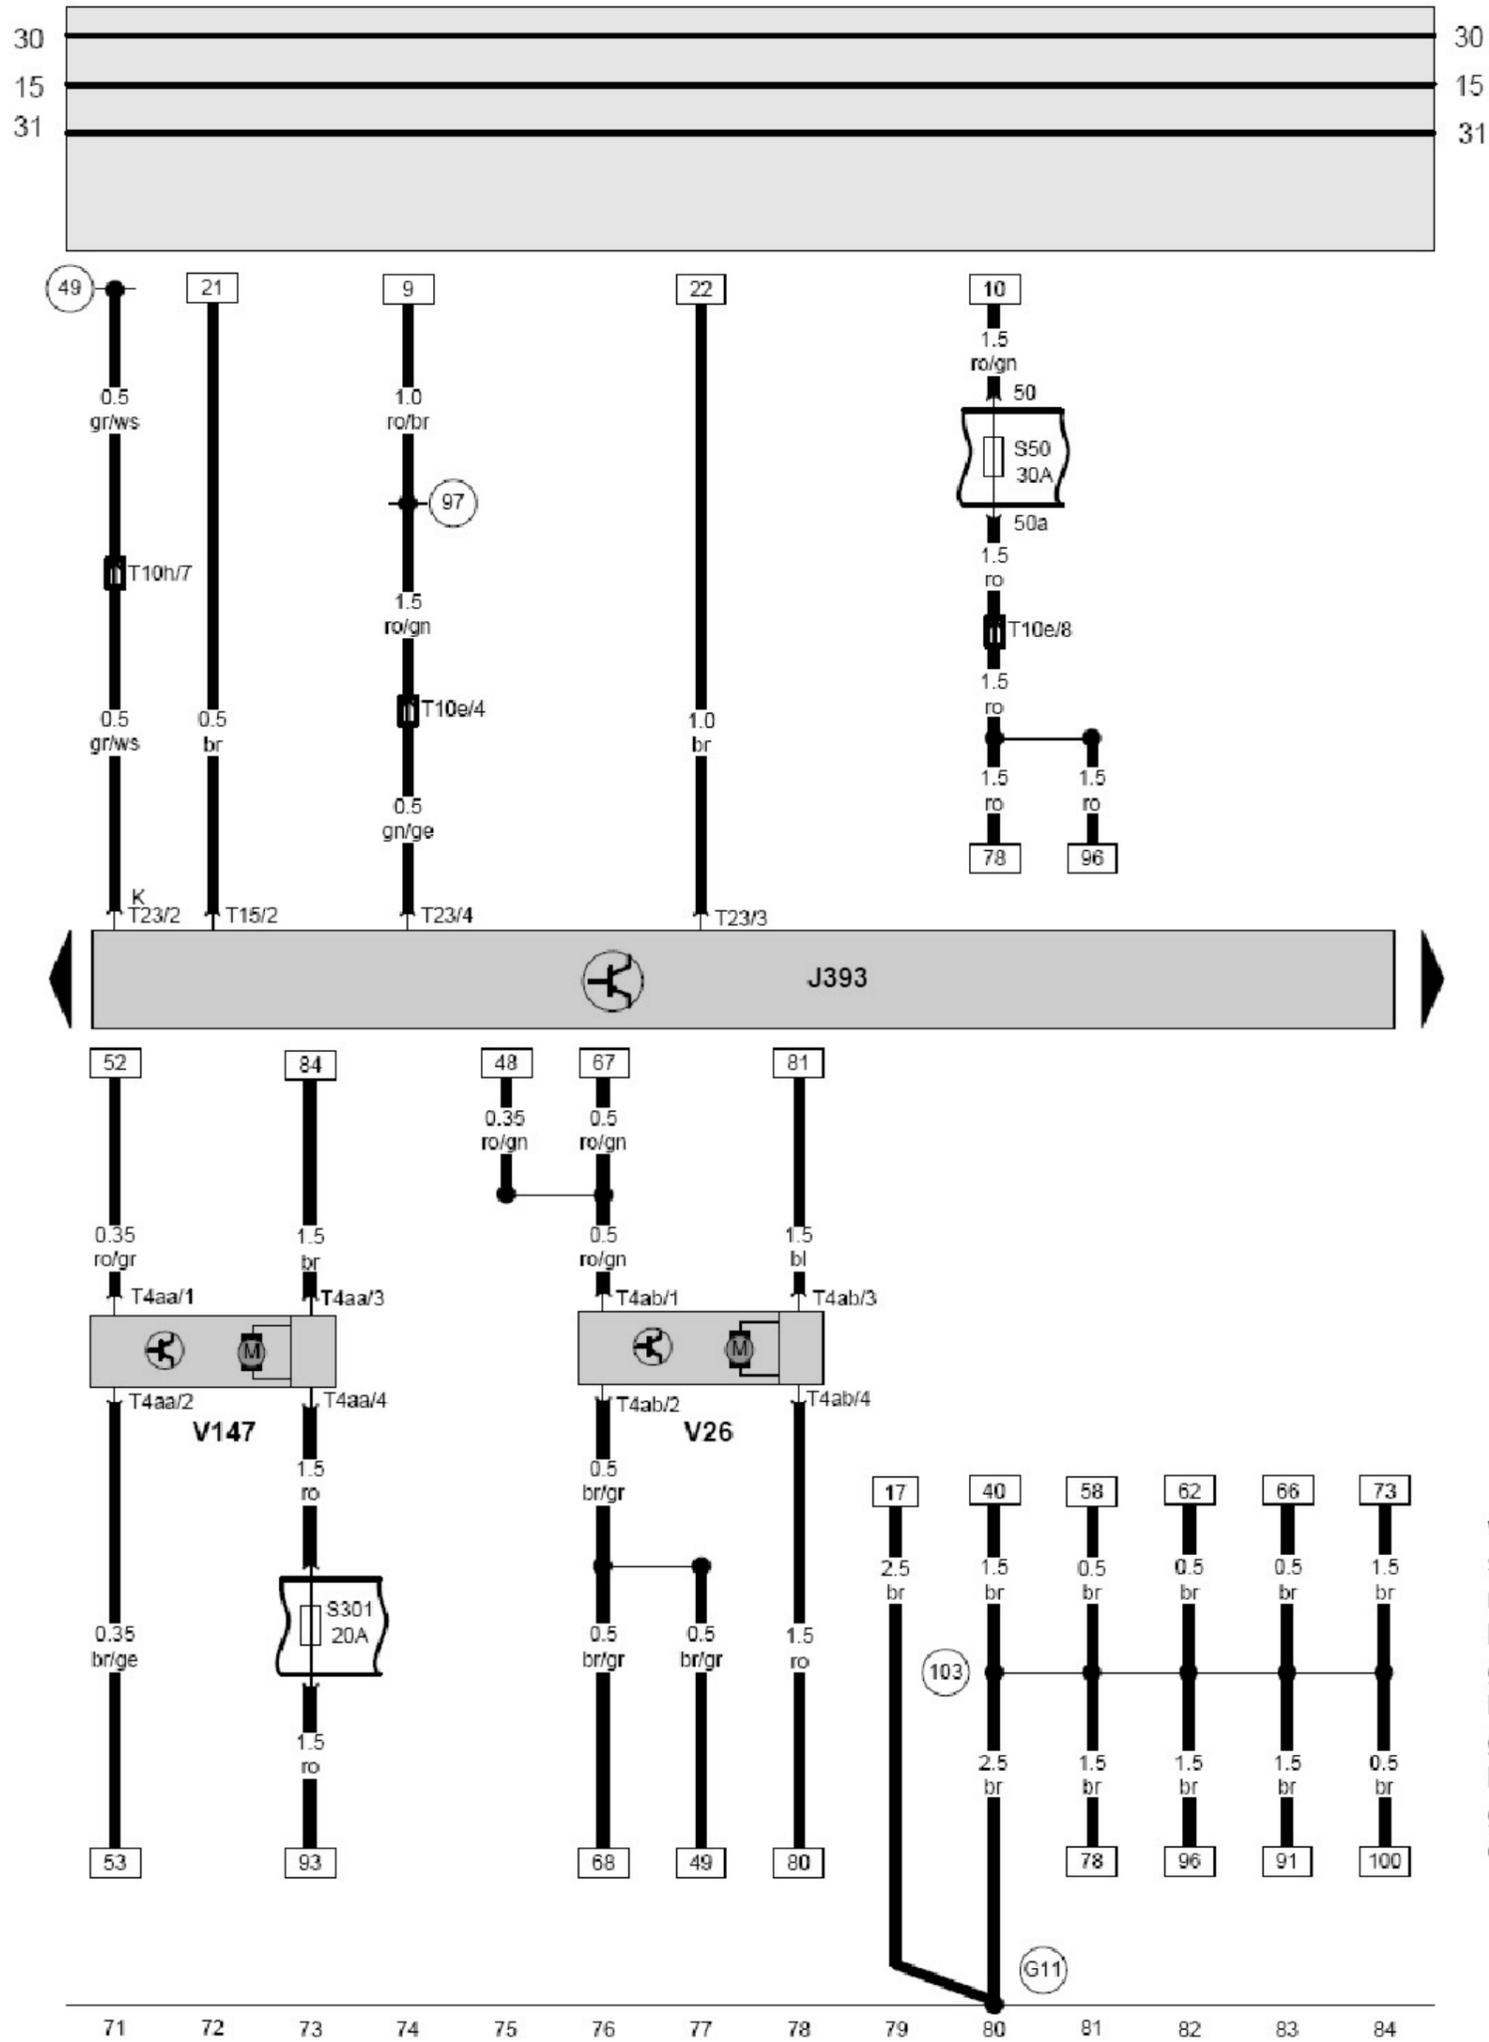

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色

- J393 -舒适系统控制单元
- V26 -左后门玻璃升降电机
- V147 -司机侧玻璃升降电机
- S50 -保险丝支架上50号保险丝
- S301 -保险丝，保险丝支架上方
- T4aa -4孔对接插头
- T4ab -4孔对接插头
- T10e -10孔紫色插头，在继电器支架上
- T10h -10孔黑色插头，在继电器支架上
- T15 -15孔插头，插接舒适系统控制单元
- T23 -23孔插头，插接舒适系统控制单元
- (49) -自诊断K线连接
- (97) -线束连接，车身线束内
- (103) -接地连接2，车窗升降器-中央门锁和车门触点开关导线束中
- (G11) -接地点，左侧A柱下端



舒适系统控制单元，电动窗升降电机

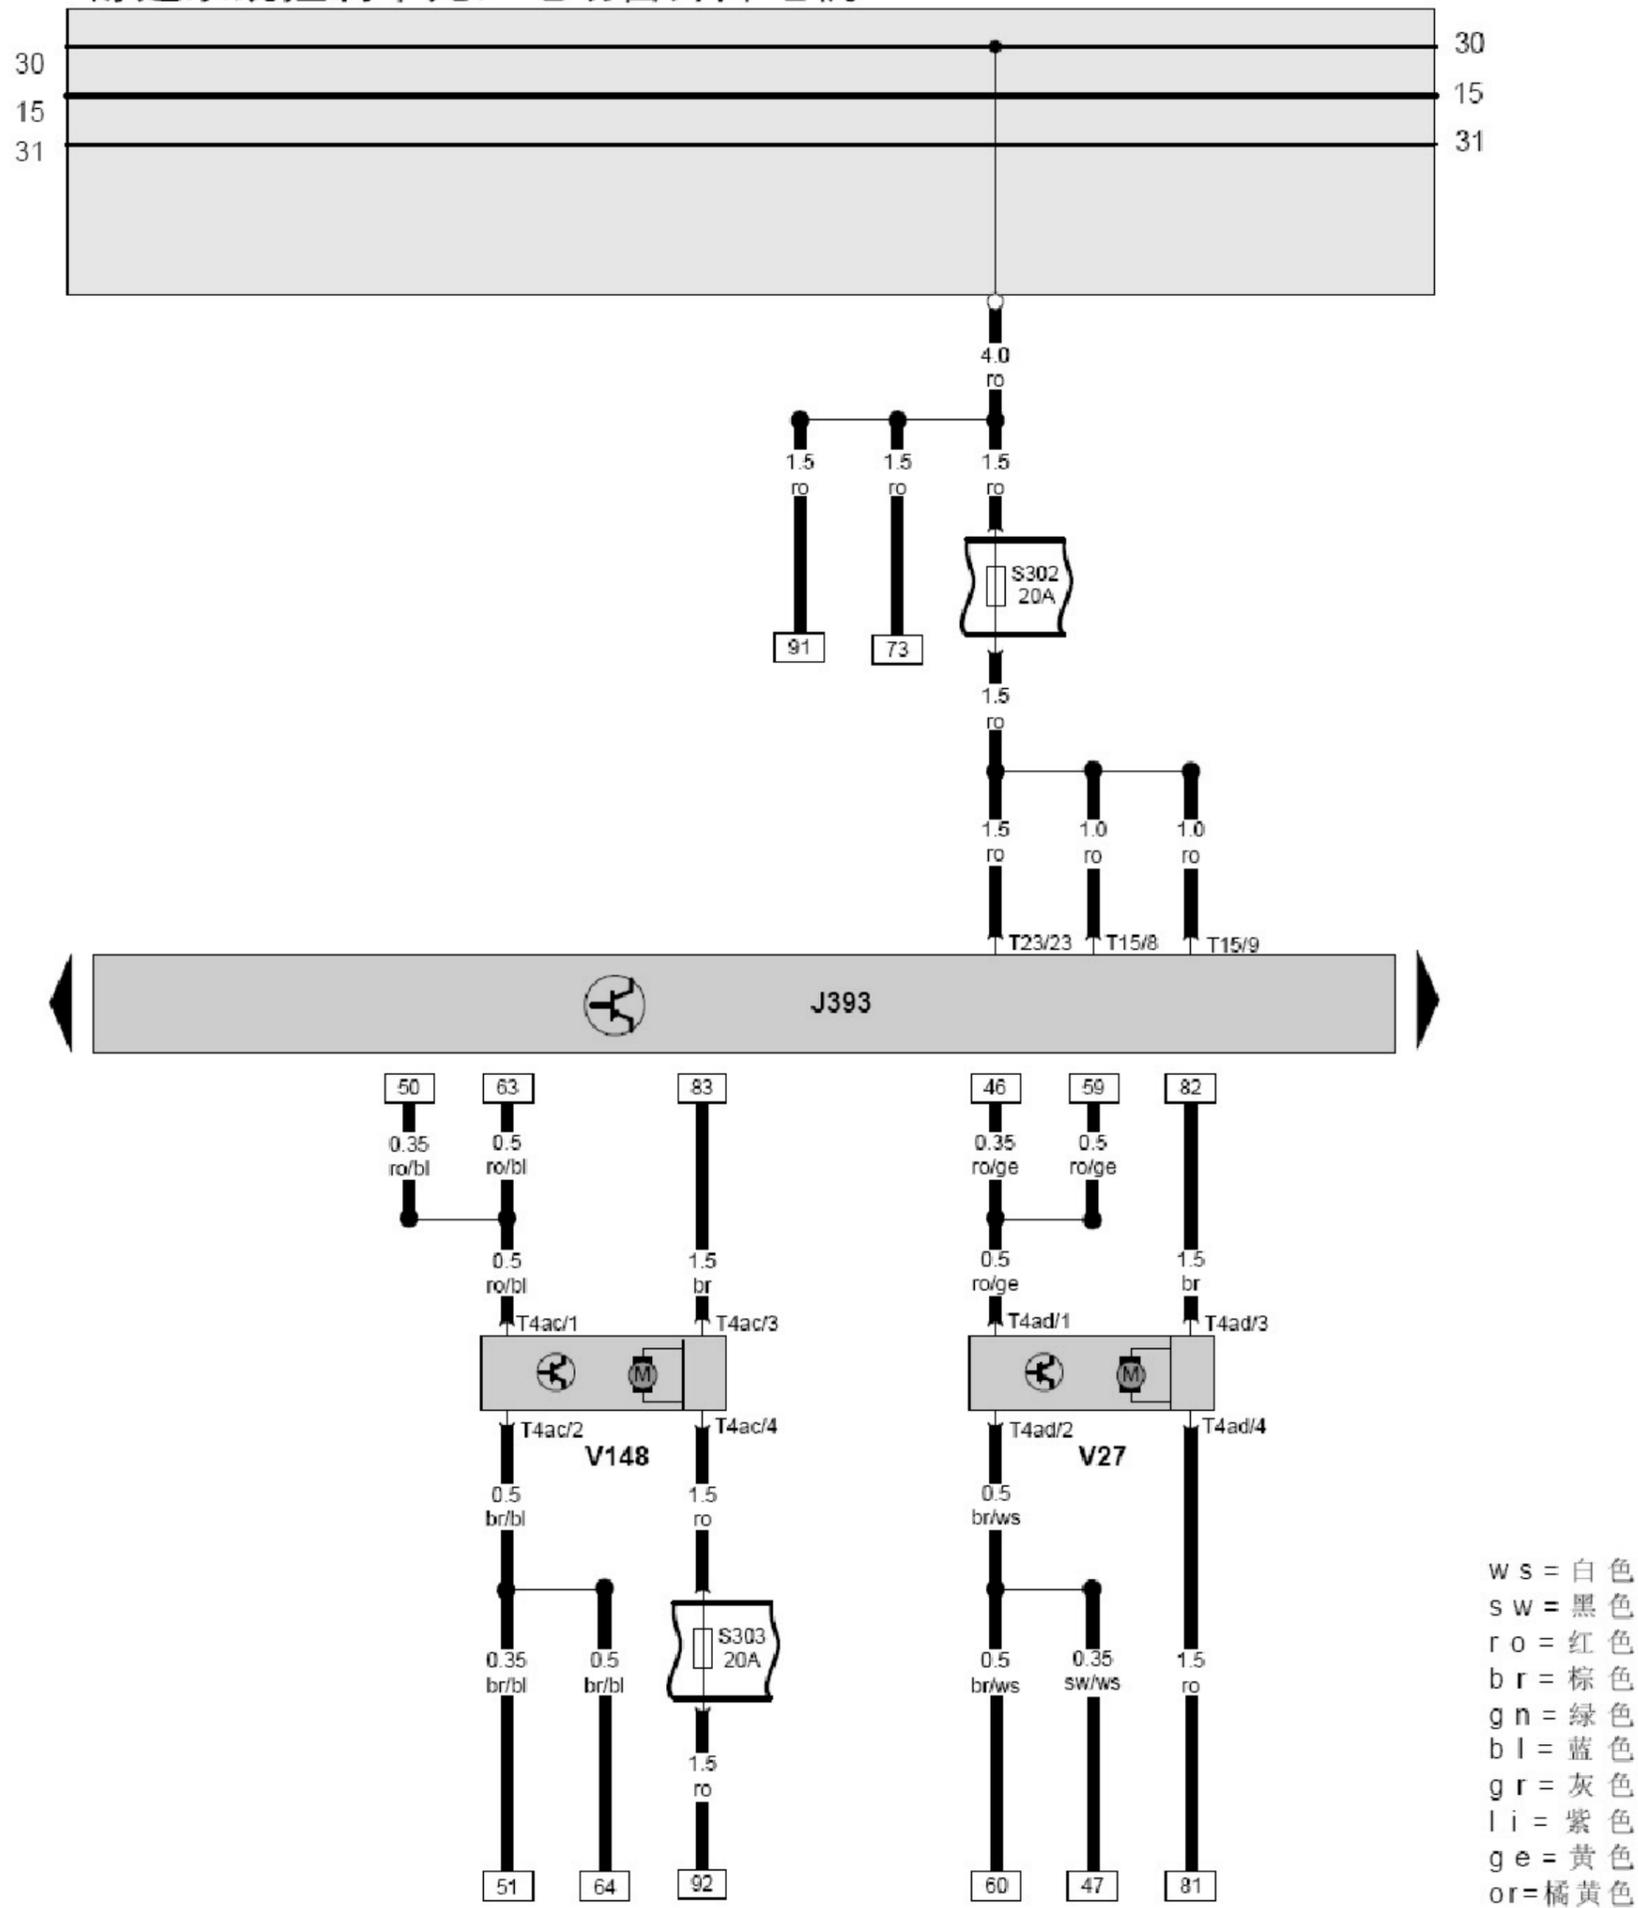

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

- D -点火开关
- J393 -舒适系统控制单元
- V27 -右后门玻璃升降电
- V148 -副司机侧玻璃升降电机
- S302 -保险丝，保险丝支架上方
- S303 -保险丝，保险丝支架上方
- T4ac -4孔对接插头
- T4ad -4孔对接插头
- T15 -15孔插头，插接舒适系统控制单元
- T23 -23孔插头，插接舒适系统控制单元

舒适系统控制单元, 室内灯, 门锁开关

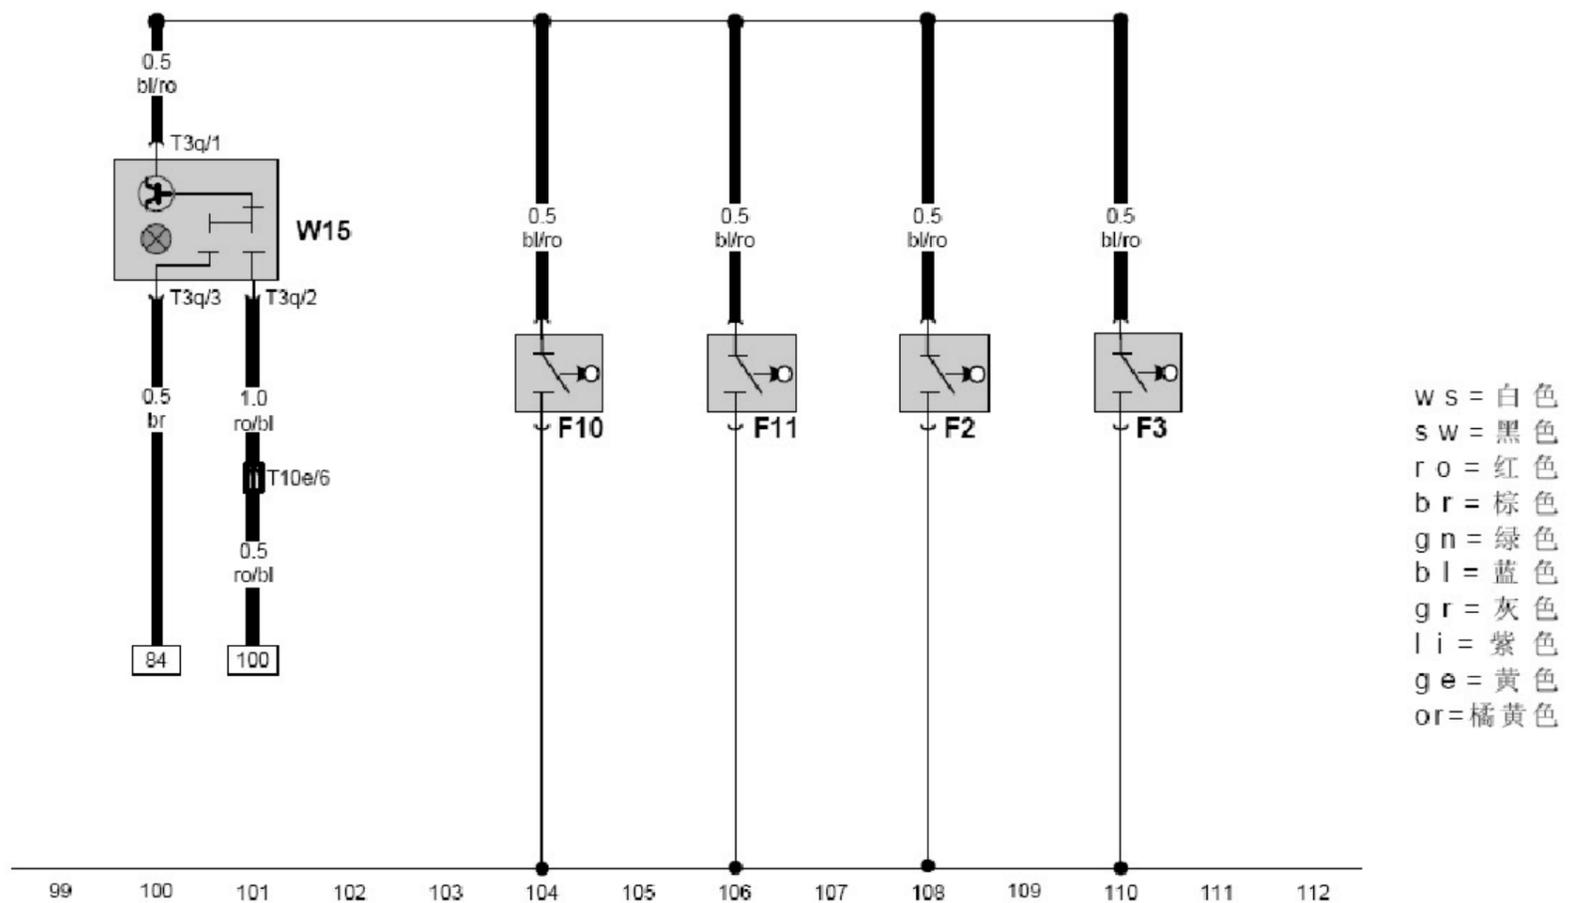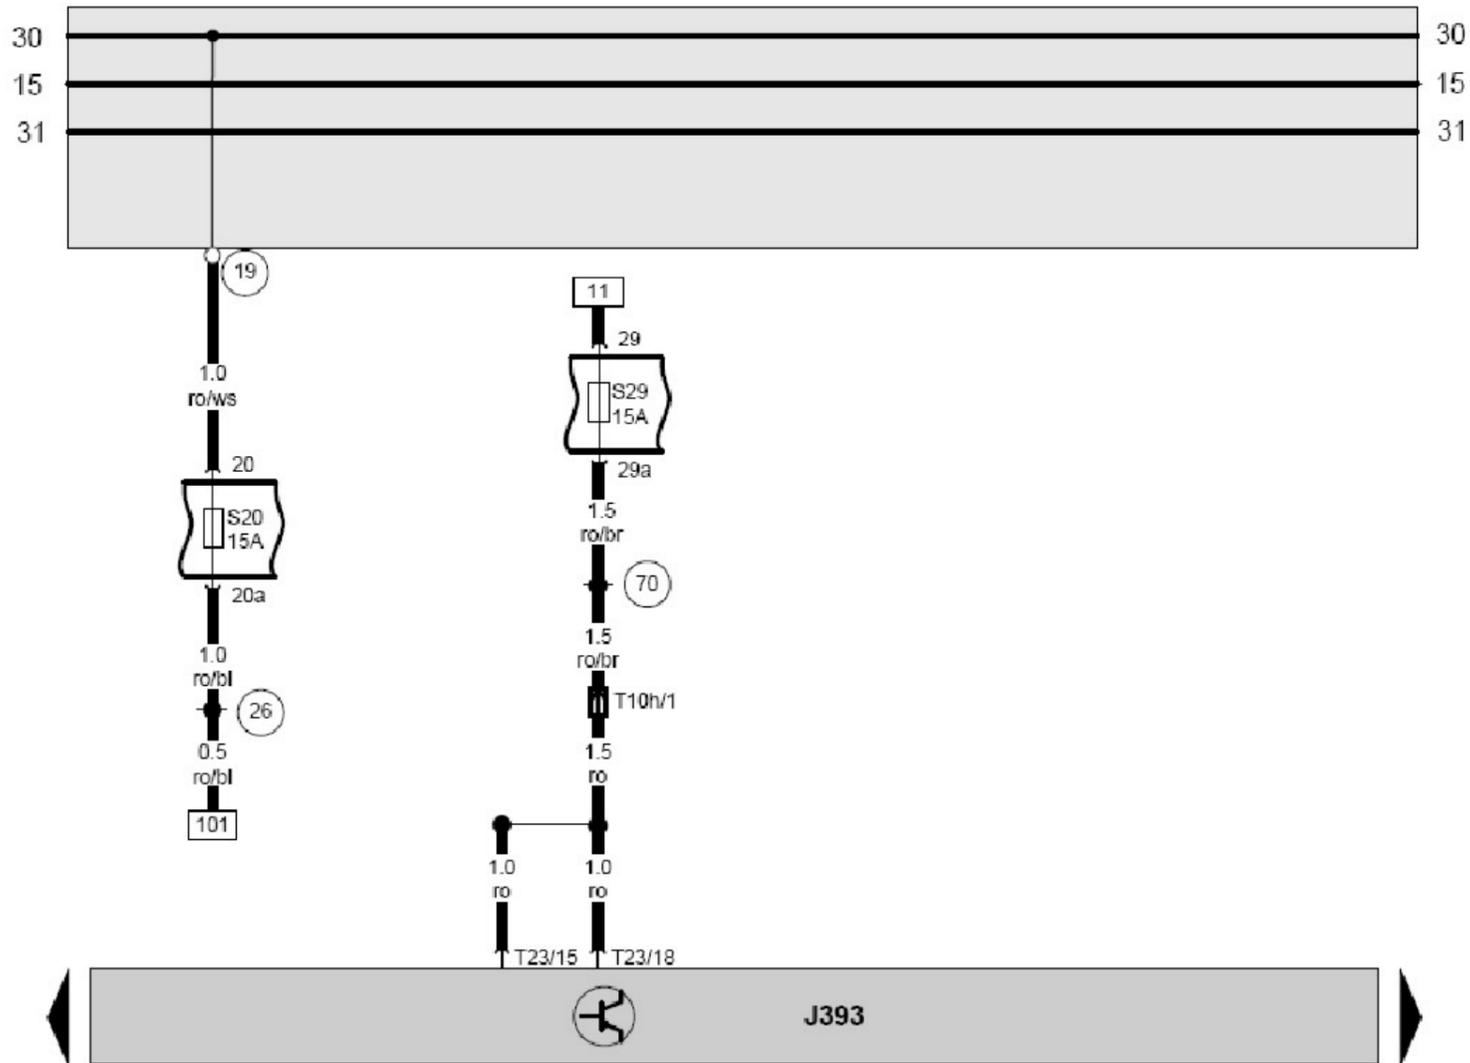


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 棕色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色

- F2 -左前门锁开关
- F3 -右前门锁开关
- F10 -左后门锁开关
- F11 -右后门锁开关
- J393 -舒适系统控制单元
- W15 -室内灯
- S20 -保险丝支架上20号保险丝
- S29 -保险丝支架上29号保险丝
- T3q -3孔插头

- T5a -5孔插头
- T10e -10孔紫色插头, 在继电器支架上
- T10h -10孔黑色插头, 在继电器支架上
- T23 -23孔插头, 插接舒适系统控制单元
- 19 -正极连接, 车身线束内
- 26 -线束连接, 车身线束内
- 70 -线束连接, 车身线束内

舒适系统控制单元, 雨刷开关, 喇叭按钮, 前风窗清洗泵, 雨刷电机

30	
15	
31	

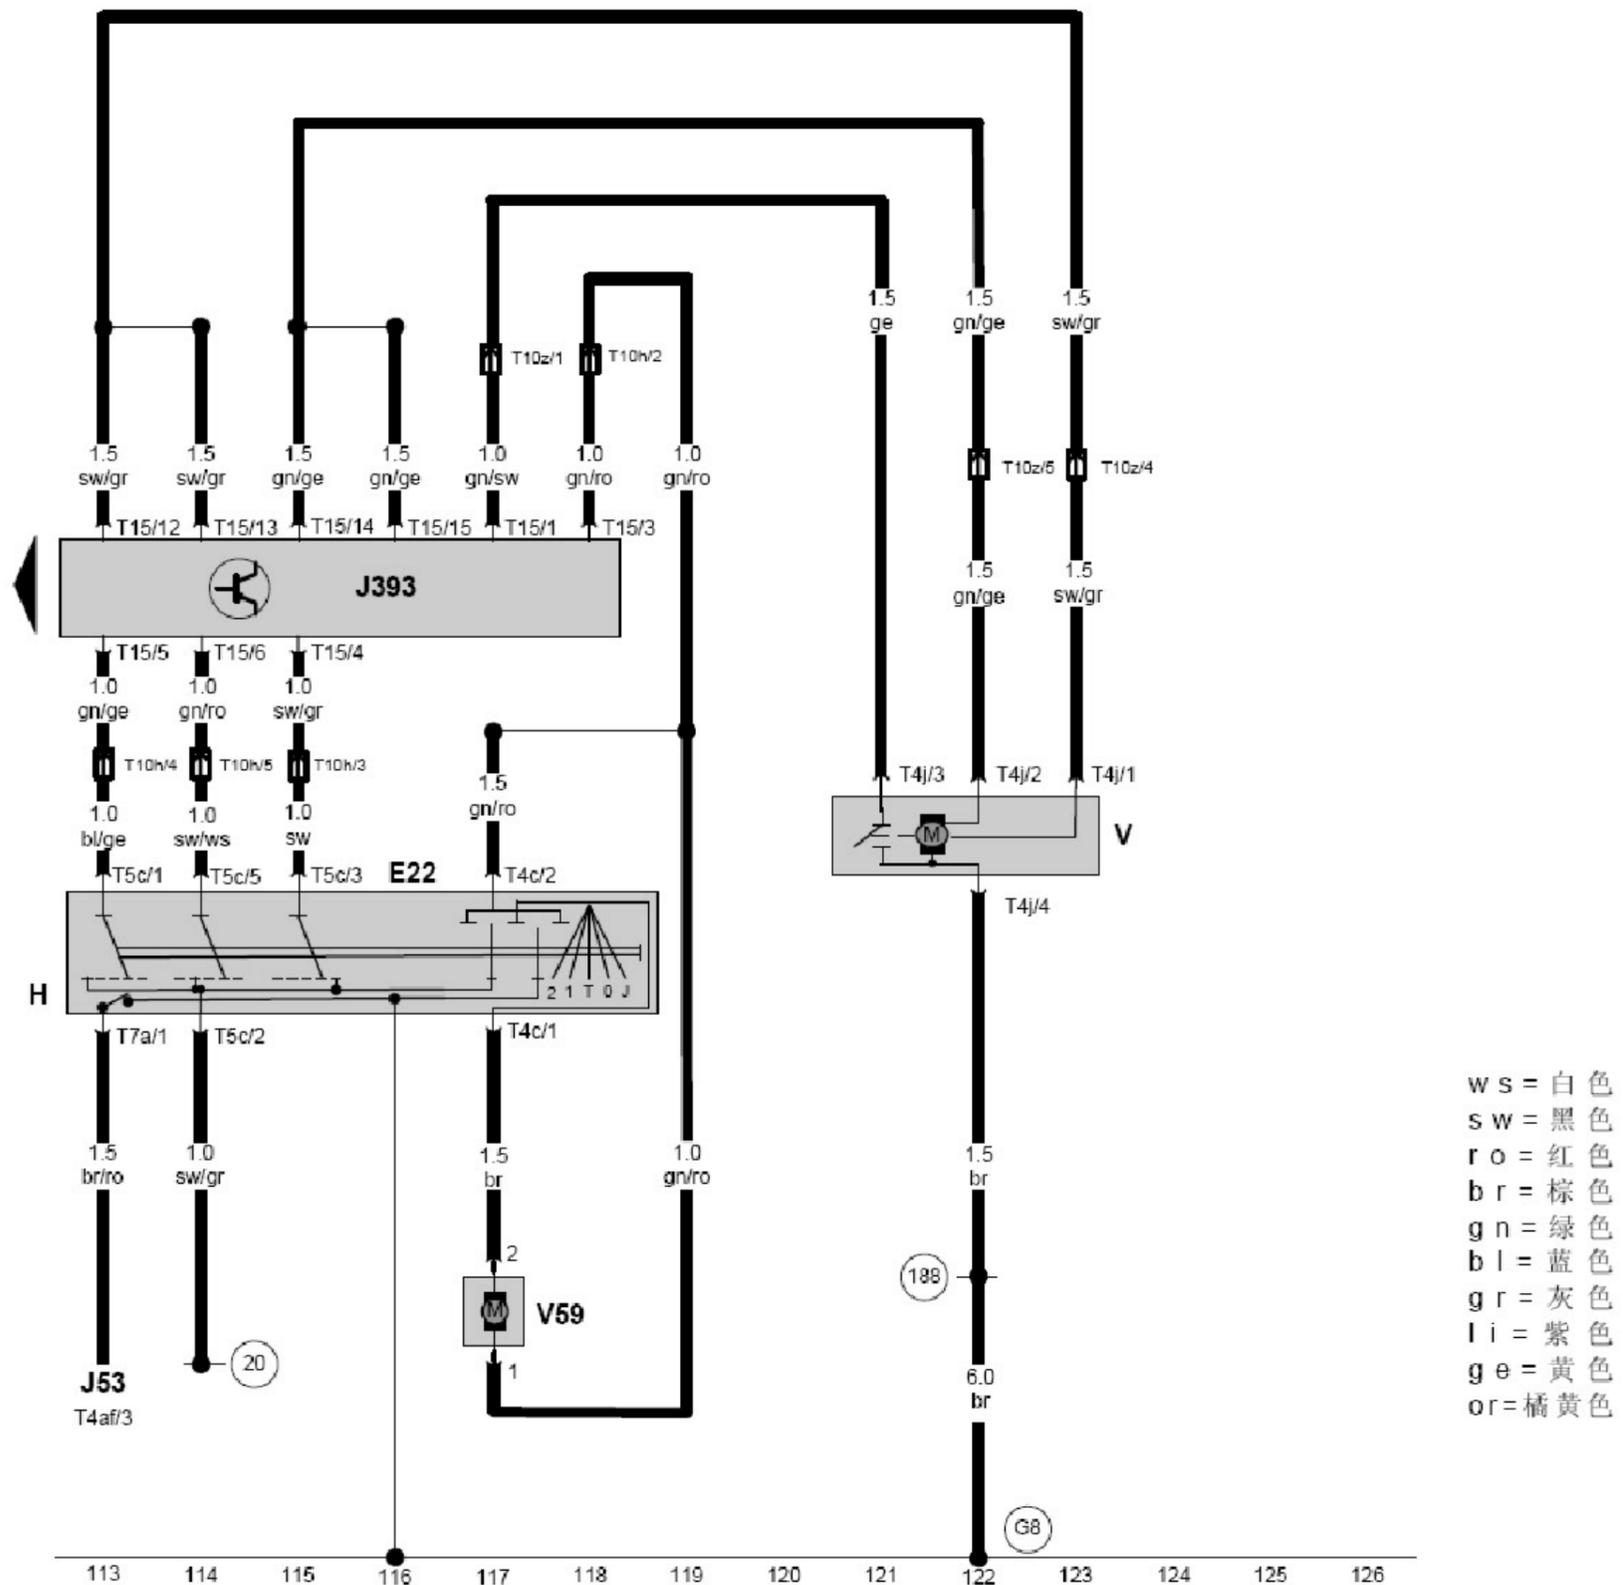

E22 - 雨刷开关
 H - 喇叭按钮
 J53 - 喇叭继电器
 J393 - 舒适系统控制单元
 V59 - 前风窗清洗泵
 V - 雨刷电机
 T4c - 4孔插接件, 转向柱开关后
 T5c - 5孔插接件, 转向柱开关后
 T4j - 4孔插接件
 T4af - 4孔插接件

T7a - 7孔插接件, 转向柱开关后
 T10h - 10孔黑色插头, 在继电器支架上
 T10z - 10孔色插头连接, 继电器支架上
 T15 - 15孔插头, 插接舒适系统控制单元
 (20) - 线束连接, 车身线束内
 (188) - 空调线束中的接地连接
 (G8) - 接地点, 左前翼子板 (A住下)