



2.7 电动窗电路

蓄电池，发电机，点火开关

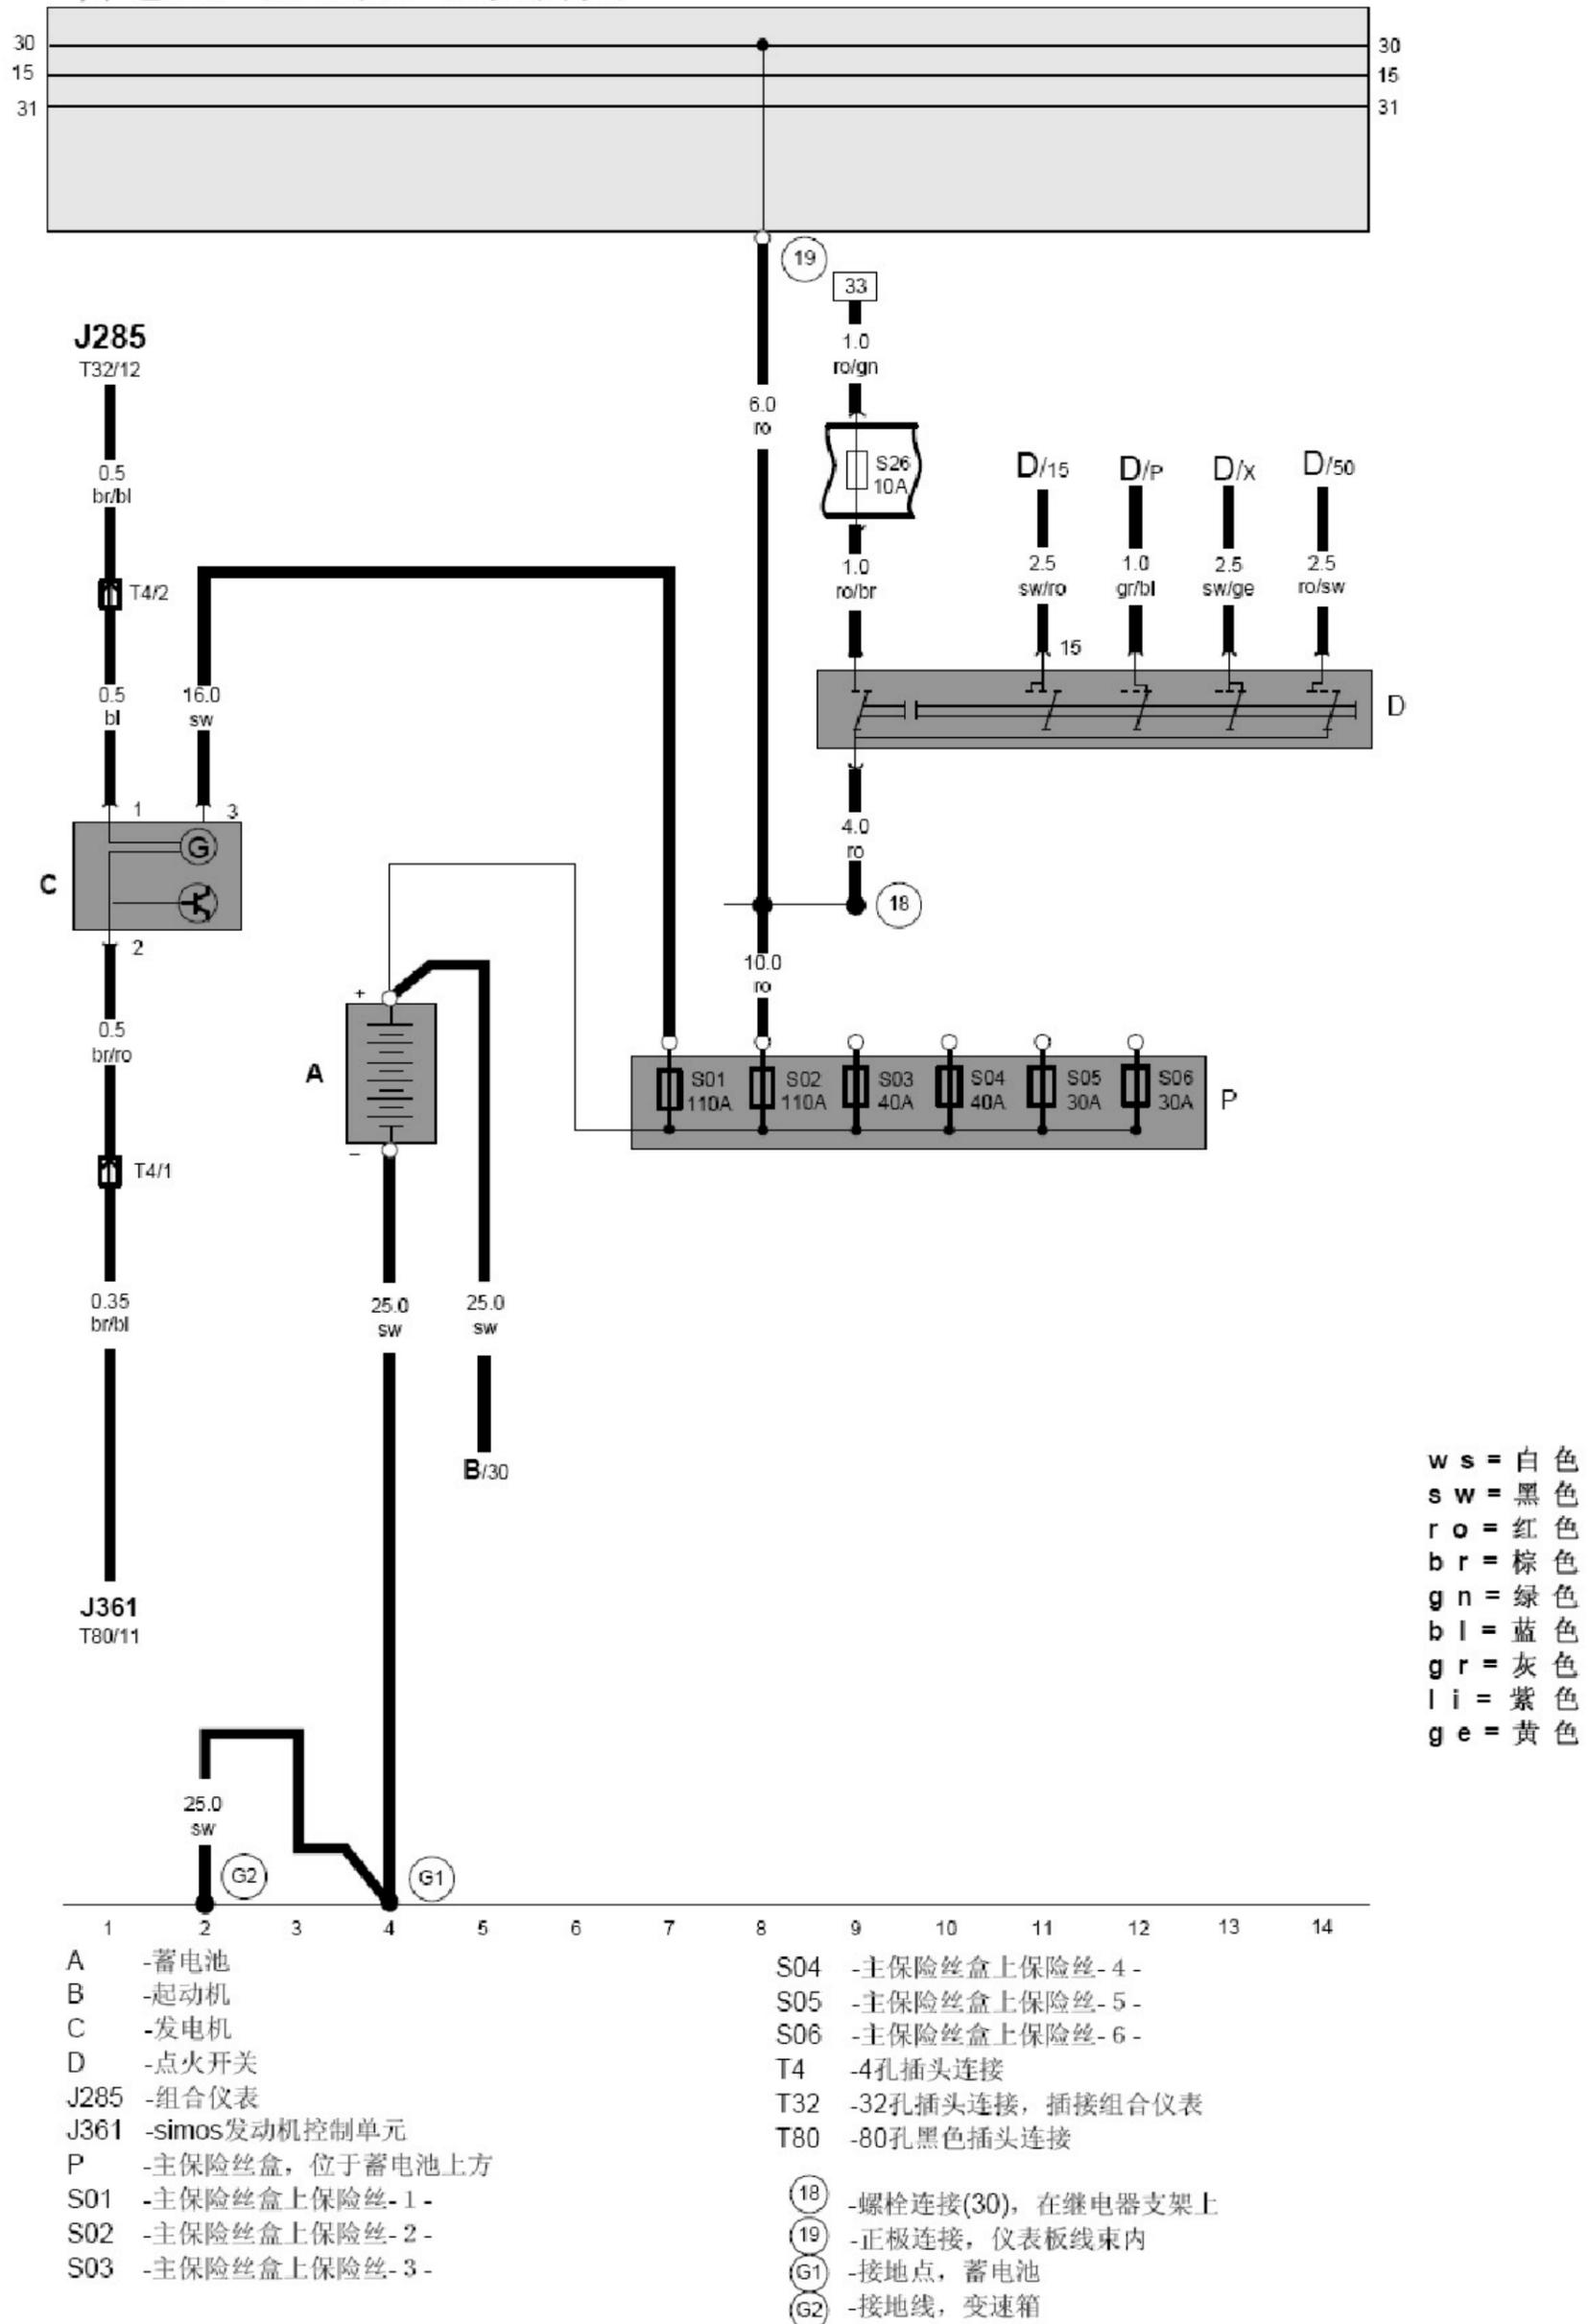

电动后视镜, 自动防眩目车内后视镜

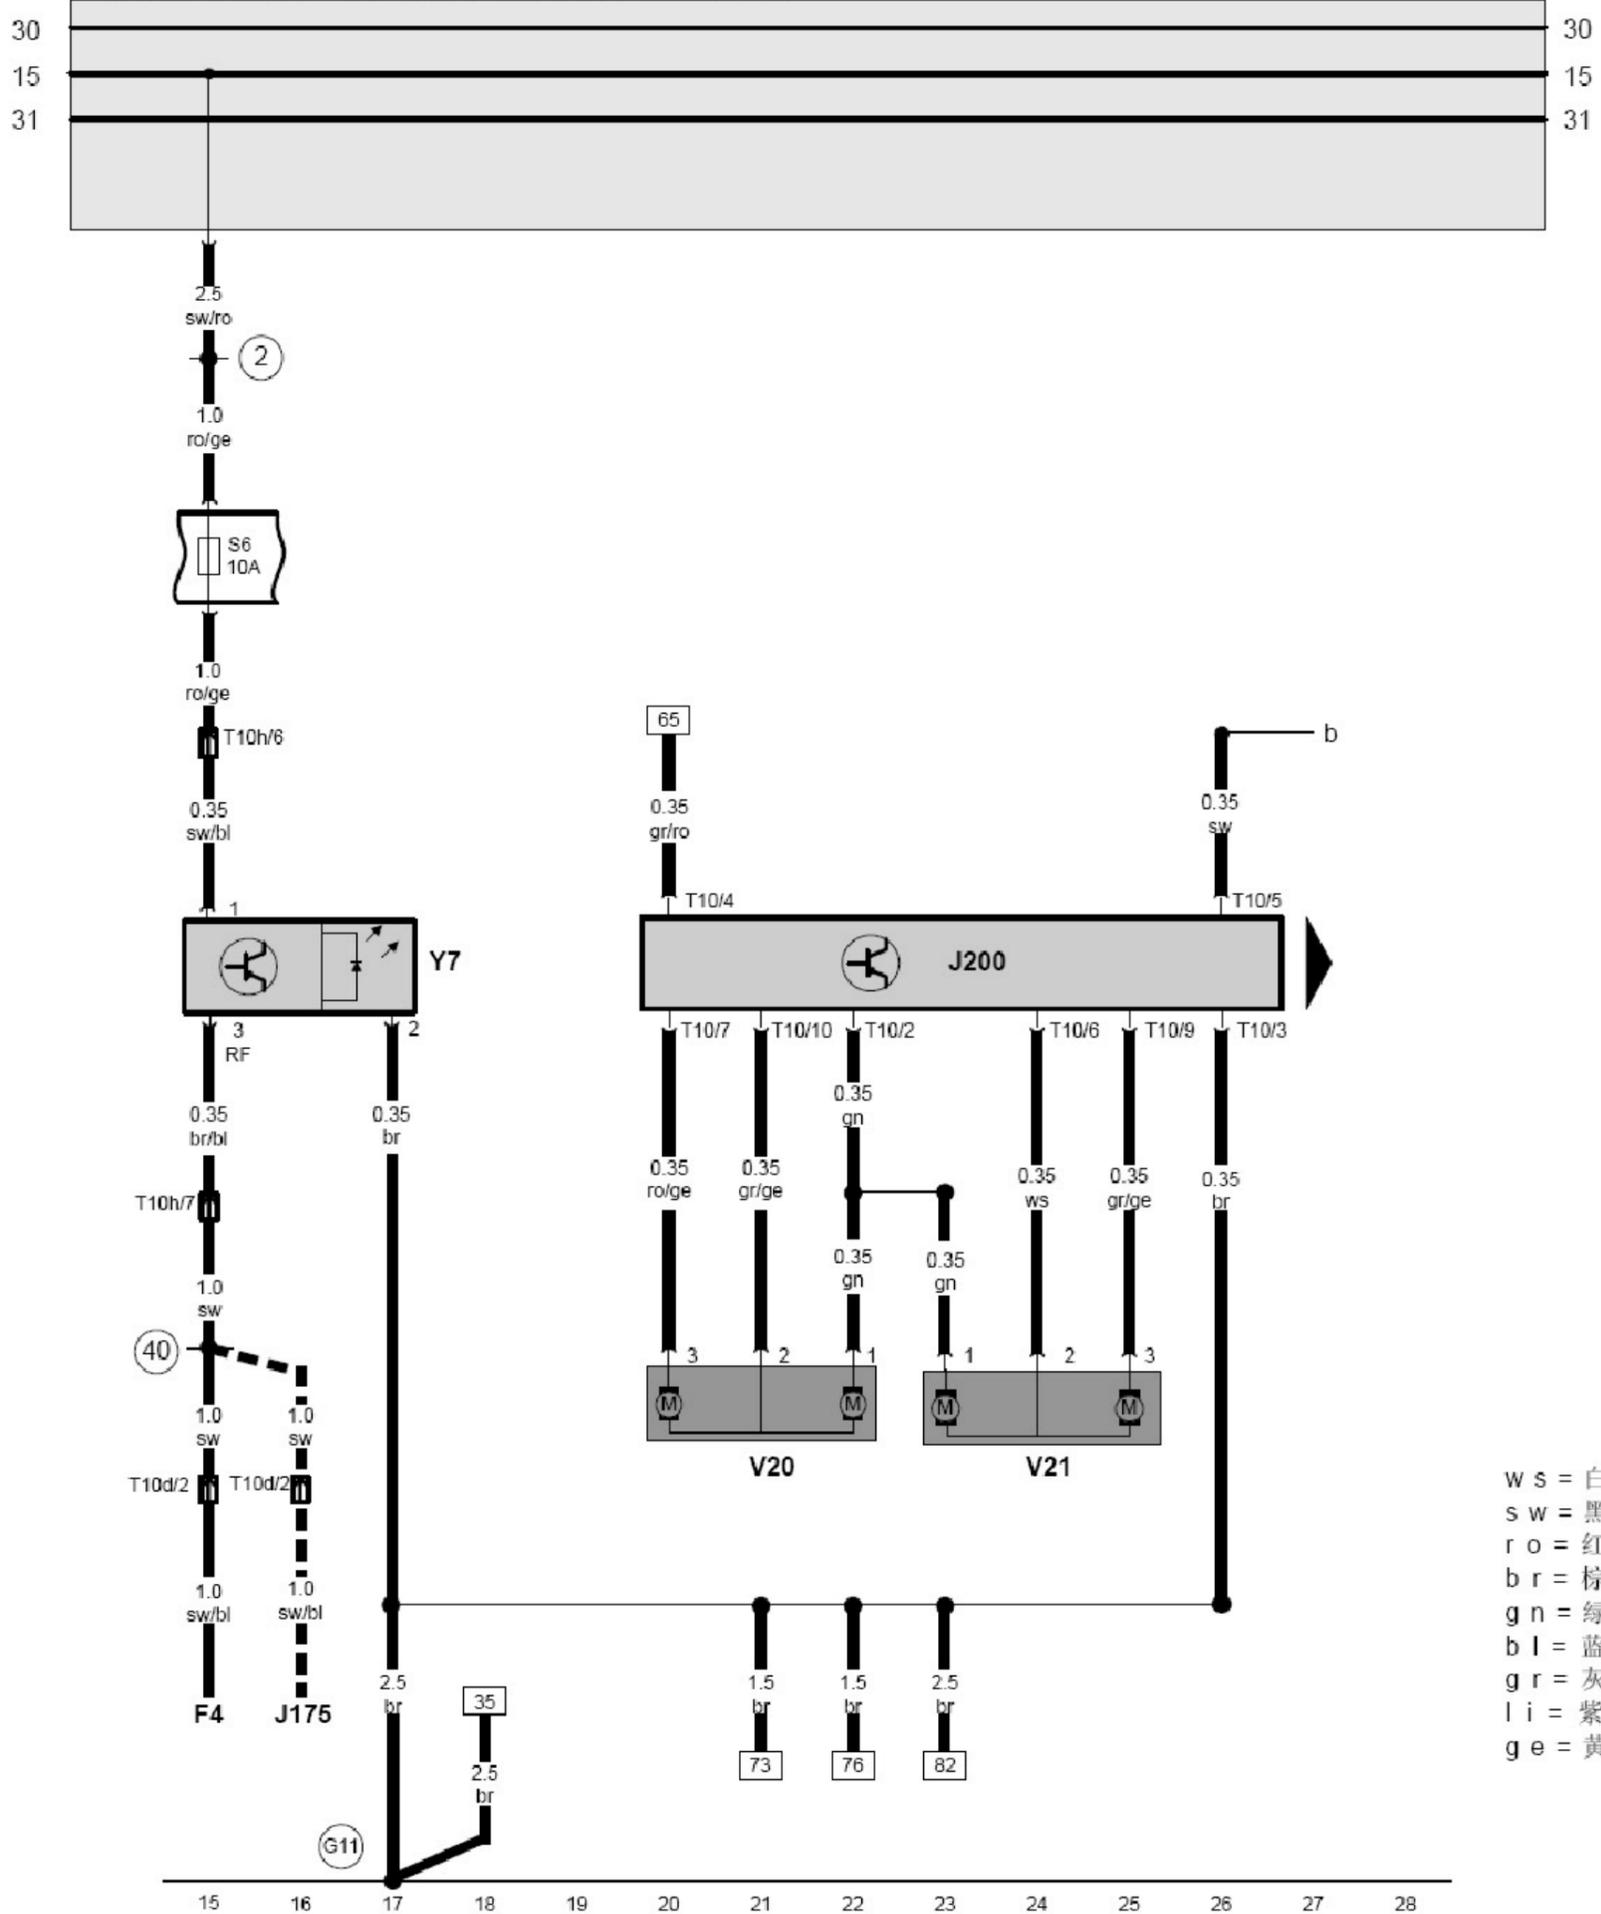


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 紫色
 ge = 黄色

- F4 -倒车灯开关
- J175 -起动机止及倒车灯继电器
- J200 -电动后视镜调整开关
- V20 -左电动后视镜
- V21 -右电动后视镜
- S6 -保险丝支架上6号保险丝
- T10d -10孔红色插头, 在继电器支架上

- T10h -10孔插头连接
- T10e -10孔紫色插头, 在继电器支架上
- T10 -10孔插头, 插接电动后视镜开关
- Y7 -自动防眩目后视镜
- ② -正极连接, 车身线束内
- ③ -正极连接(58), 在车内线束内
- ④ -连接(RF), 车身线束内
- Ⓜ -接地点, 左侧A柱下端

司机车门中控锁/电动窗开关

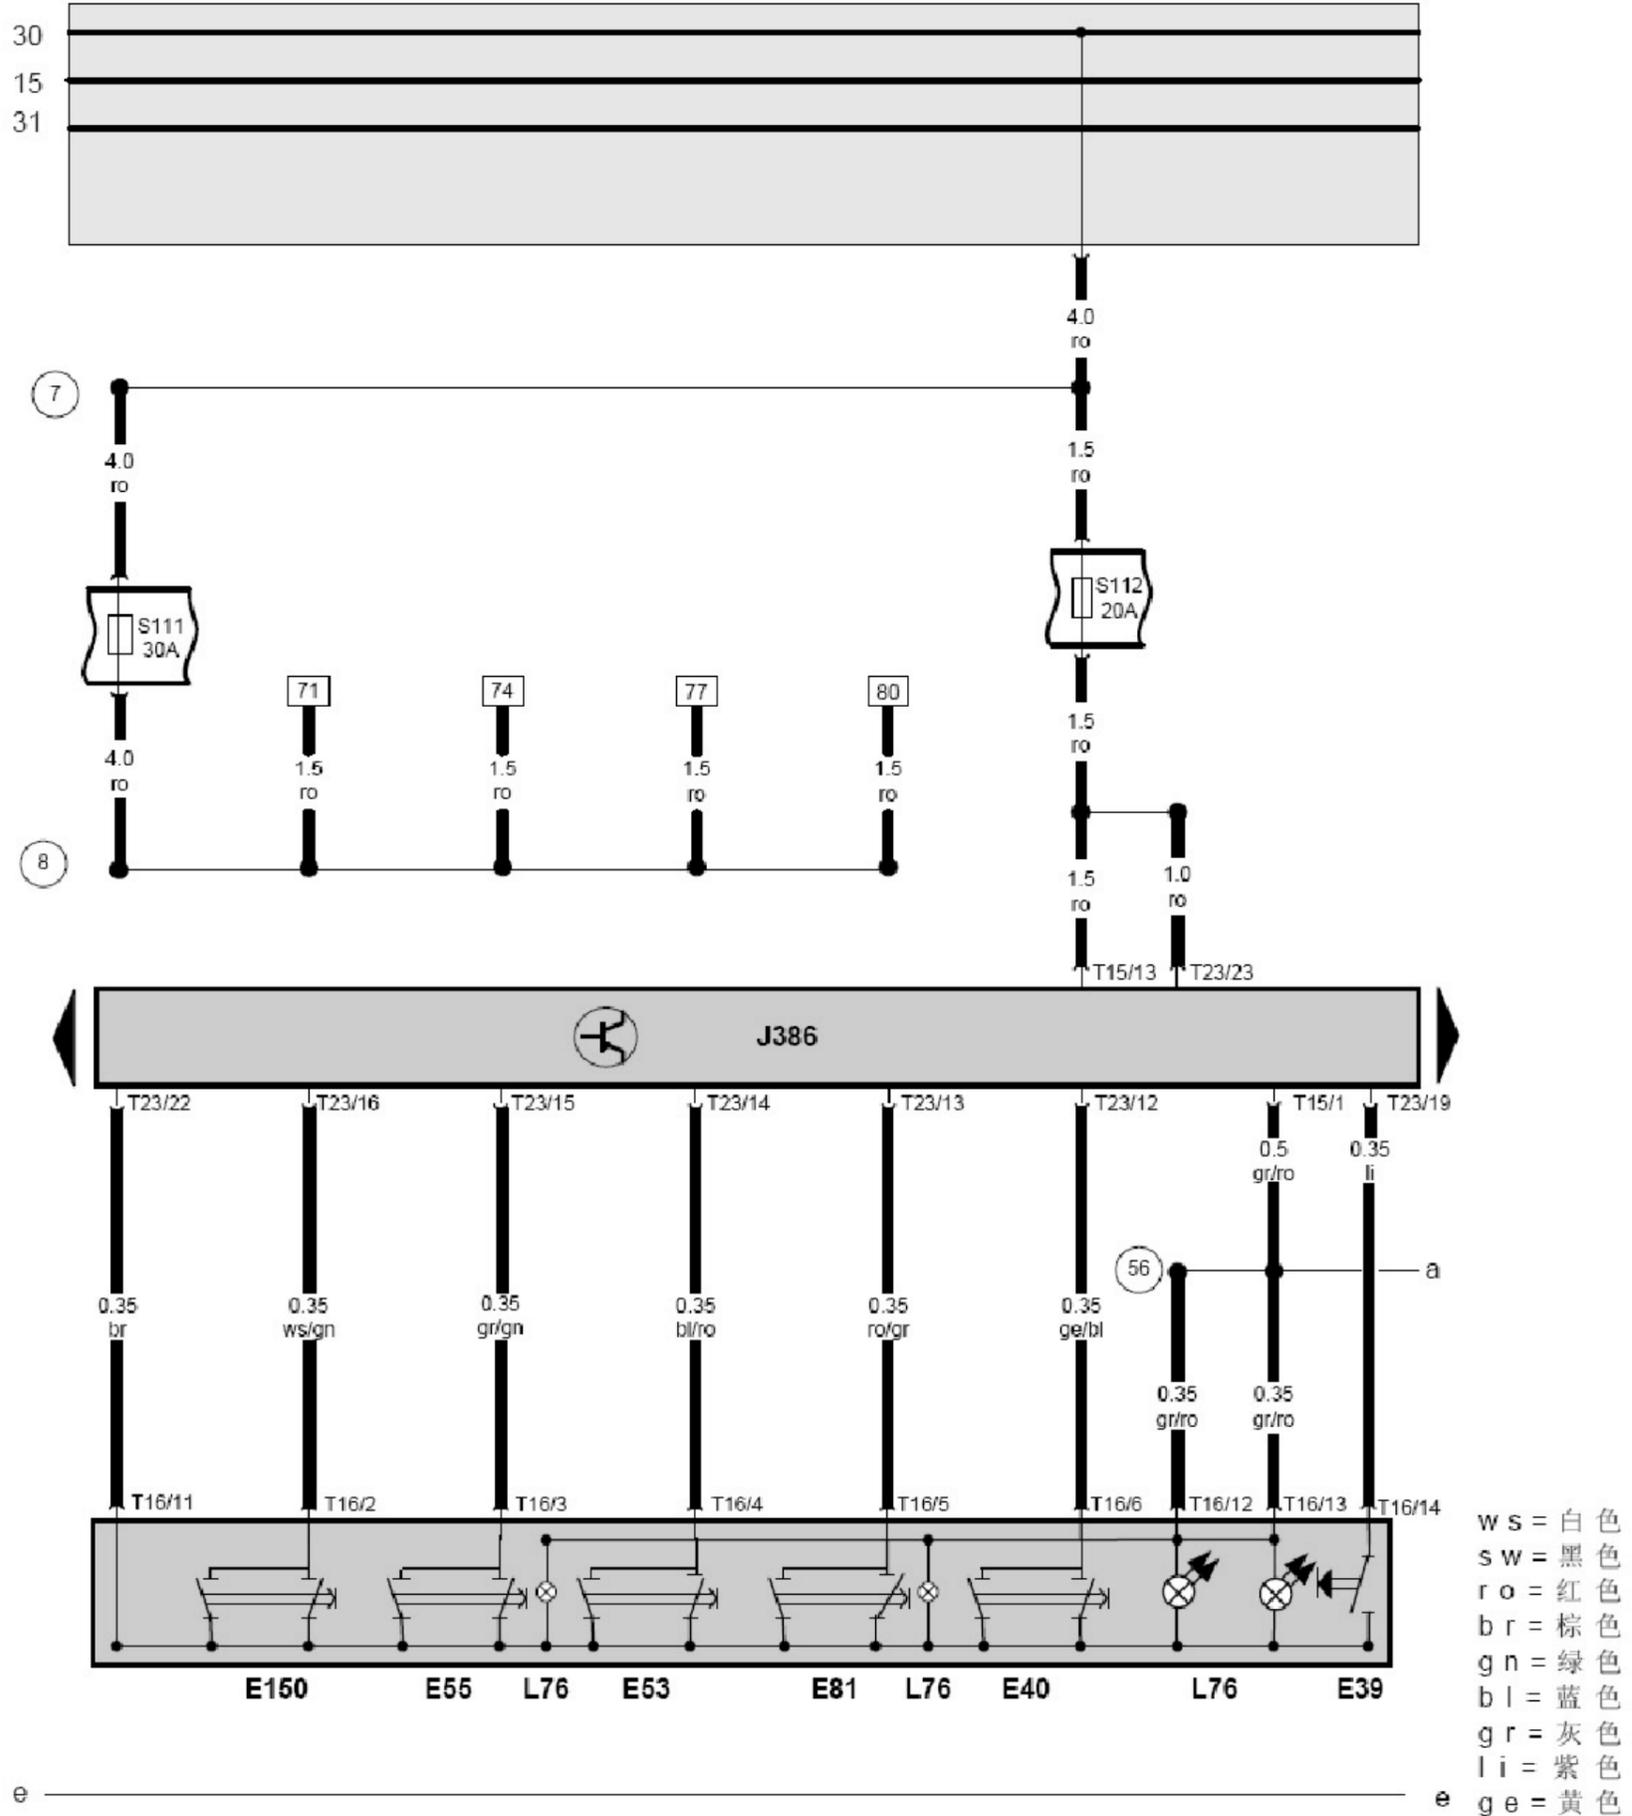


43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

- E39 -后车门玻璃升降器联锁开关
- E40 -左前门玻璃升降开关
- E53 -左后门玻璃升降开关, 司机侧
- E55 -右后门玻璃升降开关, 司机侧
- E81 -右前门玻璃升降开关, 司机侧
- E150 -车内锁开关, 司机侧
- L76 -左前门玻璃升降开关照明
- J386 -中央门锁/电动窗控制单元
- S111 -电动窗升降电机供电保险
- S112 -中央锁/电动窗单元供电保险
- T10e -10孔紫色插头, 在继电器支架上
- T16 -16孔插头, 插接左前门玻璃升降开关
- T15 -15孔插头, 插接中控锁/电动窗控制单元
- T23 -23孔插头, 插接中控锁/电动窗控制单元
- ⑦ -正极连接, 车身线束内
- ⑧ -正极连接, 车身线束内
- ⑤⑥ -连接(56b), 夜光指示照明

电动窗开关

30
15
31

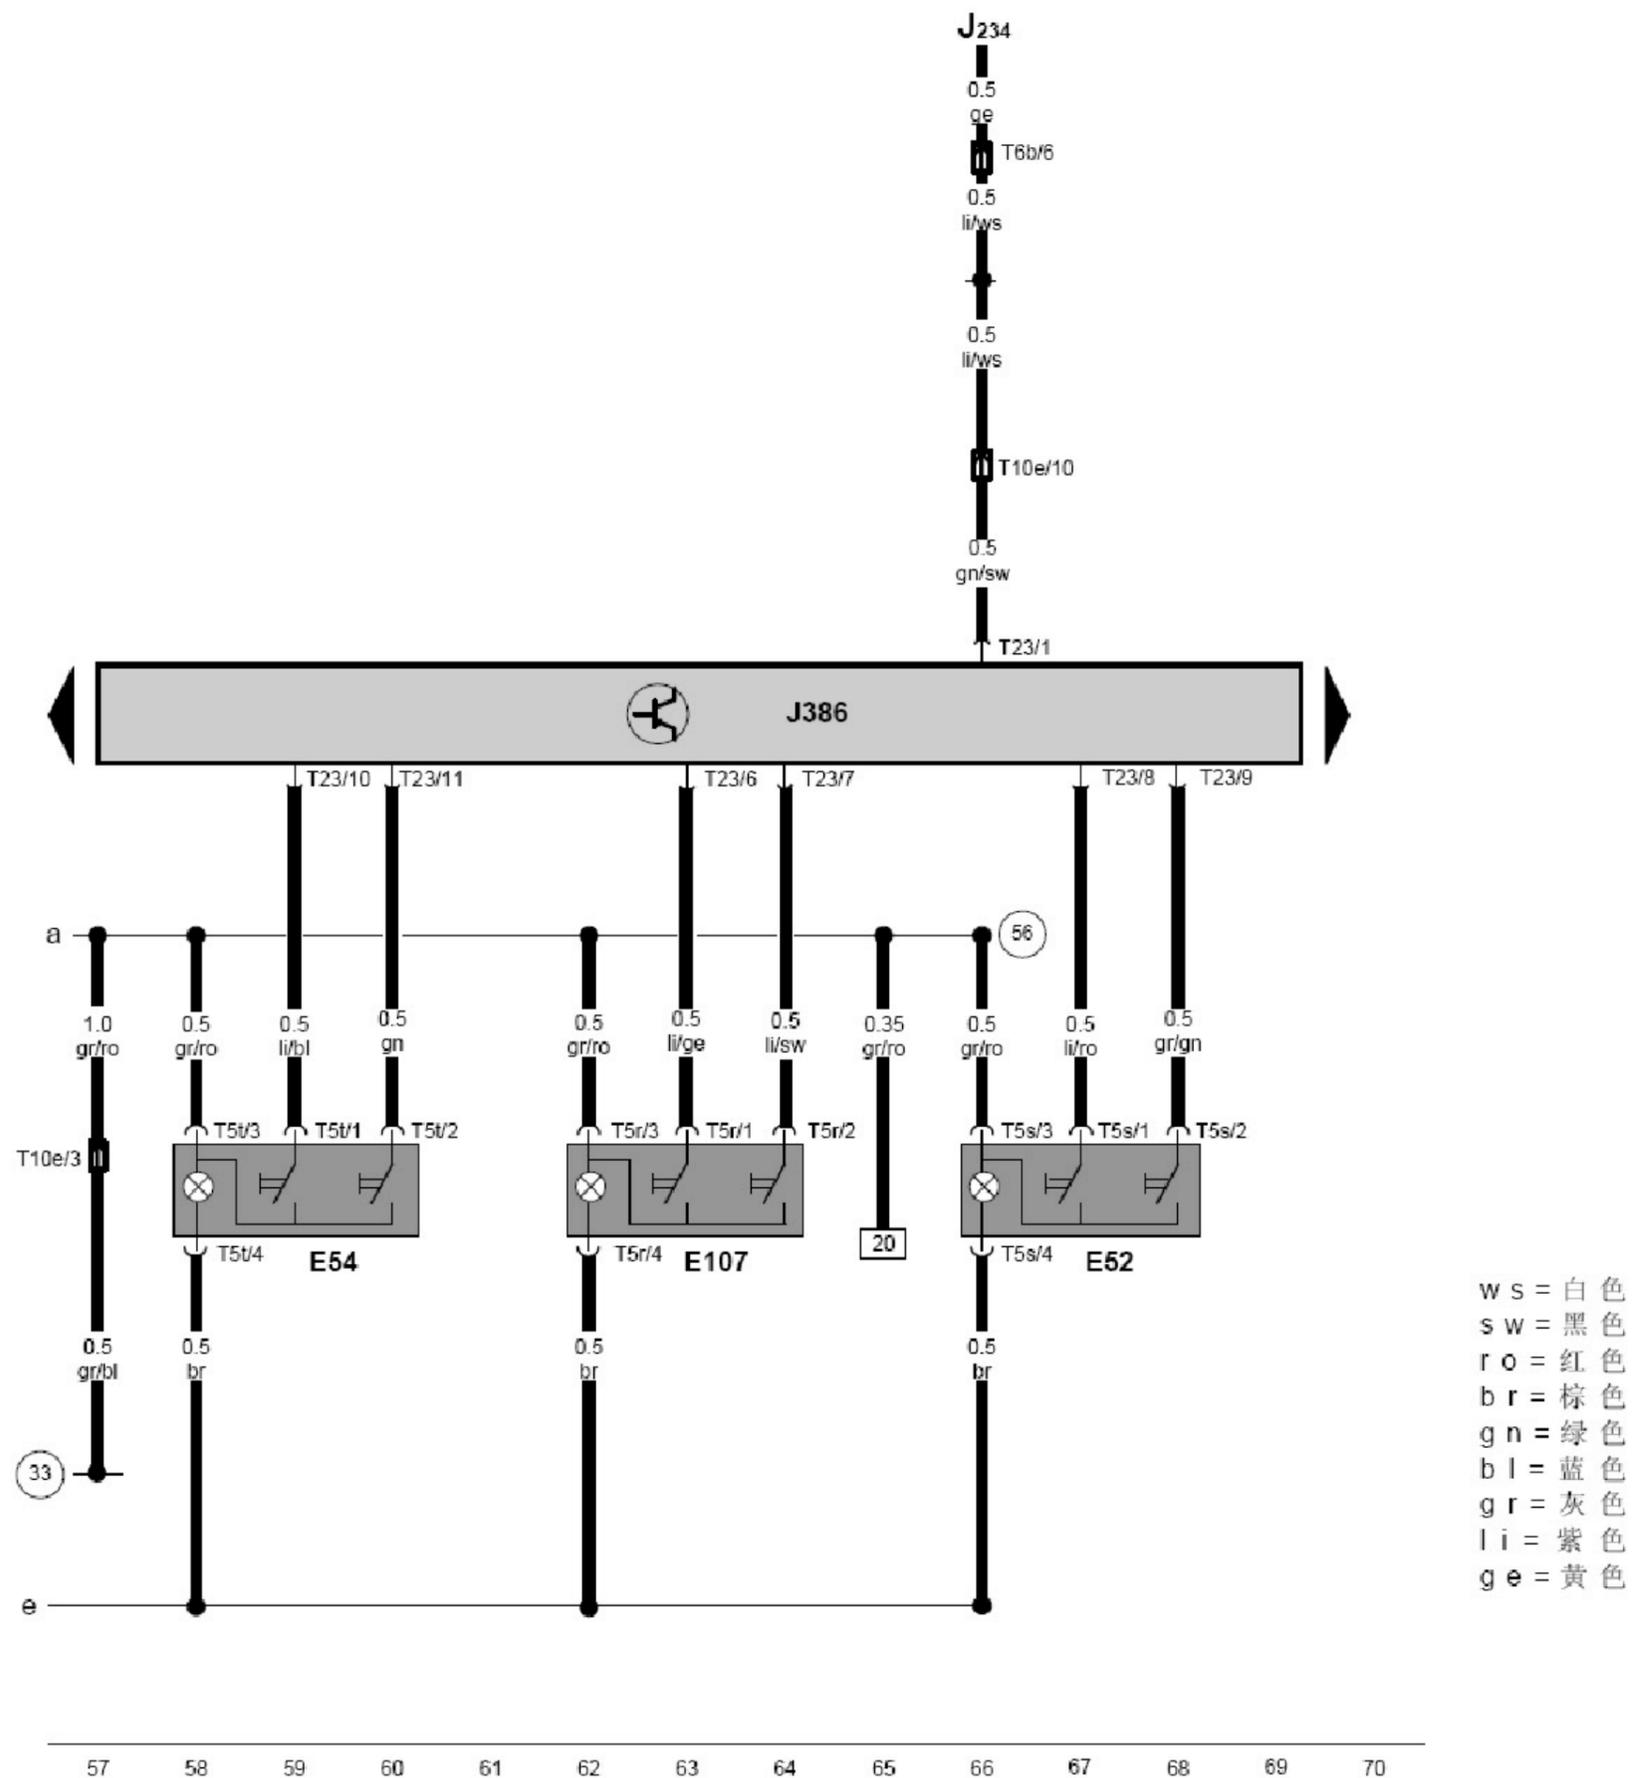


- E52 -左后门电动窗开关
- E54 -右后门电动窗开关
- E107 -右前门电动窗开关
- J386 -中央门锁/电动窗控制单元
- J234 -安全气囊控制单元
- T5r -5孔插头, 插接右前门电动窗开关
- T5s -5孔插头, 插接左后门电动窗开关
- T5t -5孔插头, 插接右后门电动窗开关

- T6b -6孔插头连接
- T10e -10孔紫色插头, 在继电器支架上
- T23 -23孔插头, 插接中控锁/电动窗控制单元
- ③③ -正极连接(58), 在车内线束内
- ⑤⑥ -连接(56b), 夜光指示照明

电动窗升降电机



30
15
31

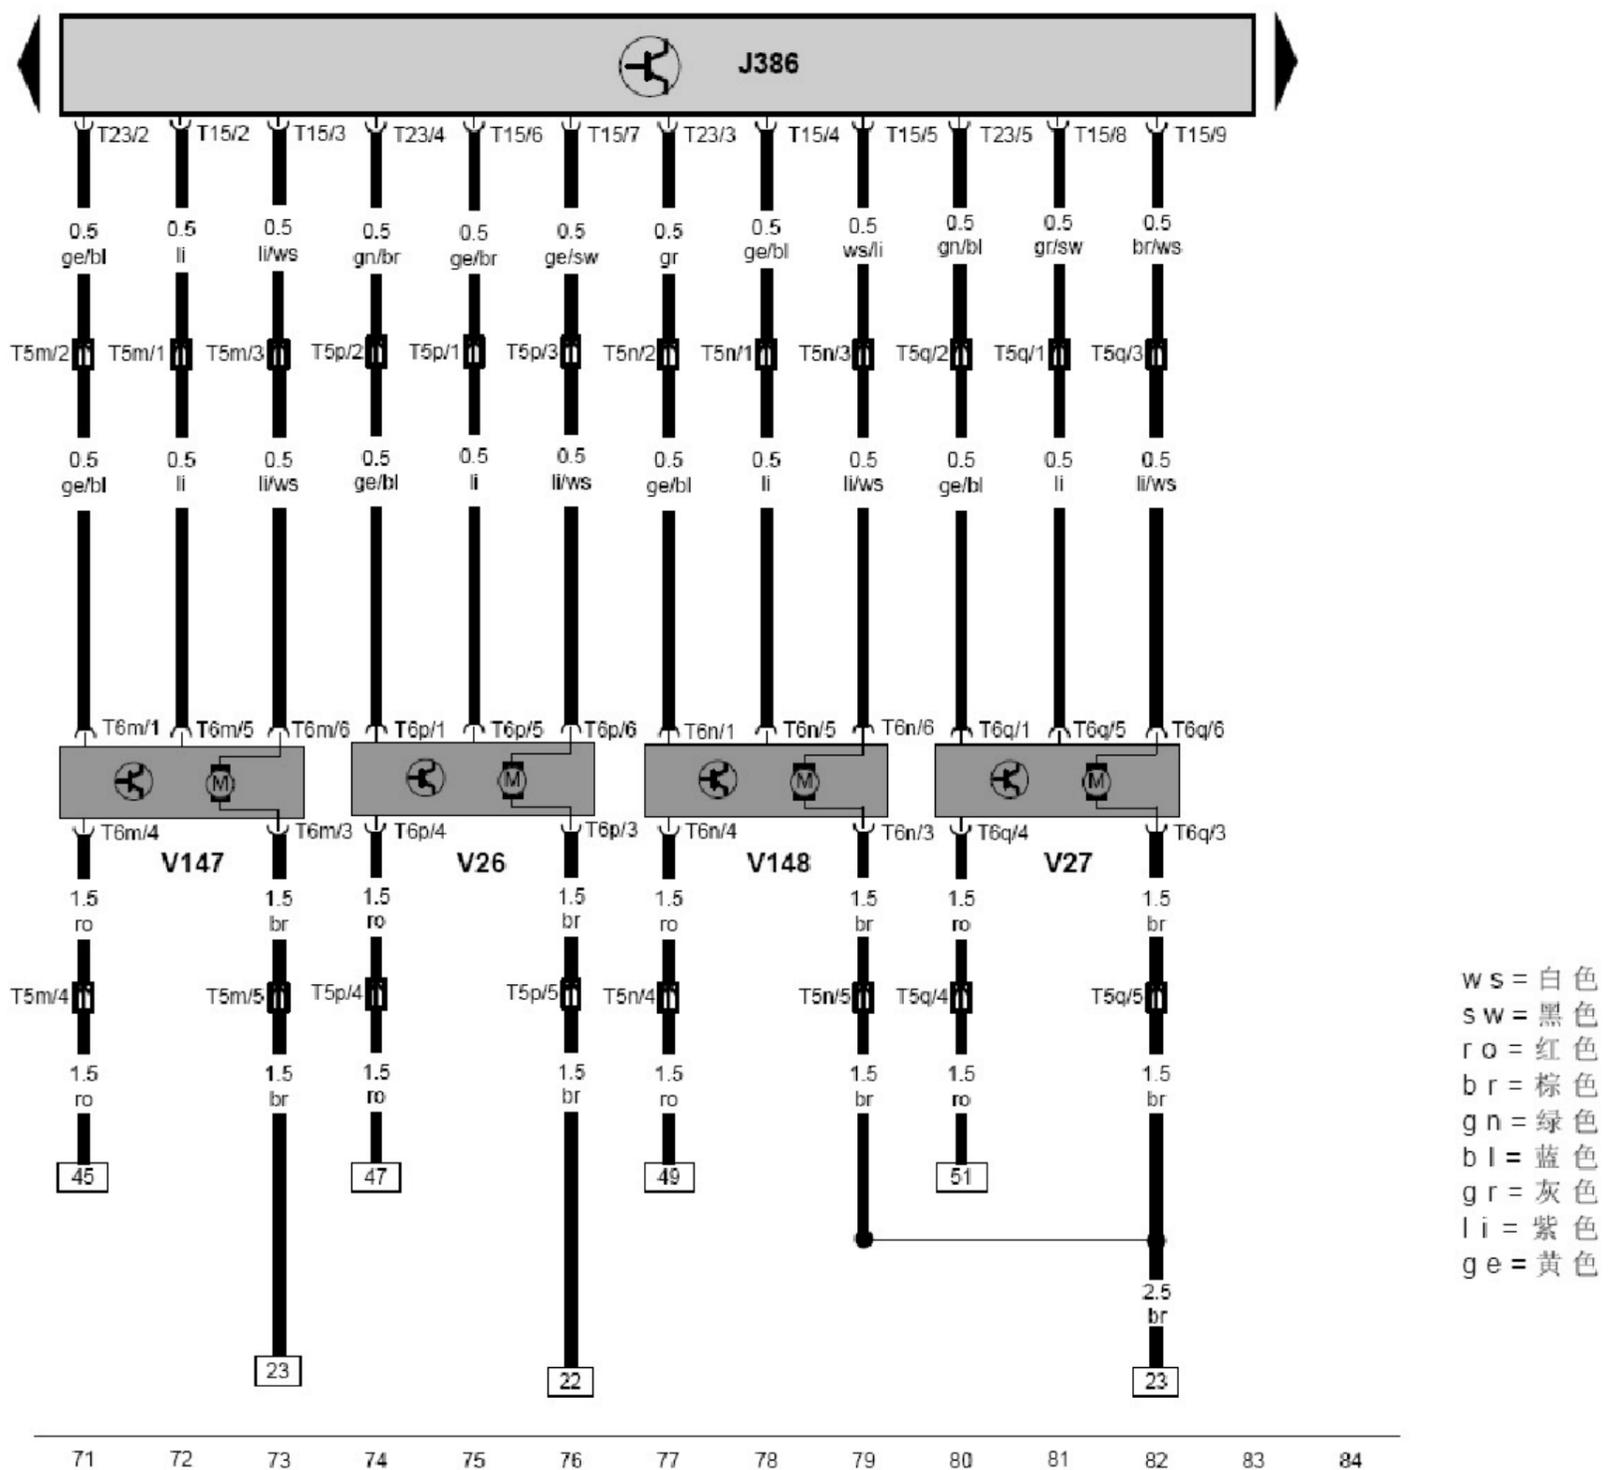

- J386 -中央门锁/电动窗控制单元
- V26 -左后门玻璃升降电机
- V27 -右后门玻璃升降电机
- V147 -司机侧玻璃升降电机
- V148 -副司机侧玻璃升降电机
- T5m -5孔对接插头
- T5n -5孔对接插头
- T5p -5孔对接插头
- T5q -5孔对接插头

- T6m -6孔插头, 插接司机侧玻璃升降电机
- T6n -6孔插头, 插接副司机侧玻璃升降电机
- T6p -6孔插头, 插接左后门玻璃升降电机
- T6q -6孔插头, 插接右后门玻璃升降电机
- T23 -23孔插头, 插接中控锁/电动窗控制单元
- T15 -15孔插头, 插接中控锁/电动窗控制单元

室内灯, 联锁开关

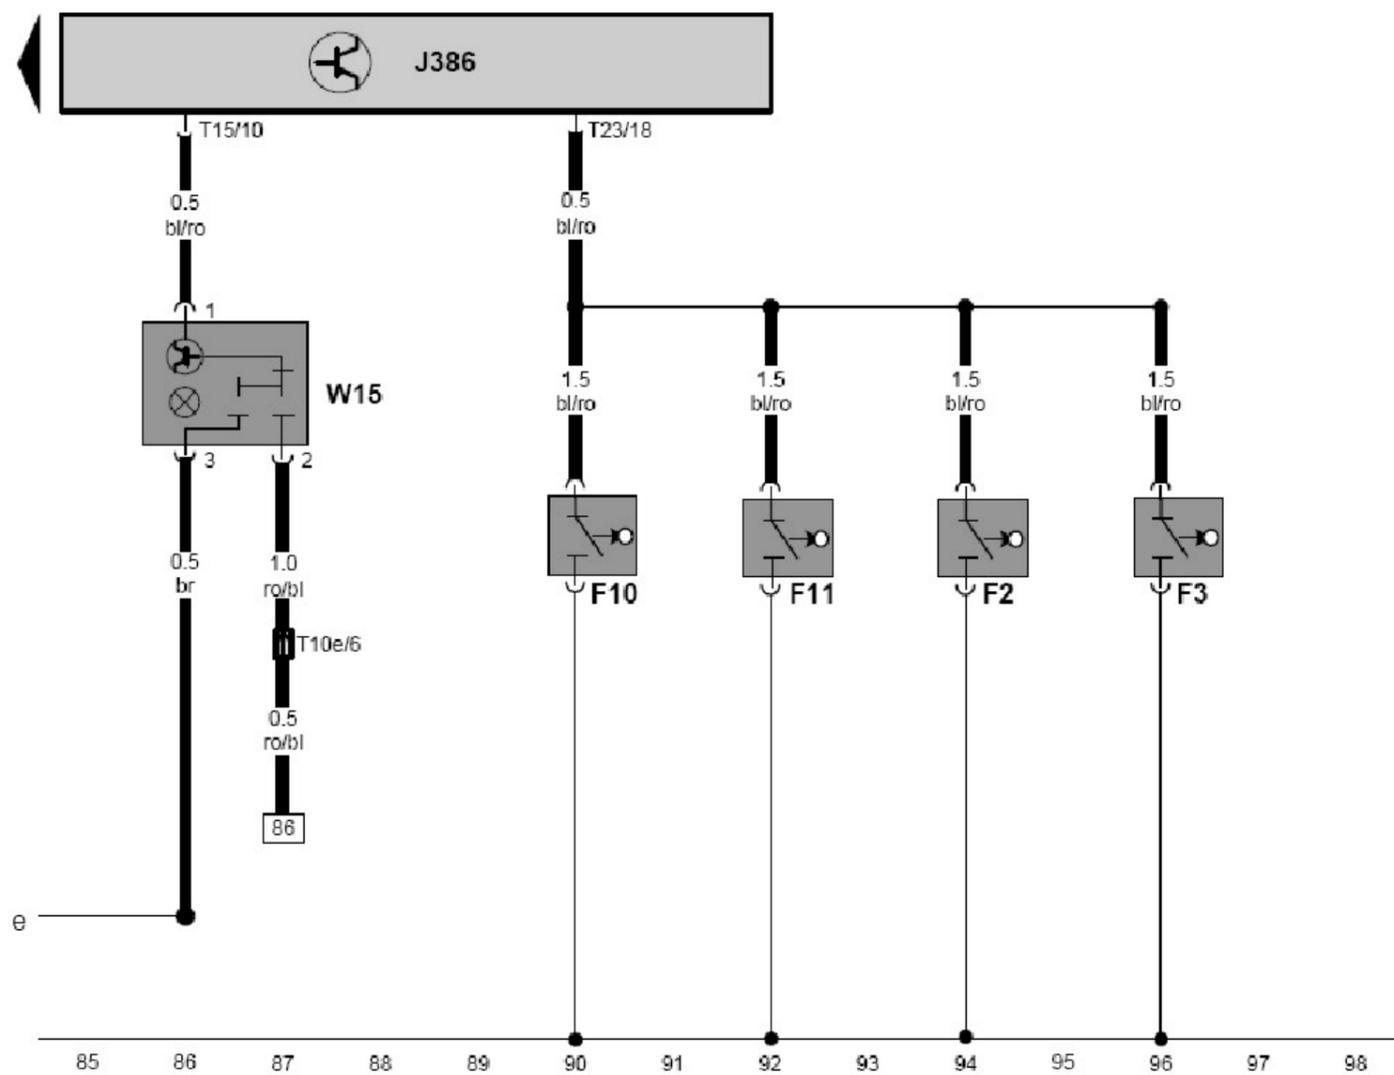

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 紫色
 ge = 黄色

F2 - 左前门联锁开关
 F3 - 右前门联锁开关
 F10 - 左后门联锁开关
 F11 - 右后门联锁开关
 J386 - 中央锁/电动窗控制单元
 W15 - 室内灯

S20 - 保险丝支架上20号保险丝
 T15 - 15孔插头, 插接中控锁/电动窗控制单元
 T23 - 23孔插头, 插接中控锁/电动窗控制单元

(19) - 正极连接, 车身线束内
 (26) - 线束连接, 车身线束内