


### 2.3 ABS

#### ABS控制单元, ABS油压控制单元, ABS液压泵

30  
15  
31


30  
15  
31

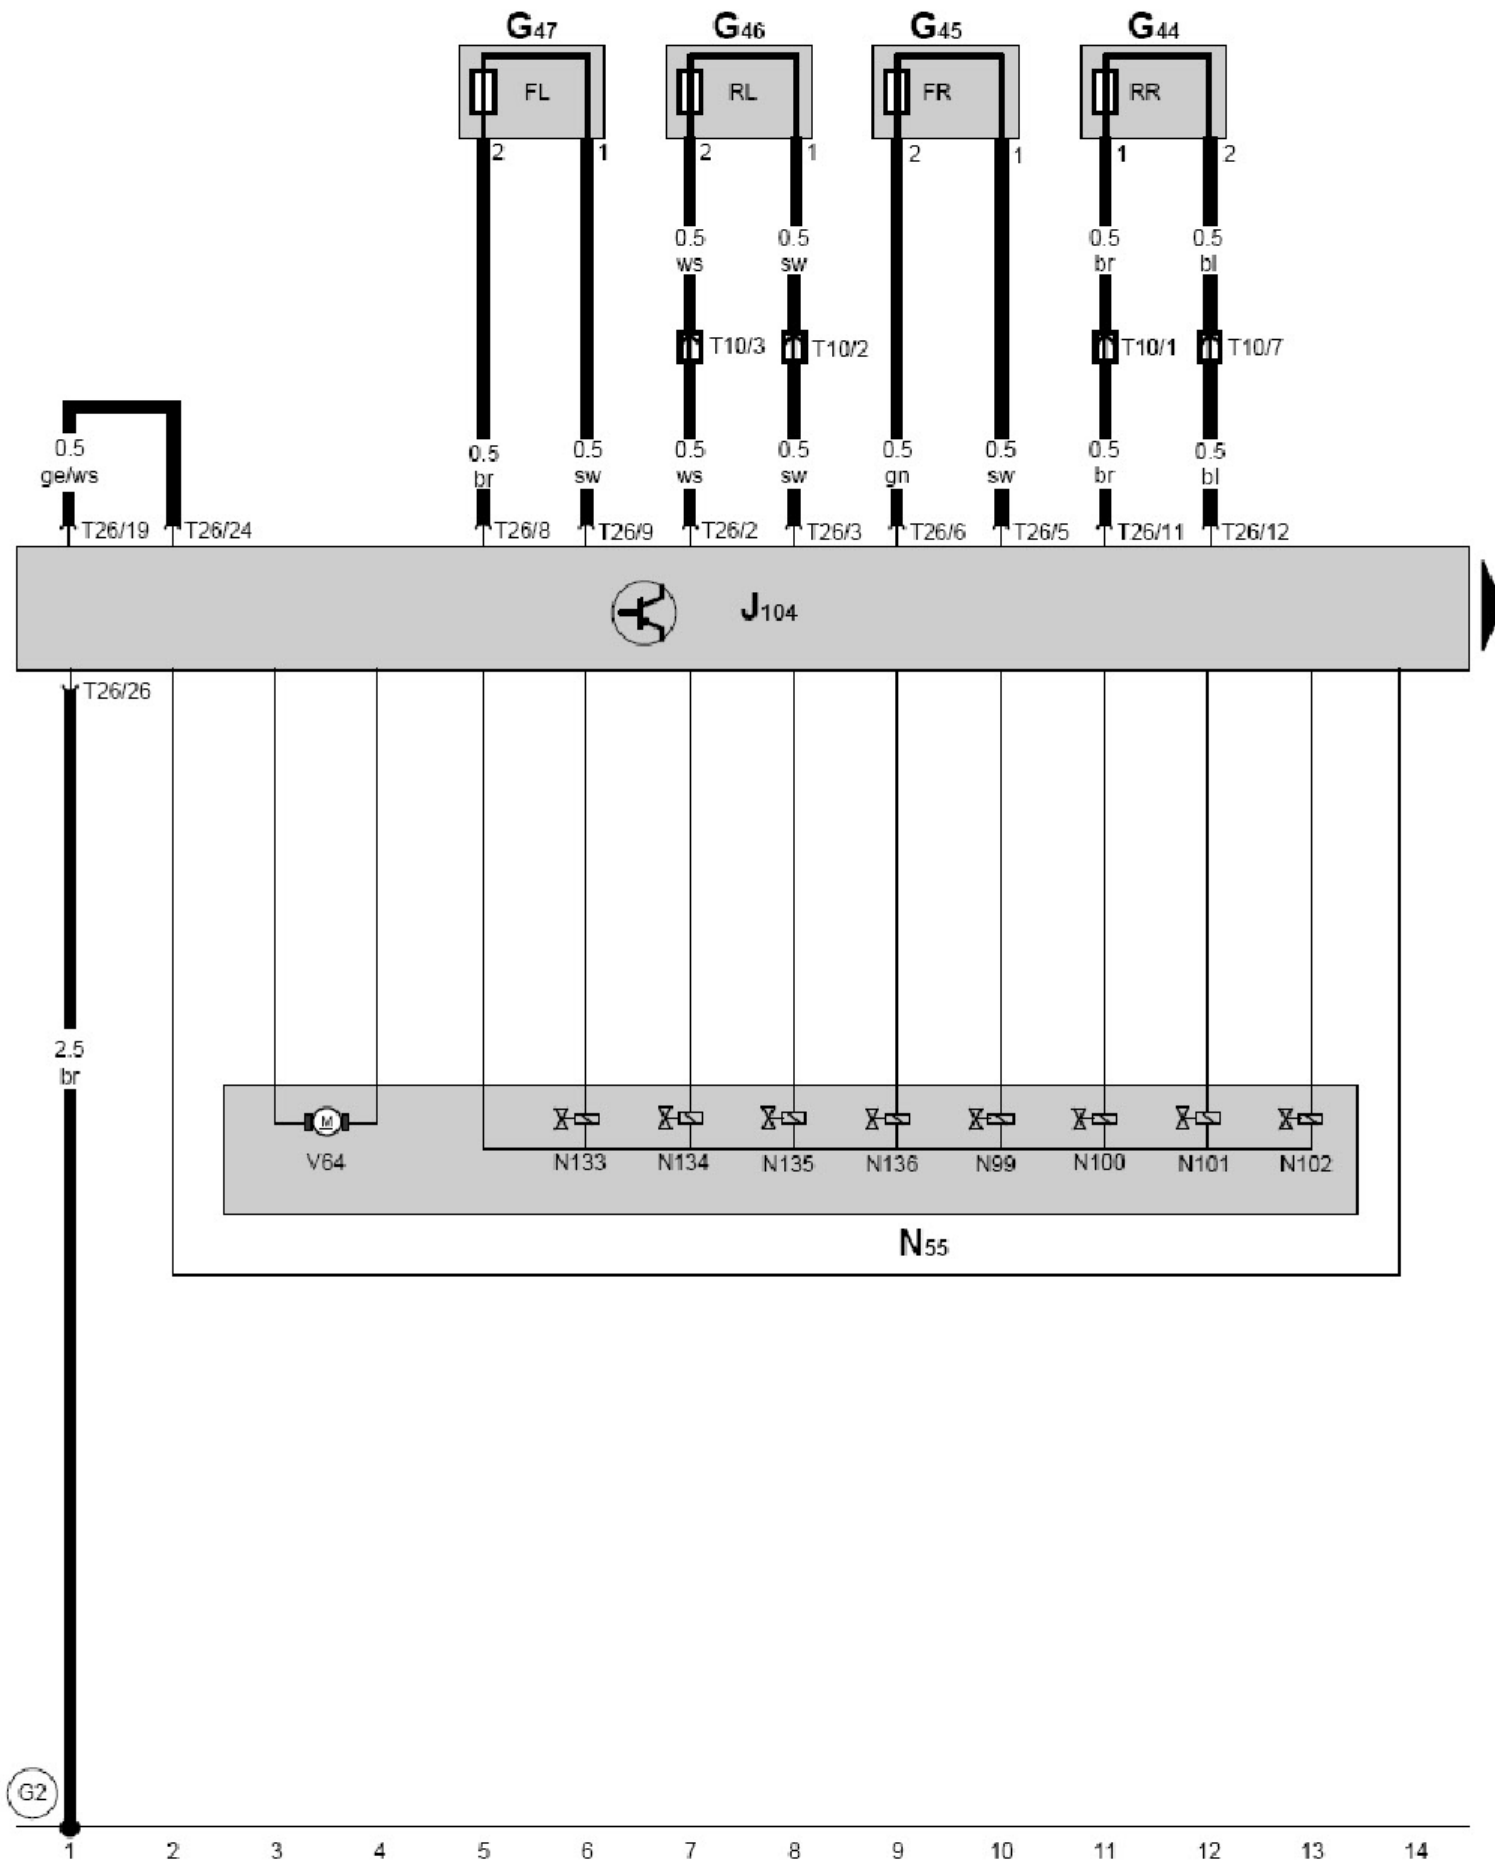

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
br = 棕色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 紫色  
ge = 黄色

- G44 — 右后轮转速传感器
- G45 — 右前轮转速传感器
- G46 — 左后轮转速传感器
- G47 — 左前轮转速传感器
- J104 — ABS控制单元
- N55 — ABS油压控制单元
- T10 — 10芯插头连接
- T26 — 26芯黑色插头连接
- V64 — ABS液压泵
- (G2) — 变速箱-车身接地点

## ABS控制单元,保险丝

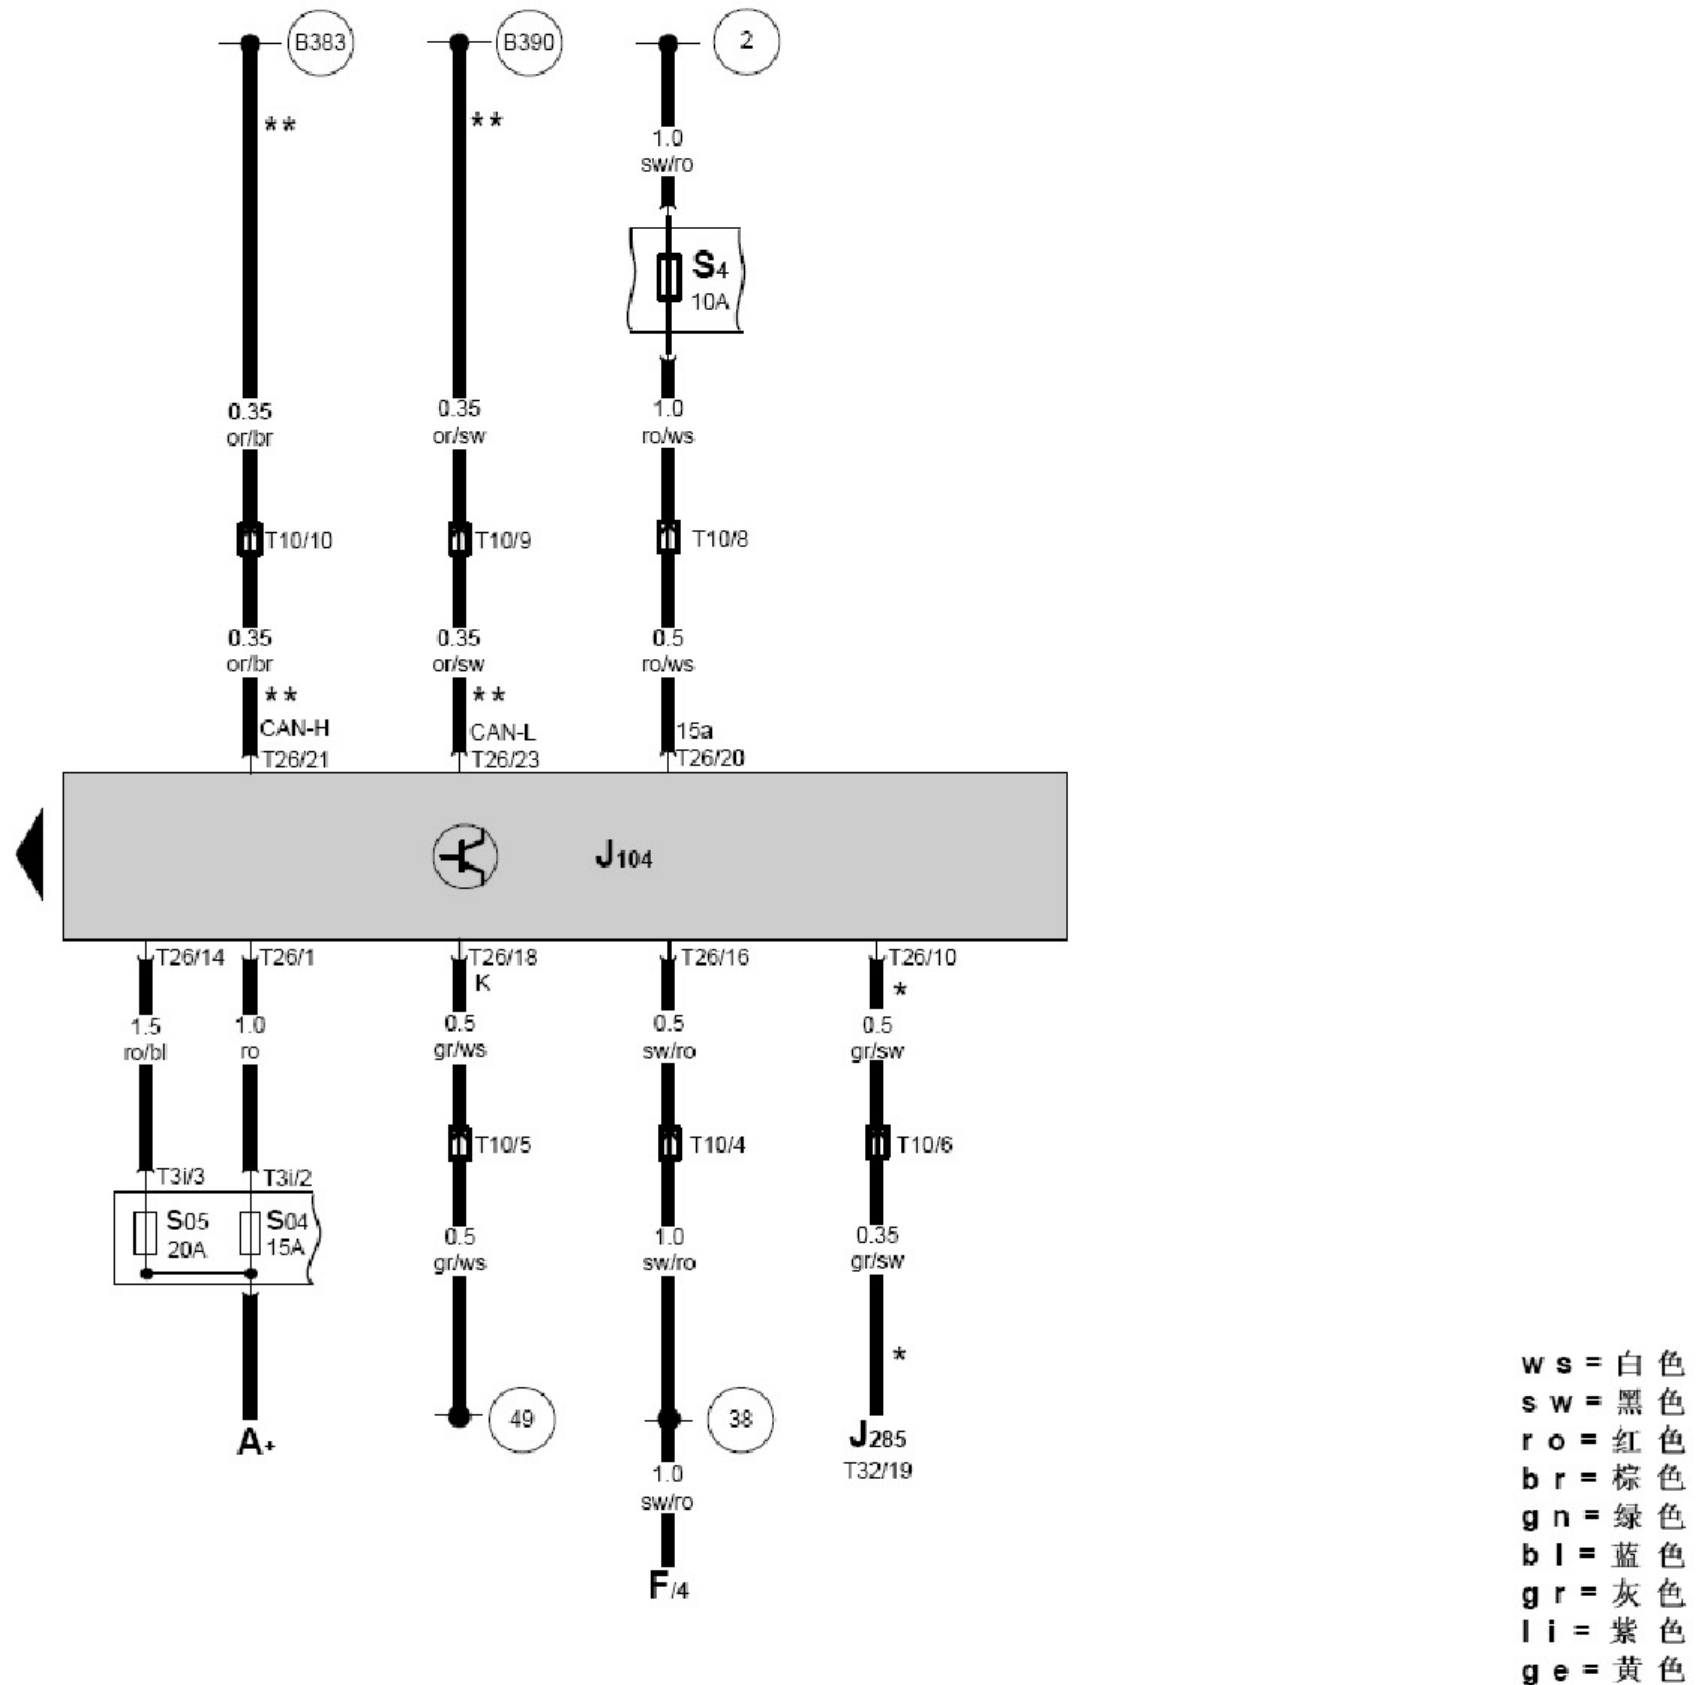30  
15  
3130  
15  
31

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A — 蓄电池  
 F — 制动灯开关  
 J104 — ABS控制单元  
 J285 — 仪表板控制单元  
 S4 — 4号保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上  
 S04 — 4号保险丝, 在蓄电池支架上  
 S05 — 5号保险丝, 在蓄电池支架上  
 T3i — 3芯黑色插头连接, 在蓄电池支架上  
 T10 — 10芯插头连接  
 T26 — 26芯黑色插头连接, 插接ABS控制单元  
 T32 — 32芯插头连接,

2 — 仪表板线束中的正极连接 (15)  
 38 — 线束连接, 车内线束内  
 49 — 车身内部连接 (k)  
 B383 — 主线束中的连接1 (驱动系统 CAN总线 高频)  
 B390 — 主线束中的连接1 (驱动系统 CAN总线 低频)  
 \* — 仅限于装备1.9L柴油发动机车辆  
 \*\* — 仅限于装备1.6L汽油发动机车辆