


## 5. 维修信息系统

### 5.1 描述和操作

#### 5.1.1 手册中使用的缩略语说明

英文缩略语	中文说明
ABS(Anti-Lock Brake System)	制动防抱死控制系统
ACU(Airbag Control Unit)	安全气囊控制模块
BCM(Body Control Module)	车身控制模块
CAN(Controller Area Network)	控制器区域网络
CKP(Crankshaft Position)	曲轴位置传感器
CMP(Camshaft Position)	凸轮轴位置传感器
DLC(Data Link Connector)	数据通信接口
ECM(Engine Control Module)	发动机控制模块
ECT(Engine Coolant Temperature)	发动机冷却液温度传感器
EVAP(Evaporative Emission)	蒸发物排放控制
HO2S	氧传感器
IAC(Idle Air Control)	怠速空气控制
IPC(Instrument Panel Cluste)	组合仪表
KS(Knock Sensor)	爆震传感器
TPS(Throttle Position Sensor)	节气门位置传感器
VSS(Vehicle Speed Sensor)	车速传感器
PAS(Parking Assist System)	驻车雷达模块
HVAC(Heating Ventilation&Air Conditioning)	空调控制模块
IMMO(Immobilizer)	发动机防盗系统控制模块

### 5.1.2 手册中使用的箭头、符号说明

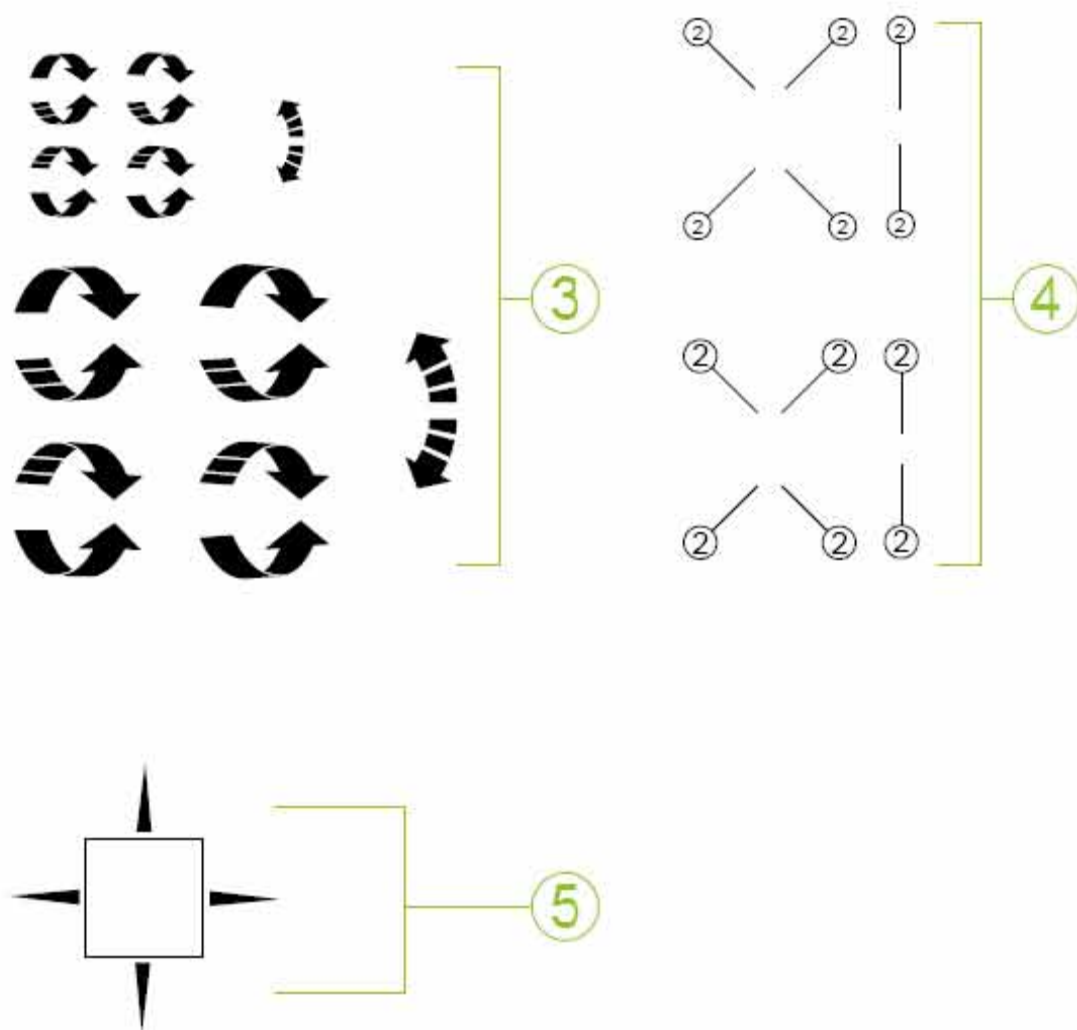

#### 图例

1. 指示箭头
2. 移动方向箭头
3. 旋转方向箭头
4. 部件编号标注
5. 局部放大