

P0962 AT离合器压力控制电磁阀A（断路或短路）故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0962	AT离合器压力控制电磁阀A（断路或短路）

故障码诊断流程：


注意：

- 进行故障排除前，使用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 该代码是由变速箱电路故障而非变速箱机械故障引起的。

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) .检查并确认DTC P0962 再次出现。
是否显示DTC P0962?
是 - 转至步骤6。
否 - 转至步骤3。
- 3) .在杂项测试菜单中选择离合器压力控制（线性）电磁阀A，并用汽车故障诊断仪测试A/T 离合器压力控制电磁阀A。
汽车故障诊断仪是否显示NORMAL（正常）？
是 - 转至步骤4。
否 - 转至步骤6。
- 4) .在离合器压力控制电磁阀控制菜单里，选择1.0 A 的离合器压力控制电磁阀A。
- 5) .监视A/T 模式菜单DTC / 定格数据中P0962 通过/ 失败的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示FAILED（失败）？
是 - 转至步骤6。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查A/T 离合器压力控制电磁阀A 和PCM 是否连接不良和端子松动。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED（未完成），返回步骤3并重新检查。
- 6) .将点火开关转至LOCK（0）位置。
- 7) .断开A/T 离合器压力控制电磁阀A 插接器。

- 8) .测量A/T 离合器压力控制电磁阀A 插接器1 号端子和2号端子之间的电阻。

A/T 离合器压力控制电磁阀 A 插接器

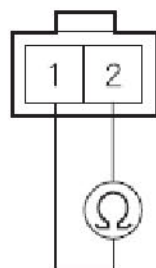

阳端子的端子侧


是否为3 - 10 Ω ?

是 - 转至步骤9。

否 - 更换A/T 离合器压力控制电磁阀A, 然后转至步骤19。

- 9) .检查A/T 离合器压力控制电磁阀A 插接器2 号端子和车身搭铁之间是否导通。

A/T 离合器压力控制电磁阀 A 插接器

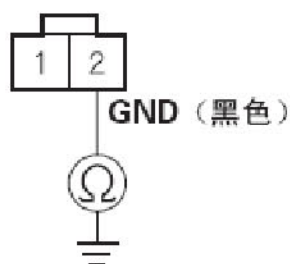

阴端子的线束侧

是否导通?


是 - 转至步骤10。

否 - 修理A/T 离合器压力控制电磁阀A 和搭铁(G101)之间线束的断路或修理搭铁不良(G101), 然后转至步骤19。

- 10) .使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。
- 11) .断开PCM 插接器B (49 针)。
- 12) .检查PCM 插接器端子B40 和A/T 离合器压力控制电磁阀A 插接器1 号端子之间是否导通。

A/T 离合器压力控制电磁阀 A 插接器

PCM 插接器 B (49 针)

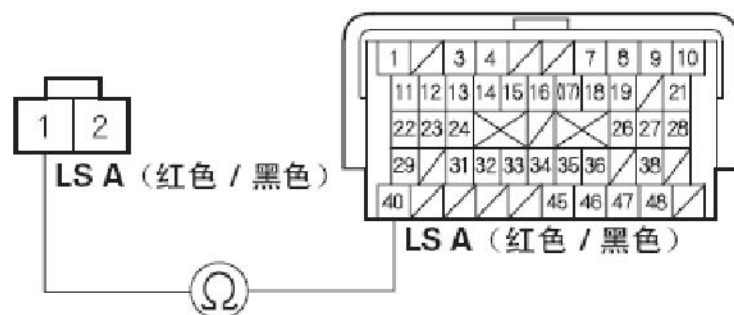

阴端子的线束侧

阴端子的端子侧


是否导通？

是 - 转至步骤13。

否 - 修理PCM 插接器端子B40 和A/T 离合器压力控制电磁阀A 之间线束的断路，然后转至步骤19。

- 13) . 检查A/T 离合器压力控制电磁阀A 插接器1 号端子和车身搭铁之间是否导通。

A/T 离合器压力控制电磁阀 A 插接器

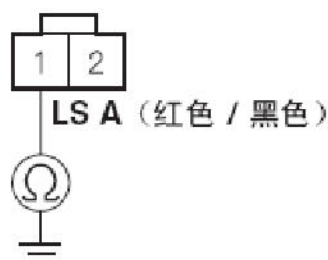

阴端子的线束侧

是否导通？

是 - 修理PCM 插接器端子B40 和A/T 离合器压力控制电磁阀A 之间线束的短路，然后转至步骤19。

否 - 转至步骤14。

- 14) . 重新连接所有插接器。

- 15) . 如果PCM的A/T软件版本不是最新，则将其更新或者换上已知良好的PCM。

- 16) . 起动发动机并等待至少1 秒钟。

- 17) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。

是否显示DTC P0962?

是 - 如果PCM 已经更新, 用已知良好的PCM 进行替换, 然后重新检查。如果PCM 已经替换, 转至步骤1。

否 - 转至步骤18。

18) . 监视A/T 模式菜单DTC / 定格数据中P0962 通过/ 失败的OBD 状态。

汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过)?

是 - 如果PCM 已更新, 故障排除完成。如果PCM 已经替换, 则更换原来的PCM。如果步骤17 上显示其他DTC, 则转至显示DTC 的故障排除。

否 - 检查A/T 离合器压力控制电磁阀A 和PCM 是否连接不良和端子松动。如果PCM 已经更新, 用已知良好的PCM 进行替换, 并重新检查。如果PCM 已经替换, 转至步骤1。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成), 则返回步骤16 并重新检查。

19) . 重新连接所有插接器。

20) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。

21) . 起动发动机并等待至少1 秒钟。

22) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。

是否显示DTC P0962?

是 - 检查A/T 离合器压力控制电磁阀A 和PCM 是否连接不良和端子松动, 然后转至步骤1。

否 - 转至步骤23。

23) . 监视A/T 模式菜单DTC / 定格数据中P0962 通过/ 失败的OBD 状态。

汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过)?

是 - 故障排除完成。如果步骤22 上显示其他DTC, 则转至显示DTC 的故障排除。

否 - 检查A/T 离合器压力控制电磁阀A 和PCM 是否连接不良和端子松动, 然后转至步骤1。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成), 返回步骤21 并重新检查。