


BCM 车身控制单元、化妆镜接触开关、照明式化妆镜、手套箱照明灯、行李箱照明灯

- F147 — 驾驶员侧化妆镜接触开关, 在左侧遮阳板内
- F148 — 前座乘客侧化妆镜接触开关, 在右侧遮阳板内
- F256 — 后行李箱盖闭锁单元, 在行李箱盖后部中间
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- T2ab — 2 针插头, 黑色, 驾驶员侧照明式化妆镜插头
- T2an — 2 针插头, 黑色, 手套箱照明灯插头
- T2cw — 2 针插头, 黑色, 驾驶员侧化妆镜接触开关插头
- T2dd — 2 针插头, 黑色, 前座乘客侧化妆镜接触开关插头
- T2dk — 2 针插头, 黑色, 左侧行李箱照明灯插头
- T2dL — 2 针插头, 黑色, 右侧行李箱照明灯插头
- T2dr — 2 针插头, 黑色, 前座乘客侧照明式化妆镜插头
- T3q — 3 针插头, 黑色, 在行李箱盖左侧
- T4ac — 4 针插头, 黑色, 后行李箱盖闭锁单元插头
- T52c — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- T52d — 52 针插头, 黑色, 在 BCM 车身控制单元上 A 号位
- W6 — 手套箱照明灯, 在仪表板右侧, 手套箱上
- W14 — 前座乘客侧照明式化妆镜, 在右侧遮阳板上方
- W18 — 左侧行李箱照明灯, 在行李箱左侧前部
- W20 — 驾驶员侧照明式化妆镜, 在左侧遮阳板上方
- W35 — 右侧行李箱照明灯, 在行李箱右侧前部
- (A25) — 连接线 (车内照明灯), 在仪表板线束内
- (A29) — 连接线, 在仪表板线束内

BCM 车身控制单元、点烟器、右侧后座区
出风口照明、后部中间烟灰缸照明灯泡、
点烟器照明灯泡

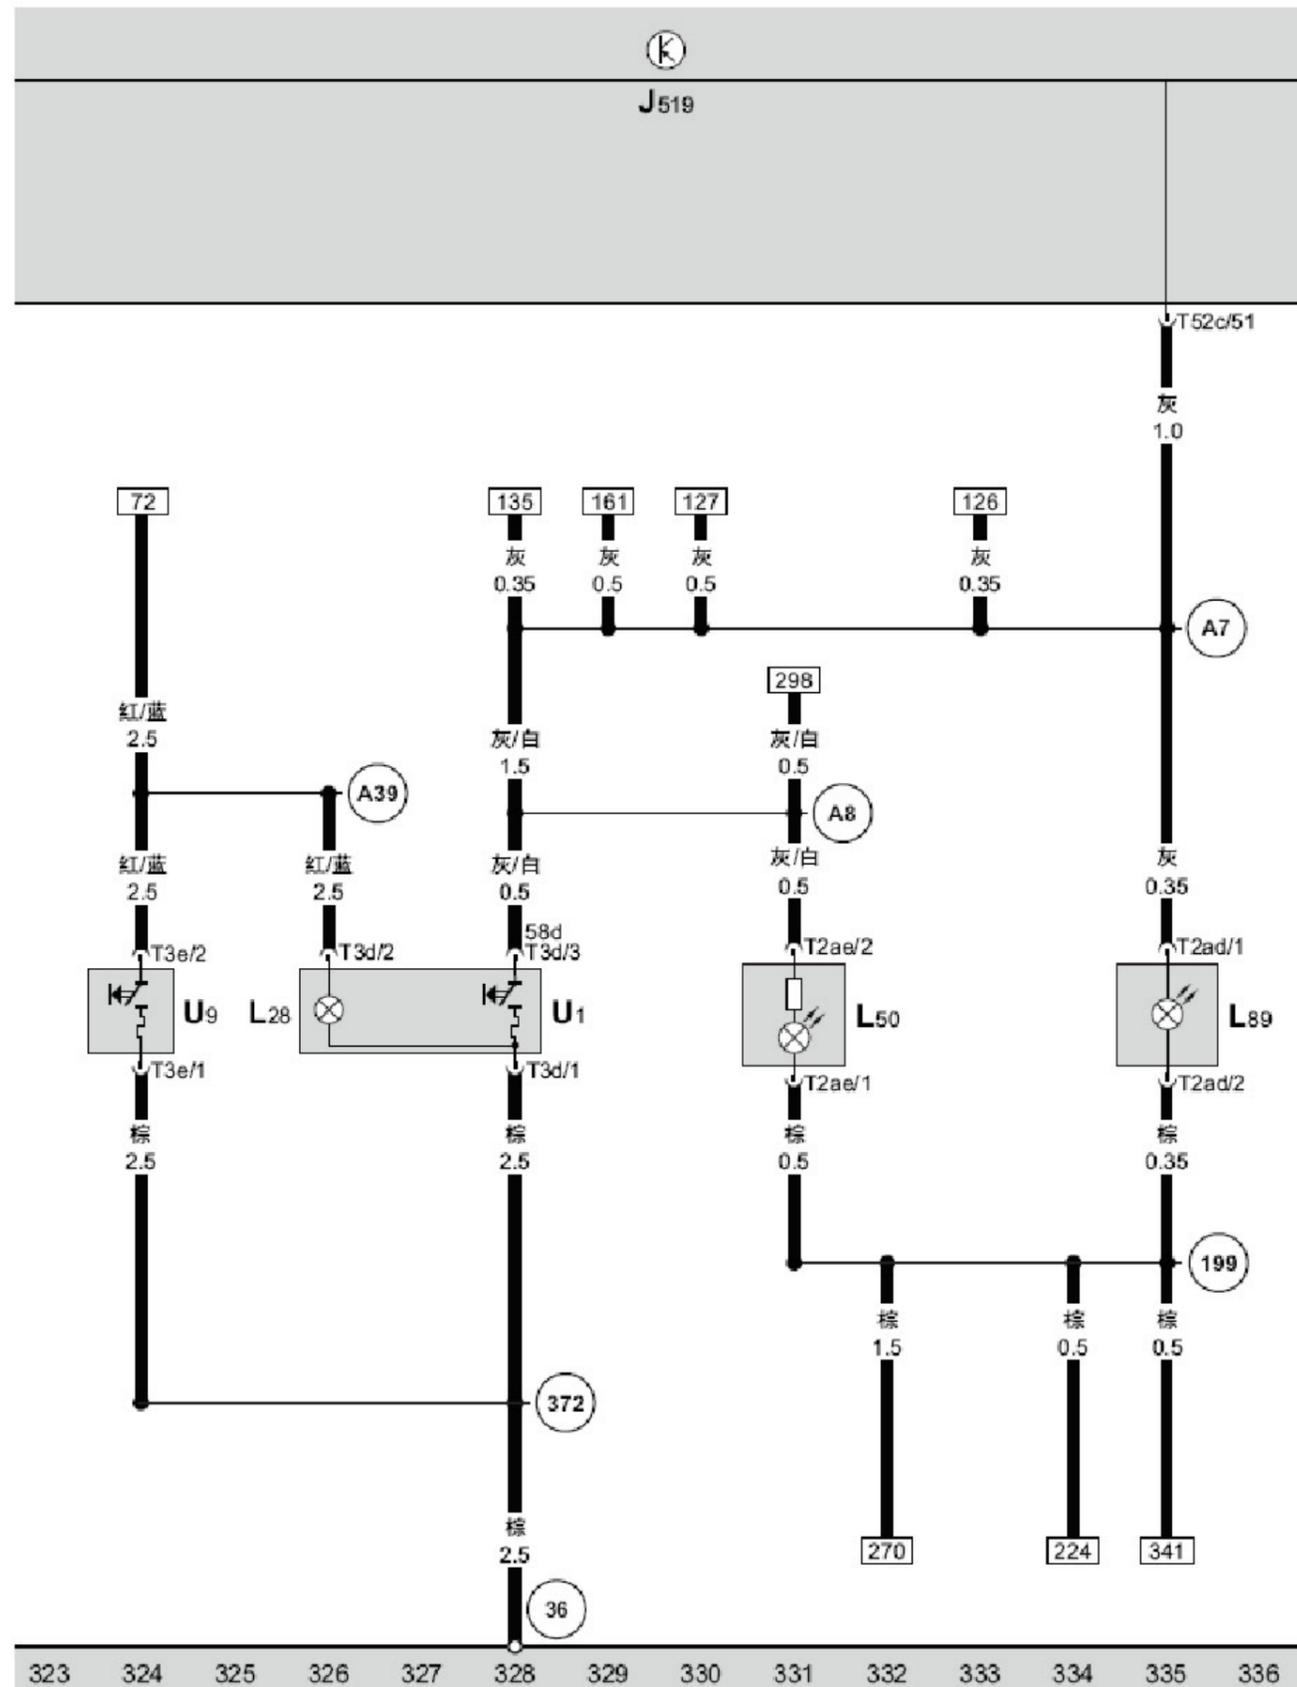

J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方

L28 — 点烟器照明灯泡

L50 — 后部中间烟灰缸照明灯泡，在中央通道后部，烟灰缸内

L89 — 右侧后座区出风口照明，在右 B 柱中部出风口上

T2ad — 2 针插头，黑色，右侧后座区出风口照明插头

T2ae — 2 针插头，黑色，后部中间烟灰缸照明灯泡插头

T3d — 3 针插头，白色，点烟器插头

T3e — 3 针插头，白色，后点烟器插头

T52c — 52 针插头，白色，在 BCM 车身控制单元上 B 号位

U1 — 点烟器，在中央通道上，换挡杆前方

U9 — 后点烟器，在中央通道后部

36 — 接地点，在中央通道上，手制动杆右侧

199 — 接地连接线，在仪表板线束内

372 — 接地连接线，在仪表板线束内

A7 — 连接线 (58d)，在仪表板线束内

A8 — 连接线 (58d)，在仪表板线束内

A39 — 连接线，在仪表板线束内

组合仪表中带显示单元的控制单元、防盗锁止系统识读线圈、手制动控制开关、制动液液位报警开关、防盗锁止系统控制单元、制动系统指示灯、前雾灯指示灯、ABS 指示灯

D2 — 防盗锁止系统识读线圈，在转向柱上部，点火起动开关上

F9 — 手制动控制开关，在手制动杆下部

F34 — 制动液液位报警开关，在发动机舱左侧制动储液罐内

J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧

J362 — 防盗锁止系统控制单元

J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方

K17 — 前雾灯指示灯

K47 — ABS 指示灯


K118 — 制动系统指示灯


T2aL — 2 针插头，黑色，防盗锁止系统识读线圈插头

T2as — 2 针插头，黑色，制动液液位报警开关插头


T2at — 2 针插头，黑色，手制动控制开关插头

T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头

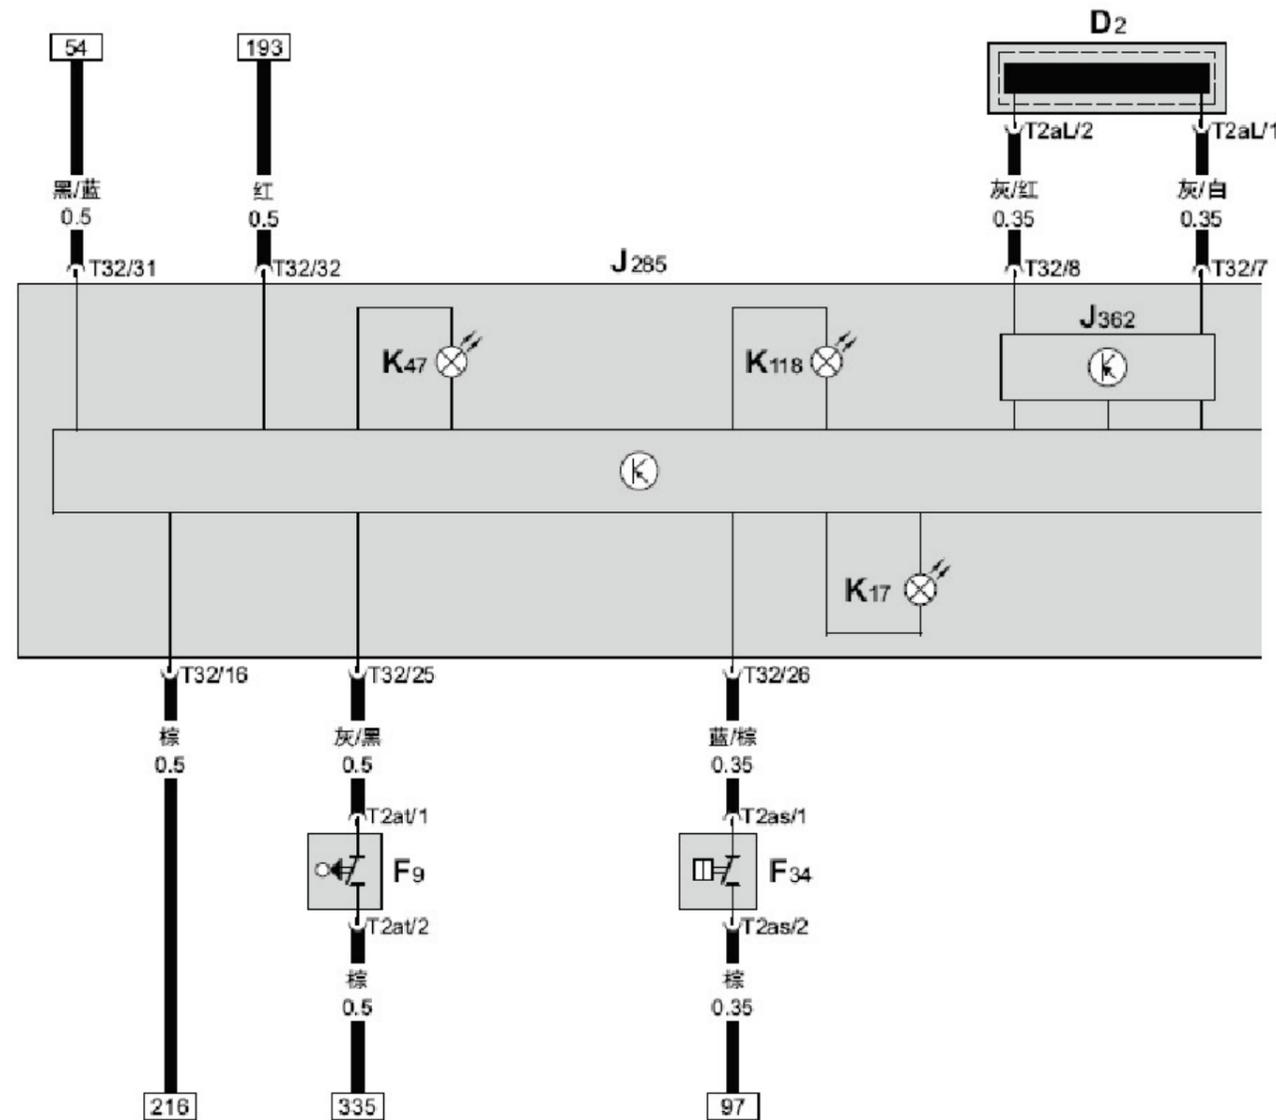

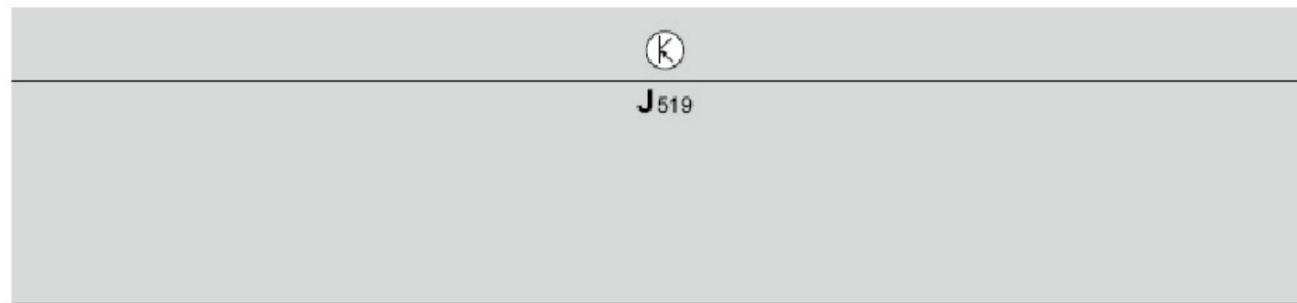


组合仪表中带显示单元的控制单元、冷却液不足显示传感器、车外温度传感器、车窗清洗液液位 / 水位传感器、燃油储备显示、冷却液温度表、冷却液温度 / 冷却液不足显示指示灯、轮胎压力监控显示指示灯、清洗液不足指示灯

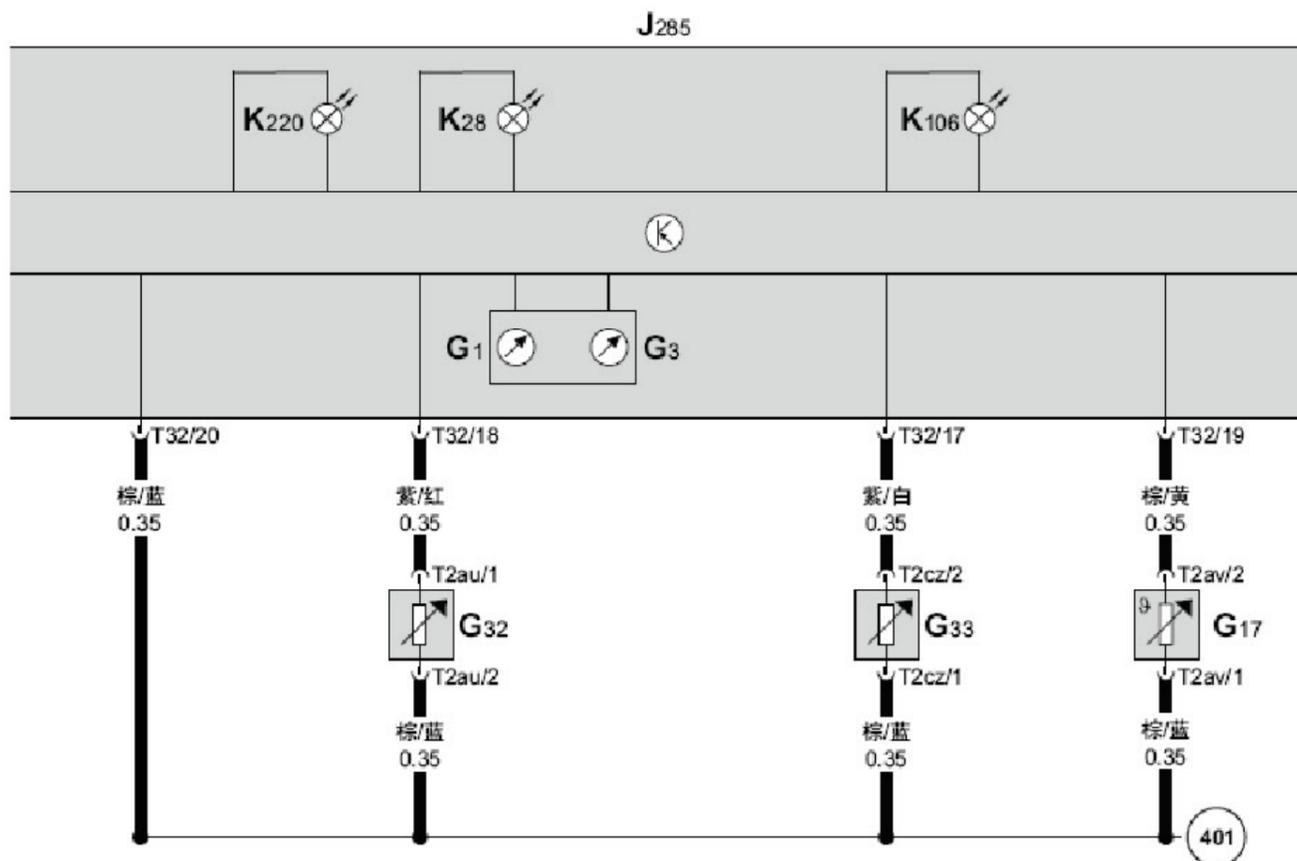


- G1 — 燃油储备显示
- G3 — 冷却液温度表
- G17 — 车外温度传感器，在前保险杠内右侧
- G32 — 冷却液不足显示传感器，在发动机舱右侧，冷却液膨胀罐上
- G33 — 车窗清洗液液位 / 水位传感器，在前保险杠右侧，车窗清洗液储液罐上
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- K28 — 冷却液温度 / 冷却液不足显示指示灯
- K106 — 清洗液不足指示灯
- K220 — 轮胎压力监控显示指示灯
- T2au — 2 针插头，黑色，冷却液不足显示传感器插头
- T2av — 2 针插头，黑色，车外温度传感器插头
- T2cz — 2 针插头，黑色，车窗清洗液液位 / 水位传感器插头
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- 401 — 接地连接线 (传感器接地)，在仪表板线束内


351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

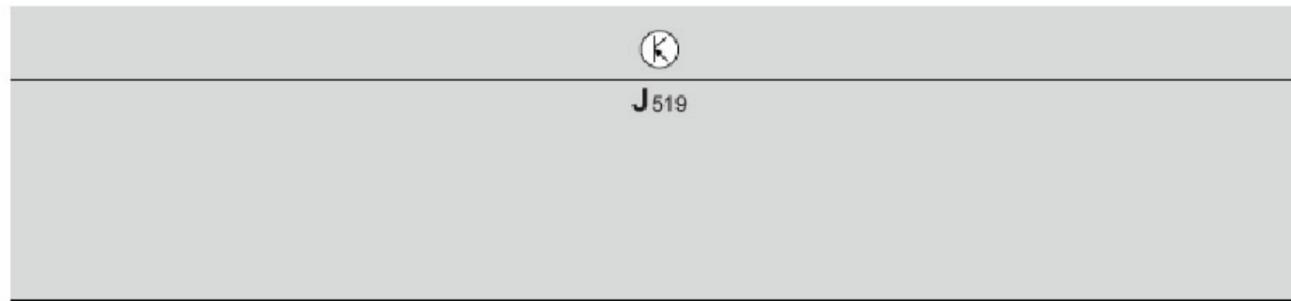


组合仪表中带显示单元的控制单元、转速表、车速表、蜂鸣器 / 报警音、电控节气门故障信号灯、发电机指示灯、油压指示灯、排气警示灯、组合仪表照明灯泡、数字钟、里程表

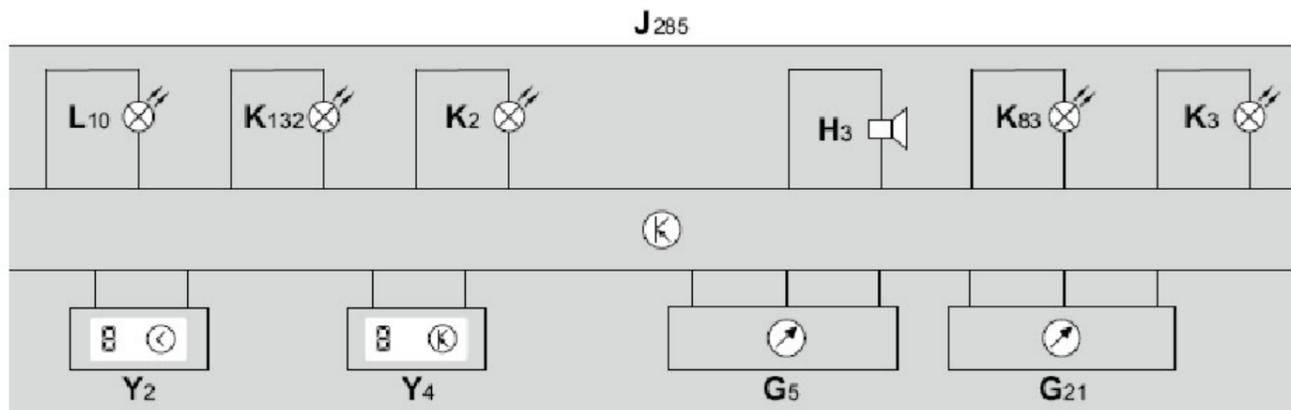

- G5 — 转速表
- G21 — 车速表
- H3 — 蜂鸣器 / 报警音
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- K2 — 发电机指示灯
- K3 — 油压指示灯
- K83 — 排气警示灯
- K132 — 电控节气门故障信号灯
- L10 — 组合仪表照明灯泡
- Y2 — 数字钟
- Y4 — 里程表

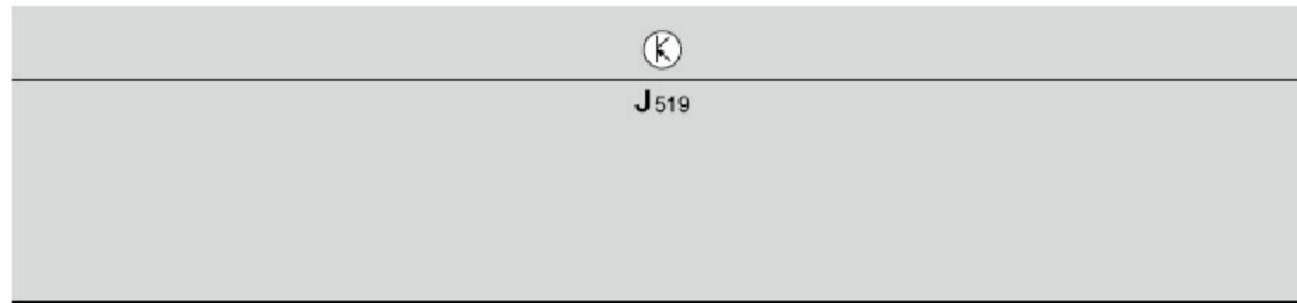


组合仪表中带显示单元的控制单元、燃油存量指示灯、转向信号灯指示灯、远光灯指示灯、后雾灯指示灯、GRA 指示灯、油位指示灯、安全气囊指示灯、换档杆锁指示灯、电动机械式转向助力器指示灯、稳定程序指示灯，ASR/ESP、多功能显示器调用按钮、复位按钮

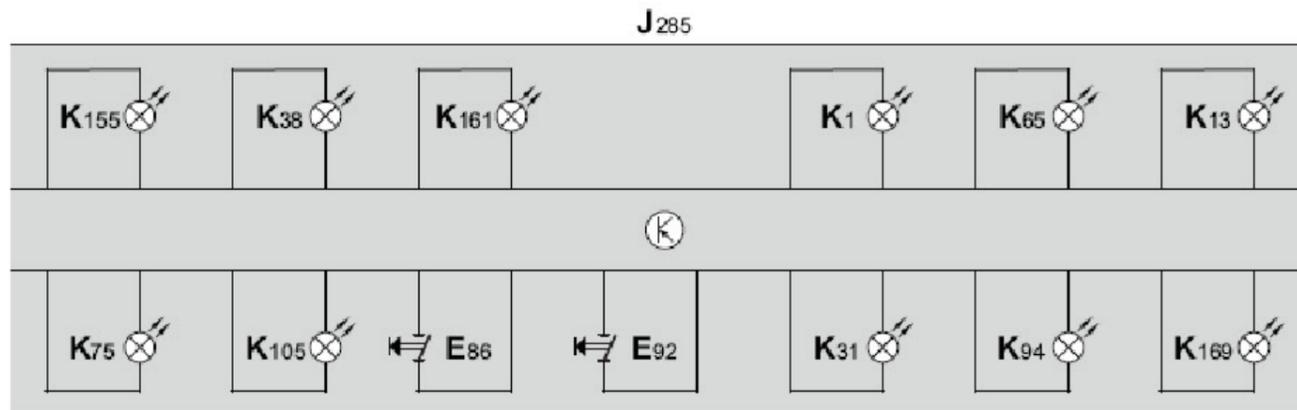


E86 — 多功能显示器调用按钮，在组合仪表左侧
 E92 — 复位按钮，在组合仪表右侧
 J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
 J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
 K1 — 远光灯指示灯
 K13 — 后雾灯指示灯
 K31 — GRA 指示灯
 K38 — 油位指示灯
 K65 — 左侧转向信号灯指示灯
 K75 — 安全气囊指示灯
 K94 — 右侧转向信号灯指示灯
 K105 — 燃油存量指示灯
 K155 — 稳定程序指示灯，ASR/ESP
 K161 — 电动机械式转向助力器指示灯
 K169 — 换档杆锁指示灯

组合仪表中带显示单元的控制单元、数据总线诊断接口、多功能显示器、制动摩擦片指示灯、安全带报警系统指示灯、车门打开指示灯、灯泡故障指示灯、近光灯和尾灯指示灯、选档杆位置显示屏、后行李箱盖打开指示灯

- J119 — 多功能显示器
- J285 — 组合仪表中带显示单元的控制单元，在仪表板左侧
- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
- J533 — 数据总线诊断接口，在仪表板中部，制动踏板支架右侧
- K19 — 安全带报警系统指示灯
- K32 — 制动摩擦片指示灯
- K60 — 近光灯和尾灯指示灯
- K127 — 后行李箱盖打开指示灯
- K166 — 车门打开指示灯
- K170 — 灯泡故障指示灯
- T20c — 20 针插头，蓝色，数据总线诊断接口插头
- T32 — 32 针插头，蓝色，组合仪表中带显示单元的控制单元插头
- Y6 — 选档杆位置显示屏

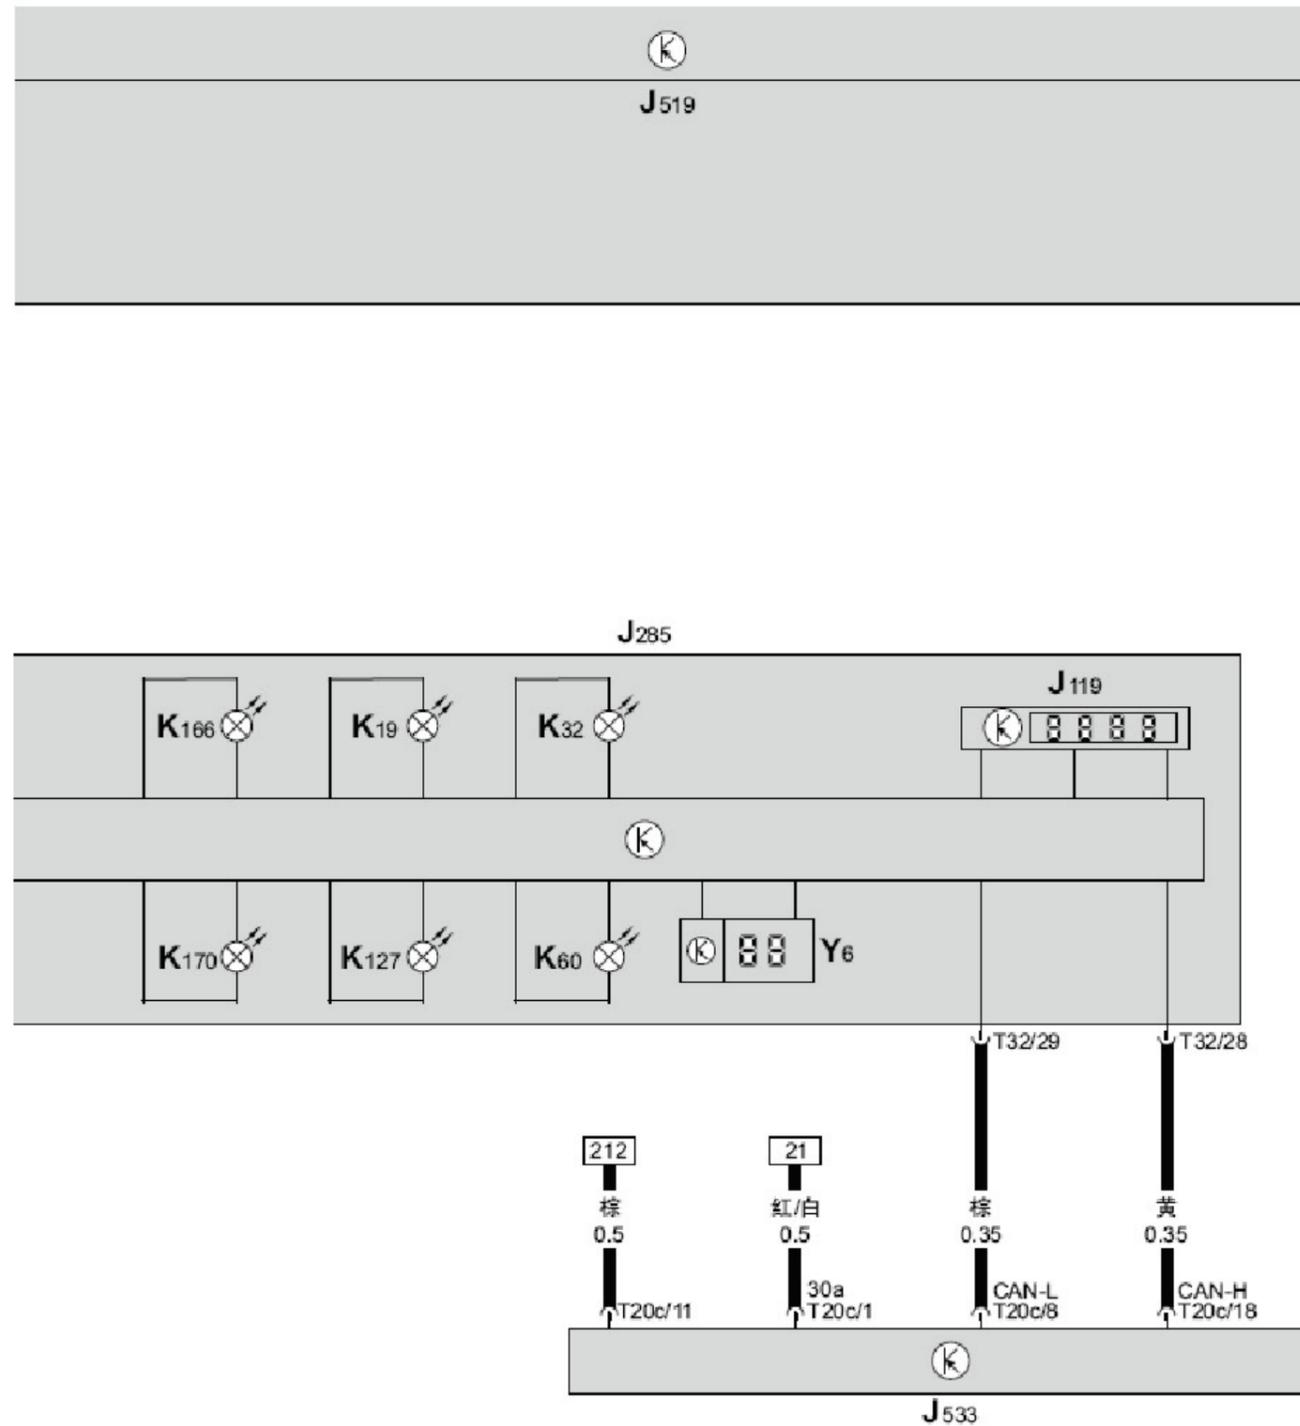

数据总线诊断接口、自诊断接口插头

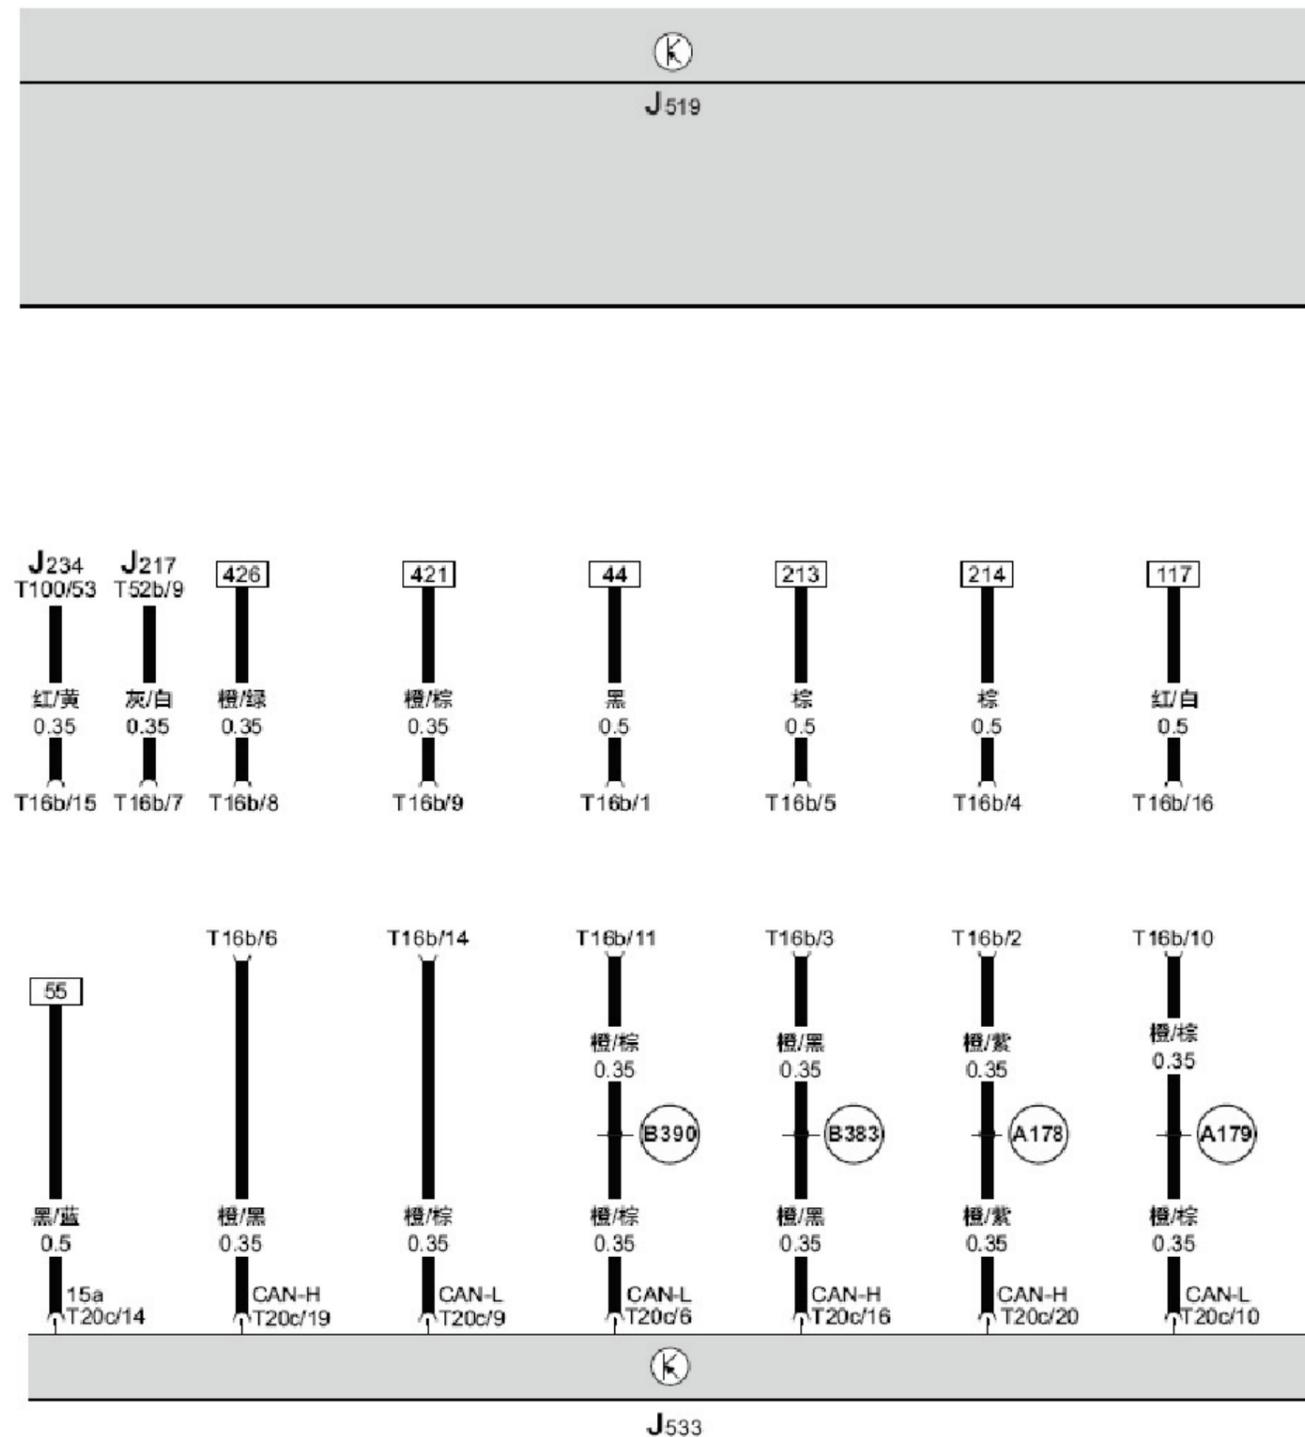

- J217 — 自动变速箱控制单元, 在左前车轮罩壳内
 J234 — 安全气囊控制单元, 在换挡杆前方中央通道上
 J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
 J533 — 数据总线诊断接口, 在仪表板中部, 制动踏板支架右侧
 T16b — 16 针插头, 黑色, 自诊断接口插头, 在仪表板左侧, 杂物箱下部
 T20c — 20 针插头, 蓝色, 数据总线诊断接口插头
 T52b — 52 针插头, 黑色, 自动变速箱控制单元插头
 T100 — 100 针插头, 黄色, 安全气囊控制单元插头
 A178 — 连接线 (信息娱乐系统 CAN 总线, 高位), 在仪表板线束内
 A179 — 连接线 (信息娱乐系统 CAN 总线, 低位), 在仪表板线束内
 B383 — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线, 高位), 在仪表板线束内
 B390 — 连接线 (动力传动系统 CAN 总线, 低位), 在仪表板线束内

BCM 车身控制单元、数据总线诊断接口

- J519 — BCM 车身控制单元，在仪表板左侧下方
 J533 — 数据总线诊断接口，在仪表板中部，制动踏板支架右侧
 T20c — 20 针插头，蓝色，数据总线诊断接口插头
 T52a — 52 针插头，棕色，在 BCM 车身控制单元上 C 号位
 (B397) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线，高位)，在仪表板线束内
 (B406) — 连接线 (舒适 / 便利功能 CAN 总线，低位)，在仪表板线束内

