



9. 发动机单元


9.1 零部件

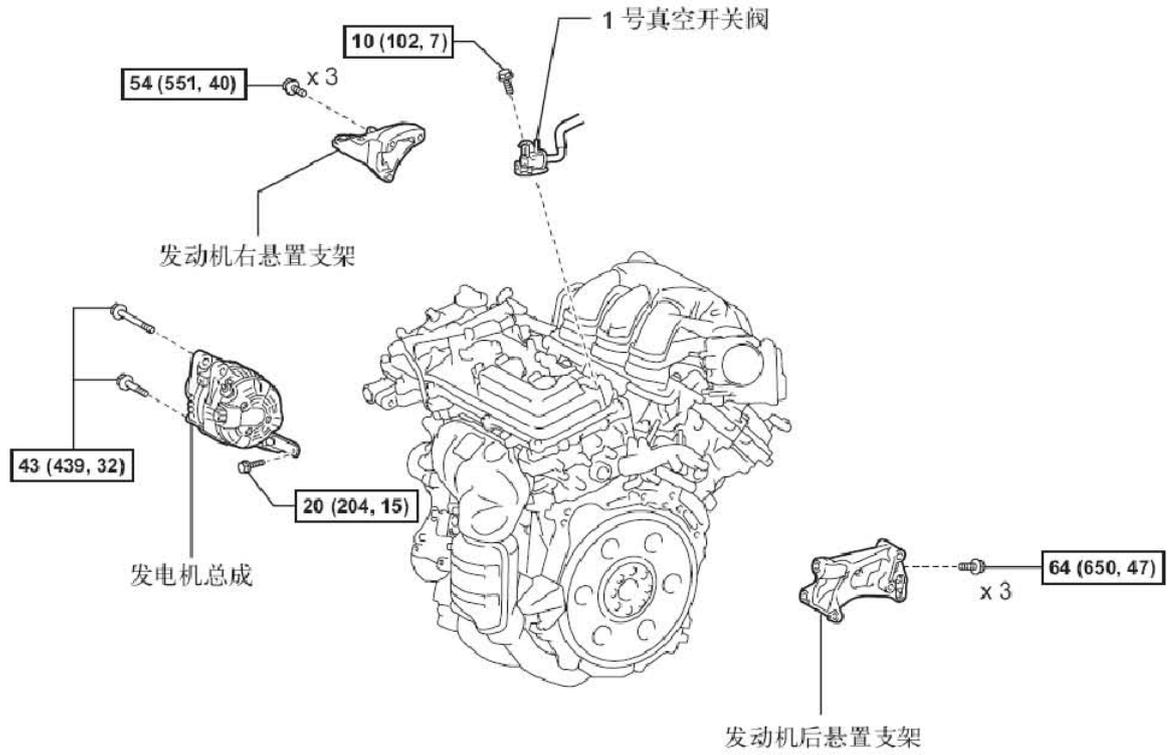


N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

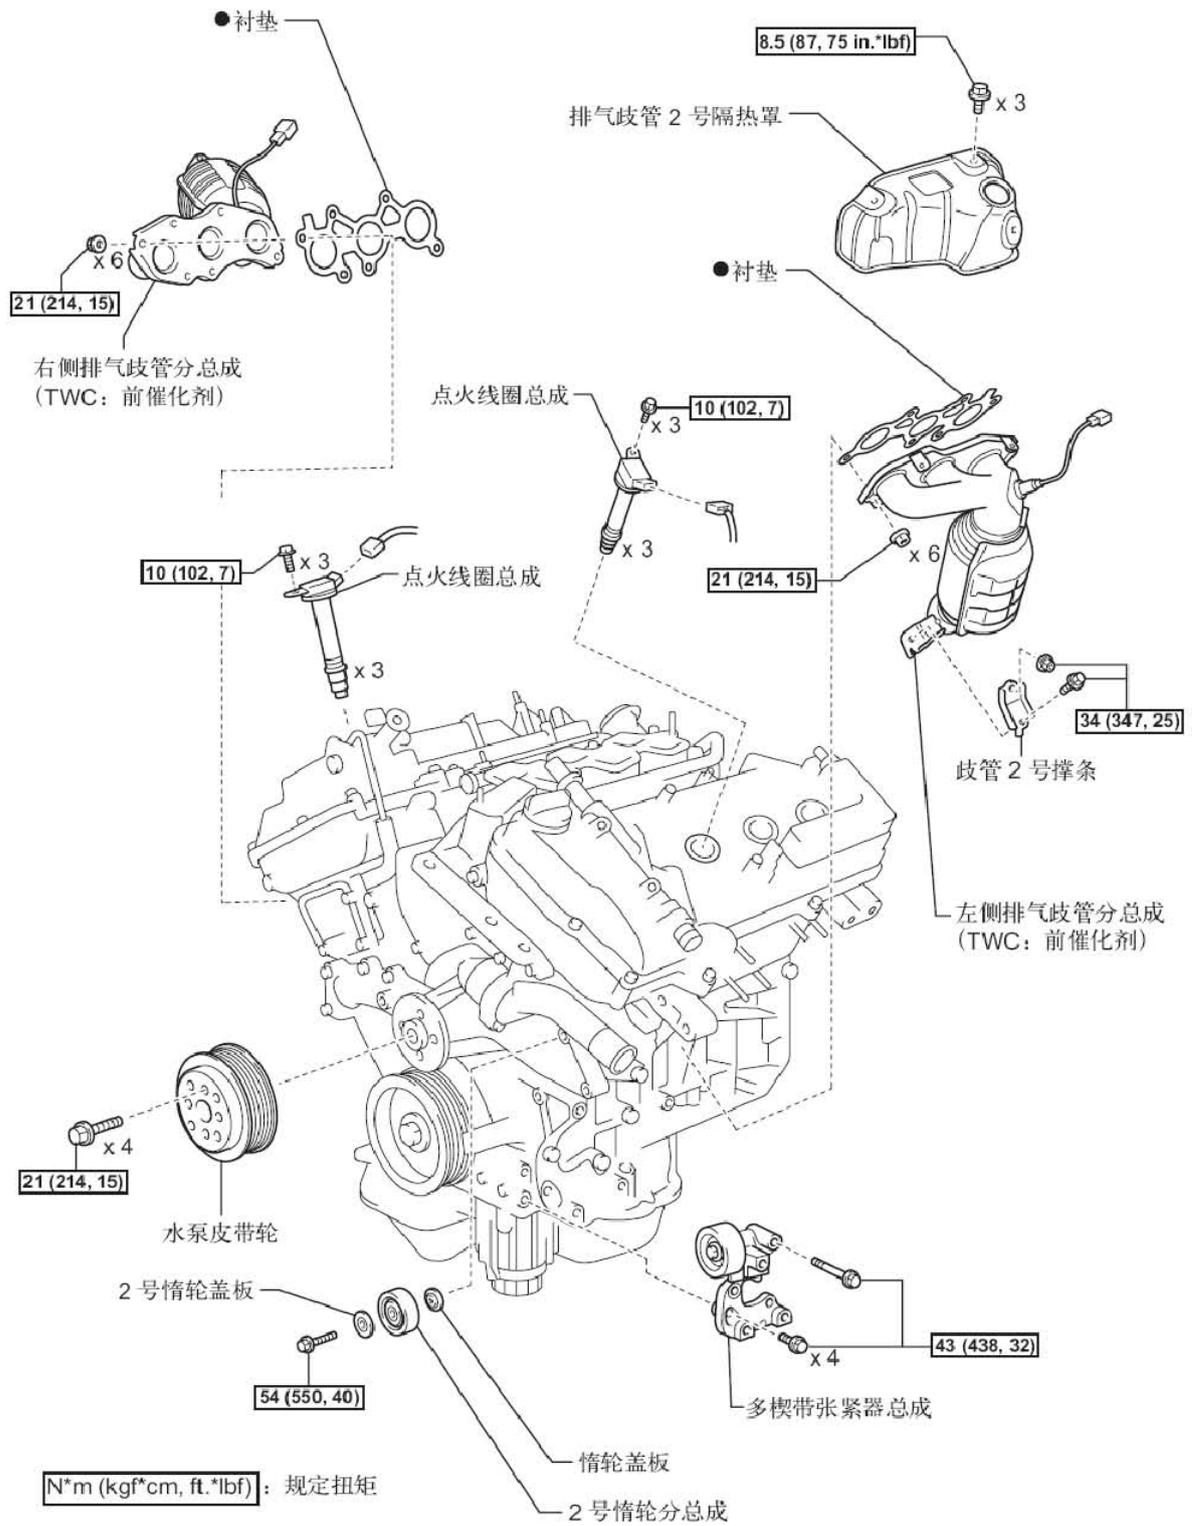

● 不可重复使用零件

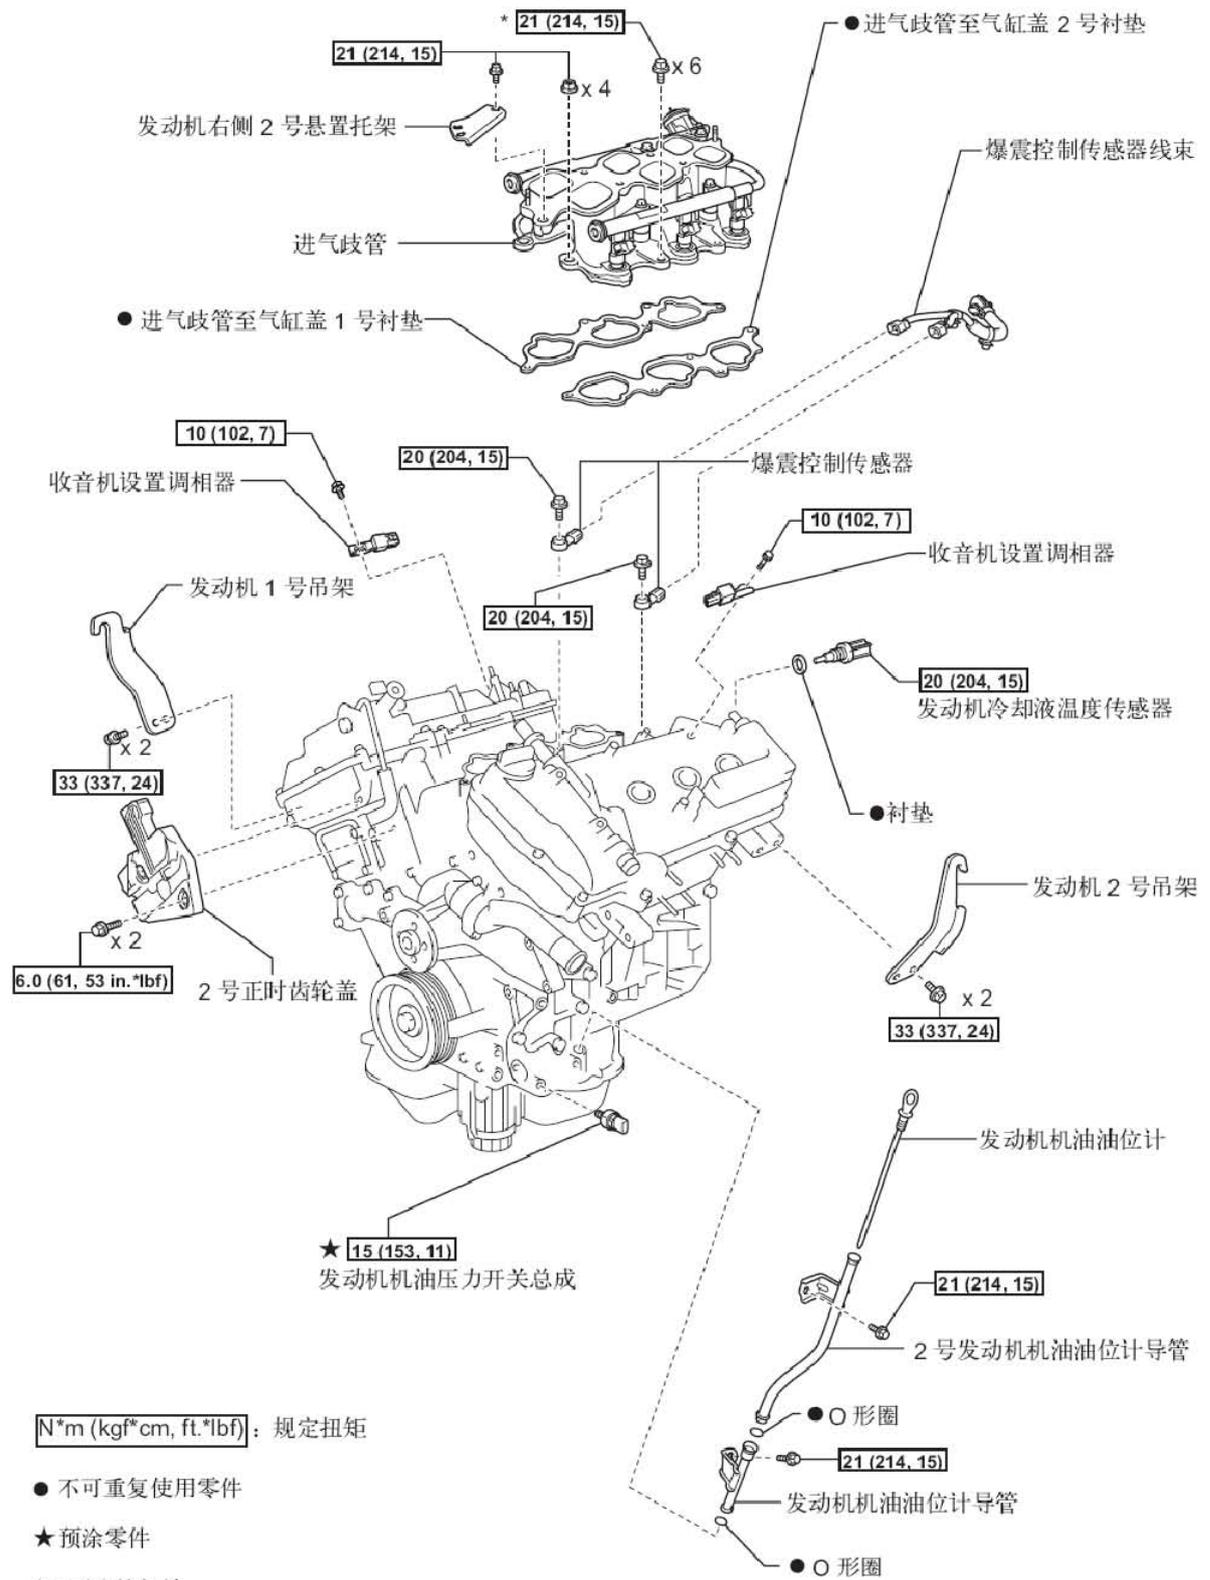


B1:

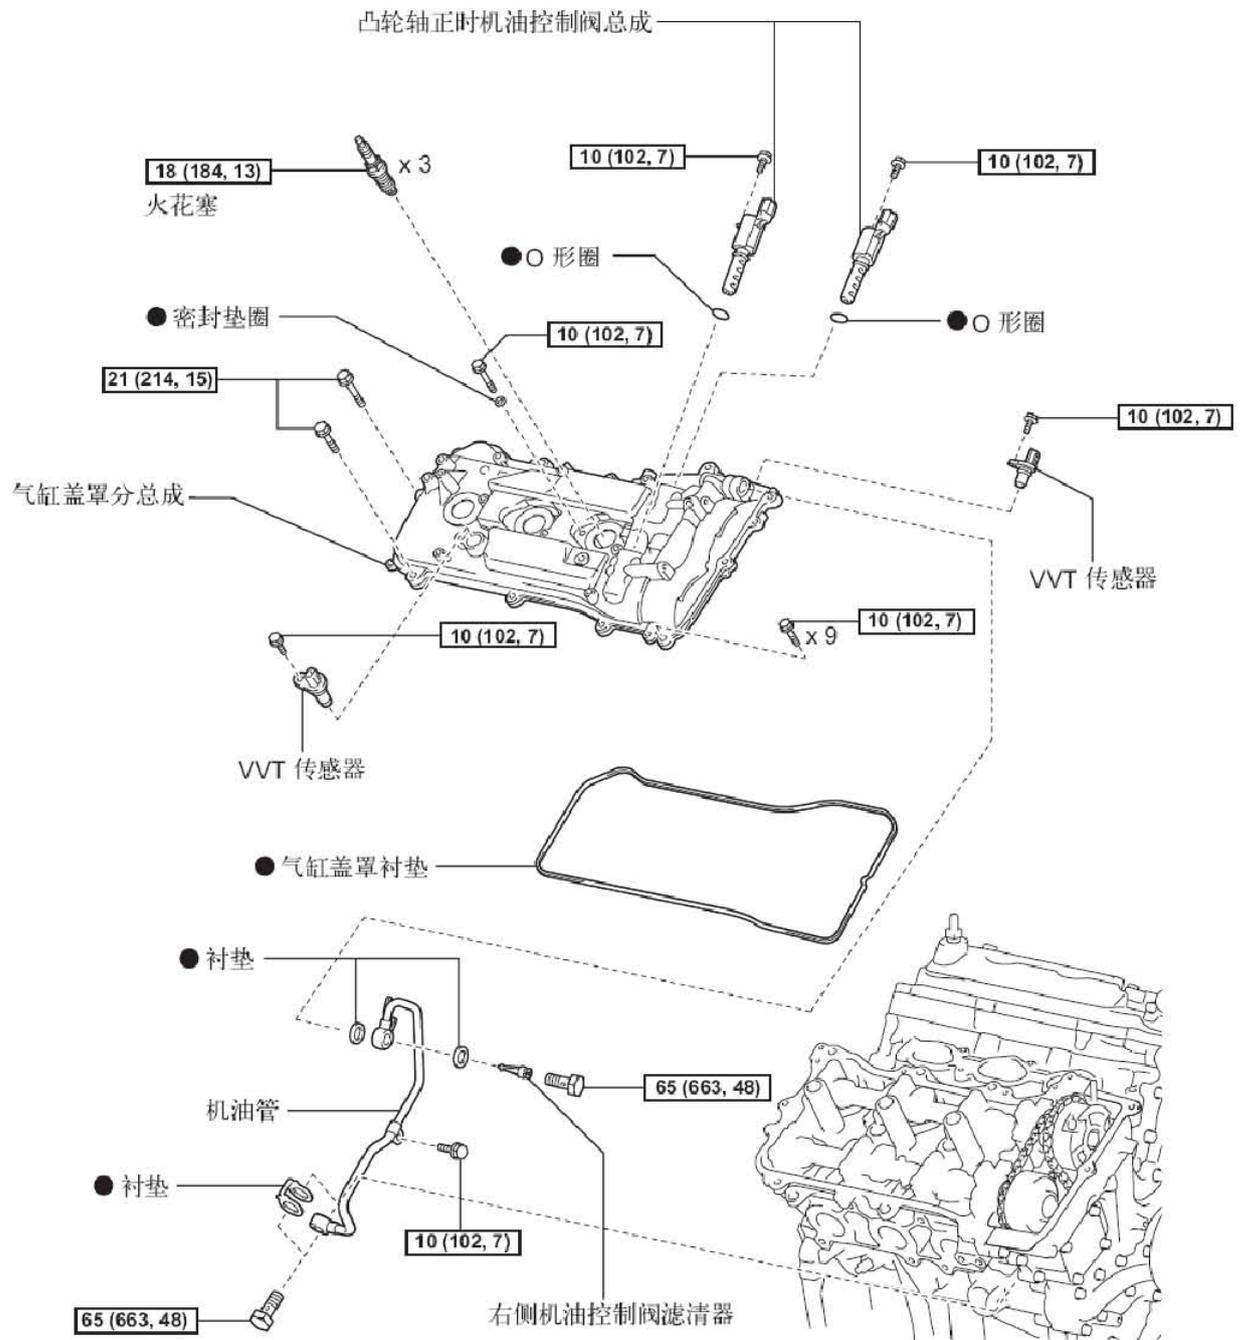

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

● 不可重复使用零件


B2:

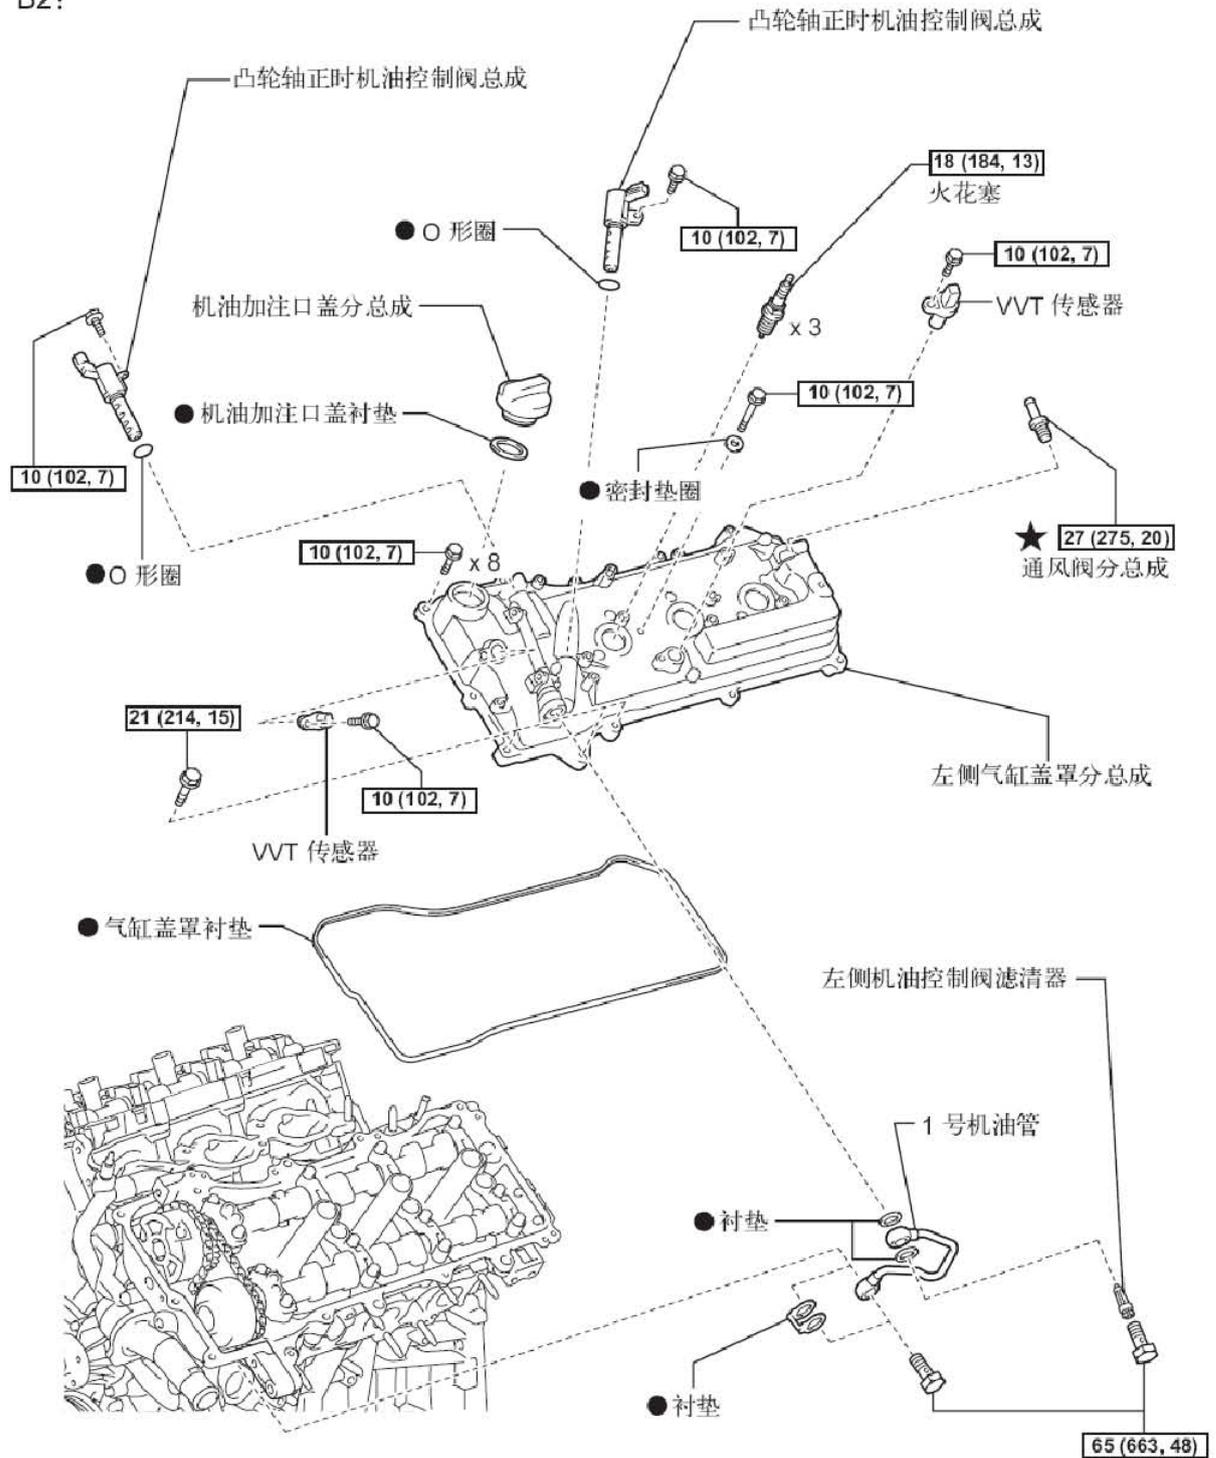

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩


● 不可重复使用零件

★ 预涂零件

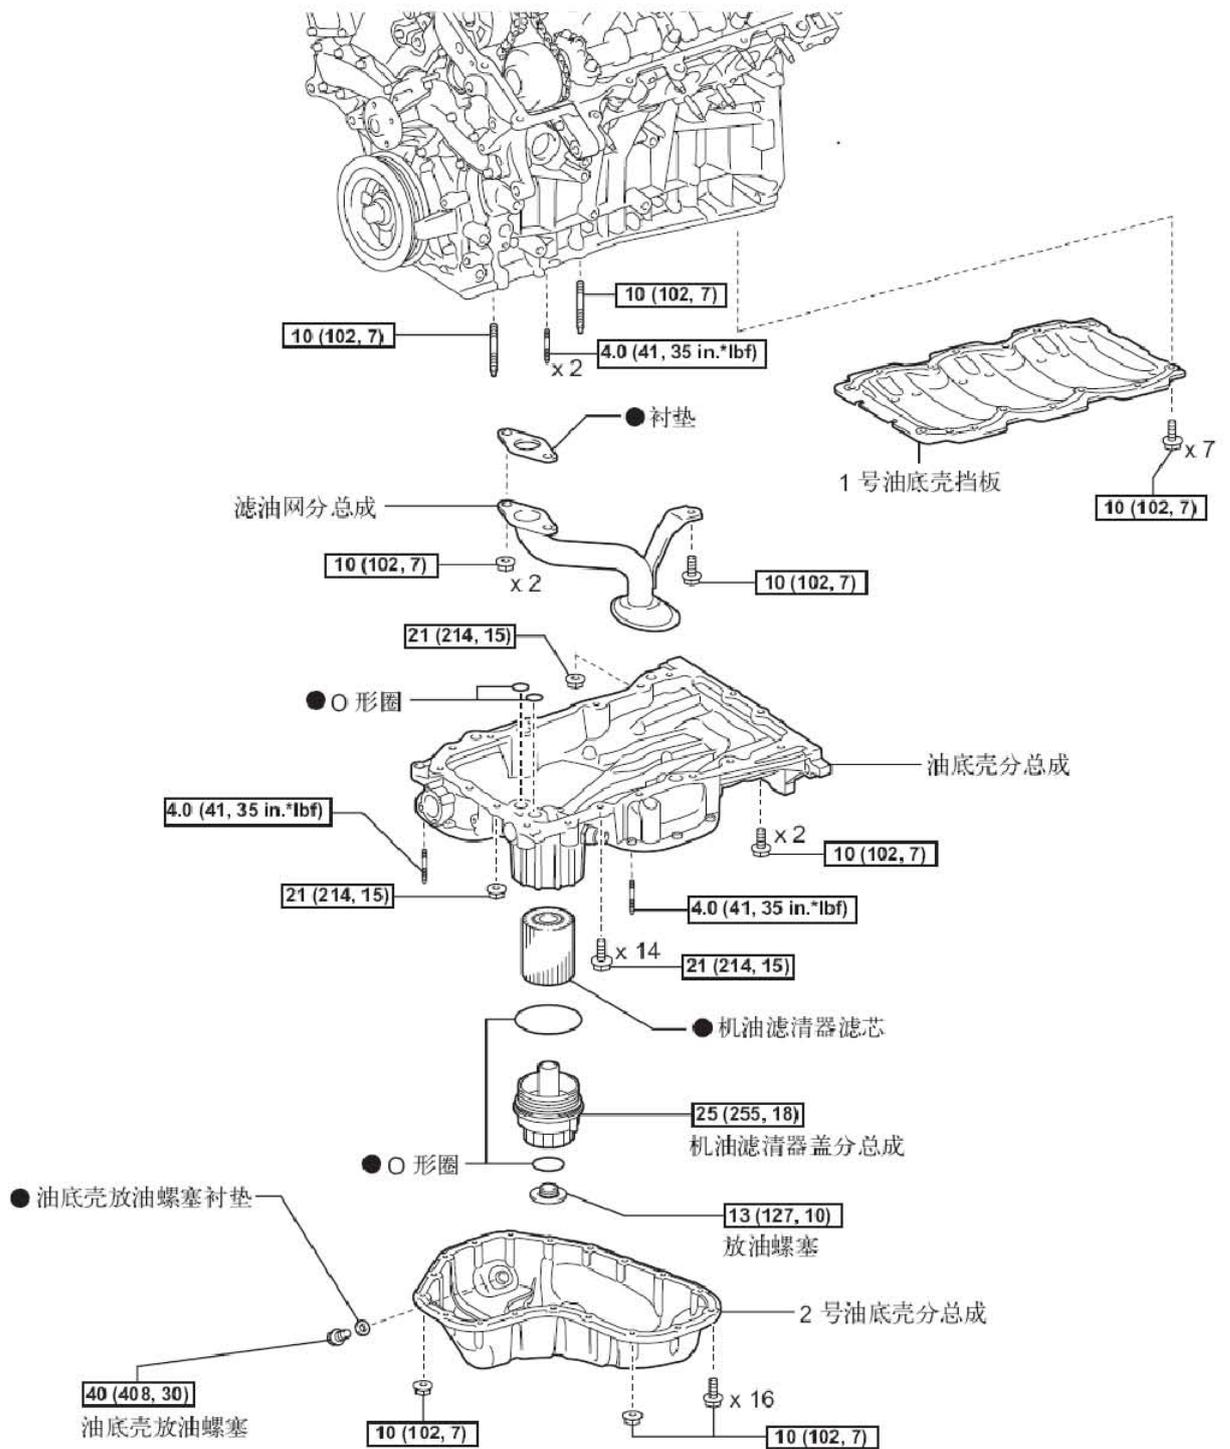

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

● 不可重复使用零件

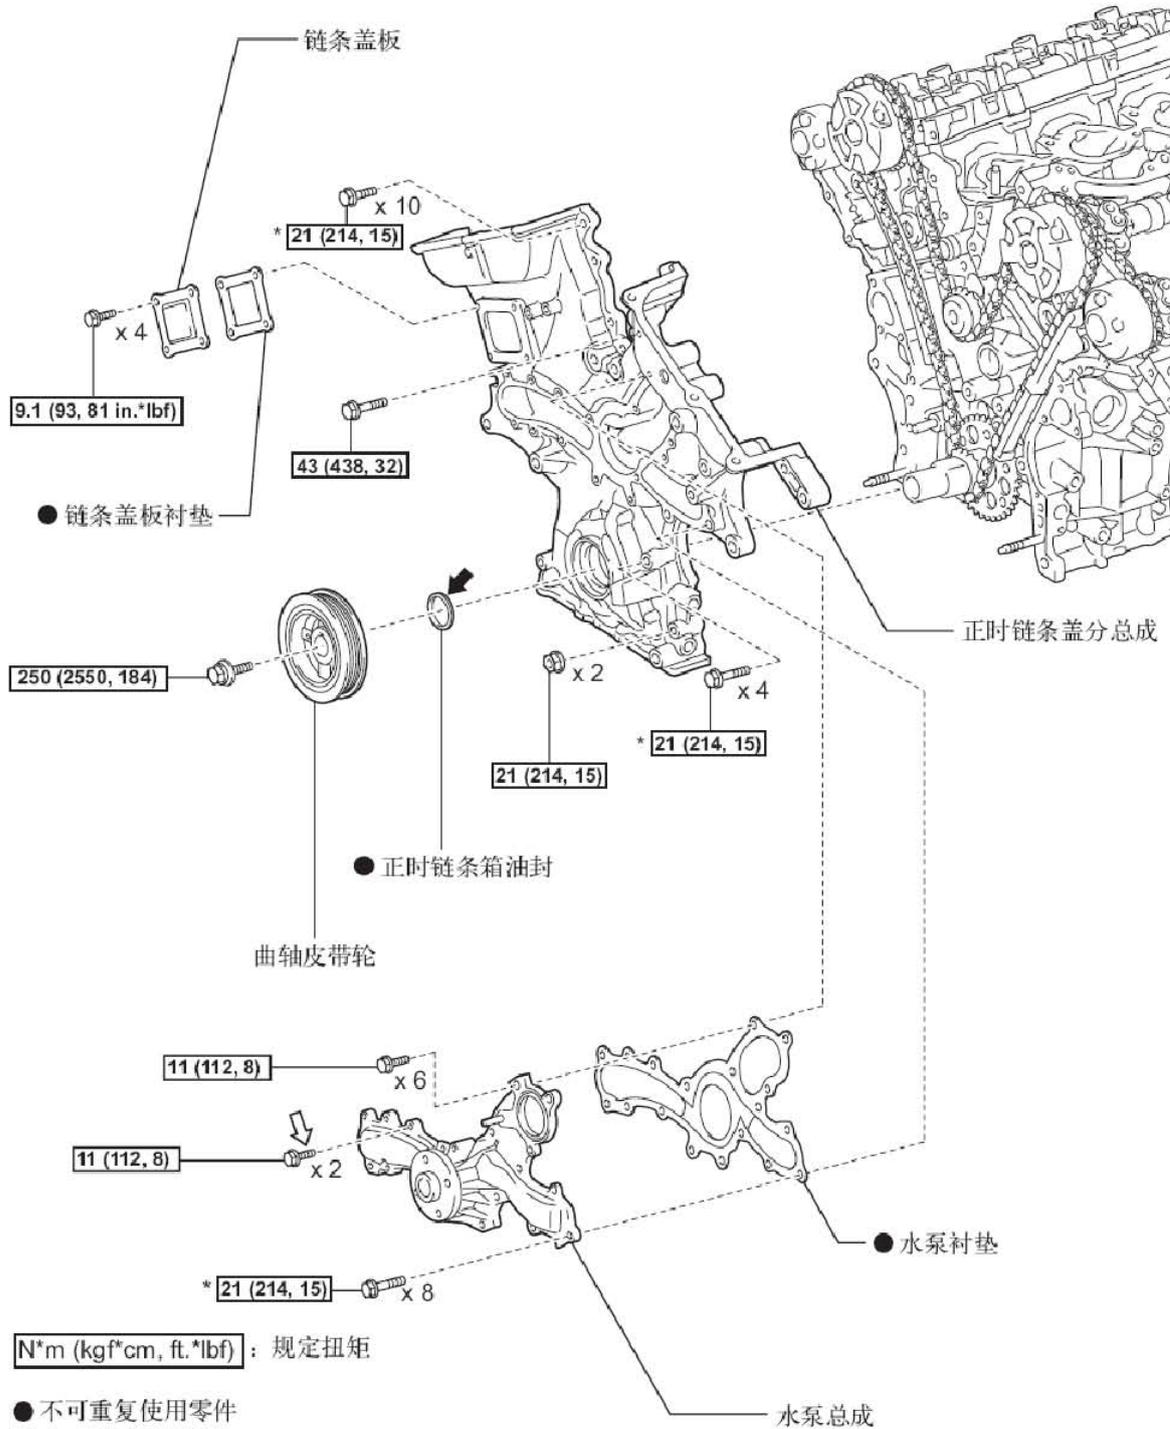


N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

● 不可重复使用零件

← 通用润滑脂

⇐ 粘合剂 1324


*不要涂抹机油

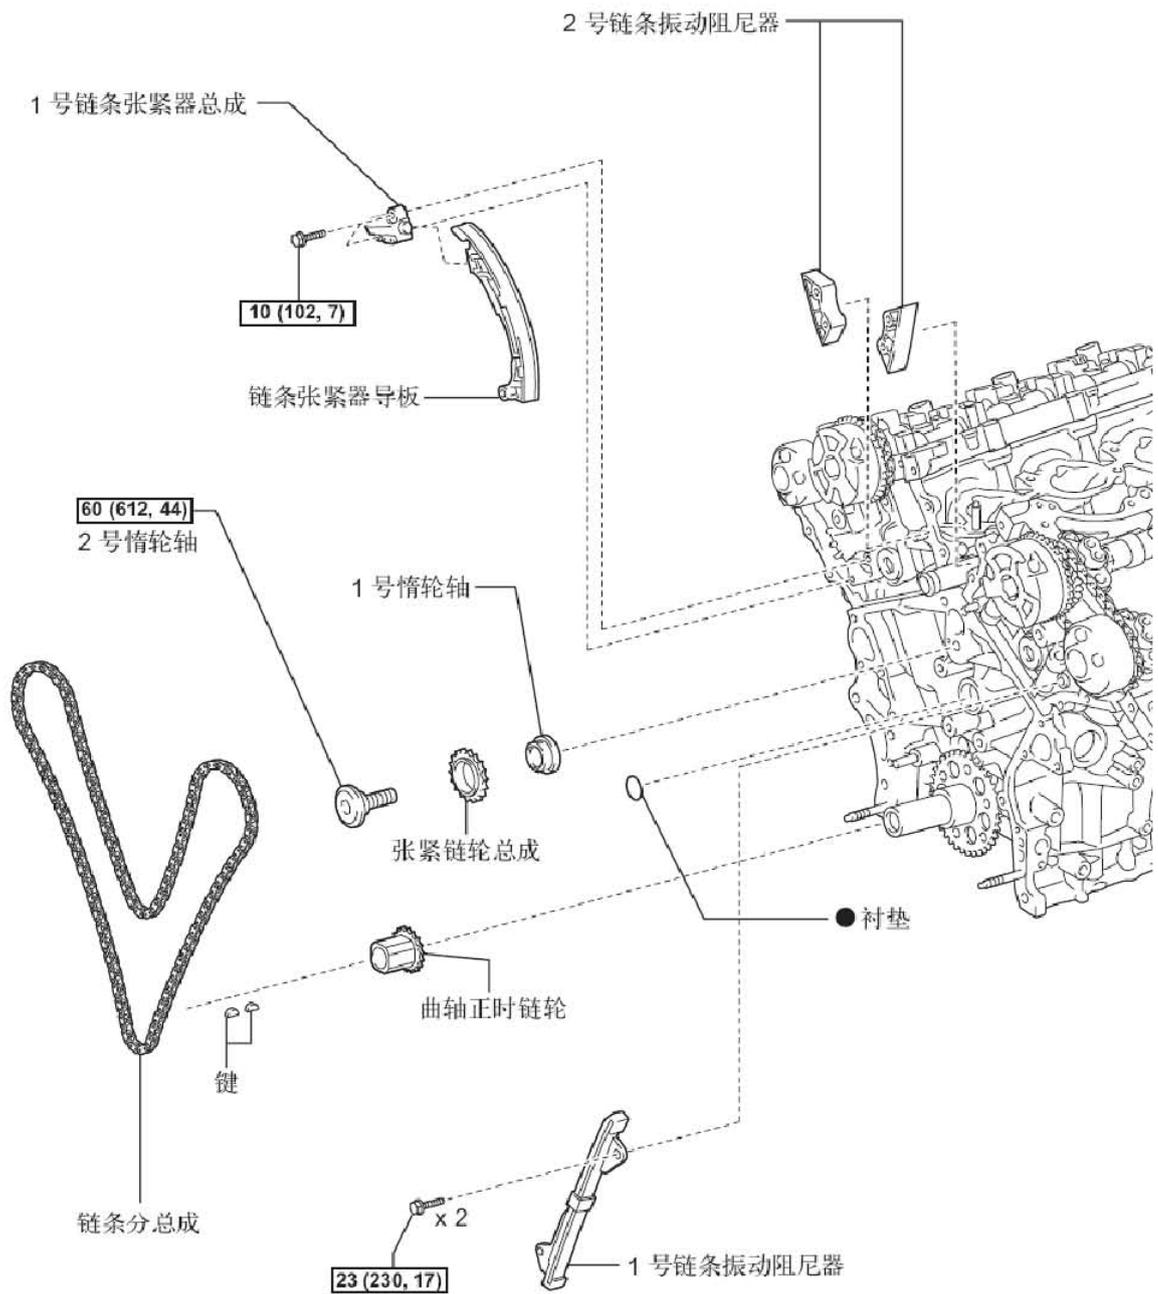

N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

● 不可重复使用零件


B1:

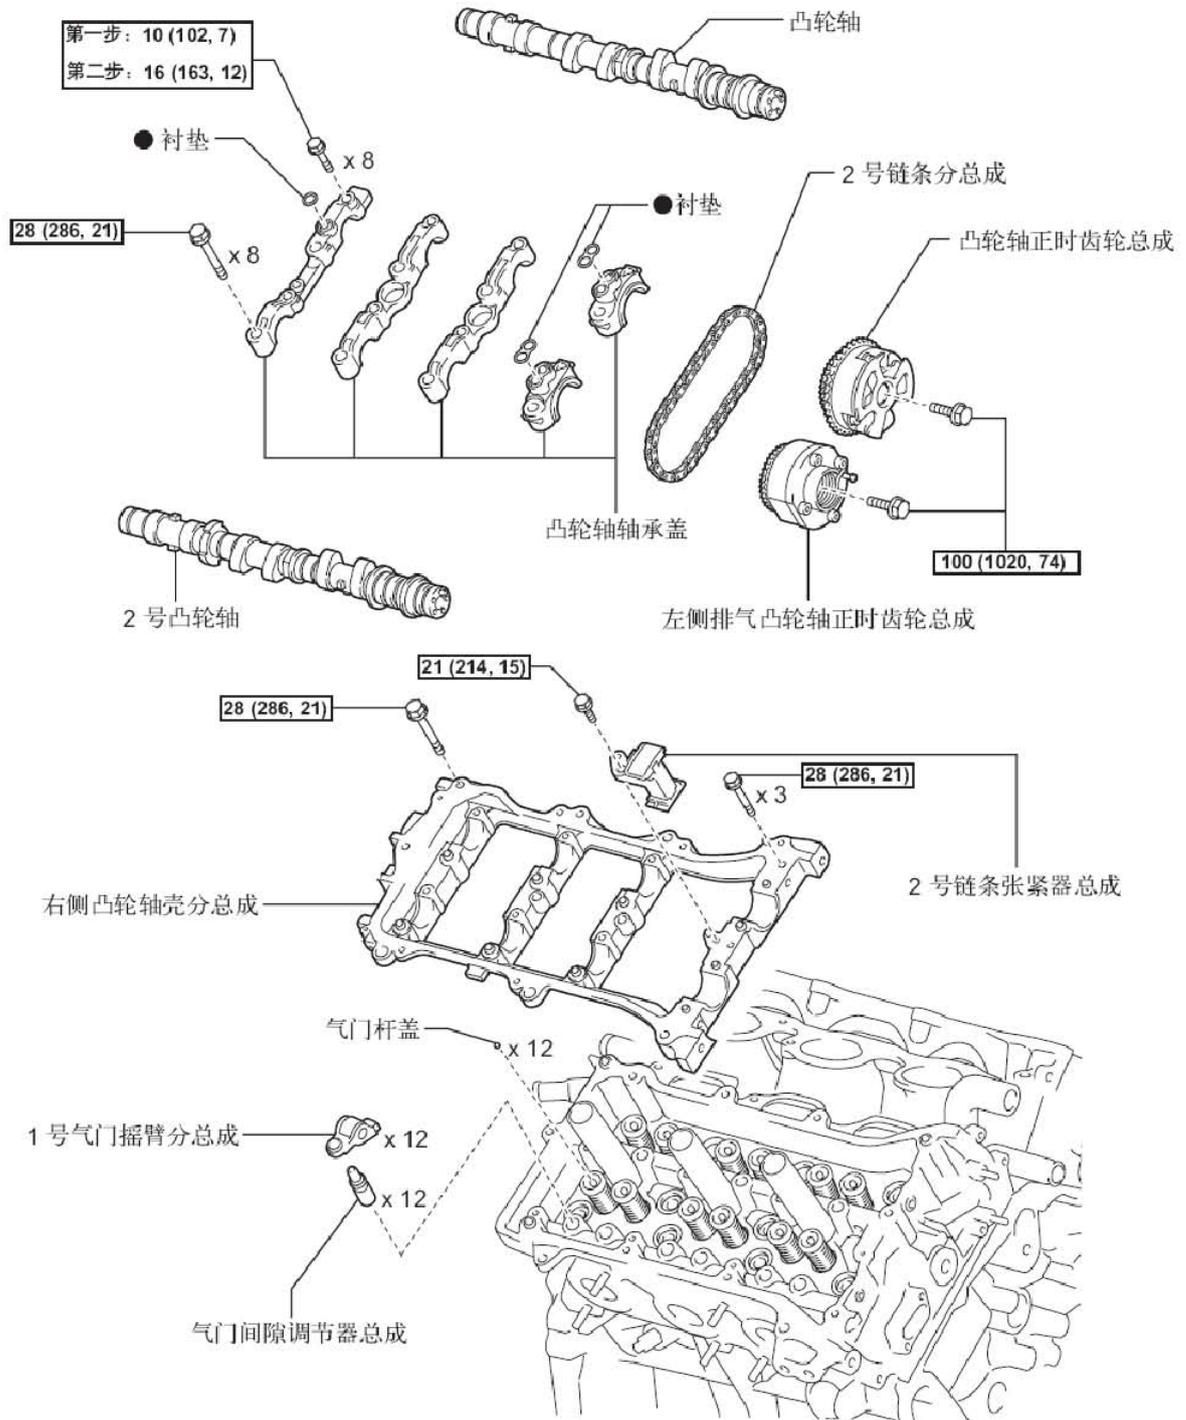

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩


● 不可重复使用零件

B2:

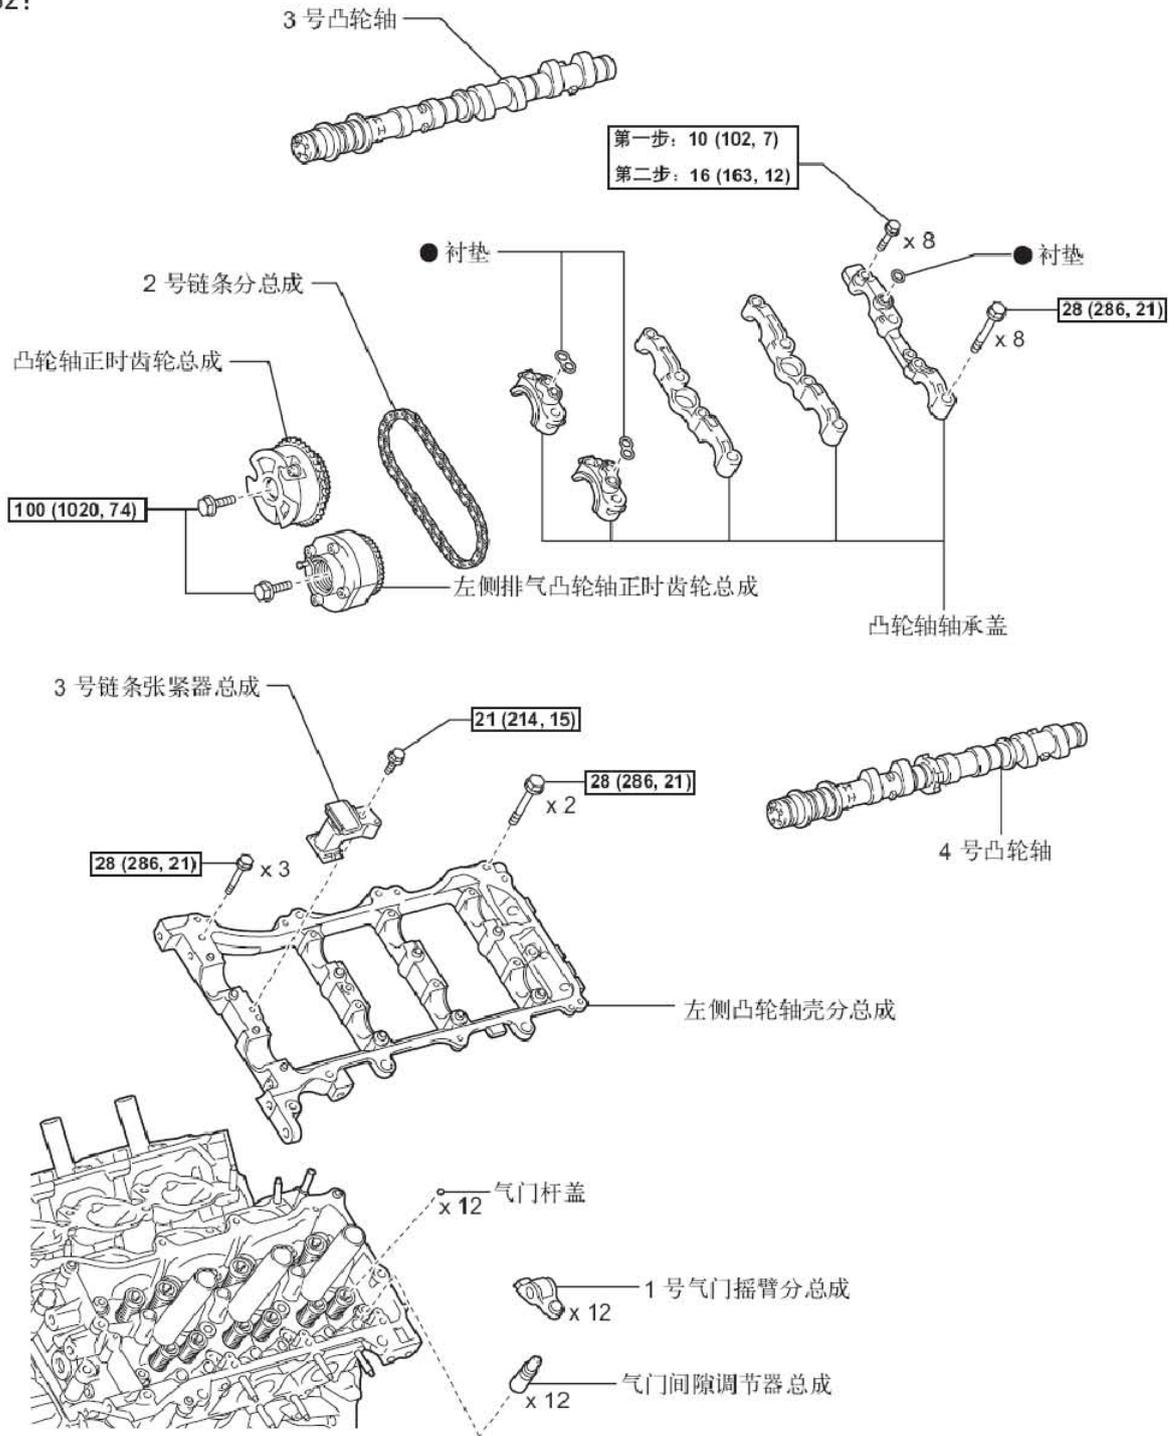

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

● 不可重复使用零件

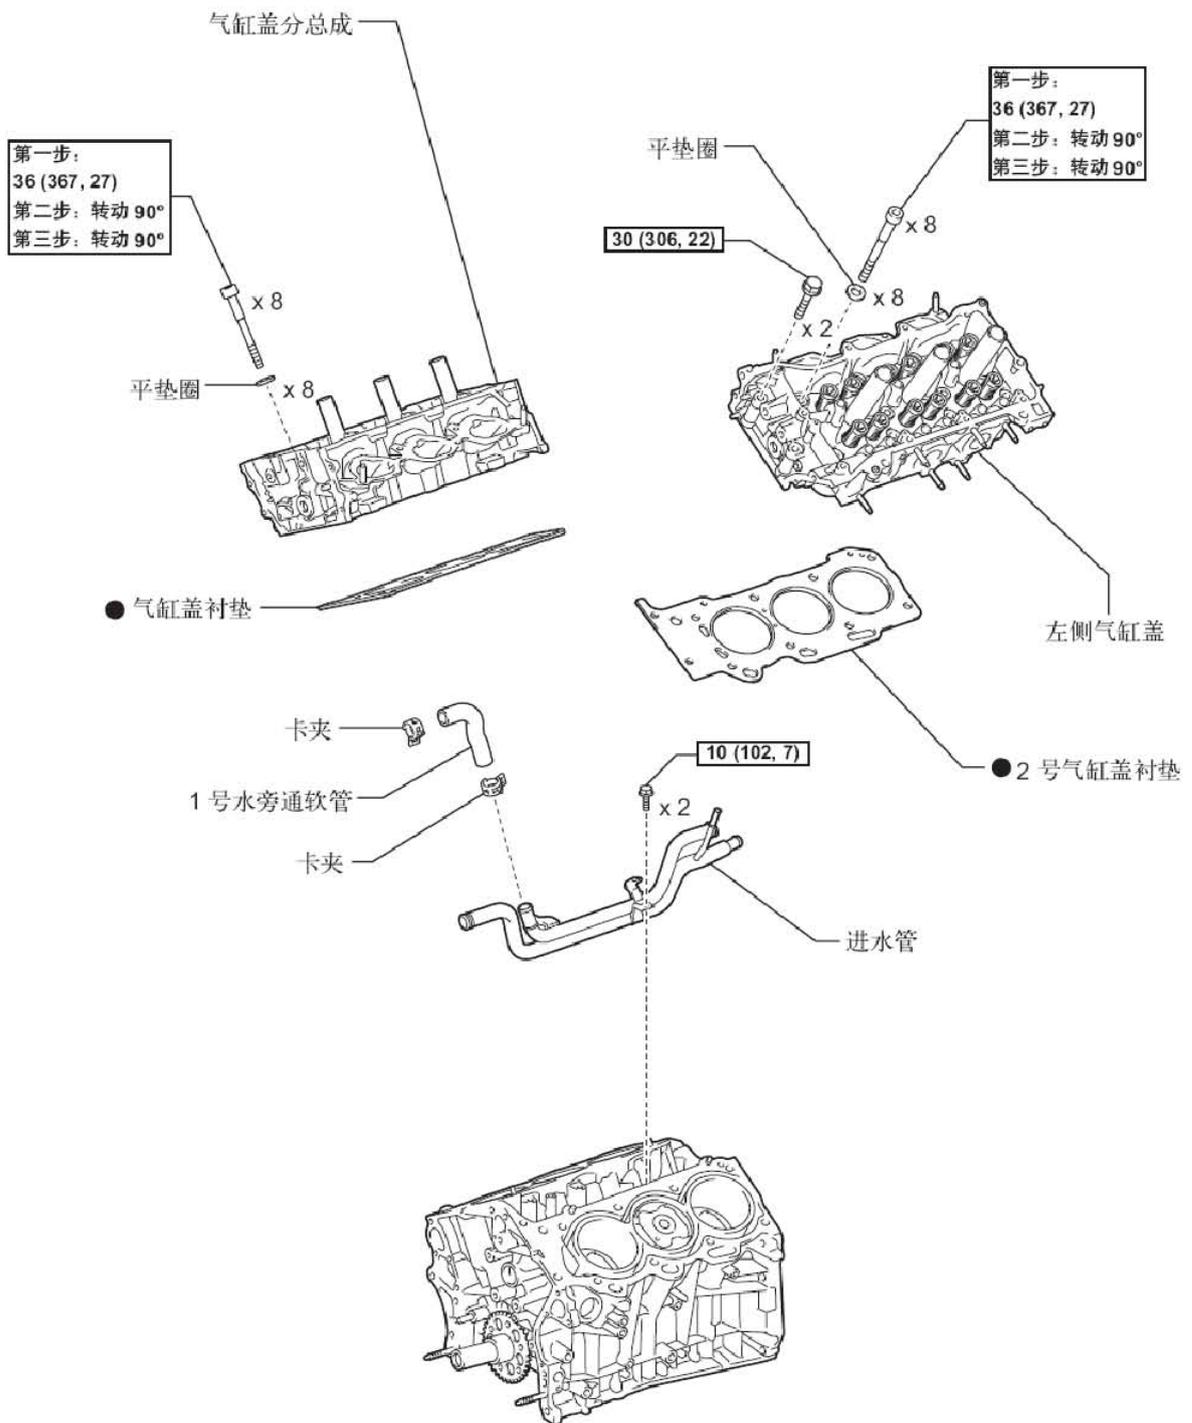


N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

● 不可重复使用零件

9.2 拆卸

1). 安装发动机台架


- A). 用螺栓将发动机固定到发动机台架上。
- B). 拆下发动机吊架。

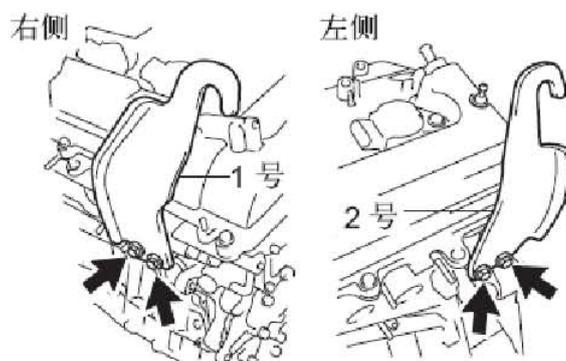

2). 拆卸点火线圈总成


3). 拆卸发动机右侧 2 号悬置托架

- A). 拆下螺栓和发动机右侧 2 号悬置托架。

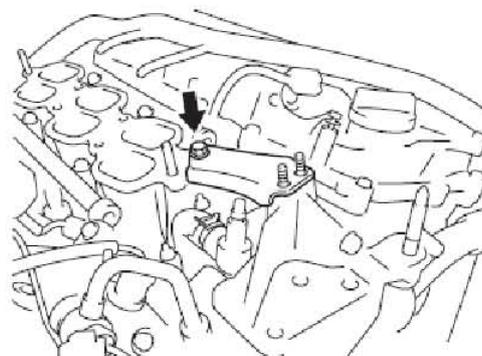


4). 拆卸进气歧管

- A). 均匀松开并拆下 6 个螺栓和 4 个螺母。
- B). 拆下进气歧管和 2 个衬垫。

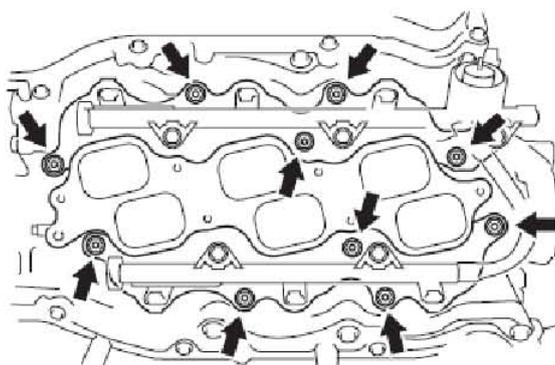

5). 拆卸右侧排气歧管分总成


- A). 均匀松开并拆下 6 个螺母。
- B). 拆下排气歧管分总成和衬垫。

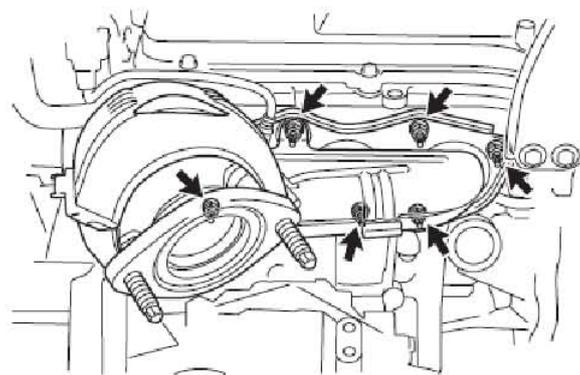


6). 拆卸 2 号发动机机油油位计导管

A). 拆下机油油位计。

B). 拆下螺栓和 2 号发动机机油油位计导管。

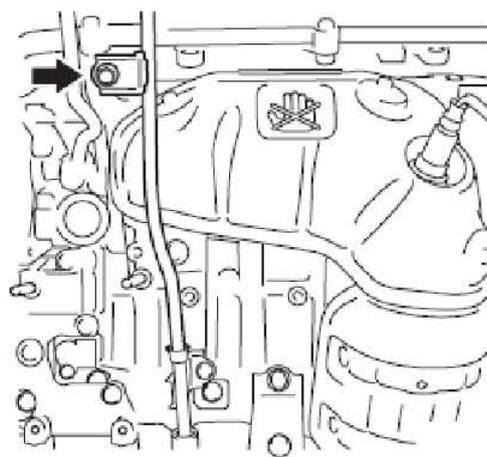


C). 从 2 号发动机机油油位计导管上拆下 O 形圈。

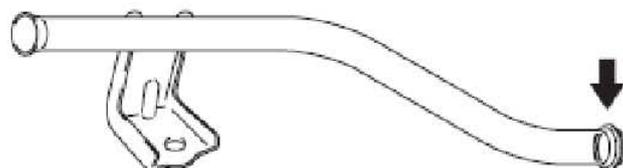


7). 拆卸歧管 2 号撑条

A). 拆下螺栓、螺母和歧管 2 号撑条。

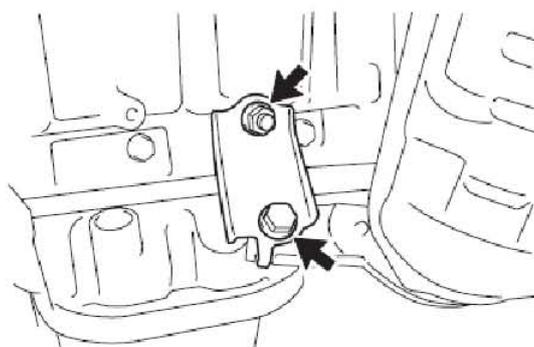

8). 拆卸排气歧管 2 号隔热罩


A). 拆下 3 个螺栓和排气歧管 2 号隔热罩。

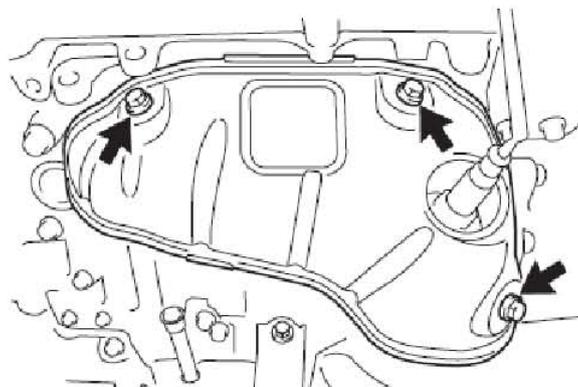

9). 拆卸左侧排气歧管分总成


A). 均匀松开并拆下 6 个螺母。

B). 拆下排气歧管总成和衬垫。

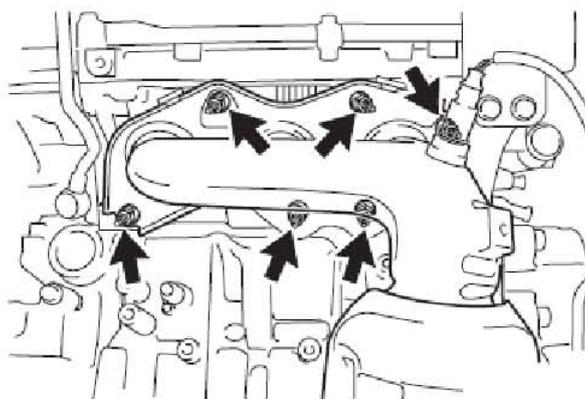


10). 拆卸发动机右悬置支架

A). 拆下 3 个螺栓和发动机右悬置支架。

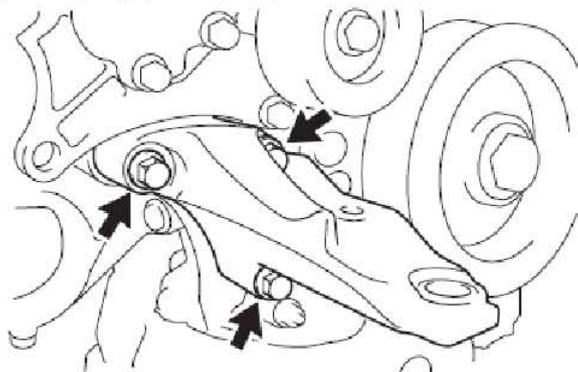

11). 拆卸发动机后悬置支架


A). 拆下 3 个螺栓和发动机后悬置支架。

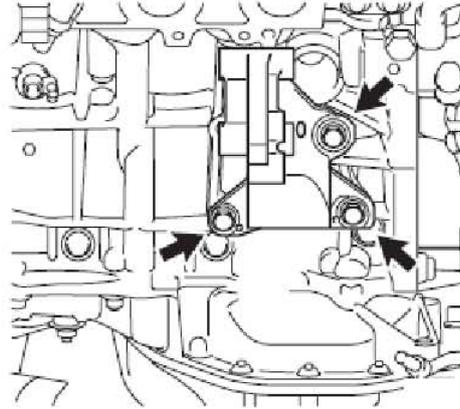

12). 拆卸发电机总成


13). 拆卸多楔带张紧器总成

A). 拆下 5 个螺栓和多楔带张紧器总成。

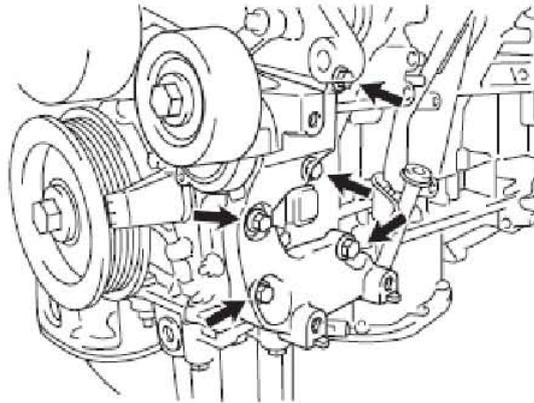


14). 拆卸 2 号正时齿轮盖

A). 拆下 2 个螺栓和 2 号正时齿轮盖。

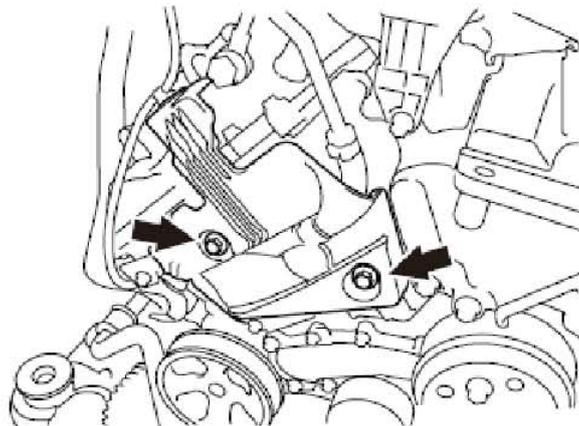

15). 拆卸 2 号惰轮分总成


A). 拆下螺栓、2 号惰轮盖板、2 号惰轮分总成和惰轮盖板。

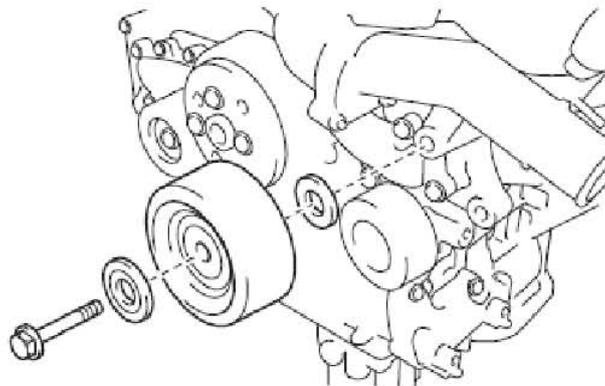

16). 拆卸水泵皮带轮


17). 拆卸收音机设置调相器

A). 拆下 2 个螺栓和 2 个收音机设置调相器。

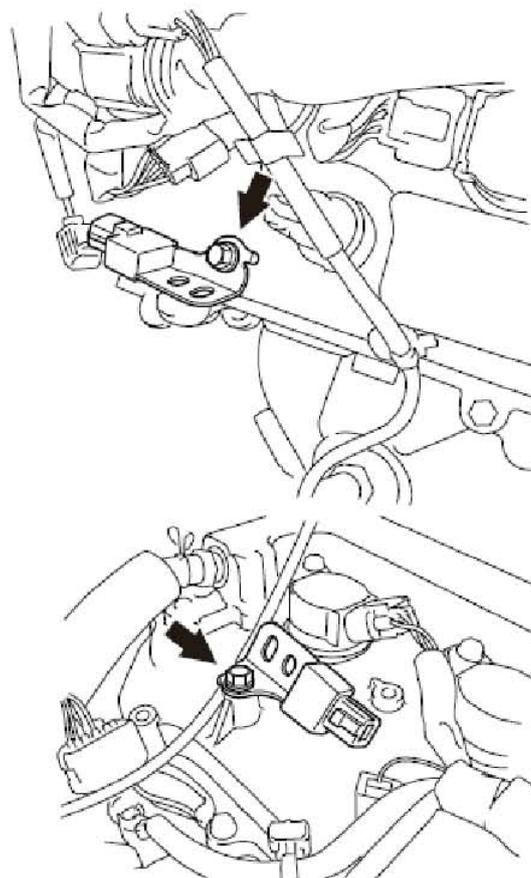


18). 拆卸 1 号真空开关阀

A). 拆下螺栓和 1 号真空开关阀。

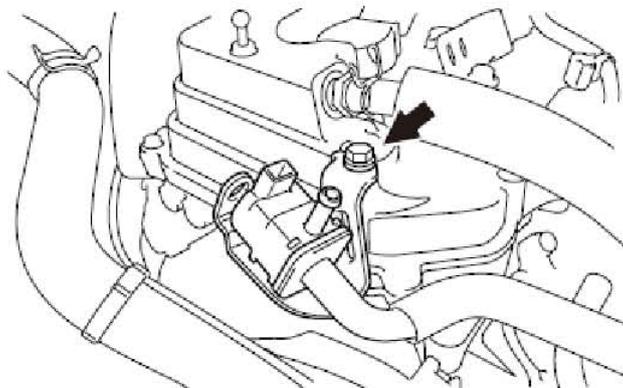

19). 拆卸发动机机油压力开关总成


A). 用 24 mm 长套筒扳手, 拆下发动机机油压力开关总成。

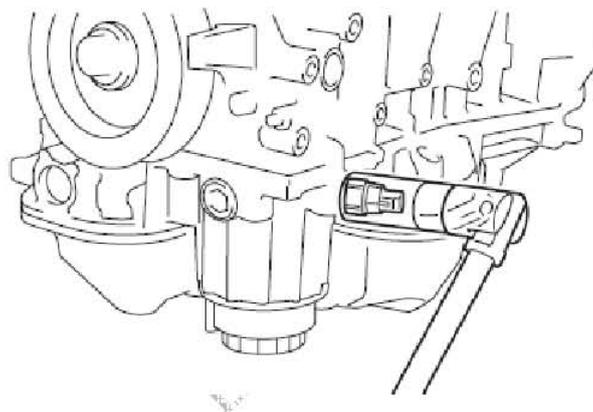

20). 拆卸爆震控制传感器线束

A). 断开 2 个爆震控制传感器连接器和爆震控制传感器线束连接器。

B). 断开 2 个卡夹并从发动机总成上拆下爆震控制传感器线束。

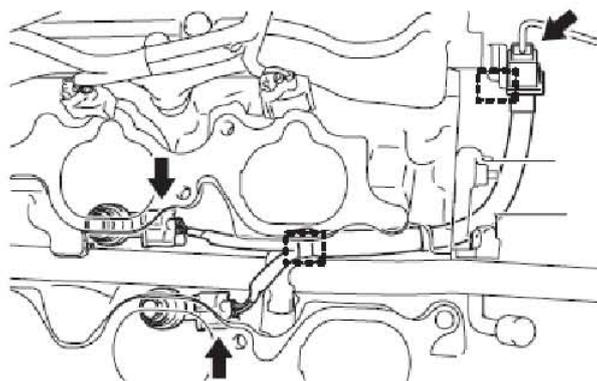

21). 拆卸爆震控制传感器

22). 拆卸发动机冷却液温度传感器