


1. 概述

1.1 继电器和保险丝位置分配

发动机舱左侧电控箱前面保险丝架

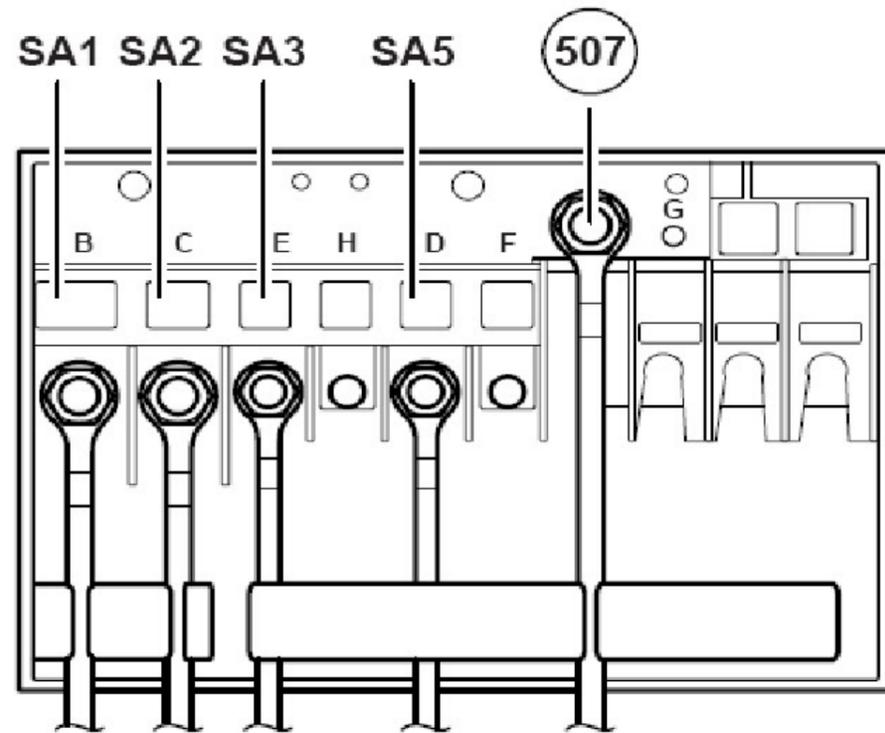

B:交流发电机保险丝 - SA1, 150 安培 ****

B:交流发电机保险丝 - SA1, 200 安培 */**/****

C:转向辅助控制单元保险丝 - SA2, 80 安培


D:冷却液风扇控制单元保险丝 - SA3, 50 安培

E:仪表板左侧保险丝盒内 30 号总线保险丝 - SA5, 80 安培

507: 正极螺栓连接点 (30)

LAUNCH

发动机舱内左侧电控箱

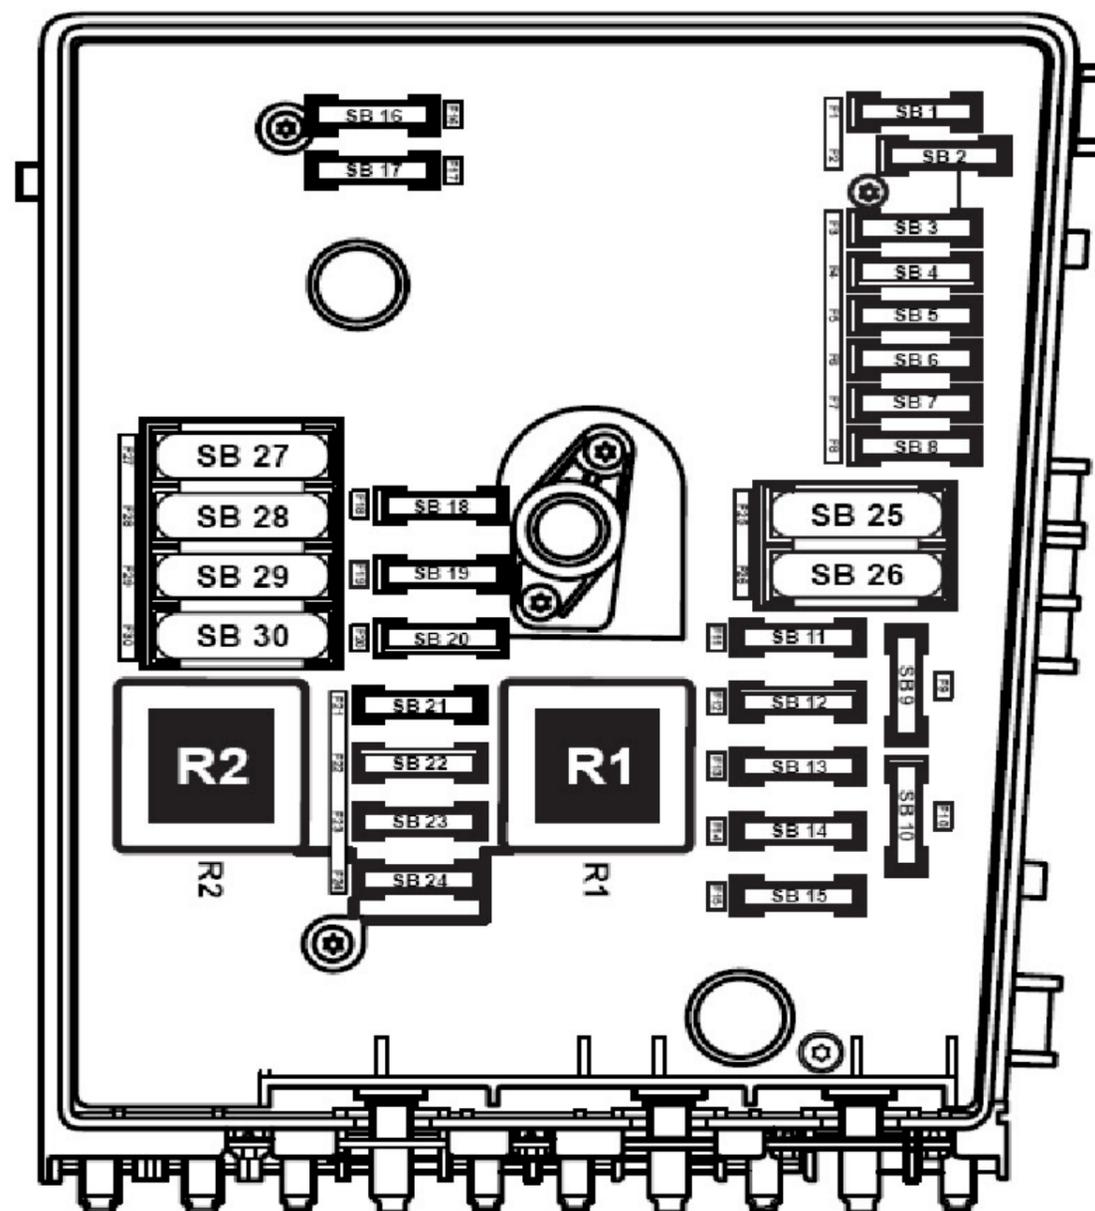


R1: Motronic 供电继电器 -J271 (100 继电器)

R2: 发动机部件供电继电器 -J757 (100 继电器) *

R2: 冷却液辅助泵继电器 -J496 (100 继电器) ***


LAUNCH

仪表板左侧保险丝支架

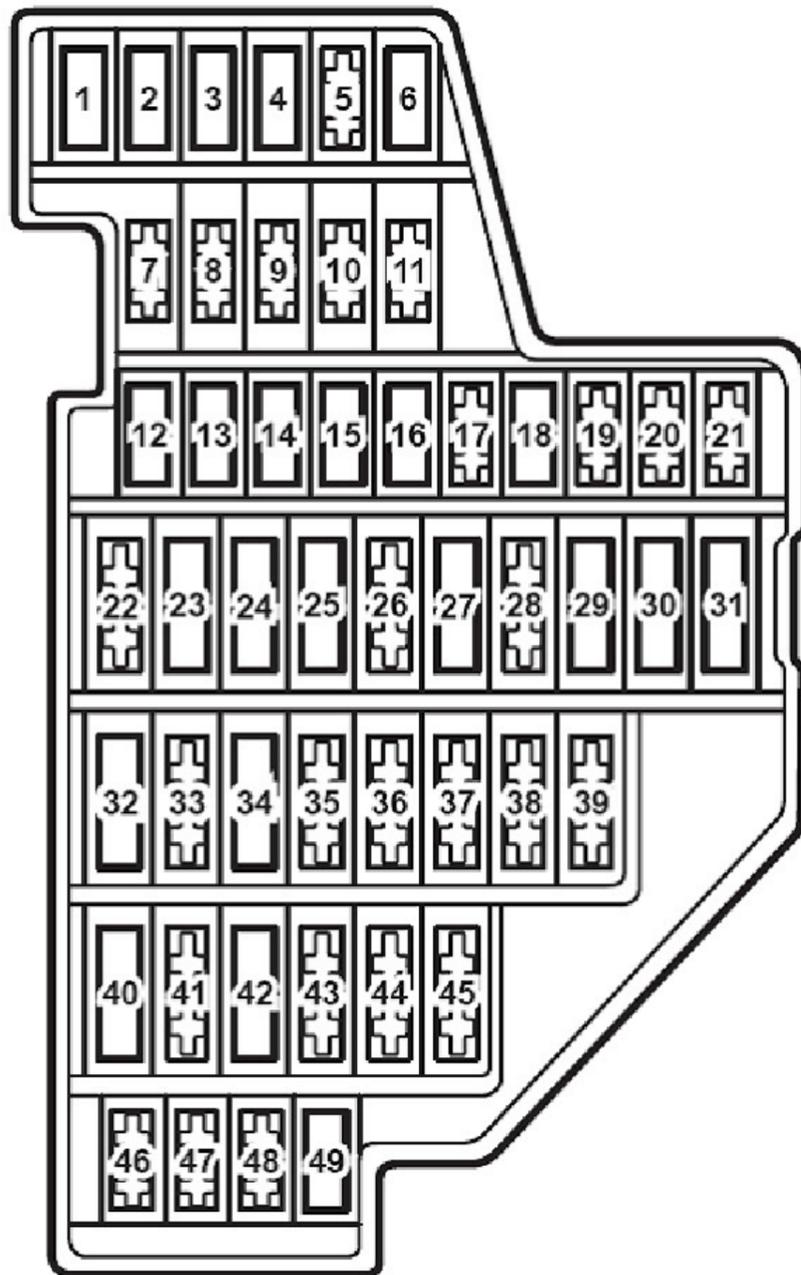

LAUNCH

仪表板左侧上部继电器支架

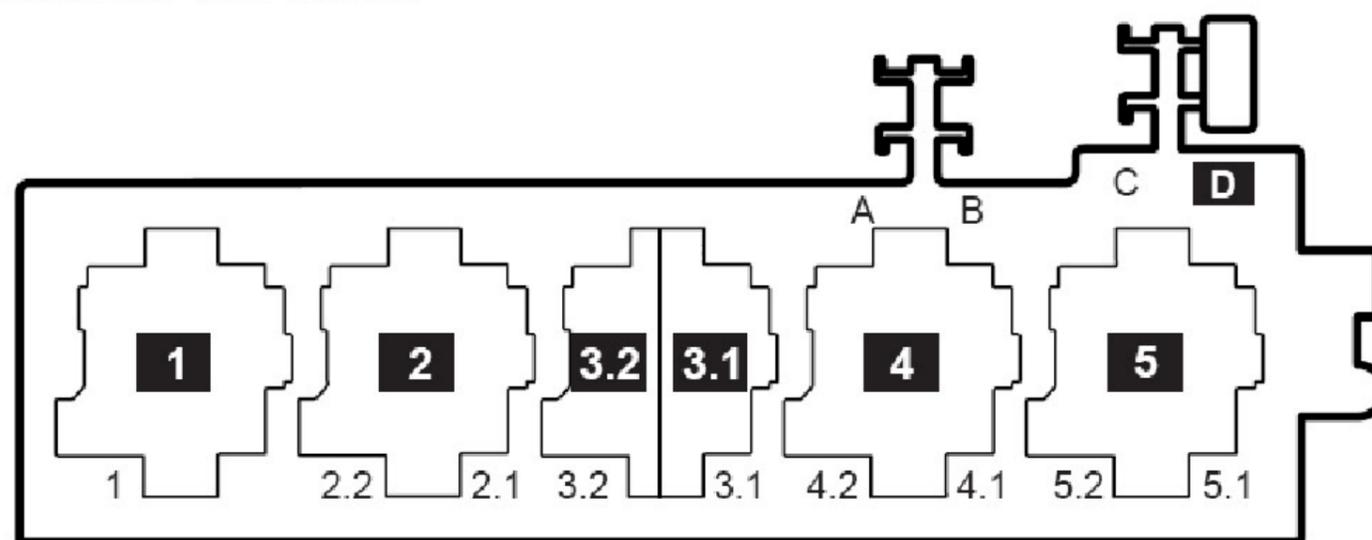

D:座椅调整装置的热敏保险丝 -S44, 30 安培

1:总线端 75 供电继电器 -J680 (100 继电器)

2-1:总线端 50 供电继电器 -J682 (53 继电器) **/**/**

2-2:可加热后窗玻璃继电器 -J9 (53 继电器) *

3-1:双音喇叭继电器 -J4 (449 继电器)

3-2:大灯清洗装置继电器 -J39 (449 继电器) *****


4-1:可加热后窗玻璃继电器 -J9 (53 继电器) **/**/**

4-2:总线端 50 供电继电器 -J682 (53 继电器) *

5:总线端 15 供电继电器 -J329 (100 继电器)

LAUNCH

仪表板左侧下部继电器支架

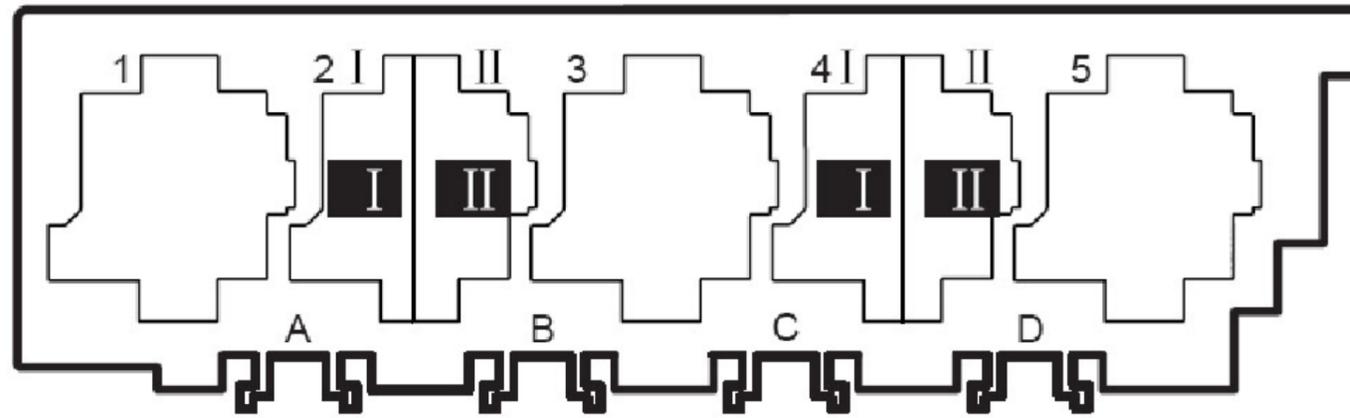

**2(I)燃油泵继电器 -J17 (449 继电器)

**2(II)燃油供应继电器 -J643 (449 继电器)

****4(I)燃油泵继电器 -J17 (449 继电器)

****4(II)燃油供应继电器 -J643 (449 继电器)

说明:

* 用于装备 1.8T 发动机标识字母 CEA 的车型

** 用于装备 2.0 发动机标识字母 CGZ 的车型

*** 用于装备 1.4T 发动机标识字母 CFB 的车型

**** 用于装备 1.6 发动机标识字母 CLR 的车型

*****用于装备前大灯洗涤装置的车型

LAUNCH