



## 2. 电路图

### 2.1 保险丝位置分配SA, SB, SC (自 2005 年 5 月起)

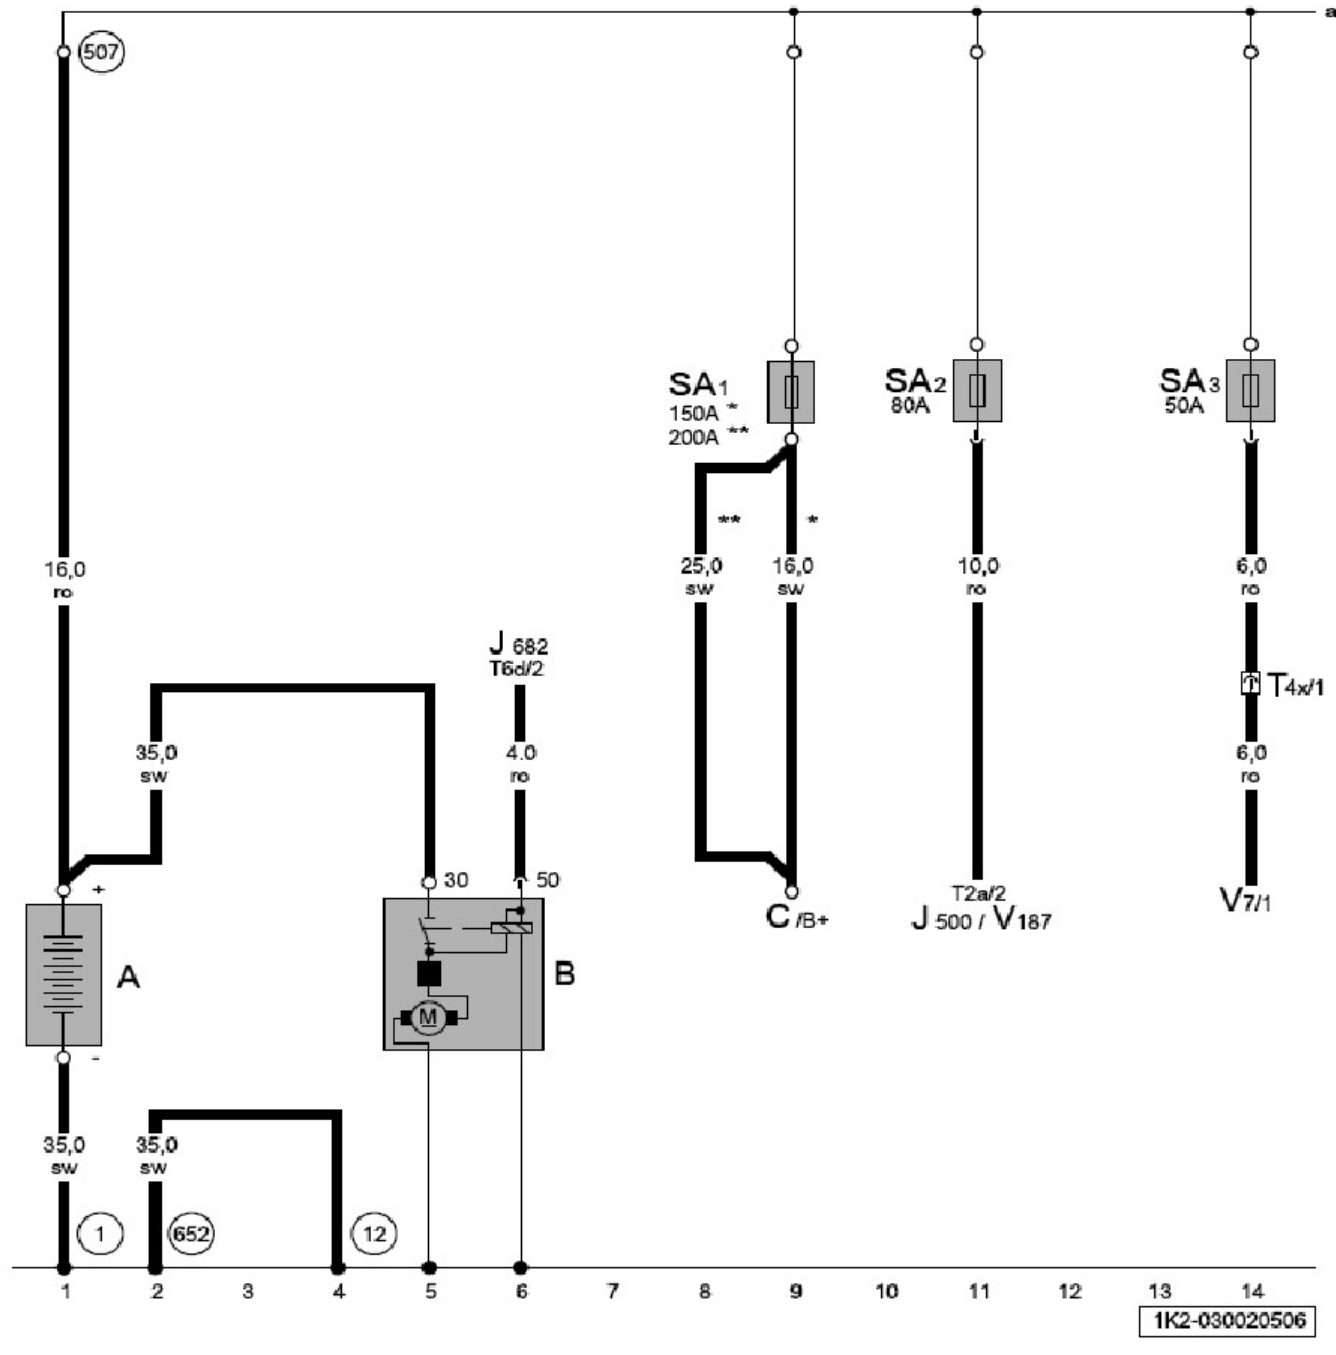


- A
- B
- C
- J500
- J519
- J682
- SA1
- SA2
- SA3
- T2a
- T4x
- T6d
- V7

- blv 橘黄色
- ws = 白色
- ro = 红色
- gn = 绿色
- gr = 灰色
- ge = 黄色
- rs = 粉红色

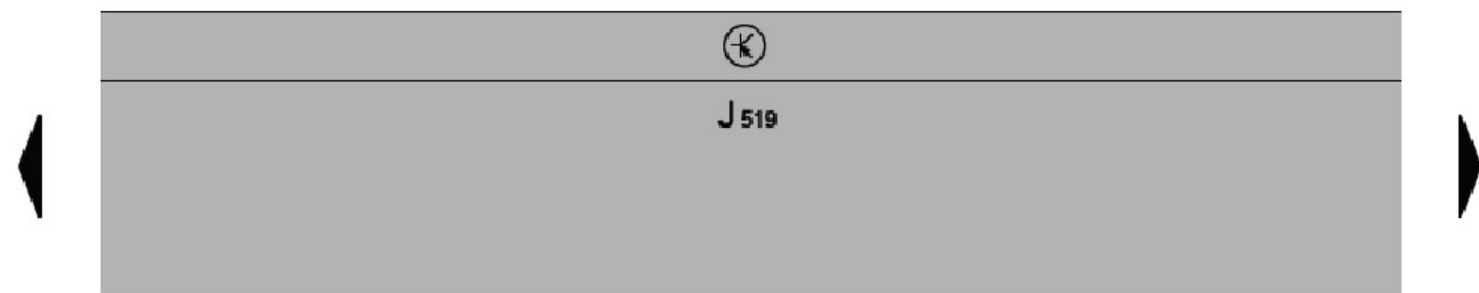

J519  
SA4  
SA5  
SA6  
SA7  
Z35

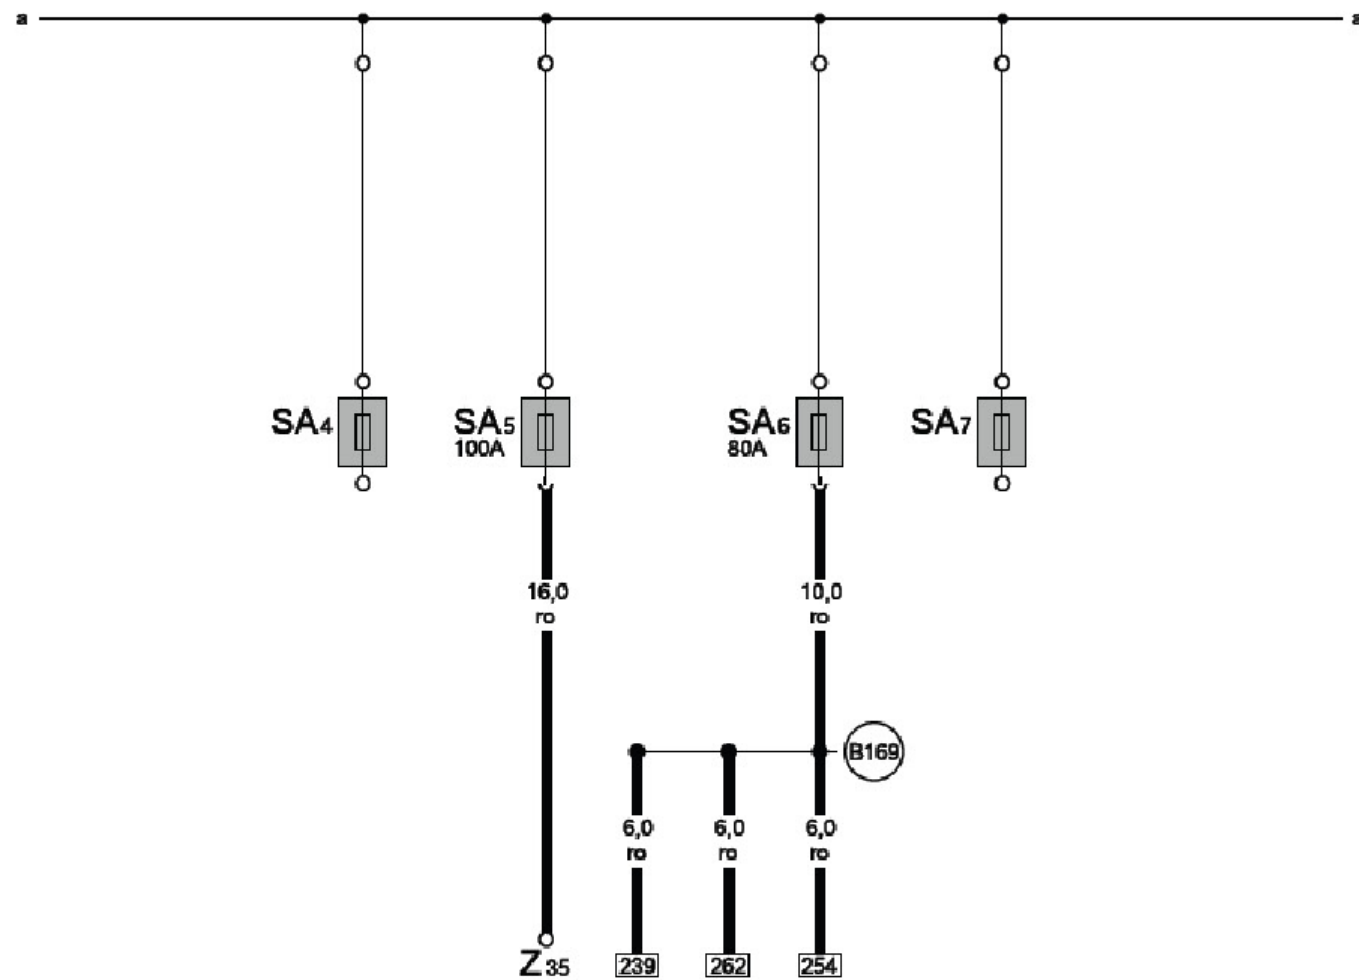

- bw = 蓝色
- ws = 白色
- ro = 红色
- gn = 绿色
- gr = 灰色
- ge = 黄色
- rs = 粉红色


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1K2-030030506


供电继电器 Simos

电继电器


- 制动踏板开关
- 离合器位置传感器
- Motronic 控制单元
- 柴油直接喷射装置控制单元
- Motronic 供电继电器
- KI. 30 供电继电器
- Simos 控制单元
- Simos 控制单元供电继电器
- 车载电网控制单元
- 保险丝架 B 上的保险丝 22
- 4 芯插头连接

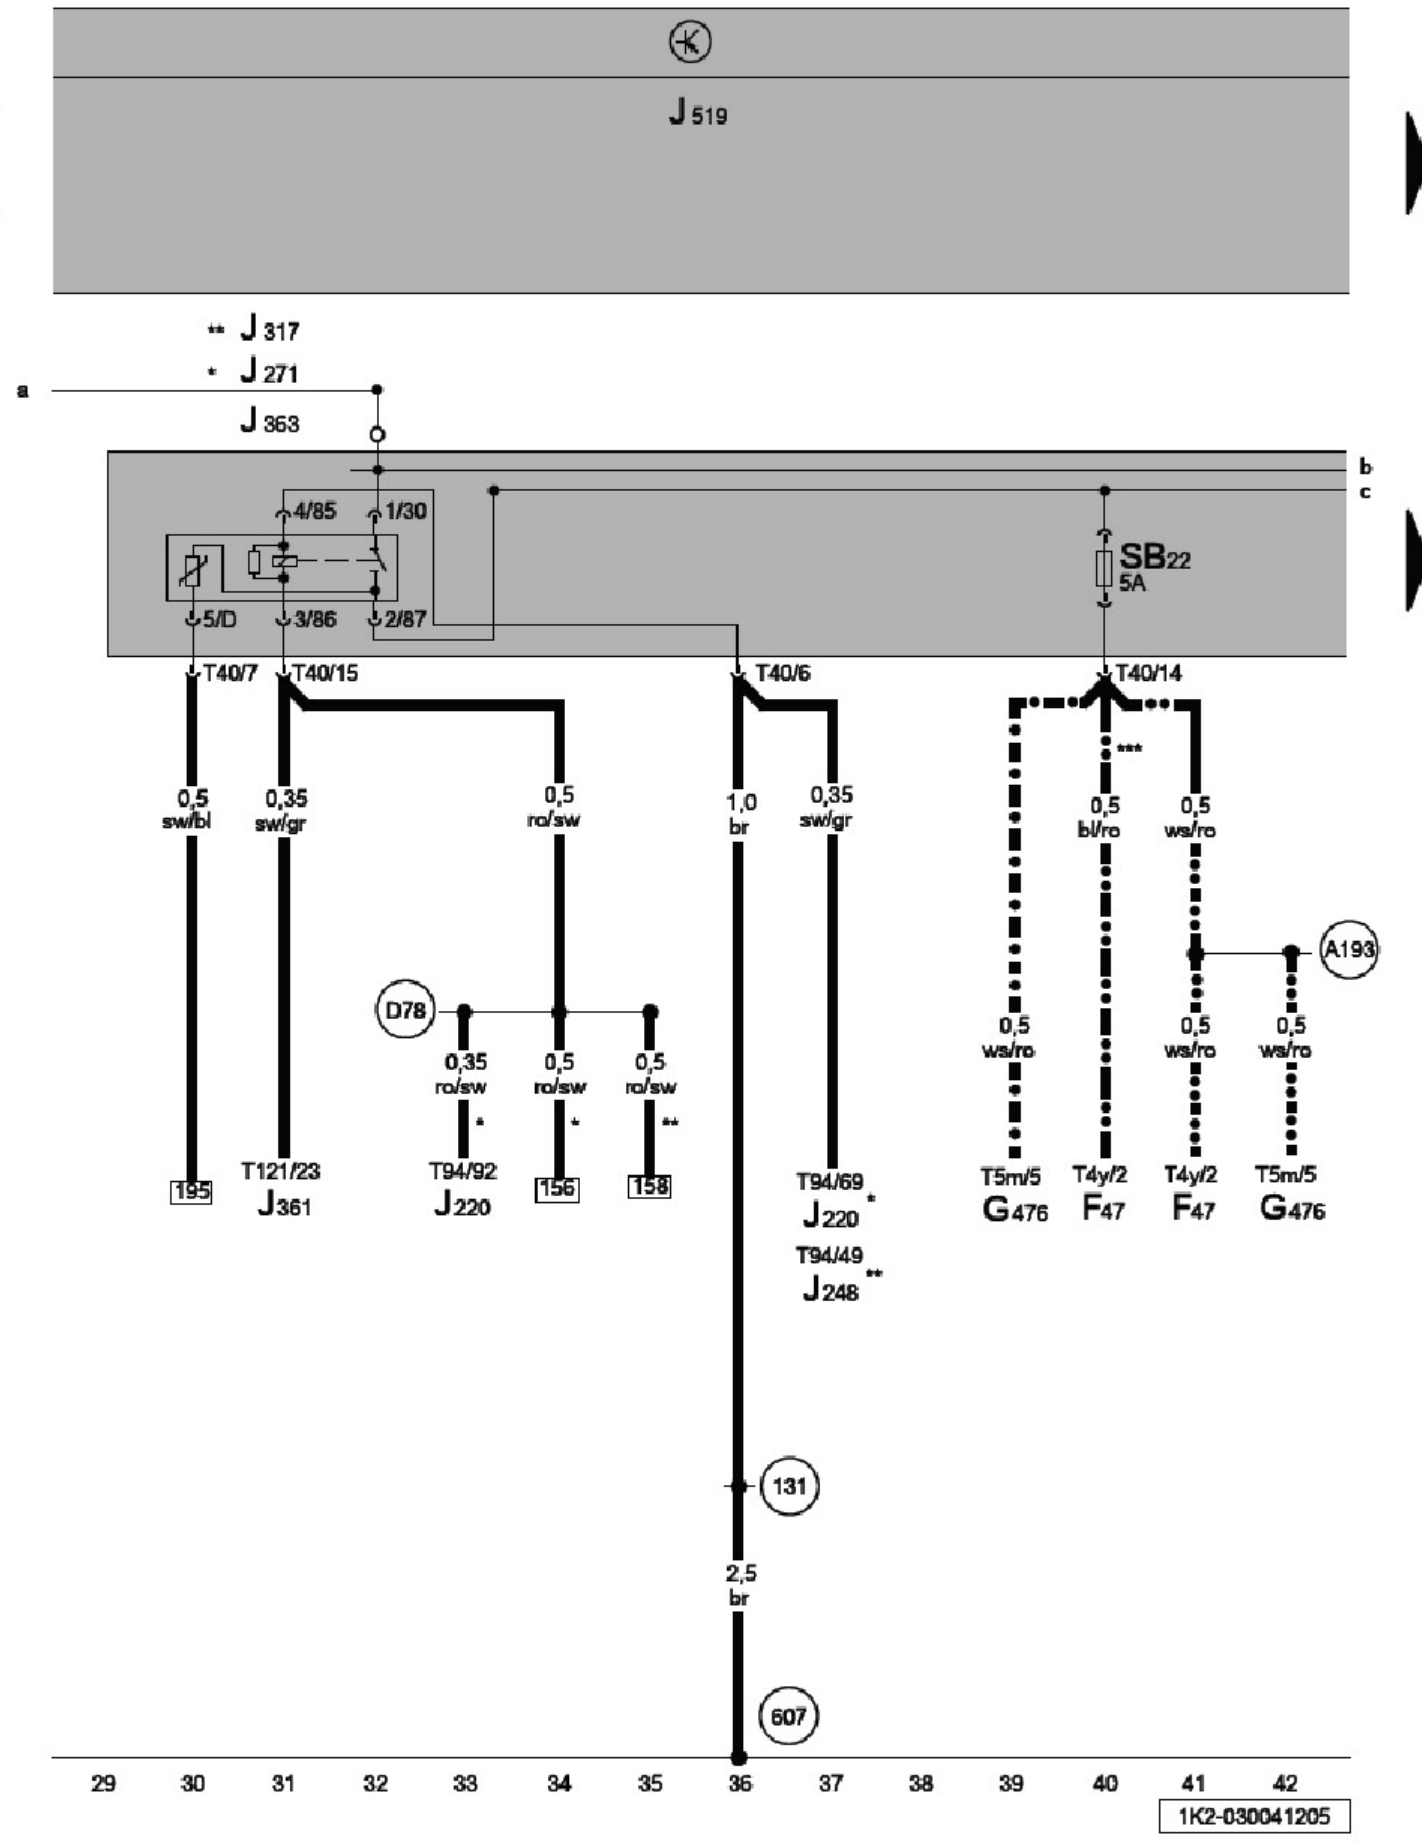

- blv = 黄绿色
- ws = 白色
- ro = 红色
- gn = 绿色
- gr = 灰色
- ge = 黄色
- rs = 粉红色

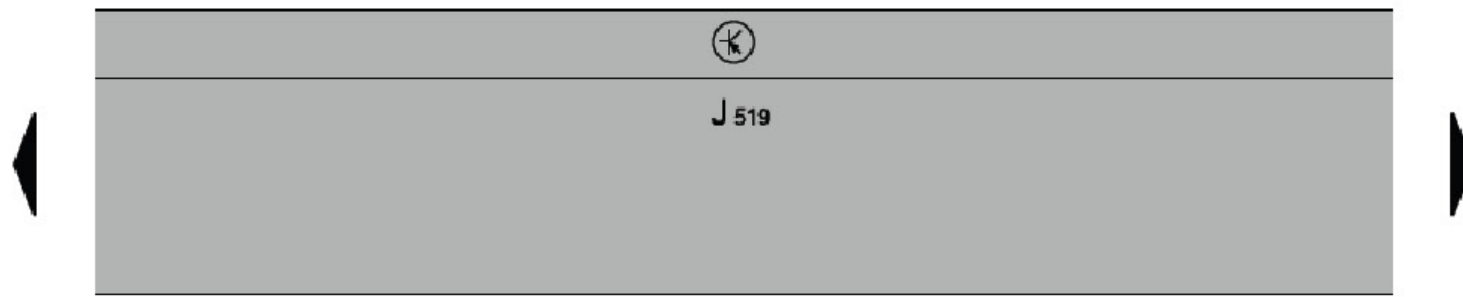


- J519
- N70
- N127
- N152
- N276
- N291
- N292
- SB14
- SB23
- T4aa
- T4af
- T4ag
- T4ah
- T4ai
- T14a

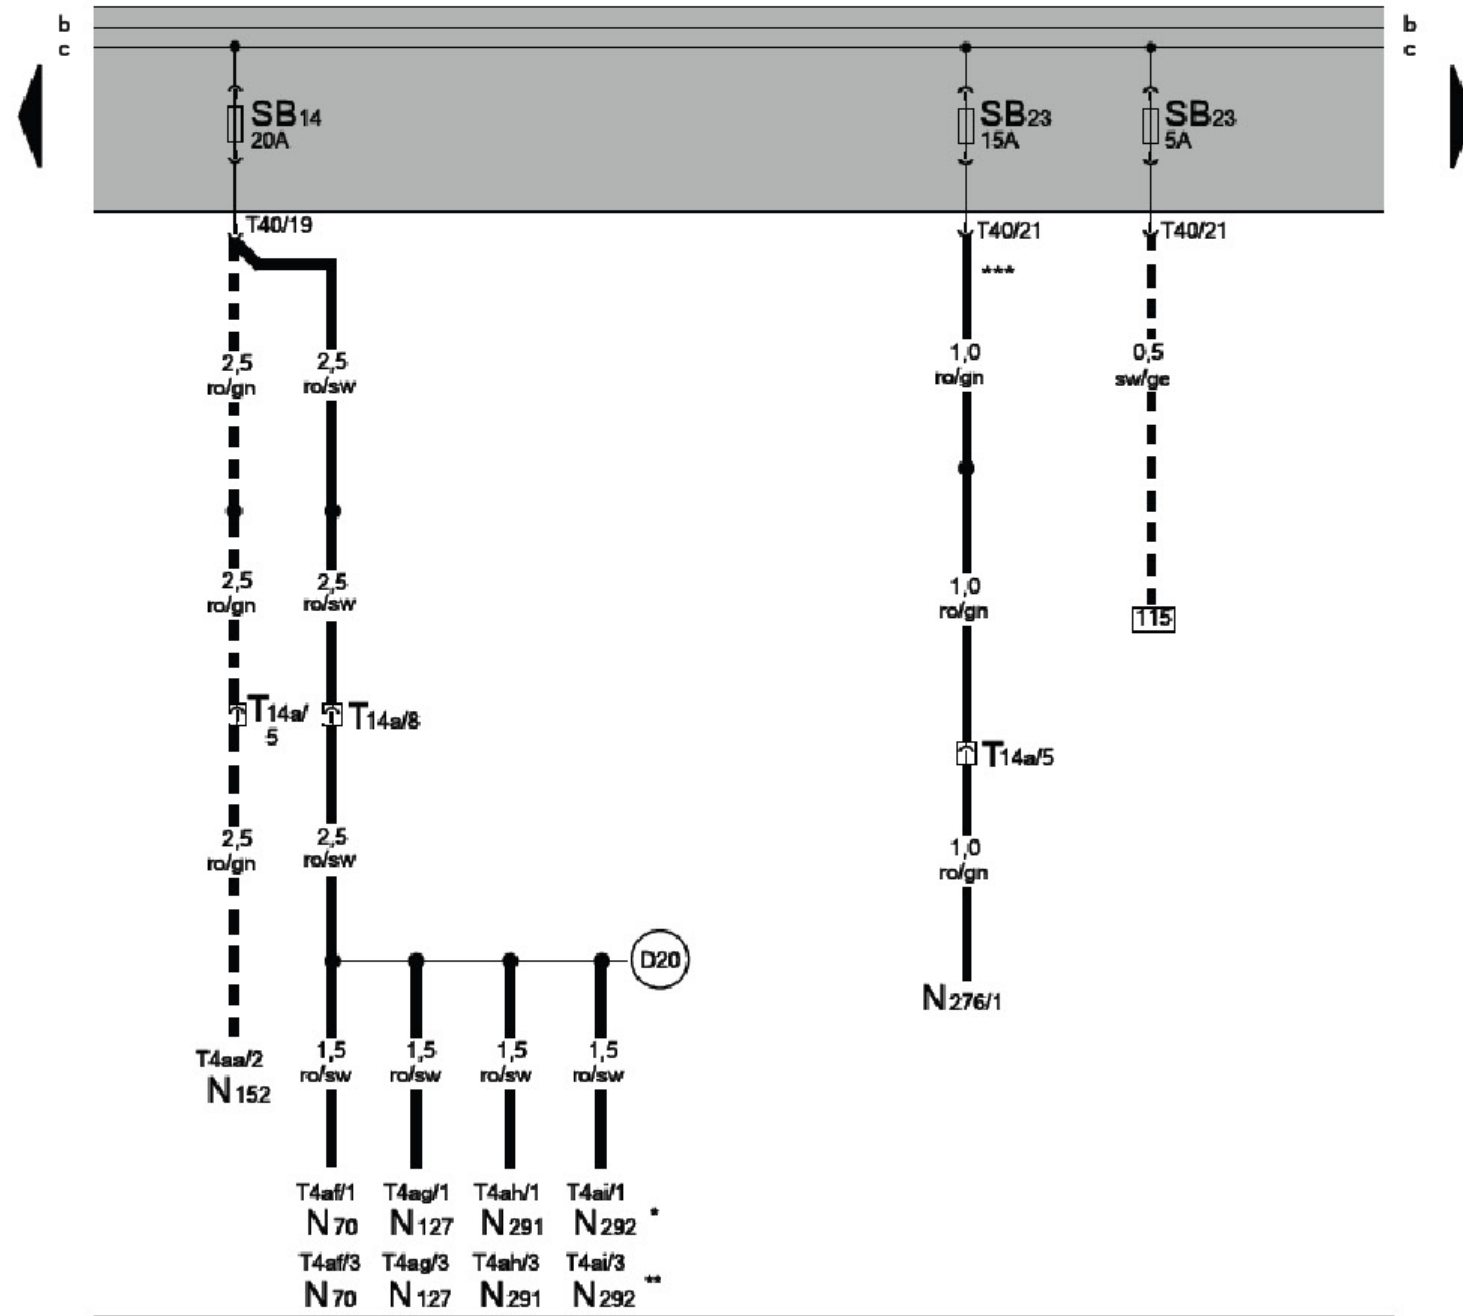


43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  
1K2-030050506

- blv = 蓝色
- ws = 白色
- ro = 红色
- gn = 绿色
- gr = 灰色
- ge = 黄色
- rs = 粉红色

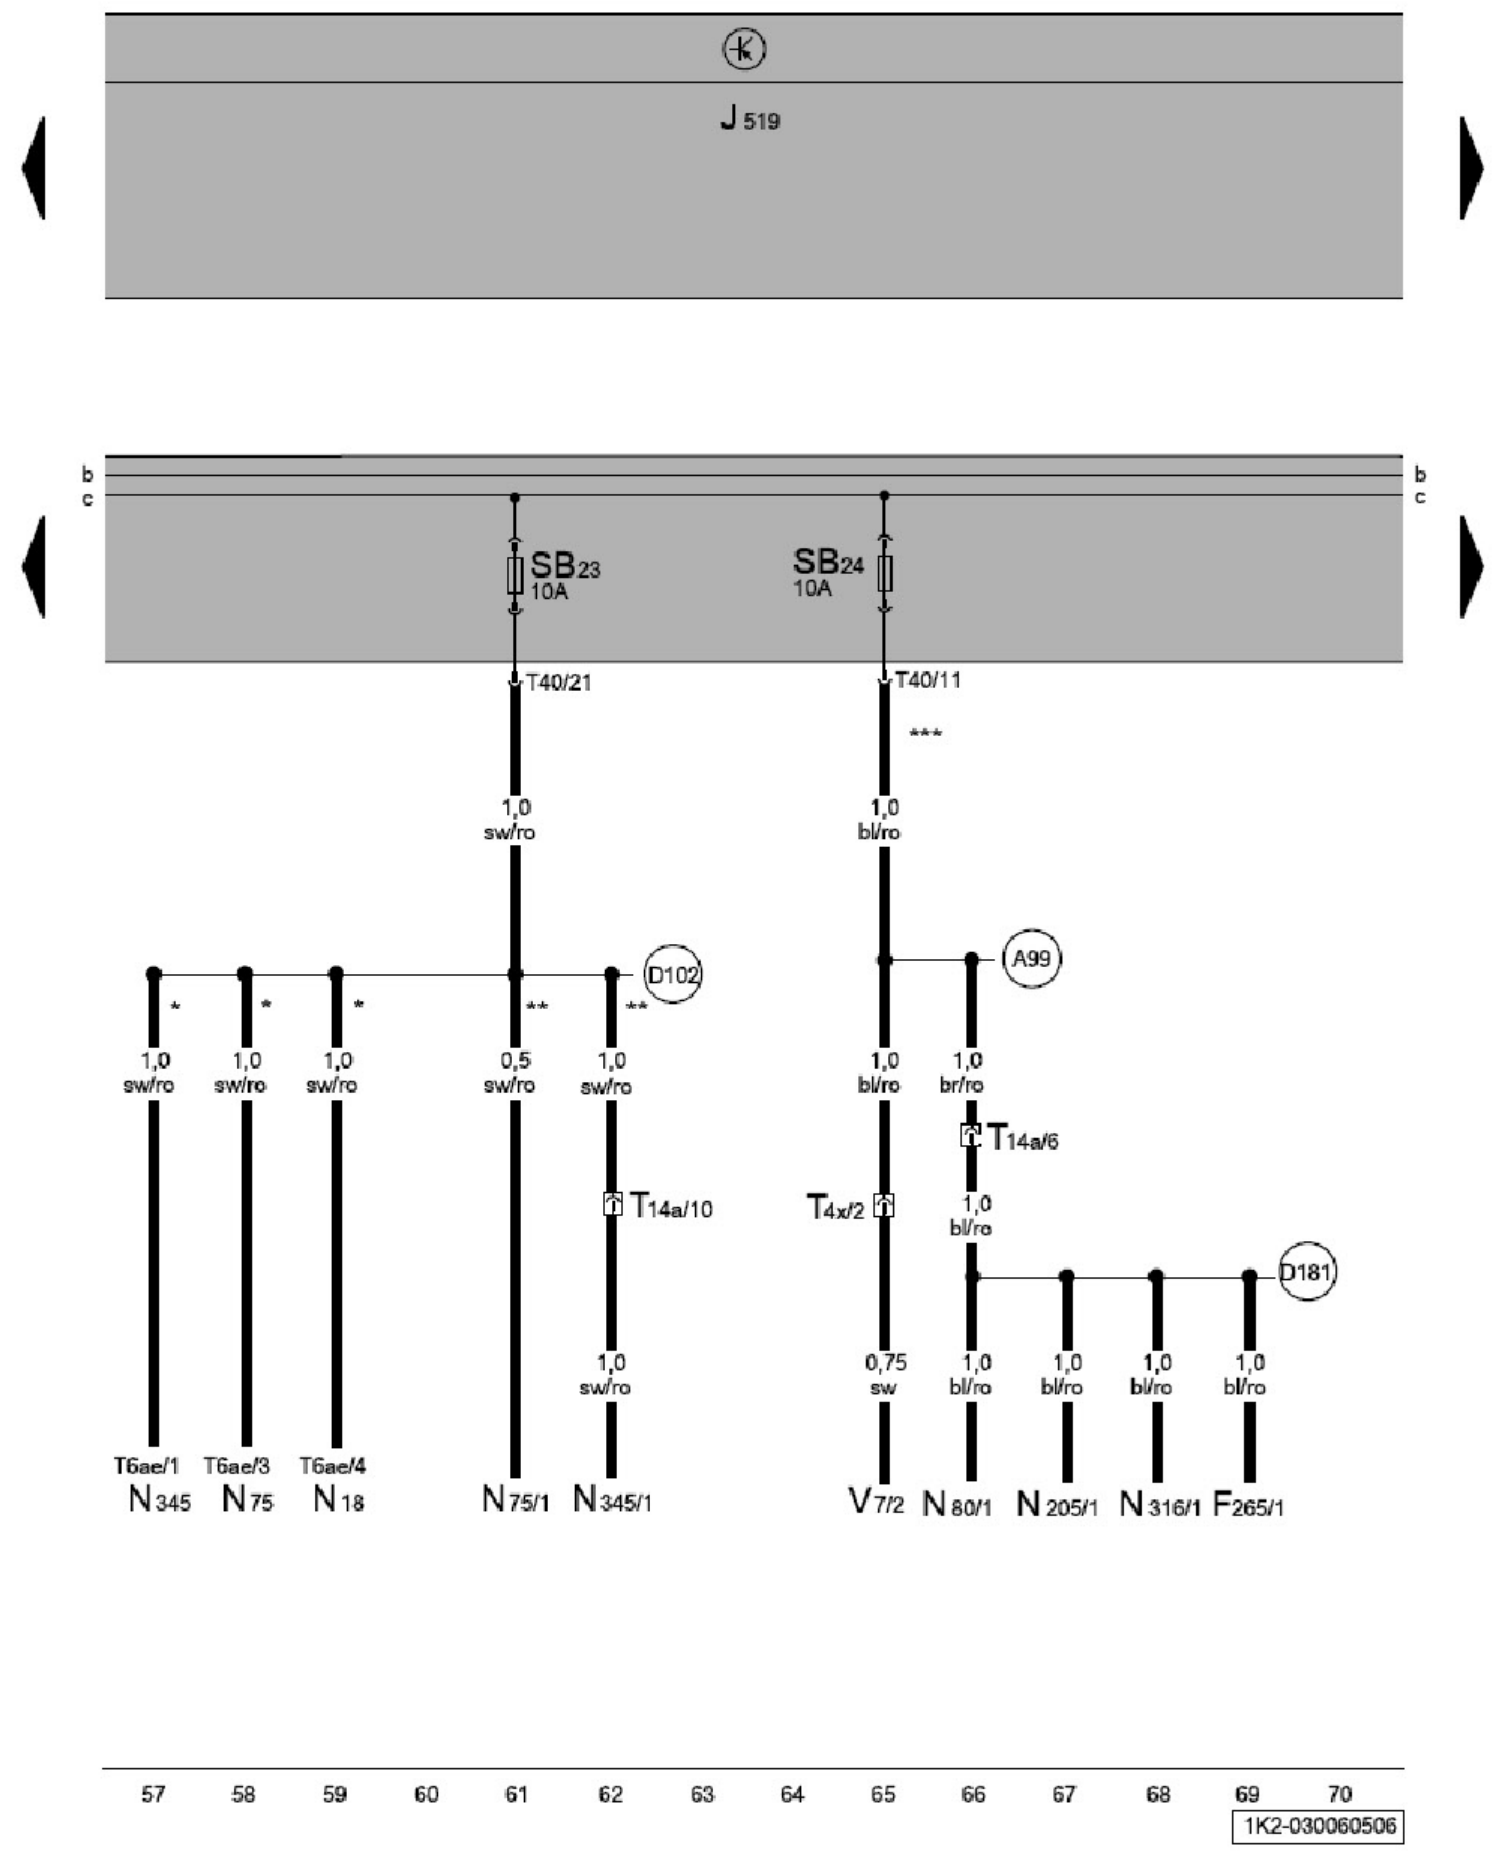


- F265
- J519
- N18
- N75
- N80
- N205
- N316
- N345
- SB23
- SB24
- T4x
- T6ae
- T14a
- T40
- V7

- blv = 蓝色
- ws = 白色
- ro = 红色
- gn = 绿色
- gr = 灰色
- ge = 黄色
- rs = 粉红色

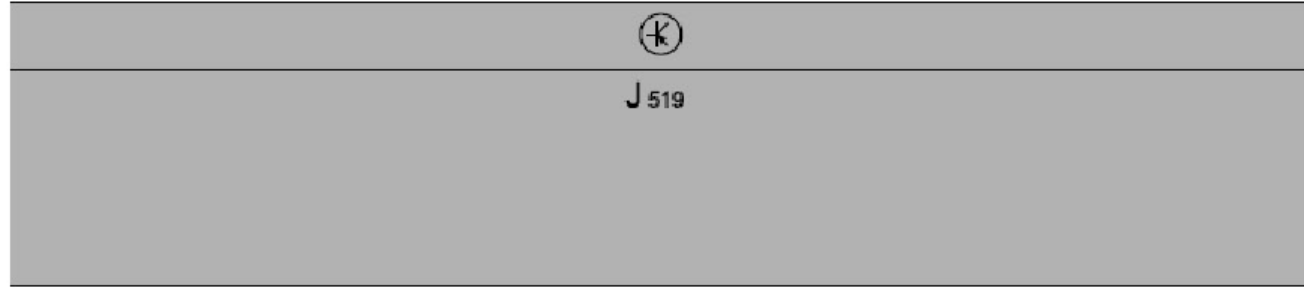


- N80
- N156
- N205
- N316
- J519
- SB24
- T4x
- T14a
- T40
- V7
- V157

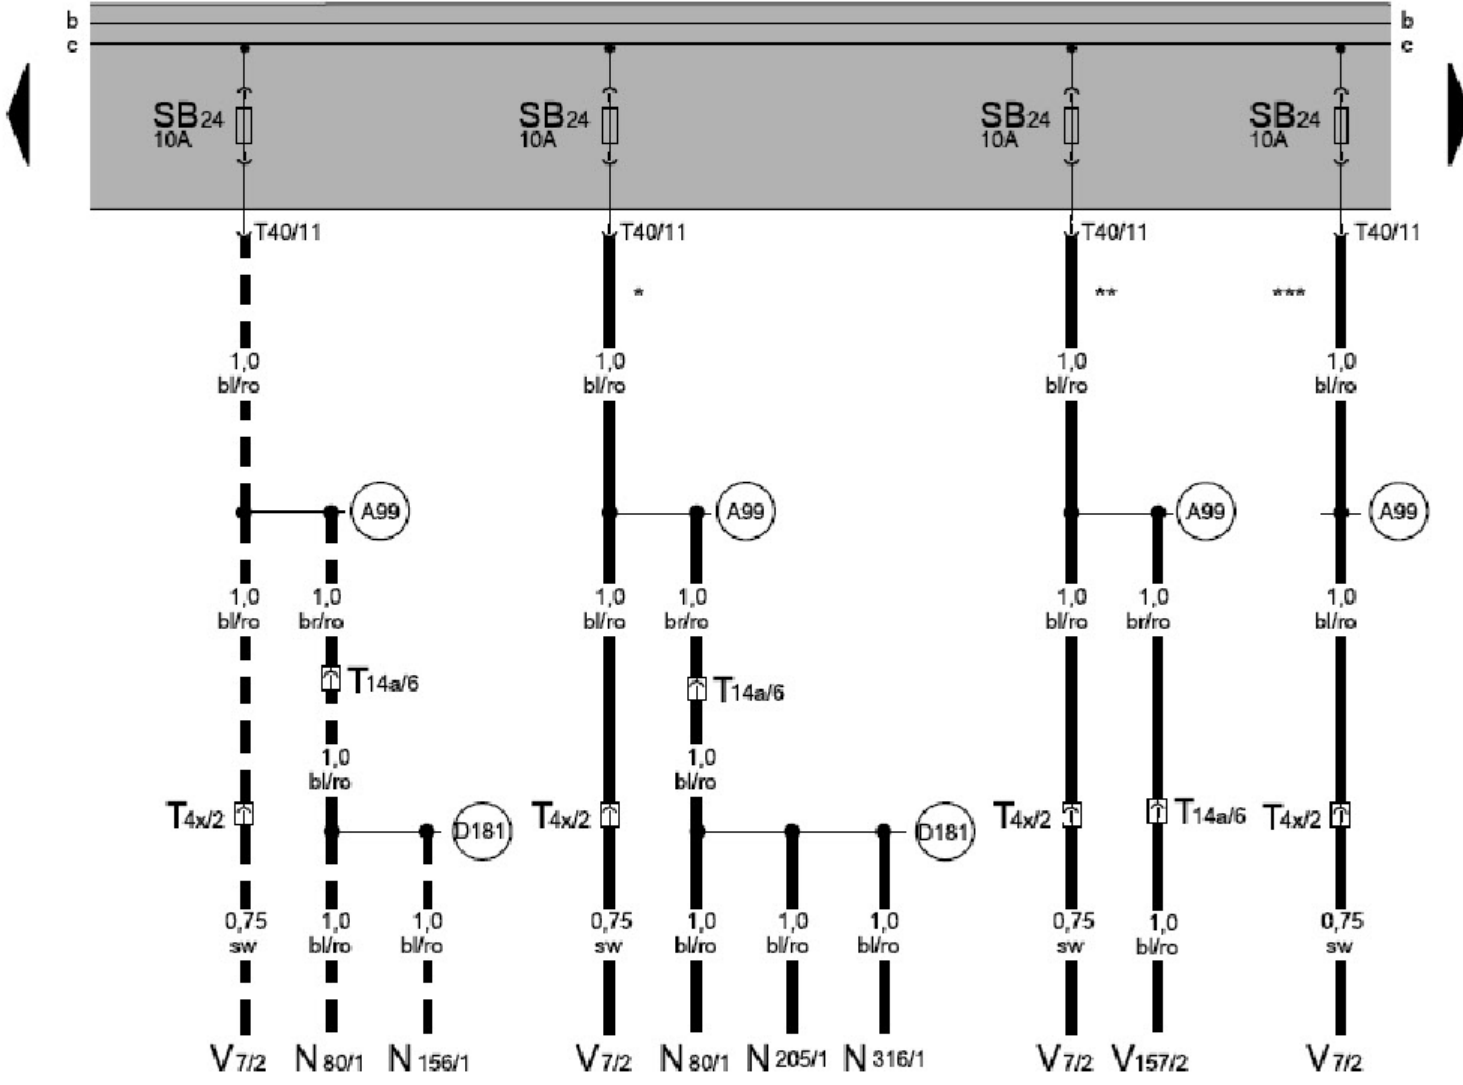


- blv = 蓝色
- ws = 白色
- =
- ro = 红色
- =
- gn = 绿色
- =
- gr = 灰色
- =
- ge = 黄色
- =
- rs = 粉红色

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  
1K2-030070506

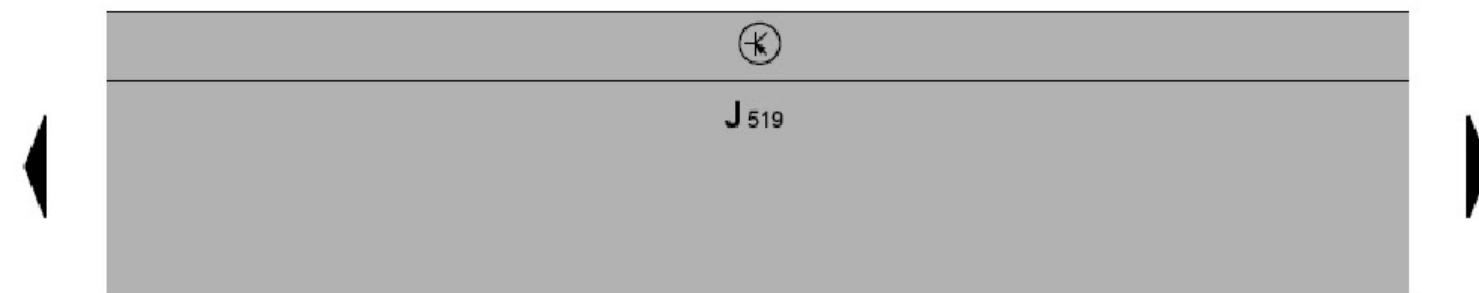

- G39
- G130
- J220
- J248
- J361
- J519
- SB13
- SB21
- T4ao
- T6w
- T40
- T94
- T121

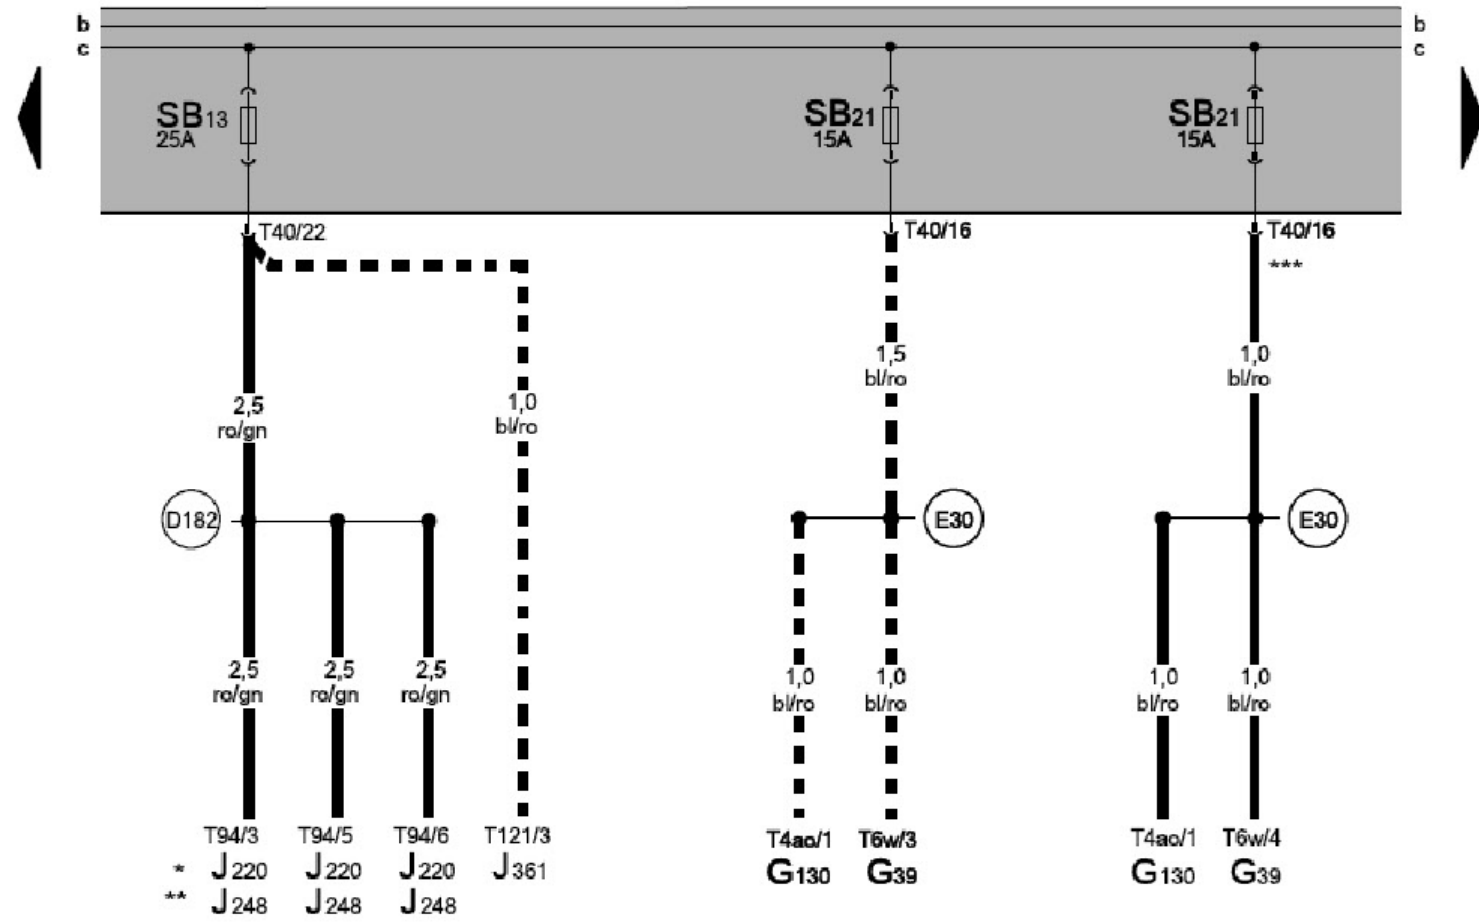


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

1K2-030080506

- blw 蓝色
- ws = 白色
- =
- ro 红色
- =
- gn 绿色
- =
- gr 灰色
- =
- ge 黄色
- =
- rs 粉红色



- G39
- G108
- G130
- G131
- J17
- J179
- J519
- J583
- SB15
- SB21
- T4v
- T4af
- T4ao
- T5f
- T6w

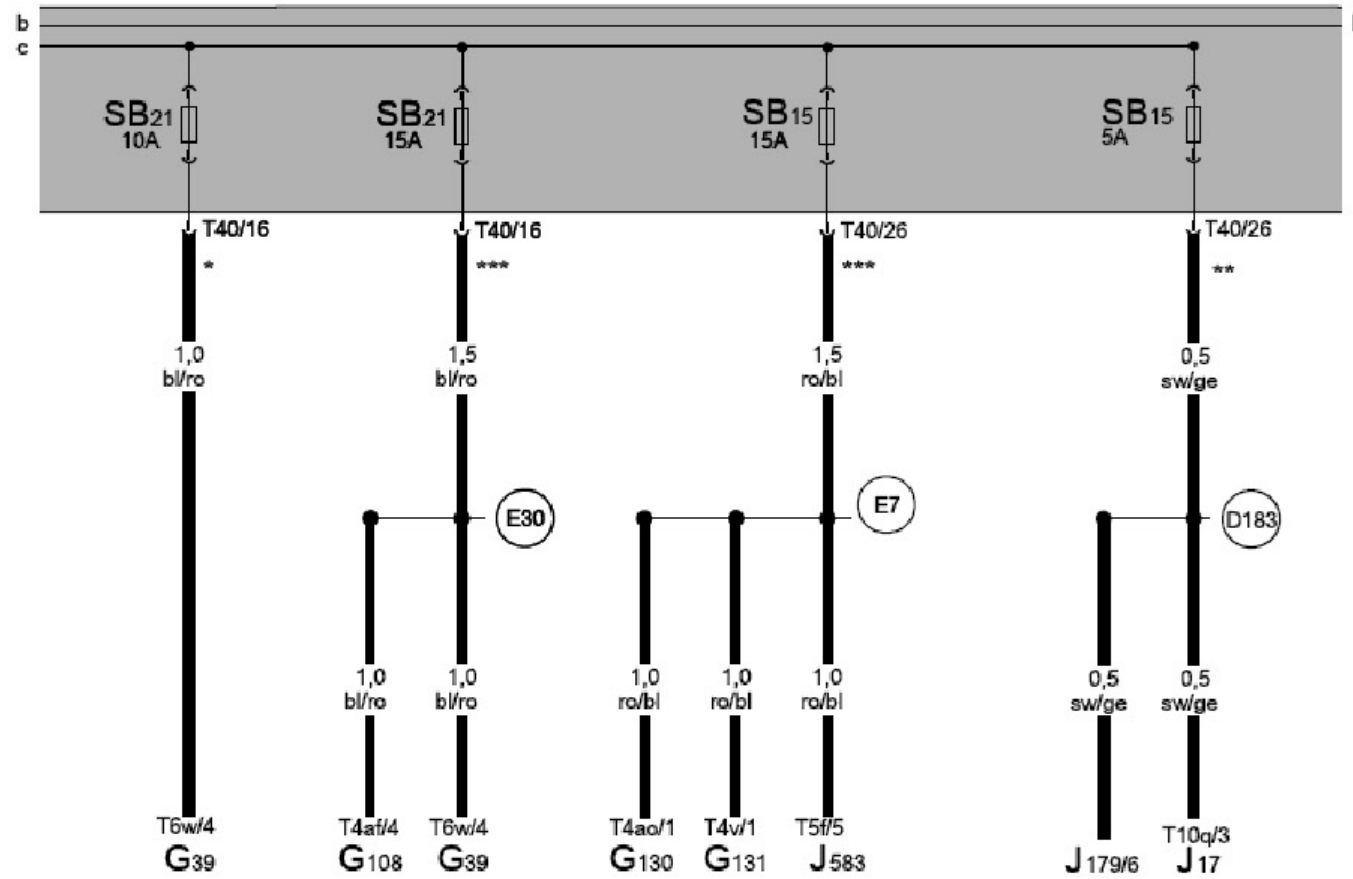

- blv = 蓝色
- ws = 白色
- ro = 红色
- gn = 绿色
- gr = 灰色
- ge = 黄色
- rs = 粉红色

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

1K2-030090506