


## 1.2 继电器

### 1.2.1 继电器支架一览

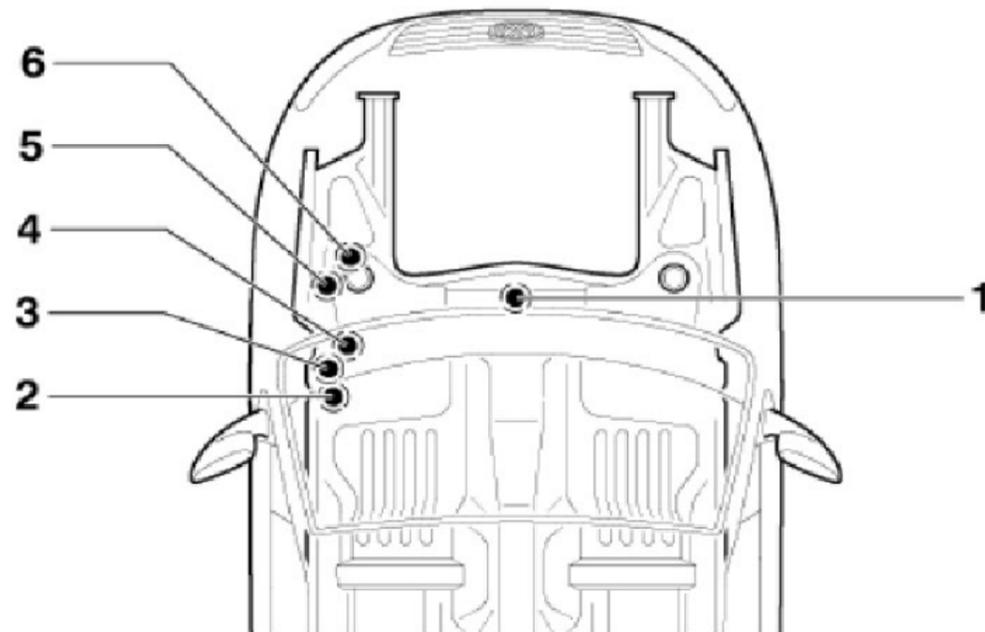

1- 加热式挡风玻璃继电器 -J47-

安装位置

2- 车载电源控制单元上的继电器支架

在驾驶员侧脚部空间内

继电器位置分配

3- 继电器支架 1

在仪表板左下方

继电器位置分配

4- 继电器支架 2

在仪表板左下方

继电器位置分配

5- 电控箱上的继电器支架

在发动机舱内左侧

电控箱 High 继电器位置分配

电控箱 Low 继电器位置分配

6- 辅助继电器支架

在电控箱下方，在发动机舱内左侧


继电器位置分配，至 2005 年 11 月，自 2006 年 11 月起

继电器位置分配，自 2005 年 11 月起至 2006 年 11 月

LAUNCH

### 1.2.2 电控箱上的继电器位置分配

位置说明：在发动机舱内左侧(电控箱 High)

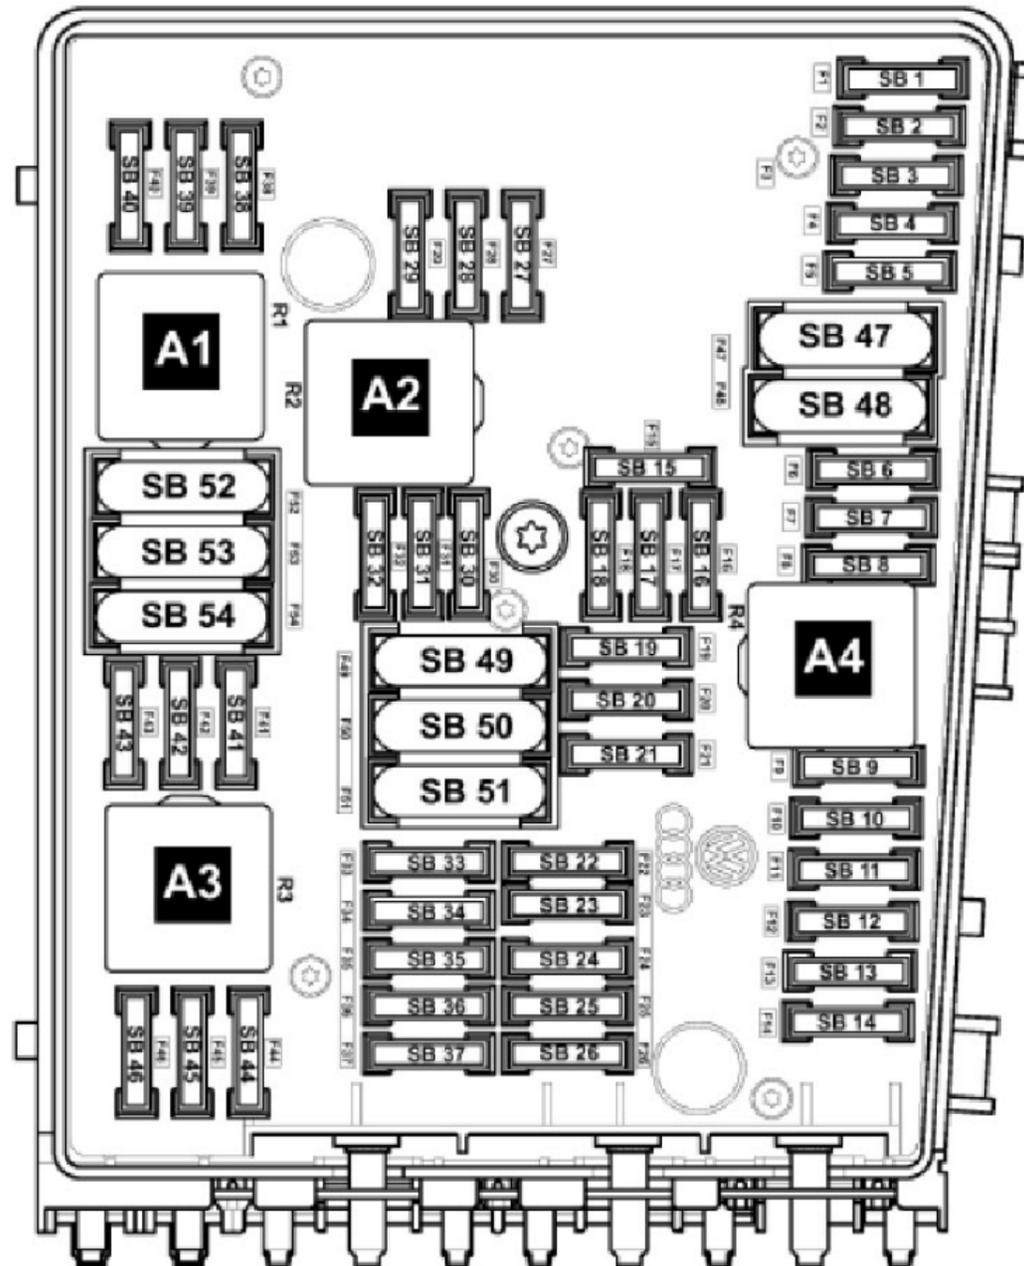


- A1 - 未占用
- A2 - 循环泵继电器 -J160- (100)
- A3 - Motronic 供电继电器 2 -J670- (167)
- A4 - Motronic 供电继电器 -J271- (458)
- 仅限于汽油发动机
- A4 - 接线端 30 的供电继电器 - J317 (458)
- 仅限于柴油发动机

LAUNCH

### 1.2.3 电控箱上的继电器位置分配

位置说明：在发动机舱内左侧(电控箱 Low)

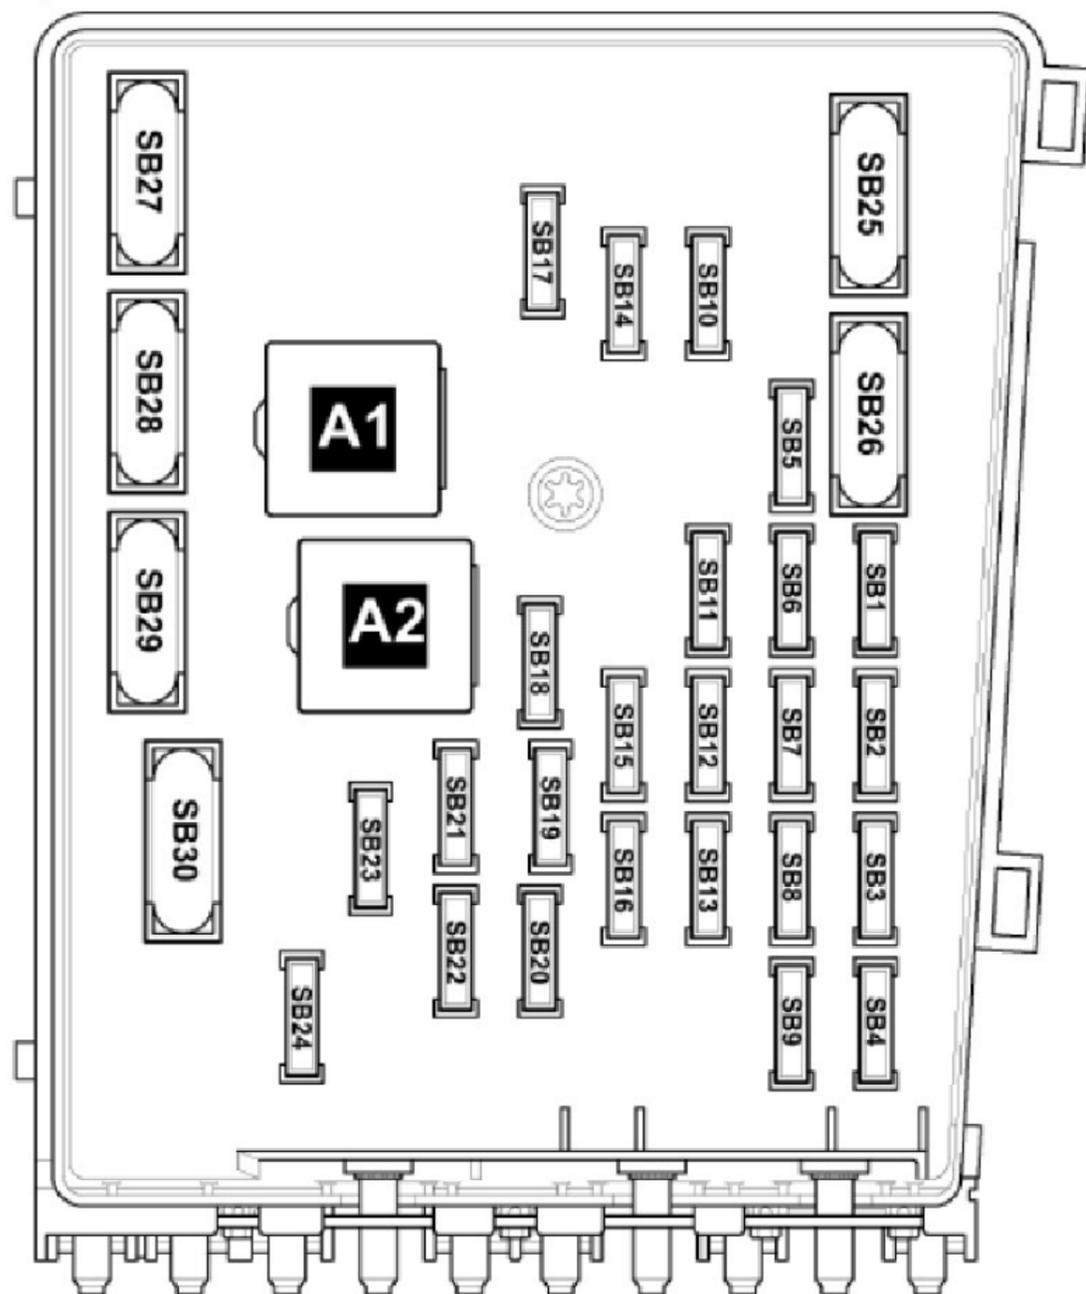

A1 - 二次空气泵继电器 -J299-(100)

仅限于 BSE、BSF

A2 - Motronic 供电继电器 -J271- (458)

仅限于汽油发动机


A2 - 接线端 30 的供电继电器 - J317 (458)

仅限于柴油发动机

LAUNCH

### 1.2.4 辅助继电器支架继电器位置分配

**位置说明：**在电控箱下方（辅助继电器支架位于电控箱下方，仅在电控箱已拆下时可见），在发动机舱内左侧（至 2005 年 11 月和自 2006 年 11 月起）。

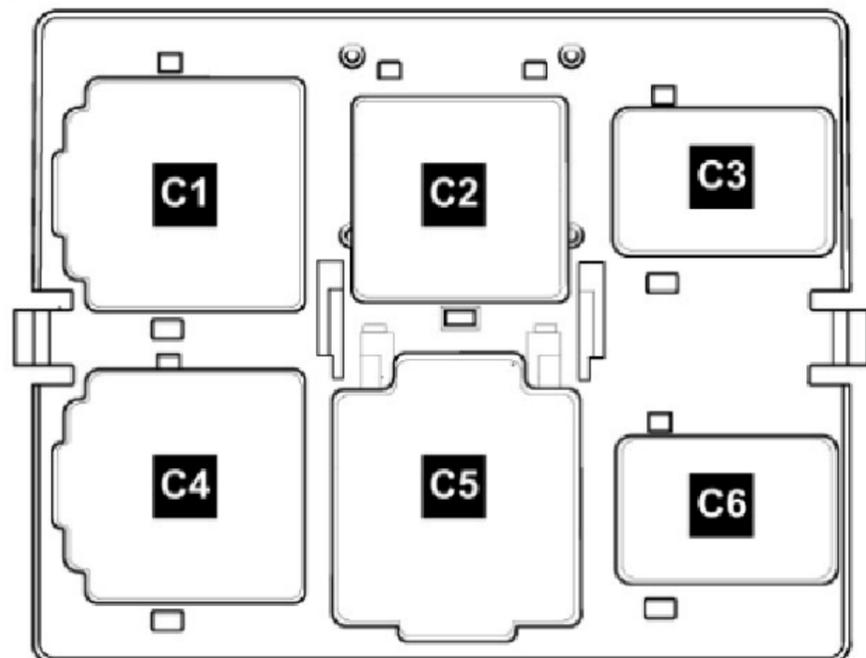


- C1 - 启动继电器 1 - J906 - (643)
- C2 - 预热时间自动装置控制单元 -J179- (457)
- C3 - 冷却液继续循环继电器 -J151- (449)
- C4 - 小加热功率继电器 -J359- (53)
- C5 - 大加热功率继电器 -J360- (100)
- C6 - 启动继电器 2 - J907 - (489)

LAUNCH

### 1.2.5 辅助继电器支架继电器位置分配


**位置说明：**在电控箱下方，在发动机舱内左侧（自 2005 年 11 月起）

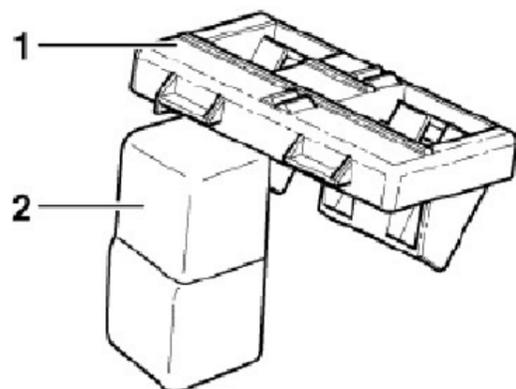

- 1 - 辅助继电器支架，在电控箱下方，在发动机舱内左侧
- 2 - 预热时间自动装置控制单元 -J179-

### 1.2.6 继电器支架 1 继电器位置分配

位置说明：在仪表板左下方

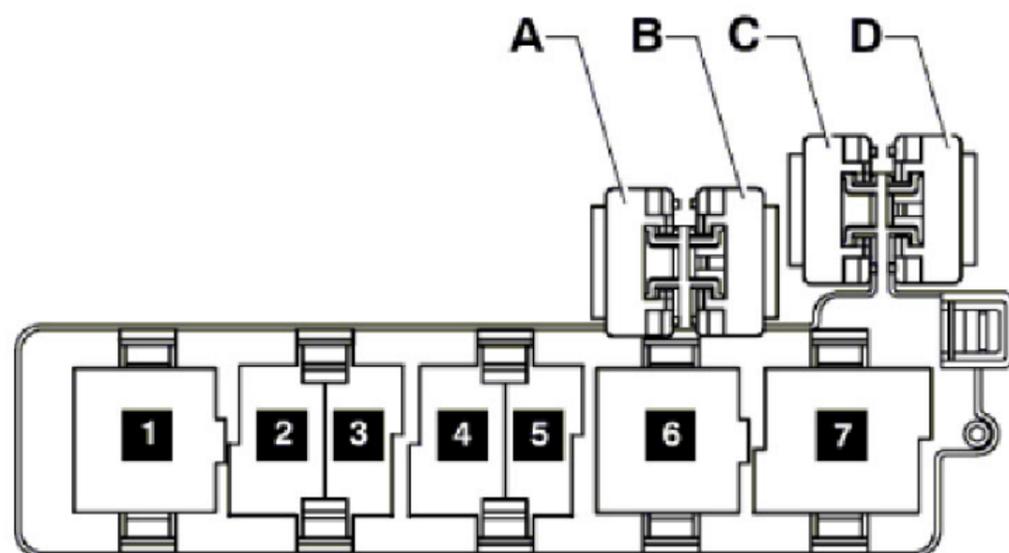


- 1 - 驻车加热运行模式继电器 -J485- (53)
  - 仅限于半自动空调
  - 电压监控继电器-J813-
  - 仅针对多媒体后座娱乐系统
- 2 - 冷却液继续循环继电器 -J151- (449)
  - 仅限于发动机型号代码为 BZB、CAWB 和 CCTA 的汽车
  - 电动燃油泵继电器 2 - J49- (449)
  - 仅限于发动机型号代码为 CBAA、CBAB 和 CBBB 的汽车
- 3 - 新鲜空气鼓风机继电器 -J13- (449)
  - 仅针对辅助水加热装置
- 4 - 燃油泵继电器 -J17- (409)
- 5 - 电动燃油泵继电器 2 - J49- (404)
- 6 - 大灯清洗装置继电器 -J39- (53)
- 7 - 接线端 50 的供电继电器 -J682- (53)

LAUNCH

### 1.2.7 车载电源控制单元上的继电器支架继电器位置分配

位置说明：在驾驶员侧脚部空间内

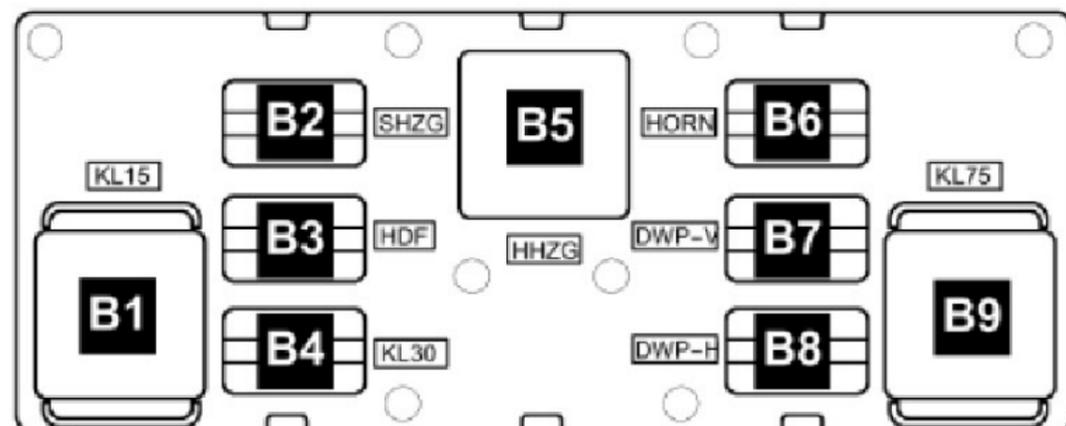


- B1 - 接线端 15 的供电继电器 -J329- (460)
- B2 - 未占用
- B3 - 未占用
- B4 - 接线端 30 的供电继电器 2 -J689- (449)
- B5 - 加热式后窗玻璃继电器 -J9- (53)
- B6 - 双音喇叭继电器 -J4- (449)
- B7 - 双清洗泵继电器 1 -J729- (404)
- B8 - 双清洗泵继电器 2 -J730- (404)
- B9 - X 触点卸荷继电器 -J59- (460)

LAUNCH

### 1.2.8 继电器支架 2 继电器位置分配

位置说明：在仪表板左下方

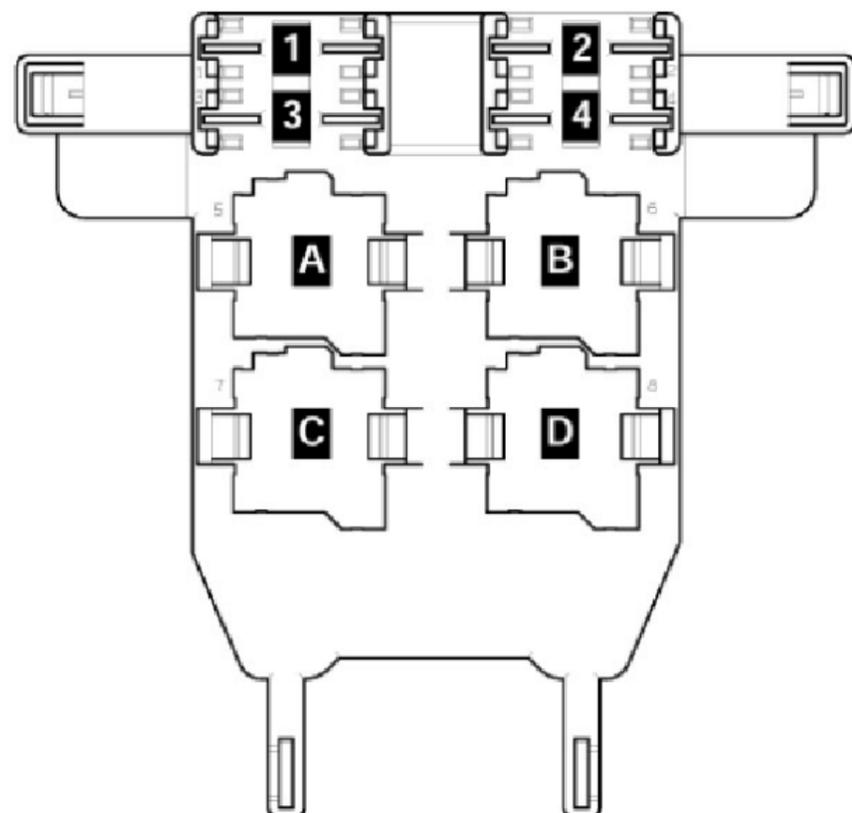

A - 驱动 CAN 总线断路继电器 -J788- (479)

B - 未占用


C - 副蓄电池充电继电器 -J713- (478)

D - 报警喇叭继电器 -J641- (53)

□ 仅针对美国市场

### 1.2.9 加热式挡风玻璃继电器 -J47-

位置说明：在发动机控制单元附近的排水槽内 -箭头-

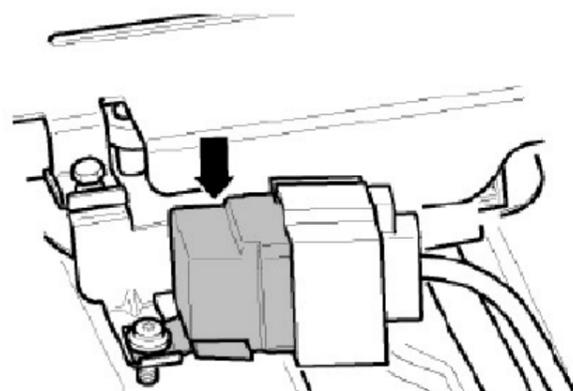

LAUNCH