


1.1.2 电控箱上的保险丝(SB)

位置说明：发动机舱左侧(不针对 AXX、AXZ、BKX、BLV、BPY、BWA)，至 2005 年 4 月

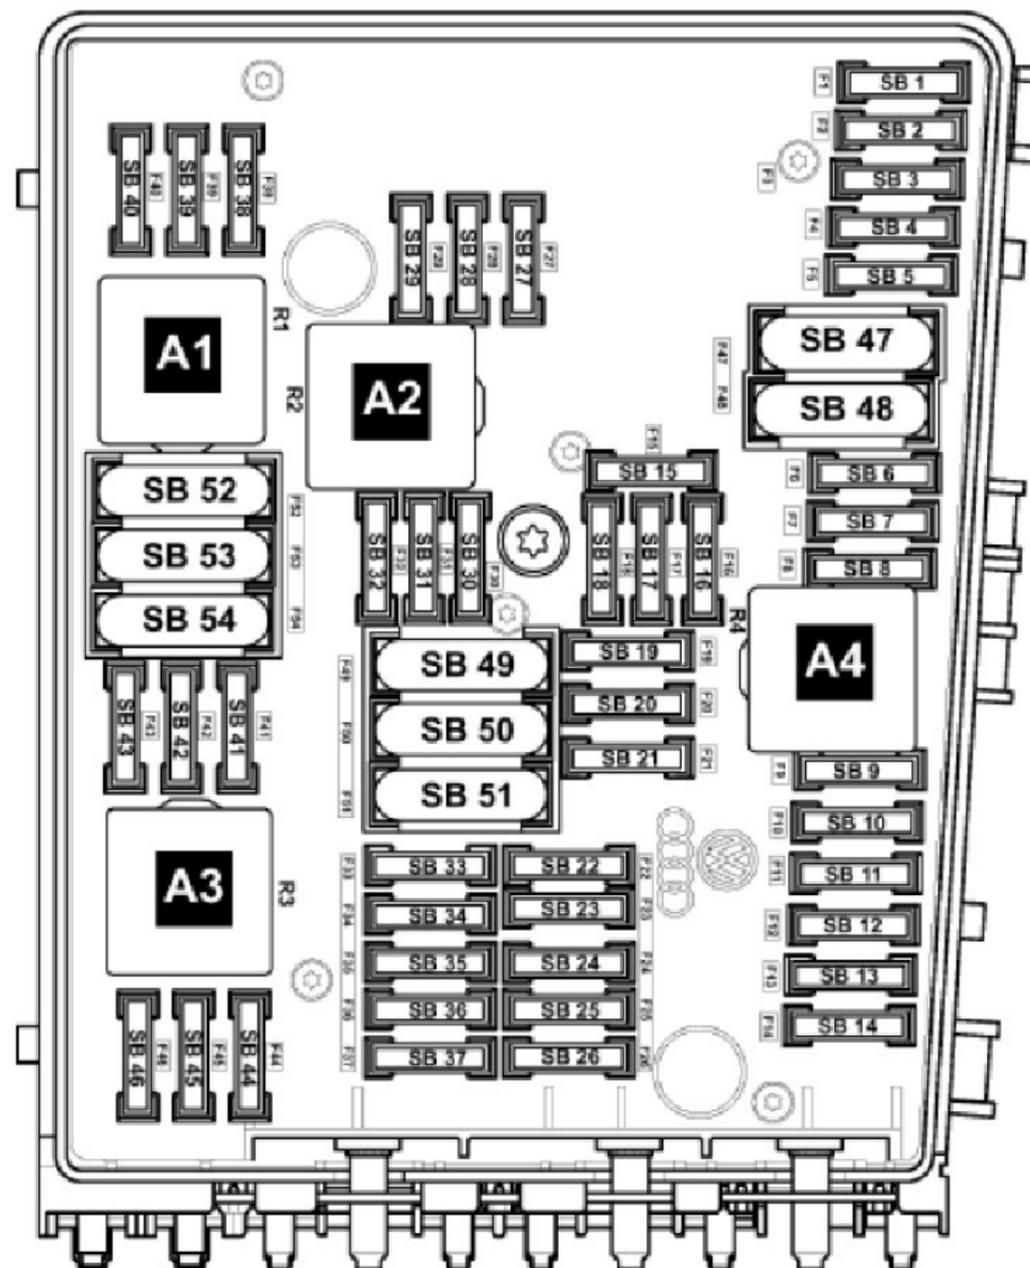

LAUNCH

编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F1	SB1 保险丝架 B 上的保险丝 1	5A 15A	J217-自动变速箱控制单元 J743-双离合变速器机械电子单元	30
F2	SB2 保险丝架 B 上的保险丝 2	30A	J104 - ABS 控制单元	30
F3	SB3 保险丝架 B 上的保险丝 3	20A	J393 - 舒适系统中央控制单元 3	30
F4	SB4 - 保险丝架 B 上的保险丝 4	5A	J519-车载电源控制单元	30
F5	SB5 - 保险丝架 B 上的保险丝 5	20A	H2-高音喇叭 H7-低音喇叭	30
F6	SB6 保险丝架 B 上的保险丝 6		未占用	30
F7	SB7 - 保险丝架 B 上的保险丝 7		未占用	30
F8	SB8 - 保险丝架 B 上的保险丝 8		未占用	87
F9	SB9 - 保险丝架 B 上的保险丝 9		未占用	87
F10	SB10 保险丝架 B 上的保险丝 10		未占用	87
F11	SB11 保险丝架 B 上的保险丝 11		未占用	87
F12	SB12 保险丝架 B 上的保险丝 12		未占用	87
F13	SB13 保险丝架 B 上的保险丝 13		未占用	30
F14	SB14 保险丝架 B 上的保险丝 14		未占用	30
F15	SB15 保险丝架 B 上的保险丝 15		未占用	87
F16	SB16 保险丝架 B 上的保险丝 16	10A	J527-转向柱电子装置控制单元	30
F17	SB17 保险丝架 B 上的保险丝 17	5A	J285 - 组合仪表控制单元	30
F18	SB18 保险丝架 B 上的保险丝 18	30A	R12 - 功率放大器 J608 - 特种车辆控制单元	30
F19	SB19 保险丝架 B 上的保险丝 19	15A	R-收音机 J503-带收音机和导航系统显示单元的控制单元 J506- 带电视、收音机、导航系统显示单元的控制单元（日本）	30
F20	SB20 保险丝架 B 上的保险丝 20	5A	J515-天线选择控制单元 J412-移动电话操作电子装置控制单元	30
F21	SB21 保险丝架 B 上的保险丝 21		未占用	30
F22	SB22 保险丝架 B 上的保险丝 22		未占用	30
F23	SB23 保险丝架 B 上的保险丝 23	10A	J329 - 接线端 15 供电继电器 J623-发动机控制单元（BLF、BLR、BLY、BVY、BVZ）	30
F24	SB24 - 保险丝架 B 上的保险丝 24	10A	J533 - 数据总线诊断接口	30
F25	SB25 - 保险丝架 B 上的保险丝 25		未占用	30
F26	SB26 - 保险丝架 B 上的保险丝 26	10A	J317-接线端 30 供电继电器	30
F27	SB27 - 保险丝架 B 上的保险丝 27	20A 10A ¹⁾	N... 带功率输出级的点火线圈（气缸 1-4）（BLF、BLR、BLY、BVY、BVZ） N152-点火变压器（BSE、BSF） J49-电动燃油泵 2 继电器（BKC、BMP） J179-预热时间自动装置控制单元（BKC、BMP、BMA、BKP、BLS）	87
F28	SB28 - 保险丝架 B 上的保险丝 28	25A 30A ¹⁾	J623 - 发动机控制单元	87

编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F29	SB29 - 保险丝架 B 上的保险丝 29	15A 10A ¹⁾	J299-二次空气泵继电器 (BSE、BSF) N18-废气再循环阀 (BKC、BKP、BMA) N75-增压压力限制电磁阀 (BKC、BMP、BKP、BMA、BLS) N345-废气再循环散热器转换阀 (BKC、BMP、BKP、BMA、BLS) Z19-氧传感器加热装置 (BLF、BLR、BLY、BVY、BVZ) Z28-氧传感器 2 加热装置 (BLR、BVY、BVZ) Z29-尾气催化净化器后氧传感器 1 加热装置 (BLF)	87
F30	SB30 - 保险丝架 B 上的保险丝 30	20A	J364 - 辅助加热装置控制单元	30
F31	SB31 保险丝架 B 上的保险丝 31	30A	J400 - 刮水器电机控制单元	30
F32	SB32 保险丝架 B 上的保险丝 32		-未占用	87
F33	SB33 保险丝架 B 上的保险丝 33			87
F34	SB34 - 保险丝架 B 上的保险丝 34			87
F35	SB35 - 保险丝架 B 上的保险丝 35			30
F36	SB36 保险丝架 B 上的保险丝 36			30
F37	SB37 - 保险丝架 B 上的保险丝 37			30
F38	SB38 保险丝架 B 上的保险丝 38	10A	J293-散热器风扇控制单元 F265-受特征曲线控制的发动机散热装置节温器 (BLY、BLR、BVY、BVZ) N18-废气再循环阀 (BSE、BSF) N80-活性炭罐电磁阀 1 (BLF、BLR、BLY、BSE、BSF、BVY、BVZ) N205-凸轮轴调节阀 1 (BLF、BLR、BLY、BVY、BVZ) N316-进气歧管翻板阀 (BLF、BLR、BLY、BSE、BSF、BVY、BVZ) V157-进气歧管翻板电机 (BKC、BKP、BMA)	87
F39	SB39 保险丝架 B 上的保险丝 39	15A	N276-燃油压力调节阀 (BLF、BLR、BLY、BVY、BVZ) G476-离合器位置传感器 (BLF、BKC、BMP、BKP、BMA、BLS)	87
F40	SB40 - 保险丝架 B 上的保险丝 40	15A 10A ¹⁾	J583-NO _x 传感器控制单元 (BLR、BLY、BVY、BVZ) Z19-氧传感器加热装置 (BMP、BLS、BSE、BSF) Z29-尾气催化净化器后氧传感器 1 加热装置 (BLR、BLY、BSE、BSF、BVY、BVZ) Z30-尾气催化净化器后氧传感器 2 加热装置 (BLR、BVY) Z64-尾气催化净化器后氧传感器 3 加热装置 (BLR、BLY、BVY、BVZ)	87
F41	SB41 保险丝架 B 上的保险丝 41		-未占用	
F42	SB42 - 保险丝架 B 上的保险丝 42		-未占用	
F43	SB43 - 保险丝架 B 上的保险丝 43		-未占用	
F44	SB44 - 保险丝架 B 上的保险丝 44		-未占用	
F45	SB45 - 保险丝架 B 上的保险丝 45		-未占用	
F46	SB46 - 保险丝架 B 上的保险丝 46		-未占用	
F47	SB47 - 保险丝架 B 上的保险丝 47	40A	J519-车载电源控制单元, 右侧停车灯灯泡, 左侧近光灯灯泡, 左侧远光灯灯泡, 左侧尾灯灯泡 (外圈照明), 右侧尾灯灯泡 (内圈照明)	30


编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F48	SB48 - 保险丝架 B 上的保险丝 48	40A	J519-车载电源控制单元, 左侧停车灯灯泡, 右侧近光灯灯泡, 右侧远光灯灯泡, 右侧尾灯灯泡 (外圈照明), 左侧尾灯灯泡 (内圈照明)	30
F49	SB49 - 保险丝架 B 上的保险丝 49	50A	J519-车载电源控制单元(接线端 15 供电)	30
F50	SB50 - 保险丝架 B 上的保险丝 50	60A	J713-副蓄电池充电继电器	30
F51	SB51 - 保险丝架 B 上的保险丝 51		未占用	
F52	SB52 - 保险丝架 B 上的保险丝 52	60A	Z2-加热式挡风玻璃	30
F53	SB53 - 保险丝架 B 上的保险丝 53	50A	J519-车载电源控制单元 (接线端 75 供电) 左侧保险丝架 (SC40 - SC42、SD39)	30
F54	SB54 - 保险丝架 B 上的保险丝 54	50A	J179-预热时间自动装置控制单元 (BMA、 BMP、 BKC、 BKP、 BLS) V101-二次空气泵电机 (BSE、 BSF)	30

备注: F27, F28, F29中“1)”仅限于柴油发动机 F40中“1)”仅针对柴油发动机,且发动机型号代码为 BLY 的汽车

LAUNCH

电控箱上的保险丝(SB)

位置说明：发动机舱左侧（电控箱 High）

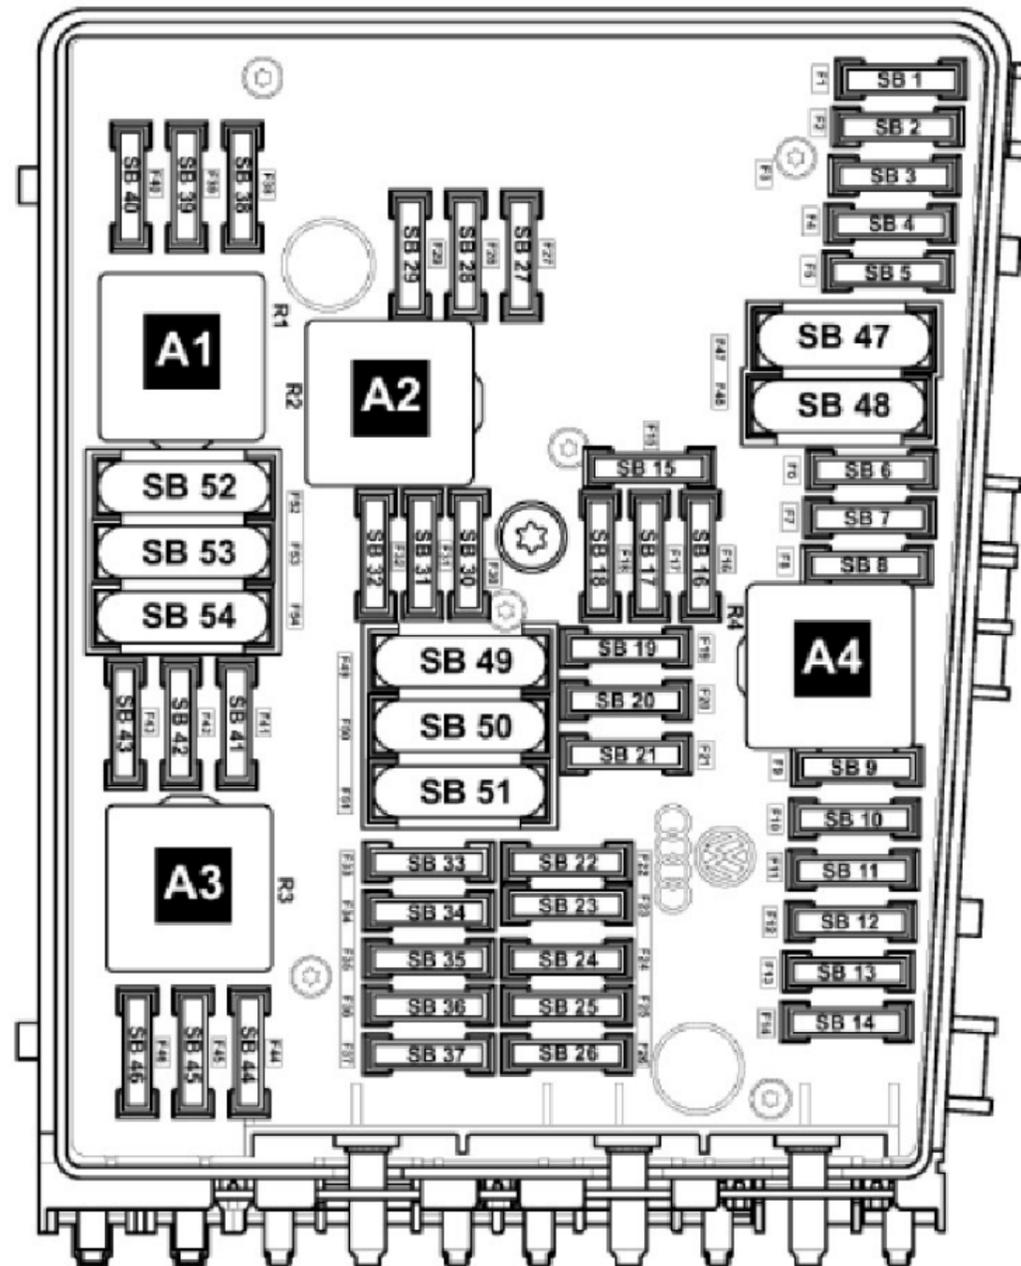

LAUNCH

编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F1	SB1 保险丝架 B 上的保险丝 1	5A 15A	J217-自动变速箱控制单元 J743-双离合变速器机械电子单元	30
F2	SB2 保险丝架 B 上的保险丝 2	30A	J104 - ABS 控制单元	30
F3	SB3 保险丝架 B 上的保险丝 3	20A	J393-舒适系统中央控制单元 (至 2006 年 4 月) J345-挂车识别装置控制单元 (自 2006 年 5 月起)	30
F4	SB4 - 保险丝架 B 上的保险丝 4	5A	J519-车载电源控制单元	30
F5	SB5 - 保险丝架 B 上的保险丝 5	20A	H2-高音喇叭 H7-低音喇叭	30
F6	SB6 保险丝架 B 上的保险丝 6	20A	N...-带功率输出级的点火线圈 (AXX、AXZ、BPY、BLV、BWA)	87
F7	SB7 - 保险丝架 B 上的保险丝 7	15A 5A	N276-燃油压力调节阀 (AXZ、BLV) G476-离合器位置传感器 (AXX、BPY、BWA)	87
F8	SB8 - 保险丝架 B 上的保险丝 8	10A	J293-散热器风扇控制单元 N80 -活性炭罐的电磁阀 1 (AXZ、BLV) N205- 凸轮轴调节阀 (AXZ、AXX、BLV、BPY、BWA) N316-进气歧管翻板阀 (AXZ、BLV) N318-排气凸轮轴调节阀 1 (AXZ、BLV) N401-进气泵阀 (AXZ、BLV)	87
F9	SB9 - 保险丝架 B 上的保险丝 9	5A	J160-循环泵继电器 (AXX、AXZ、BLV、BPY、BWA)	87
F10	SB10 保险丝架 B 上的保险丝 10	10A	J670 - Motronic 供电继电器 2 (AXX、BPY、BWA)	87
F11	SB11 保险丝架 B 上的保险丝 11	25A 30A ¹⁾	J623 - 发动机控制单元	87
F12	SB12 保险丝架 B 上的保险丝 12		未占用	87
F13	SB13 保险丝架 B 上的保险丝 13		未占用	30
F14	SB14 保险丝架 B 上的保险丝 14		未占用	30
F15	SB15 保险丝架 B 上的保险丝 15	10A	V55-循环泵 (AXZ、AXX、BPY、BLV、BWA)	87
F16	SB16 保险丝架 B 上的保险丝 16	10A	J527-转向柱电子装置控制单元	30
F17	SB17 保险丝架 B 上的保险丝 17	5A	J285 - 组合仪表控制单元	30
F18	SB18 保险丝架 B 上的保险丝 18	30A	R12 - 功率放大器 J608 - 特种车辆控制单元	30
F19	SB19 保险丝架 B 上的保险丝 19	15A	R-收音机 J503-带收音机和导航系统显示单元的控制单元 J506- 带电视、收音机、导航系统显示单元的控制单元 (日本)	30
F20	SB20 保险丝架 B 上的保险丝 20	5A	J515-天线选择控制单元 (至 2006 年 4 月) R36-电话信号发送和接收装置 (至 2006 年 4 月) E508-移动电话适配装置操作单元 (自 2006 年 5 月起) J412-移动电话操作电子装置控制单元 (自 2006 年 5 月起) R78-电视调谐器 (自 2008 年 11 月起) R190- 数字式卫星收音机调谐器 (自 2008 年 11 月起)	30
F21	SB21 保险丝架 B 上的保险丝 21	10A	R78-电视调谐器 (至 2008 年 10 月) R190-数字式卫星收音机调谐器 (至 2008 年 10 月)	30
F22	SB22 保险丝架 B 上的保险丝 22	7.5A	J650-多媒体系统控制单元	30

编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F23	SB23 保险丝架 B 上的保险丝 23	10A 5A ²)	J293-散热器风扇控制单元 G197-罗盘的磁场传感器 ¹)	30
F24	SB24 - 保险丝架 B 上的保险丝 24	5A 10A	J533 - 数据总线诊断接口	30
F25	SB25 - 保险丝架 B 上的保险丝 25		未占用	30
F26	SB26 - 保险丝架 B 上的保险丝 26	10A	J271-Motronic 供电继电器 (AXX、AXZ、BLV、BPY、BWA) J623-发动机控制单元	30
F27	SB27 - 保险丝架 B 上的保险丝 27		未占用	87
F28	SB28 - 保险丝架 B 上的保险丝 28		未占用	87
F29	SB29 - 保险丝架 B 上的保险丝 29		未占用	87
F30	SB30 - 保险丝架 B 上的保险丝 30	20A	J364 - 辅助加热装置控制单元	30
F31	SB31 保险丝架 B 上的保险丝 31	30A	V-车窗玻璃刮水器电机30	30
F32	SB32 保险丝架 B 上的保险丝 32	10A	N75 - 增压压力限制电磁阀 (AXX、BPY、 BWA) N80 - 活性炭罐电磁阀 1 (AXX、BPY、 BWA) N249 - 涡轮增压器空气循环阀 (AXX、BPY、 BWA)	87
F33	SB33 保险丝架 B 上的保险丝 33	15A	N276-燃油压力调节阀 (AXX、BPY、 BWA) Z19-氧传感器加热装置 (AXZ、 BLV) Z28-氧传感器 2 加热装置 (AXZ、 BLV)	87
F34	SB34 - 保险丝架 B 上的保险丝 34		未占用	87
F35	SB35 - 保险丝架 B 上的保险丝 35	20A	J485 -驻车加热运行模式继电器 (仅针对辅助水加热装置, 仅针对发动机型号代 码为 AXZ、BLV 的汽车)	29
F36	SB36 保险丝架 B 上的保险丝 36			
F37	SB37 - 保险丝架 B 上的保险丝 37			
F38	SB38 保险丝架 B 上的保险丝 38			
F39	SB39 保险丝架 B 上的保险丝 39			
F40	SB40 - 保险丝架 B 上的保险丝 40			
F41	SB41 保险丝架 B 上的保险丝 41		-未占用	
F42	SB42 - 保险丝架 B 上的保险丝 42		-未占用	
F43	SB43 - 保险丝架 B 上的保险丝 43		-未占用	
F44	SB44 - 保险丝架 B 上的保险丝 44	10A	V144 - 燃油系统诊断泵 (AXZ、BLV、BPY)	87
F45	SB45 - 保险丝架 B 上的保险丝 45	10A	Z19-氧传感器加热装置 (AXX、BPY、 BWA) Z29-尾气催化净化器后氧传感器 1 加热装置 (AXZ、 BLV) Z30-尾气催化净化器后氧传感器 2 加热装置 (AXZ、 BLV) Z92- 气缸列 1 氧传感器 3 加热装置 (AXZ、 BLV) Z93-气缸列 2 氧传感器 3 加热装置 (AXZ、 BLV)	87
F46	SB46 - 保险丝架 B 上的保险丝 46	10A	Z29 - 尾气催化净化器后氧传感器 1 加热装置 (AXX、BPY、 BWA)	87
F47	SB47 - 保险丝架 B 上的保险丝 47	40A	J519-车载电源控制单元, 右侧停车灯灯泡, 左侧近光灯和远光灯灯泡, 左侧尾灯灯泡 (外圈照明), 右侧尾灯灯泡 (内圈照明)	30


编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F48	SB48 - 保险丝架 B 上的保险丝 48	40A	J519-车载电源控制单元, 左侧停车灯灯泡, 右侧近光灯和远光灯灯泡, 右侧尾灯灯泡 (外圈照明), 左侧尾灯灯泡 (内圈照明)	30
F49	SB49 - 保险丝架 B 上的保险丝 49	50A	J519-车载电源控制单元(接线端 15 供电)	30
F50	SB50 - 保险丝架 B 上的保险丝 50	60A	J713-副蓄电池充电继电器	30
F51	SB51 - 保险丝架 B 上的保险丝 51		未占用	
F52	SB52 - 保险丝架 B 上的保险丝 52	60A	Z2-加热式挡风玻璃	30
F53	SB53 - 保险丝架 B 上的保险丝 53	50A	J519-车载电源控制单元 (接线端 75 供电) 左侧保险丝架 (SC40 - SC42、SD39)	30
F54	SB54 - 保险丝架 B 上的保险丝 54		未占用	30

备注: F11中 “1)” 仅针对柴油发动机 F19中 “2)” 仅针对 RNS510 和 RNS300, 自 2007 年 11 月起 F23中 “2)” 自 2006 年 11 月起生效

LAUNCH

电控箱上的保险丝 (SB)

位置说明: 发动机舱左侧 (电控箱 Low), 自 2005 年 5 月起

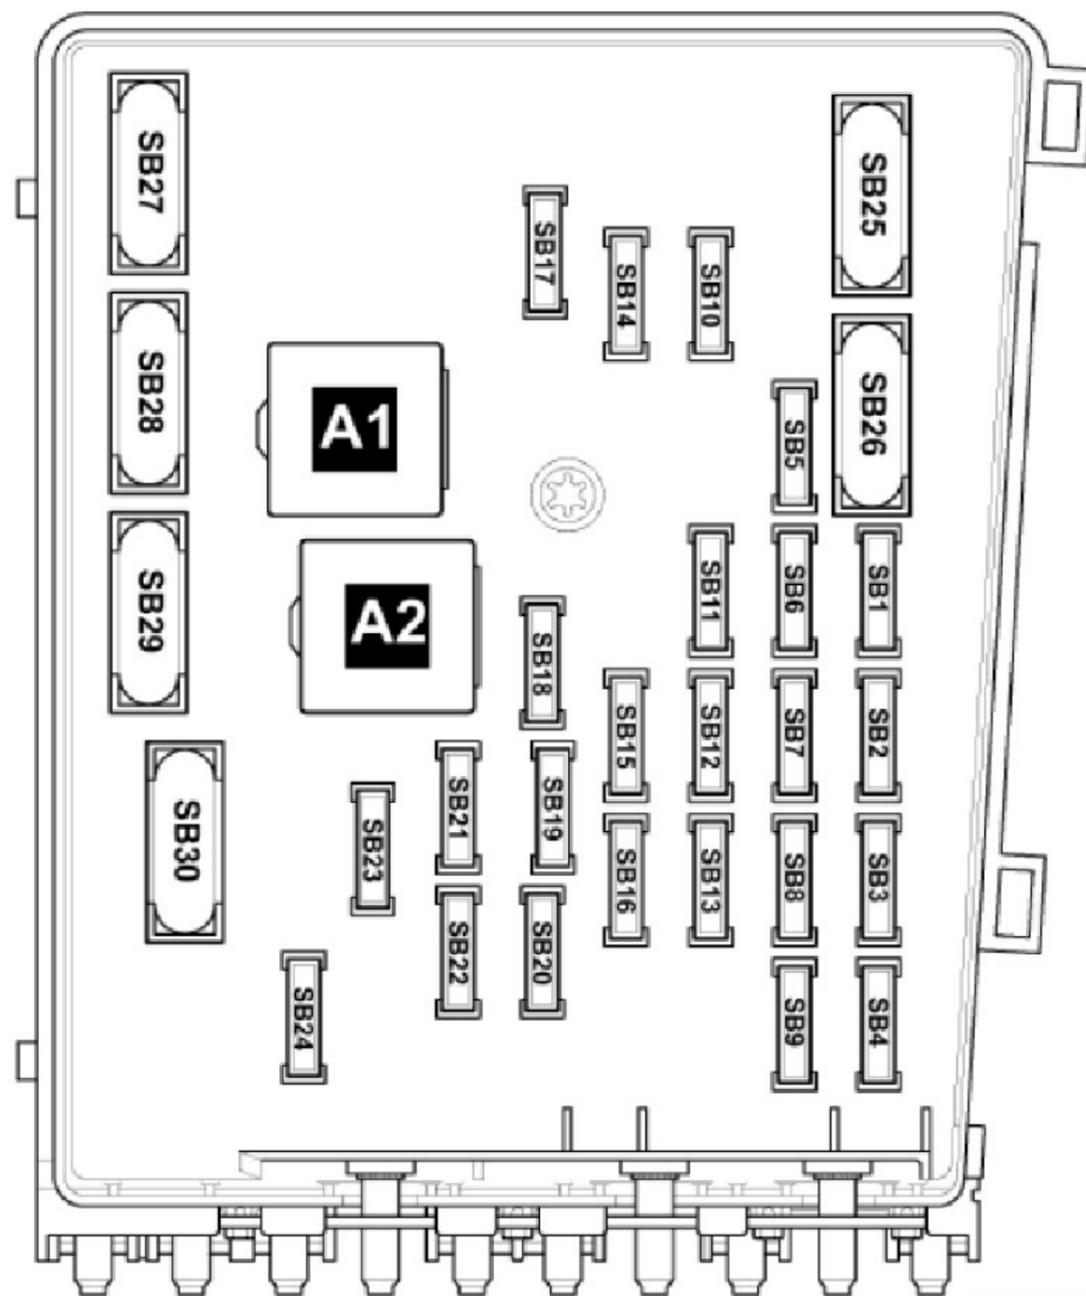

LAUNCH

编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F1	SB1 保险丝架 B 上的保险丝 1	7.5A	J650-多媒体系统控制单元	30
F2	SB2 保险丝架 B 上的保险丝 2	30A	J104 - ABS 控制单元	30
F3	SB3 保险丝架 B 上的保险丝 3	20A	H2-高音喇叭 H7-低音喇叭 J519-车载电源控制单元	30
F4	SB4 - 保险丝架 B 上的保险丝 4	20A 25A	J393-舒适系统中央控制单元 (至 2006 年 4 月) J345-挂车识别装置控制单元 (自 2006 年 5 月起)	30
F5	SB5 - 保险丝架 B 上的保险丝 5	5A	J367-蓄电池监控装置控制单元 J519-车载电源控制单元	30
F6	SB6 保险丝架 B 上的保险丝 6	5A 15A	J217-自动变速箱控制单元 J743-双离合变速箱机械电子单元 (BMP、BKP、BMA、BVE、BVW)	30
F7	SB7 - 保险丝架 B 上的保险丝 7	15A	J503-带收音机和导航系统显示单元的控制单元 J532-稳压器 R-收音机 J506-带电视、收音机、导航系统显示单元的控制单元 (日本)	30
F8	SB8 - 保险丝架 B 上的保险丝 8	30A	J743 - 双离合变速箱机械电子单元	30
F9	SB9 - 保险丝架 B 上的保险丝 9	5A	J527-转向柱电子装置控制单元	30
F10	SB10 保险丝架 B 上的保险丝 10	20A	J17-燃油泵继电器 ¹) J179-预热时间自动装置控制单元 ¹) N. -带功率输出级的点火线圈 (气缸 1-4) (BLF、BLR、BLX、BLY、BSE、BSF、BVX、BZY、BVZ)	87
F11	SB11 保险丝架 B 上的保险丝 11	5A	J285 - 组合仪表控制单元 ³⁰	30
F12	SB12 保险丝架 B 上的保险丝 12	5A	J412-移动电话操作电子装置控制单元 J515-天线选择控制单元 (至 2006 年 4 月) E508-移动电话适配装置操作单元 (自 2006 年 5 月起) R78-电视调谐器 (自 2008 年 11 月起) R190-数字式卫星收音机调谐器 (自 2008 年 11 月起)	30
F13	SB13 保险丝架 B 上的保险丝 13	10A	J271-Motronic 供电继电器 J317-接线端 30 供电继电器 (BMP、BKC、BMA、BKP、BVE、BVW、BLS、BMR、BUZ) J623-发动机控制单元 (BLF、BLR、BLX、BLY、BVX、BZY、BVZ)	30
F14	SB14 保险丝架 B 上的保险丝 14	30A	J623 - 发动机控制单元	87
F15	SB15 保险丝架 B 上的保险丝 15	10A	J533 - 数据总线诊断接	30
F16	SB16 保险丝架 B 上的保险丝 16	10A ¹) 15A	J299-二次空气泵继电器 (BSE、BSF) N18-废气再循环阀 ²) N75-增压压力限制电磁阀 ²) N249-涡轮增压器循环空气阀 ²) N316-进气歧管翻板阀 (BMR、BUZ) N345-废气再循环散热器转换阀 ²) Z19-氧传感器加热装置 (BLY、BLF、BLR、BLX、BVX、BZY、BVZ) Z28-氧传感器 2 加热装置 (BLR、BLX、BVX、BZY、BLF)	87

编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F17	SB17 保险丝架 B 上的保险丝 17	10A 40A	N361-油箱锁止阀 1 N362-油箱锁止阀 2 N363-油箱锁止阀 3 J359-小加热功率继电器 (自 2006 年 11 月起)	30
F18	SB18 保险丝架 B 上的保险丝 18	5A 10A ²) 30A ³)	J359-小加热功率继电器 (自 2006 年 11 月起) J360-大加热功率继电器 (自 2006 年 11 月起) J891-还原剂加热装置控制单元 N494-冷却液泵电磁离合器 V51-冷却液继续循环泵	87
F19	SB19 保险丝架 B 上的保险丝 19	30A	R12-功率放大器 -特种车辆	30
F20	SB20 保险丝架 B 上的保险丝 20	5A ¹) ³) 15A	G476-离合器位置传感器 (BSE、BSF、BLF、BMP、BKC、BMA、BKP、 BVE、BVW、BLS、BMR、BUZ) J832-辅助燃油泵继电器 ³) N276-燃油压力调节阀 (BLF、BLR、BLX、BLY、BVX、BVY、BVZ) V393-辅助燃油泵 ³)	87
F21	SB21 保险丝架 B 上的保险丝 21	20A	J364 - 辅助加热装置控制单元	30
F22	SB22 保险丝架 B 上的保险丝 22	30A	J400 - 刮水器电机控制单元	30
F23	SB23 保险丝架 B 上的保险丝 23	10A	F265-受特性曲线控制的发动机散热装置节温器 (BLR、BLX、BLY、BVX、 BVY、BVZ) J293-散热器风扇控制单元 N80-活性炭罐电磁阀 1 (BLF、BLR、BLX、BLY、BVX、BVY、BVZ、 BSE、BSF) N156-进气歧管转换阀 (BLF、BLR、BLX、BLY、BVX、BVY、BVZ) N205-凸轮轴调节阀 1 (BLF、BLR、BLX、BLY、BVX、BVY、BVZ) N316-进气歧管翻板阀门 (BLF、BSE、BSF) V157-进气歧管翻板电机 (BKC、BMA、BKP、BVE、BVW) Z19-氧传感器加热装置 (BLS)	87
F24	SB24 - 保险丝架 B 上的保险丝 24	10A ²) 15A	J583-NOx 传感器控制单元 (BLX、BVY) Z19-氧传感器加热装置 (BLS、BMP、BMR、BUZ、BSE、BSF、BLY、 BVZ) Z29-尾气催化净化器后氧传感器 1 加热装置 (BSE、BSF、BLY、BVZ、 BMP、BUZ、BLR、BLX、BVX、BVY) Z30-尾气催化净化器后氧传感器 2 加热装置 (BLR、BLX) Z64-尾气催化净化器后氧传感器 3 加热装置 (BLR、BVY)	87
F25	SB25 - 保险丝架 B 上的保险丝 25	40A	J519-车载电源控制单元, 左侧停车灯灯泡, 右侧近光灯和远光灯灯泡, 右侧尾灯灯泡 (外圈照明), 左侧尾灯灯泡 (内圈照明)	30

编号	电路图中的名称	额定值	功能/部件	接线端
F26	SB26 - 保险丝架 B 上的保险丝 26	40A	J519-车载电源控制单元, 右侧停车灯灯泡, 左侧近光灯和远光灯灯泡, 左侧尾灯灯泡 (外圈照明), 右侧尾灯灯泡 (内圈照明)	30
F27	SB27 - 保险丝架 B 上的保险丝 27	60A	Z2-加热式挡风玻璃	30
F28	SB28 - 保险丝架 B 上的保险丝 28	40A 50A ¹⁾	V101-二次空气泵电机 (BSE、BSF) J179-预热时间自动装置控制单元 ¹⁾	30
F29	SB29 - 保险丝架 B 上的保险丝 29	50A	J519-车载电源控制单元30	30
F30	SB30 - 保险丝架 B 上的保险丝 30	50A	J519-车载电源控制单元	30

备注:

F16 中 “1)” 仅限于发动机型号代码 BLY、BLF、BLR、BLX、BVX、BVY、BVZ 的汽车

F18, F20 中 “2)” 仅限于发动机型号代码 CDGA, “3)” 仅限于发动机型号代码 CBAC

F28 中 “1)” 仅限于柴油发动机

F24 中 “2)” 仅限于发动机型号代码为 BLY、BLR、BVY、BVZ、BKC、BLS、BMP、BMR、BUZ 的汽车

LAUNCH