


2.3 保险丝SC、SD配置 (自 2008 年 5 月起)

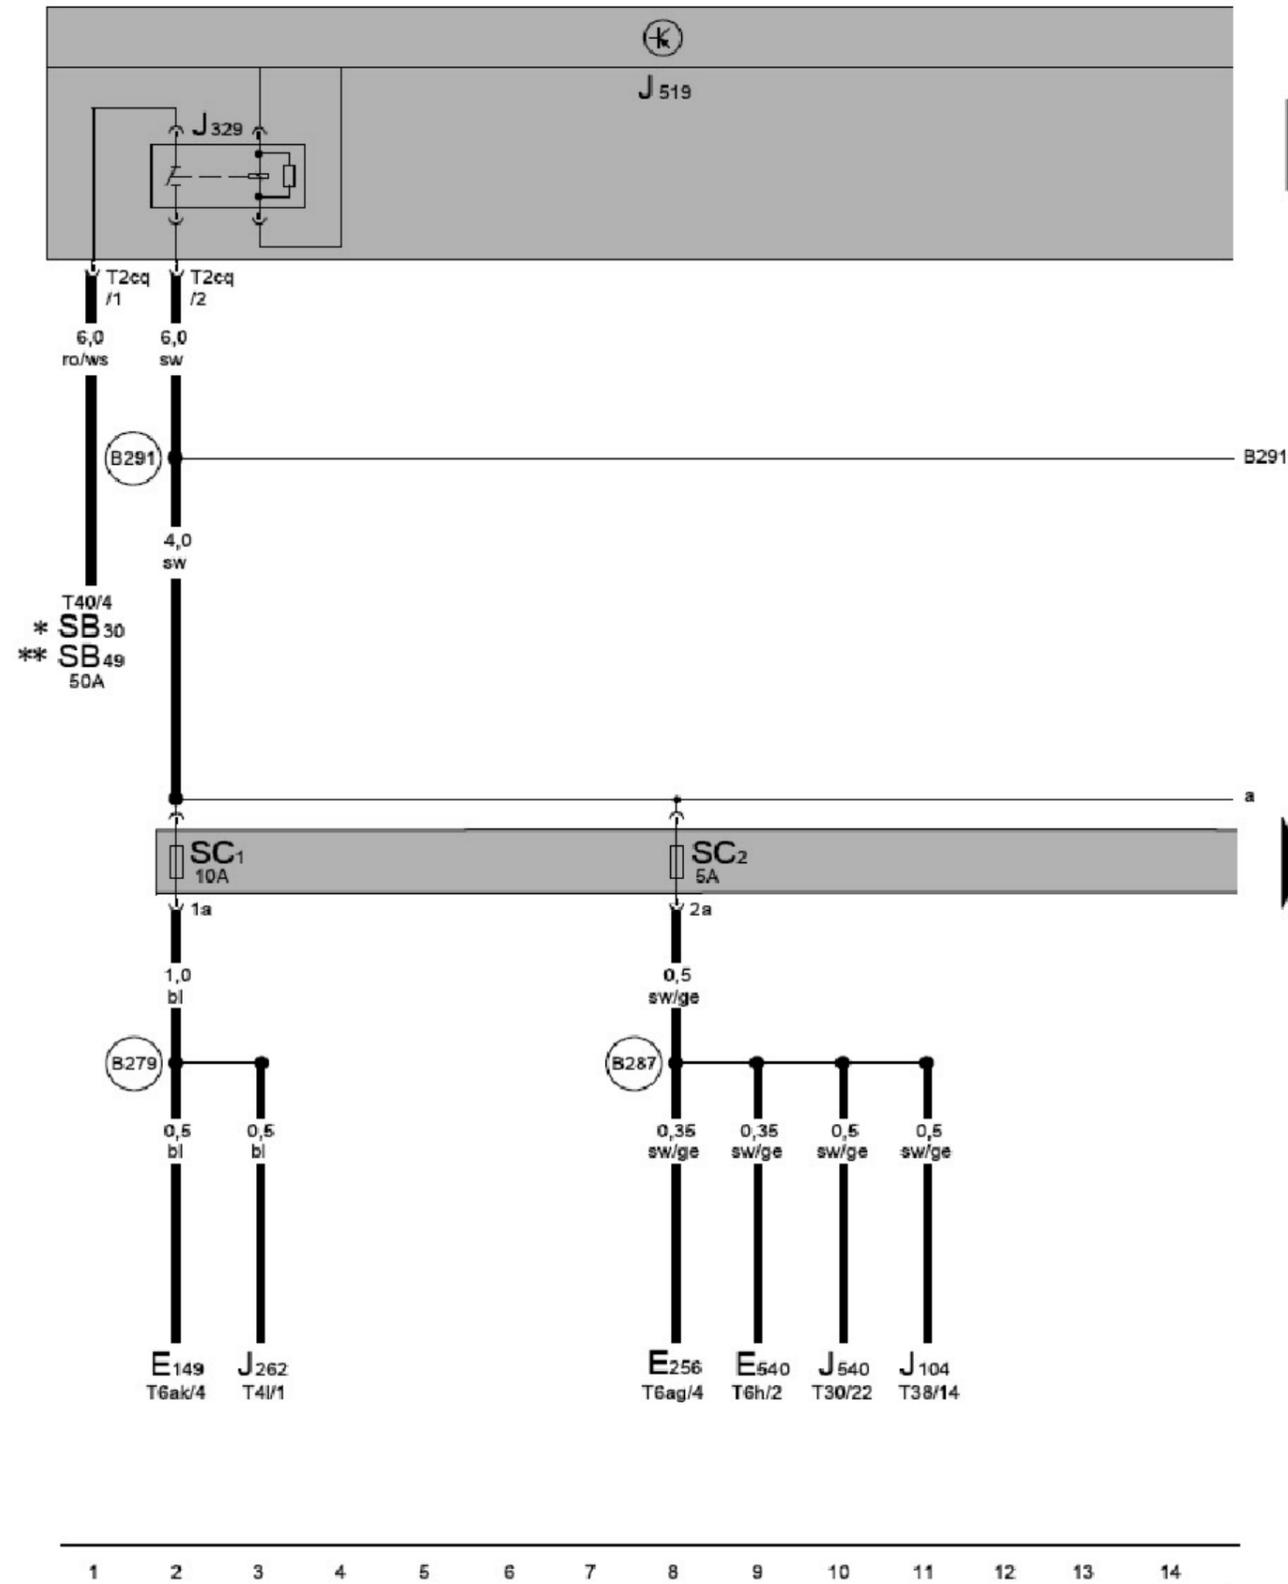

SC 保险丝, SC1、SC2

- E149 后窗遮阳卷帘开关
- E256 ASR 和 ESP 按键
- E540 AUTO HOLD 按键
- J104 ABS 控制单元
- J262 后窗遮阳卷帘控制单元
- J329 接线端 15 供电继电器
- J519 车载电源控制单元
- J540 电控机械式驻车制动器控制单元
- SB30 保险丝架 B 上的保险丝 30
- SB49 保险丝架 B 上的保险丝 49
- SC1 保险丝架 C 上的保险丝 1
- SC2 保险丝架 C 上的保险丝 2
- T2cq 2 芯黑色插头连接
- T4l 4 芯插头连接
- T6ag 6 芯插头连接
- T6ak 6 芯插头连接
- T6h 6 芯插头连接
- T30 30 芯插头连接
- T38 38 芯插头连接
- T40 40 芯插头连接

- B279** 正极连接 3 (15a), 在主线束中
- B287** 正极连接 11 (15a), 在主线束中
- B291** 正极连接 15 (15a), 在主线束中
- * 仅限于带电控箱 Low 的汽车
- ** 仅限于带电控箱 High 的汽车



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

3C0-178020708

SC 保险丝，SC3、SC4

- E1 车灯开关
- F 制动灯开关
- G266 机油油位和机油温度传感器
- J250 电子调节减震控制单元
- J345 挂车识别装置控制单元
- J500 助力转向控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J745 随动转向灯和灯光照明距离调节装置控制单元
- SC3 保险丝架 C 上的保险丝 3
- SC4 保险丝架 C 上的保险丝 4
- T3bu 3 芯插头连接
- T3dt 3 芯插头连接
- T4f 4 芯插头连接
- T6e 6 芯插头连接，电控转向系接柱，在发动机舱内
- T10j 10 芯黑色插头连接
- T12g 12 芯红色插头连接
- T16d 16 芯插头连接，自诊断接口
- T26 26 芯插头连接
- T47a 47 芯插头连接

- B277 正极连接 1 (15a), 在主线束中
- B289 正极连接 13 (15a), 在主线束中
- B291 正极连接 15 (15a), 在主线束中

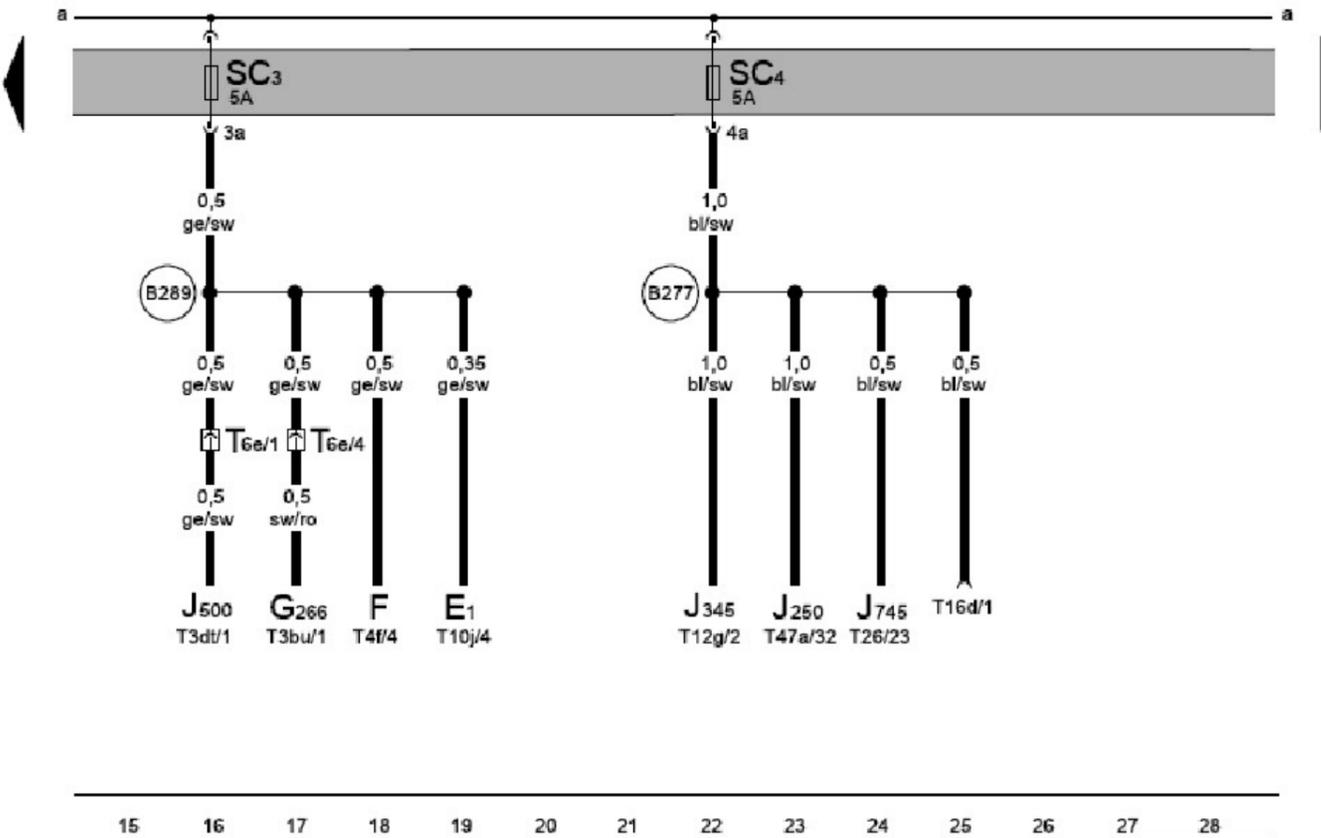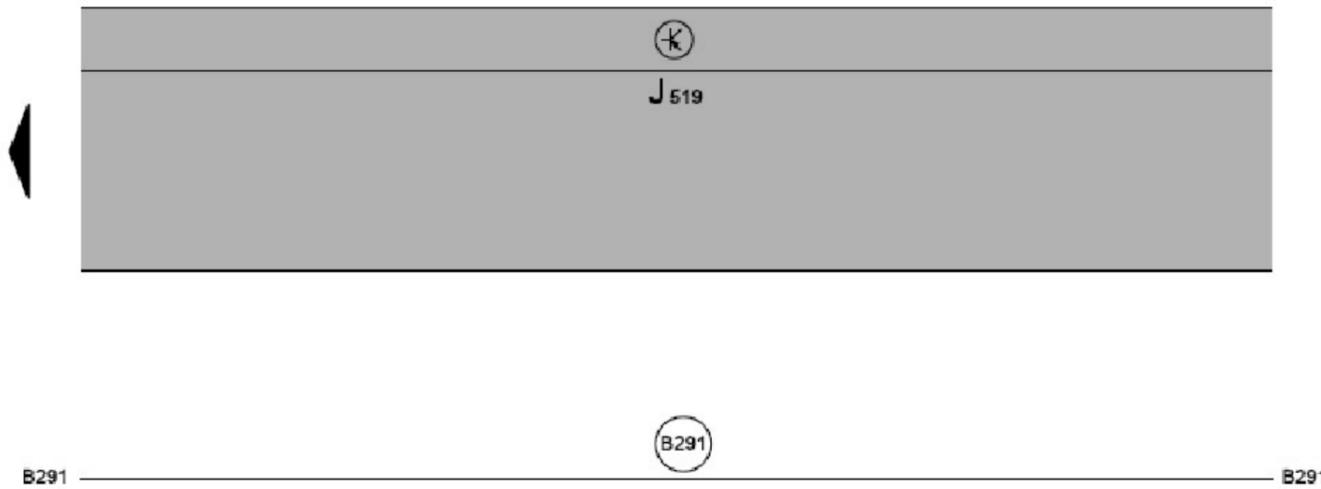

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


3C0-178030708

SC 保险丝， SC5、 SC6、 SC7、 SC8

- E20 开关和仪表照明调节器
- E102 大灯照明距离调节器
- J285 组合仪表控制单元
- J492 四轮驱动控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J533 数据总线诊断接口
- J667 左大灯电源模块
- J668 右大灯电源模块
- SC5 保险丝架 C 上的保险丝 5
- SC6 保险丝架 C 上的保险丝 6
- SC7 保险丝架 C 上的保险丝 7
- SC8 保险丝架 C 上的保险丝 8
- T6 6 芯黑色插头连接，Haldex 离合器接柱
- T8g 8 芯插头连接
- T8z 8 芯插头连接
- T14d 14 芯插头连接
- T14e 14 芯插头连接
- T20e 20 芯插头连接
- T36 36 芯插头连接


B282 正极连接 6 (15a), 在主线束中

B291 正极连接 15 (15a), 在主线束中

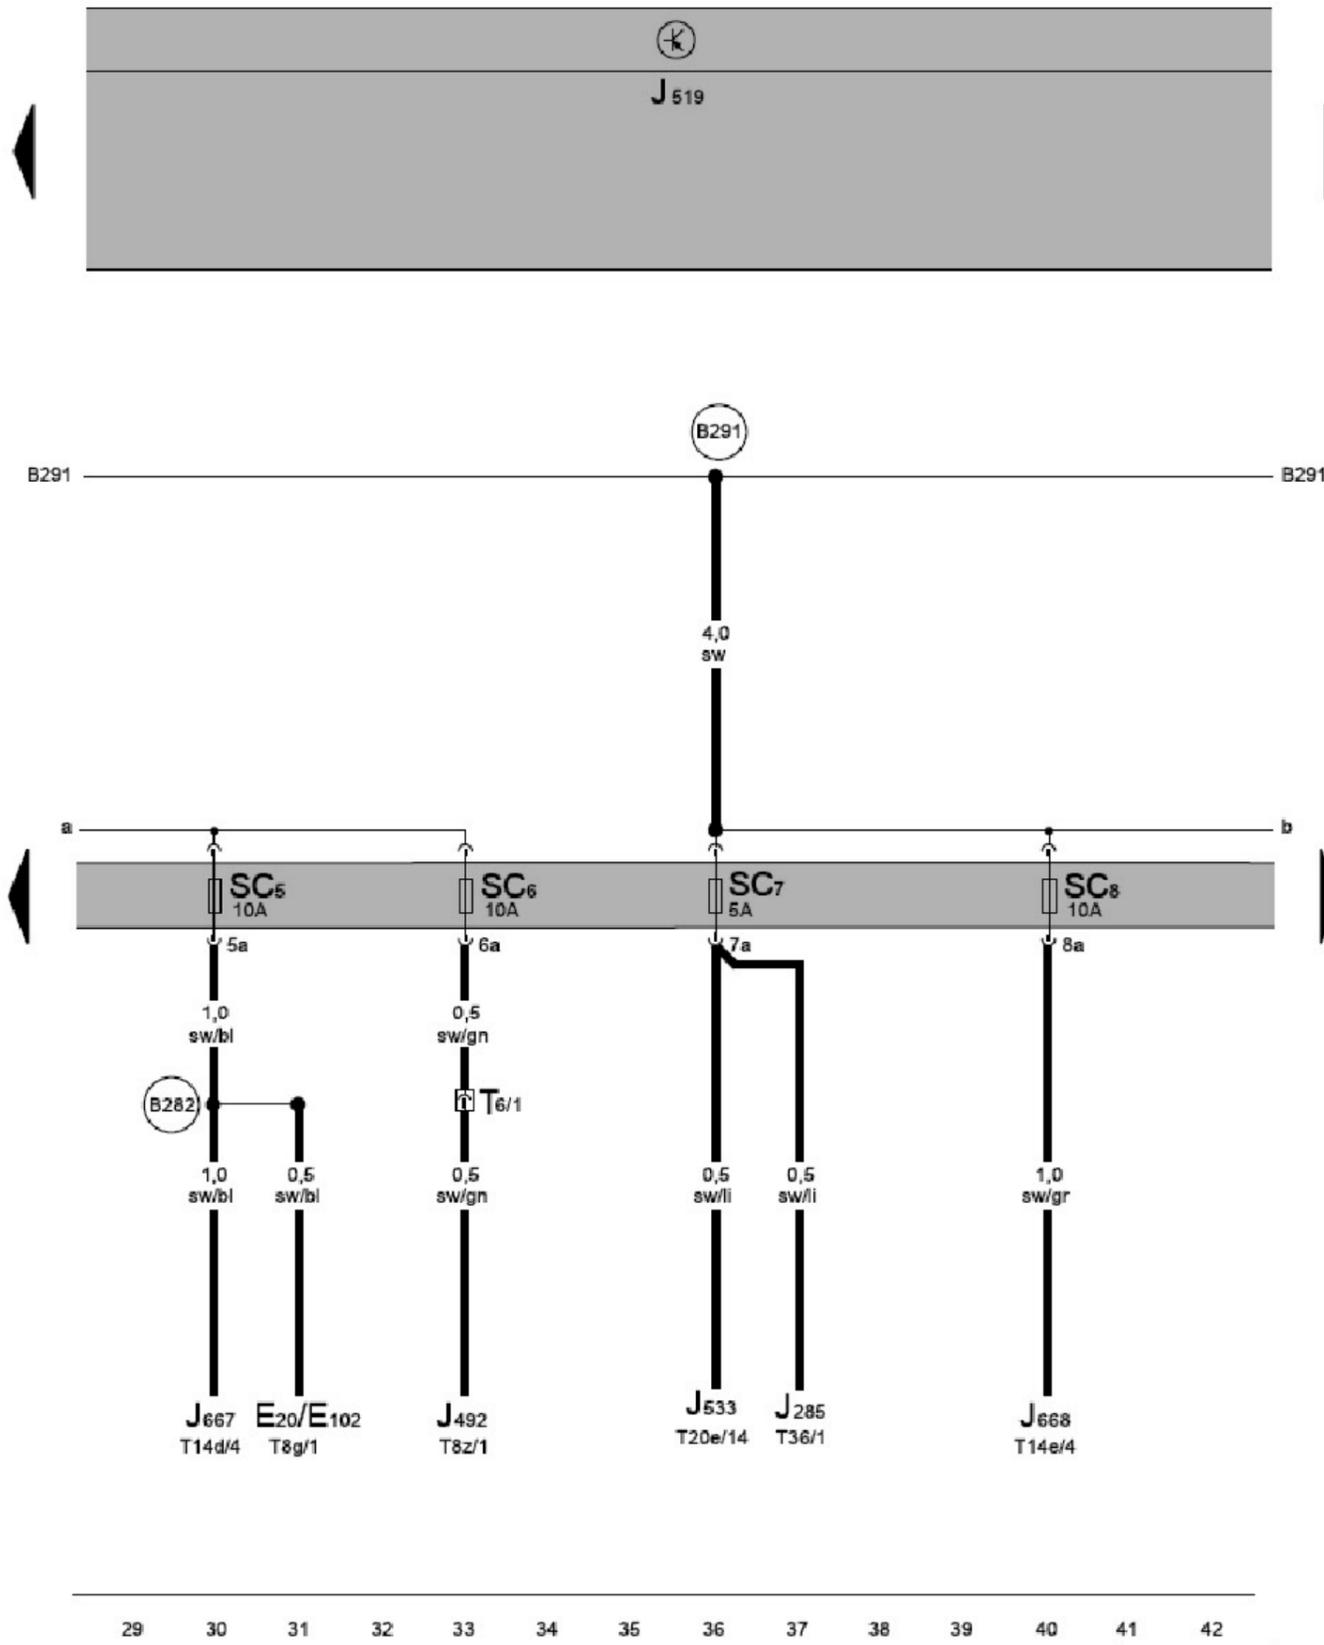

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

3C0-178040708

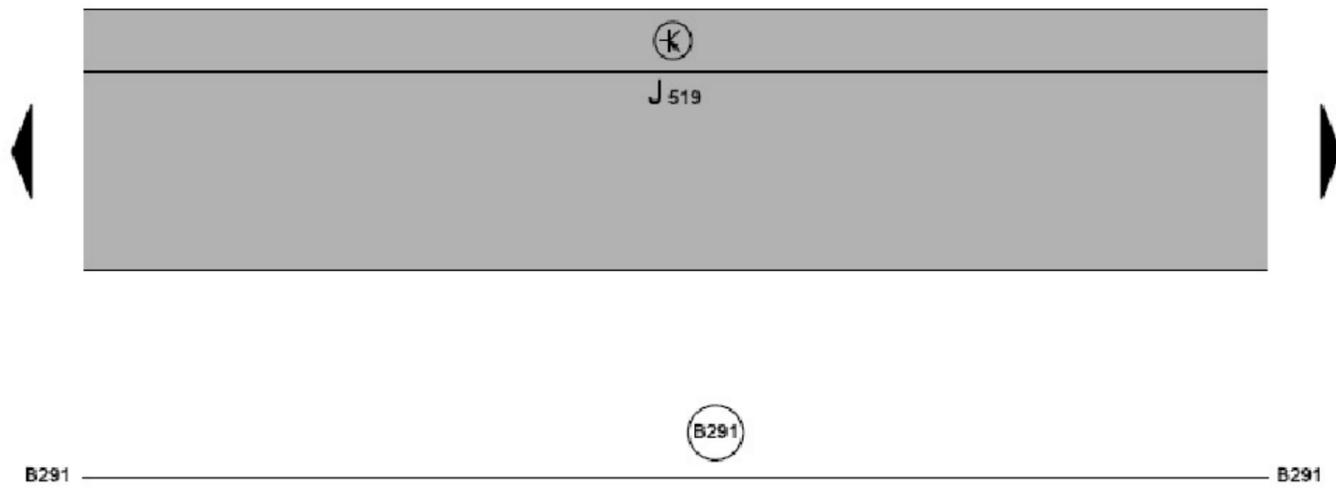


SC 保险丝 , SC9、SC11

- J234 安全气囊控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J706 座椅占用识别装置控制单元
- K145 副驾驶员侧安全气囊关闭指示灯
- SC9 保险丝架 C 上的保险丝 9
- SC11 保险丝架 C 上的保险丝 11
- T2a 2 芯插头连接
- T10b 10 芯黑色插头连接, 副驾驶员侧接柱, 在座椅下
- T10ad 10 芯插头连接, 特种车辆接柱
- T18f 18 芯插头连接
- T100 100 芯插头连接

Ⓚ 正极连接 10 (15a), 在主线束中

Ⓛ 正极连接 15 (15a), 在主线束中

* 仅针对美国市场

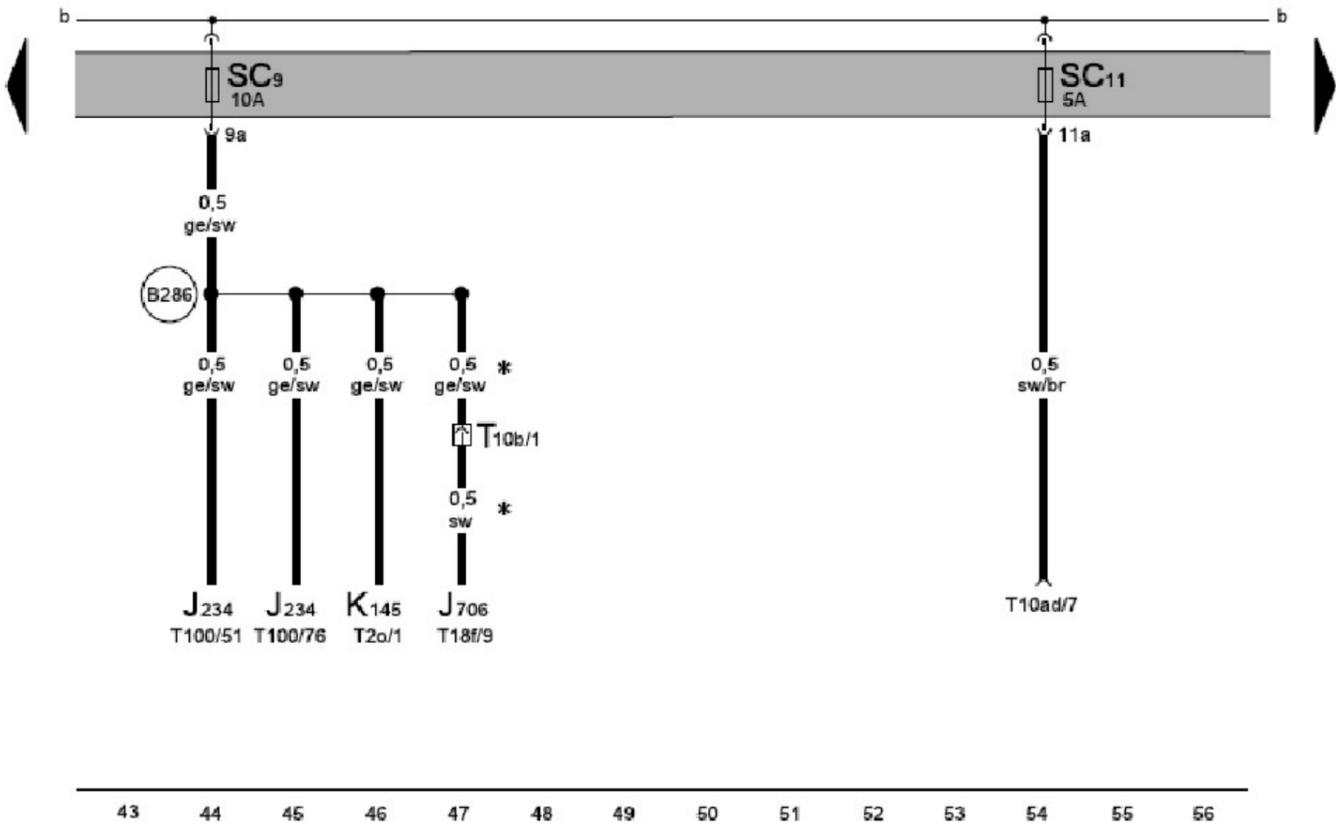

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

3C0-178050708

SC 保险丝, SC10、SC39


- F4 倒车灯开关
- F125 多功能开关
- F189 Tiptronic 开关
- G70 空气质量流量计
- J49 电动燃油泵 2 的继电器
- J217 自动变速箱控制单元
- J271 Motronic 供电继电器
- J519 车载电源控制单元
- J538 燃油泵控制单元
- J670 Motronic 供电继电器 2
- J743 双离合变速箱机械电子单元
- SC10 保险丝架 C 上的保险丝 10
- SC39 保险丝架 C 上的保险丝 39
- T2bj 2 芯插头连接
- T10o 10 芯插头连接, 在变速箱上
- T10p 10 芯插头连接
- T10w 10 芯插头连接, 在变速箱上
- T20 20 芯插头连接
- T26a 26 芯插头连接, 在电控箱上
- T40 40 芯插头连接, 在电控箱上
- T52 52 芯插头连接

B290 正极连接 14 (15a), 在主线束中

B291 正极连接 15 (15a), 在主线束中

B613 连接 41, 在主线束中

- * => 发动机电路图
- ** 仅针对配备自动变速箱的汽车
- *** 仅针对配备直接换挡变速箱的汽车

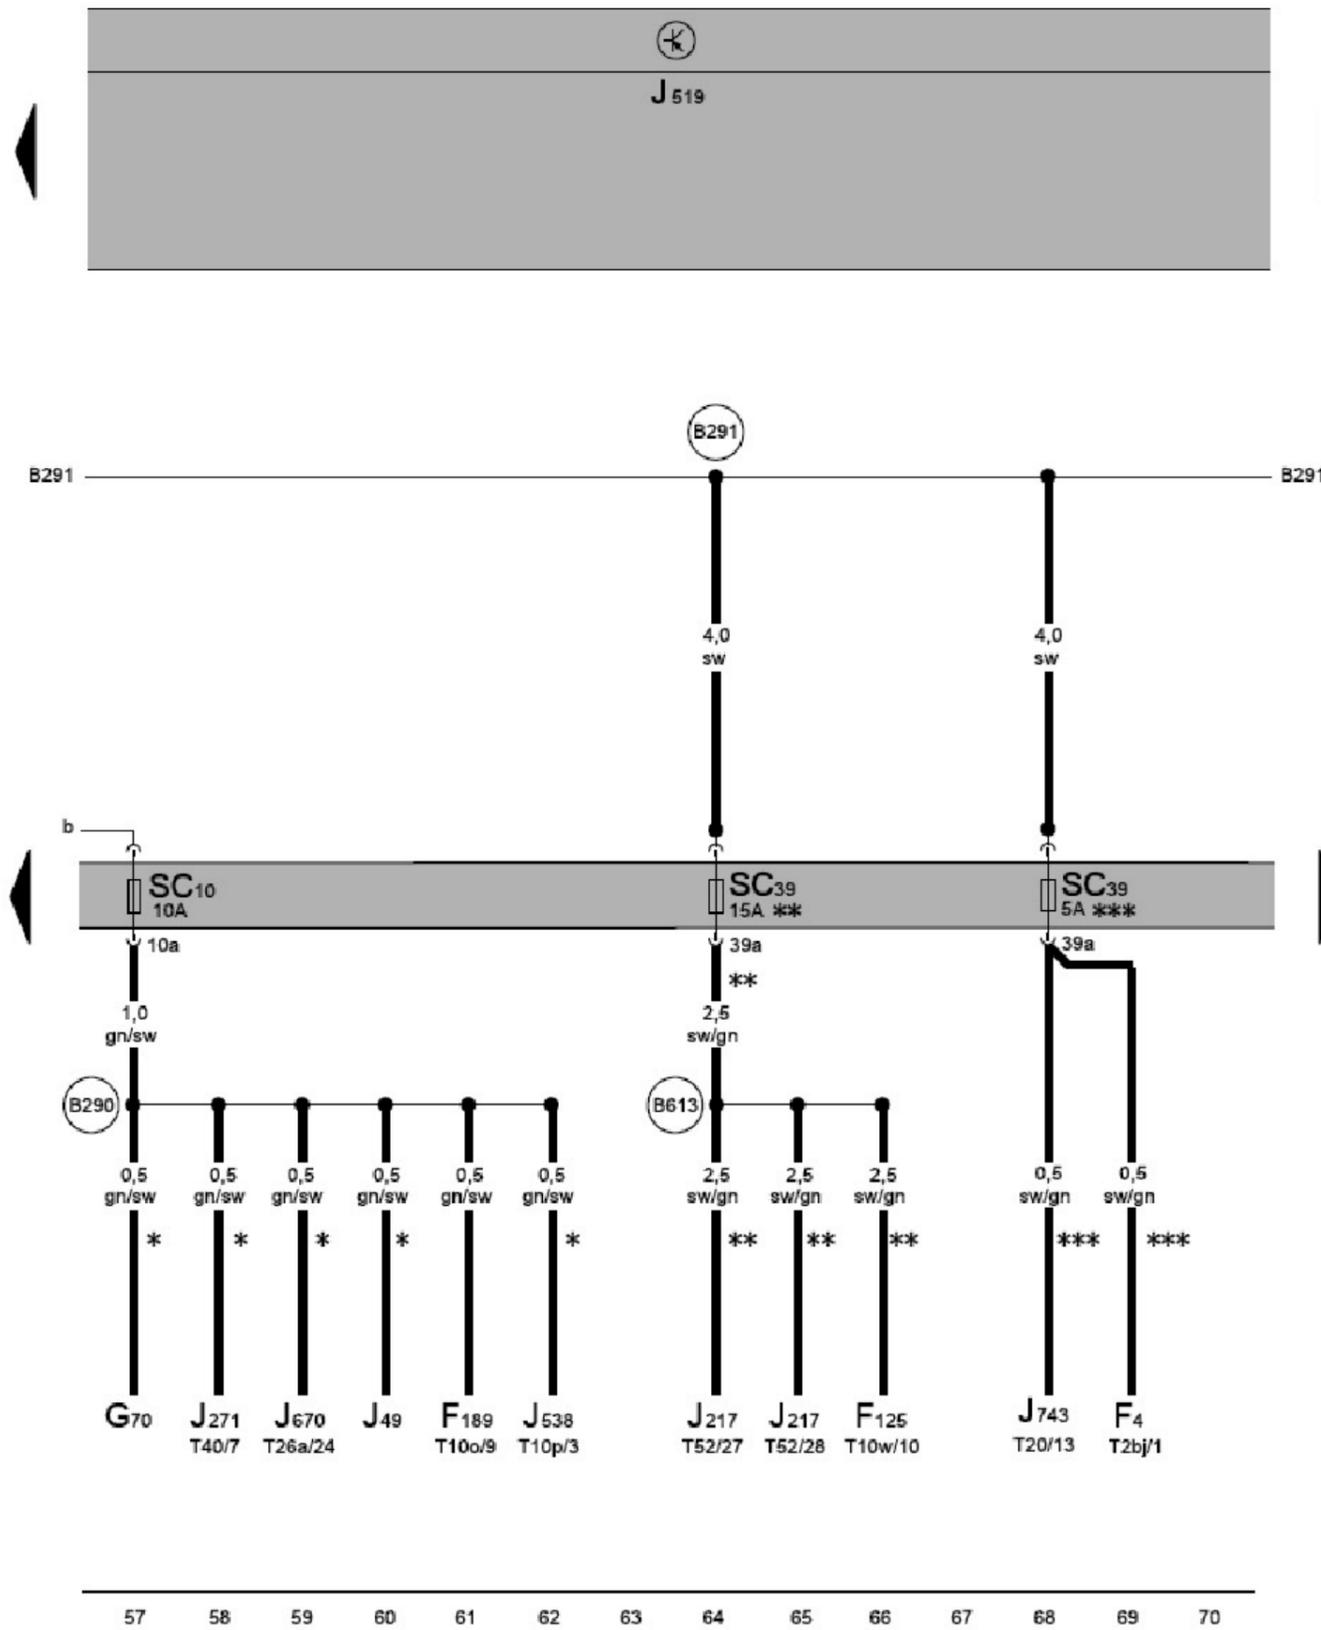

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


3C0-178060708

SC 保险丝, SC21

- E128 左侧加热式后座椅调节开关
- E129 右侧加热式后座椅调节开关
- G65 高压传感器
- G238 空气质量传感器
- J13 新鲜空气鼓风机继电器
- J255 全自动空调控制单元
- J301 空调控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J813 电压监控继电器
- SC21 保险丝架 C 上的保险丝 21
- T2aa 2 芯插头连接
- T2ab 2 芯插头连接
- T3ae 3 芯插头连接
- T3dh 3 芯灰色插头连接
- T6ai 6 芯插头连接
- T6aj 6 芯插头连接
- T6f 6 芯插头连接
- T20b 20 芯插头连接, 在空调控制单元上
- T20c 20 芯插头连接, 在全自动空调控制单元上
- Y7 自动防眩目车内后视镜
- Z20 左喷嘴加热电阻
- Z21 右喷嘴加热电阻

- B163 正极连接 1 (15), 在车内线束中
- B291 正极连接 15 (15a), 在主线束中
- B571 连接 38, 在主线束中

- * 仅限于不带驻车加热装置的汽车
- ** 仅针对美国市场
- *** 仅限于带座椅加热装置的汽车
- **** 仅限于带多媒体系统 RSE (后座娱乐系统) 的汽车

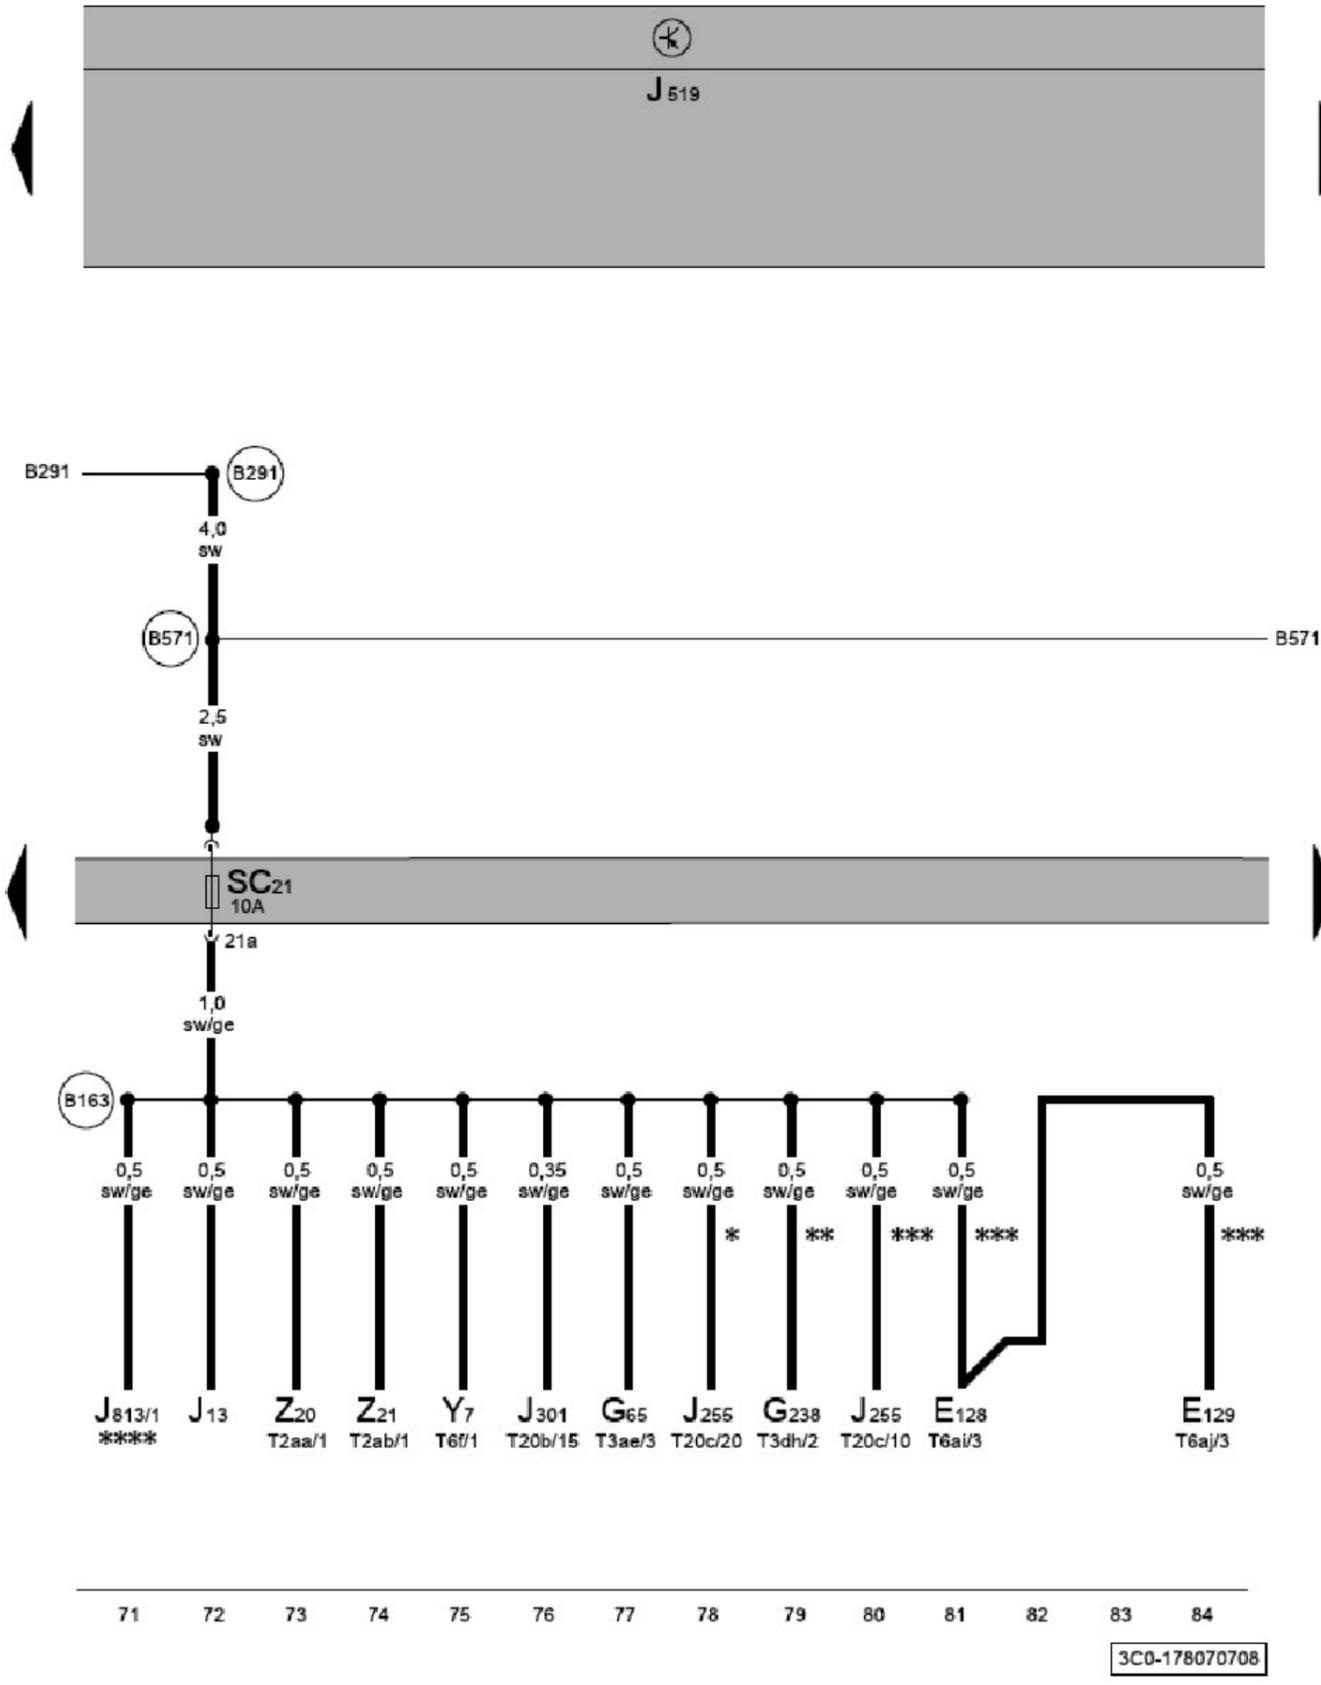

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


SC 保险丝 , SC18、SC19、SC20

- E284 车库门开启操作单元
- J29 绝缘二极管
- J519 车载电源控制单元
- J428 车距控制装置控制单元
- J446 驻车辅助系统控制单元
- J791 驻车转向辅助系统控制单元
- N79 曲轴箱通风装置加热电阻
- SC18 保险丝架 C 上的保险丝 18
- SC19 保险丝架 C 上的保险丝 19
- SC20 保险丝架 C 上的保险丝 20
- T1p 1 芯插头连接
- T1q 1 芯插头连接
- T2gm 2 芯插头连接
- T3ar 3 芯插头连接
- T10a 10 芯插头连接, 左前保险杠接柱
- T10e 10 芯黑色插头连接, 车顶线束接柱
- T10y 10 芯插头连接
- T14a 14 芯插头连接, 发动机舱内左侧接柱 1
- T16 16 芯棕色插头连接
- T16a 16 芯棕色插头连接

⊙ B135 连接 1 (15a), 在车内线束中


⊙ B571 连接 38, 在主线束中

* 仅针对寒冷国家的汽车
 导电薄膜

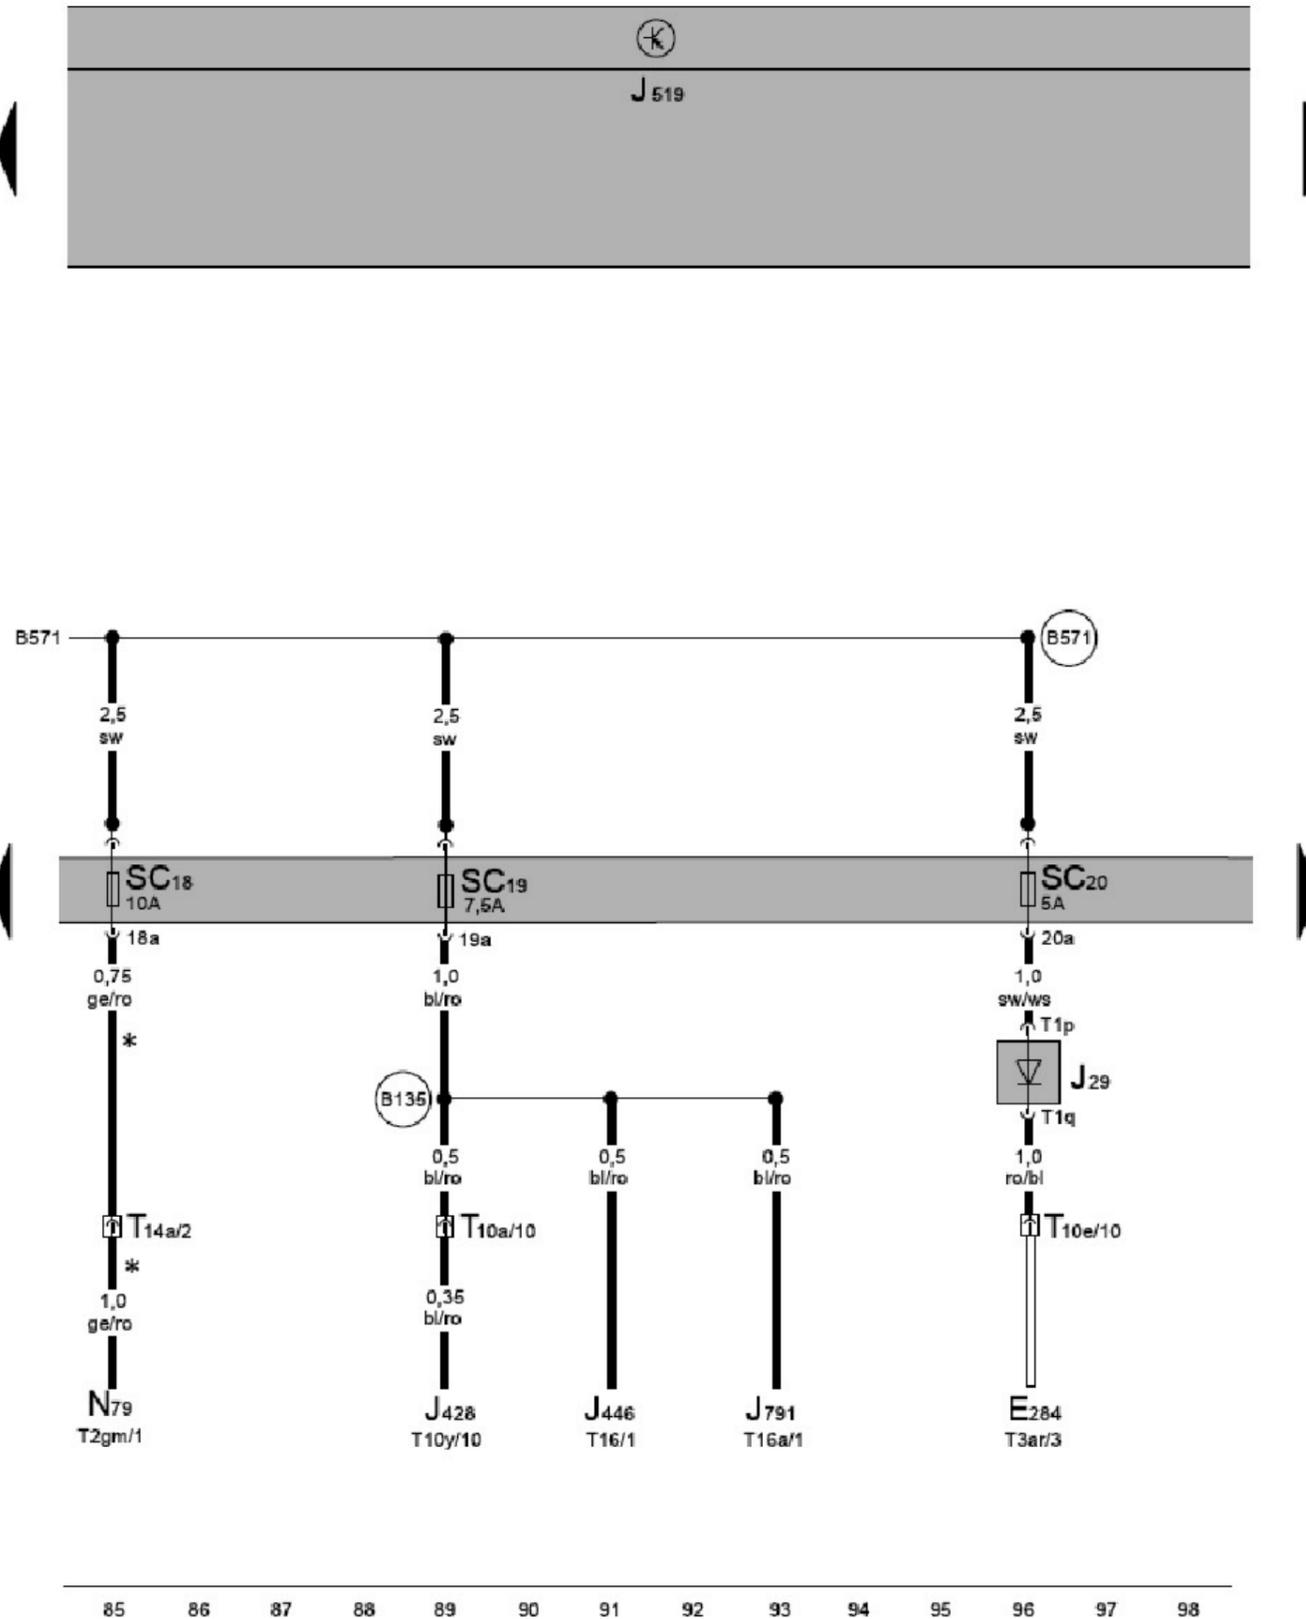

3C0-178080708

SC 保险丝, SC12、SC13、SC14

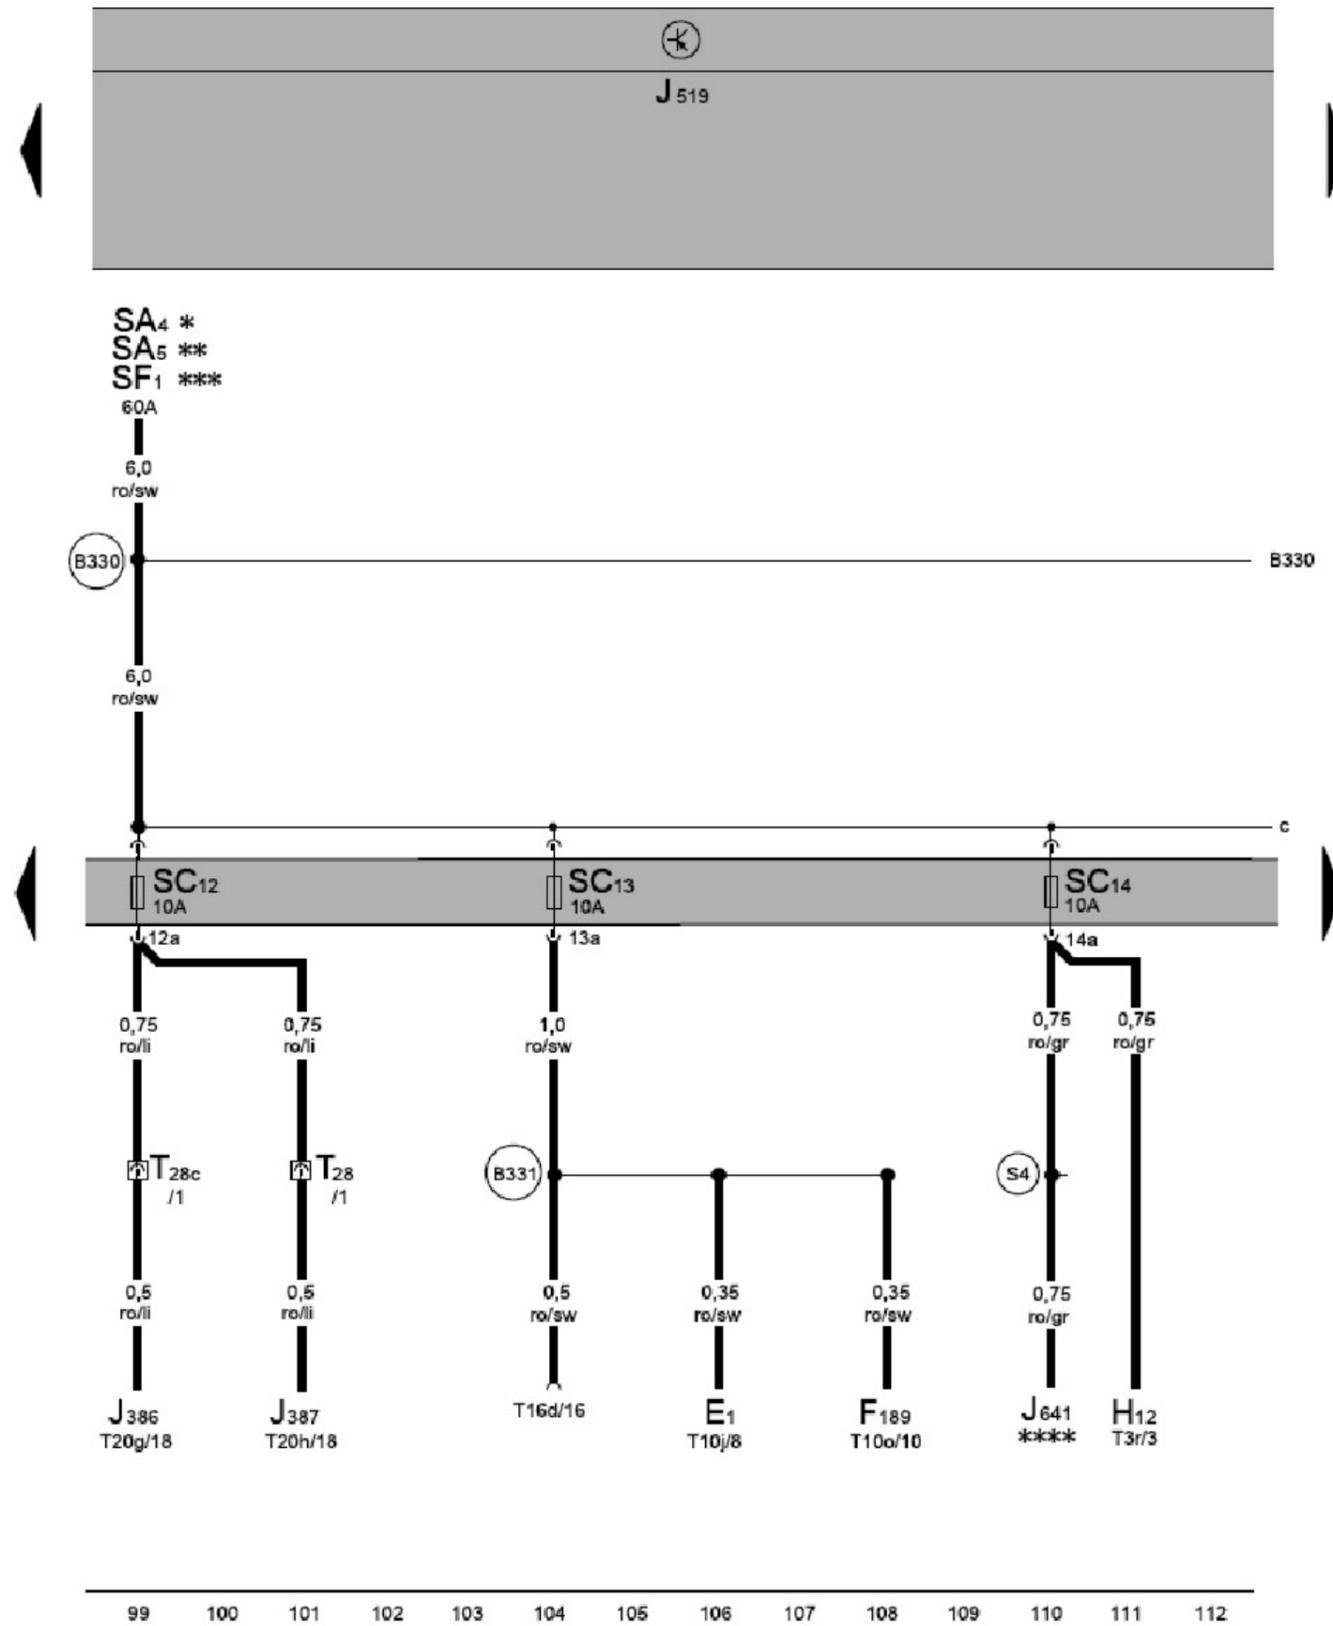

- E1 车灯开关
- F189 Tiptronic 开关
- H12 报警喇叭
- J386 驾驶员侧车门控制单元
- J387 副驾驶员侧车门控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J641 报警喇叭继电器
- SA4 保险丝架 A 上的保险丝 4
- SA5 保险丝架 A 上的保险丝 5
- SC12 保险丝架 C 上的保险丝 12
- SC13 保险丝架 C 上的保险丝 13
- SC14 保险丝架 C 上的保险丝 14
- SF1 保险丝架 F 上的保险丝 1
- T3r 3 芯插头连接
- T10j 10 芯黑色插头连接
- T10o 10 芯插头连接, 在变速箱上
- T16d 16 芯插头连接, 自诊断接口
- T20g 20 芯插头连接
- T20h 20 芯插头连接
- T28 28 芯插头连接, 右侧 A 柱接柱
- T28c 28 芯插头连接, 左侧 A 柱接柱

B330 正极连接 16 (30a), 在主线束中

B331 正极连接 17 (30a), 在主线束中


S4 正极连接 (30) 2, 在中控锁线束中

- * 仅限于带电控箱 Low 的汽车
- ** 仅限于带电控箱 High 的汽车
- *** 仅限于带后部蓄电池的汽车
- **** 仅针对美国市场

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

3C0-178090708

SC 保险丝 , SC15、 SC16、 SC17、 SC22

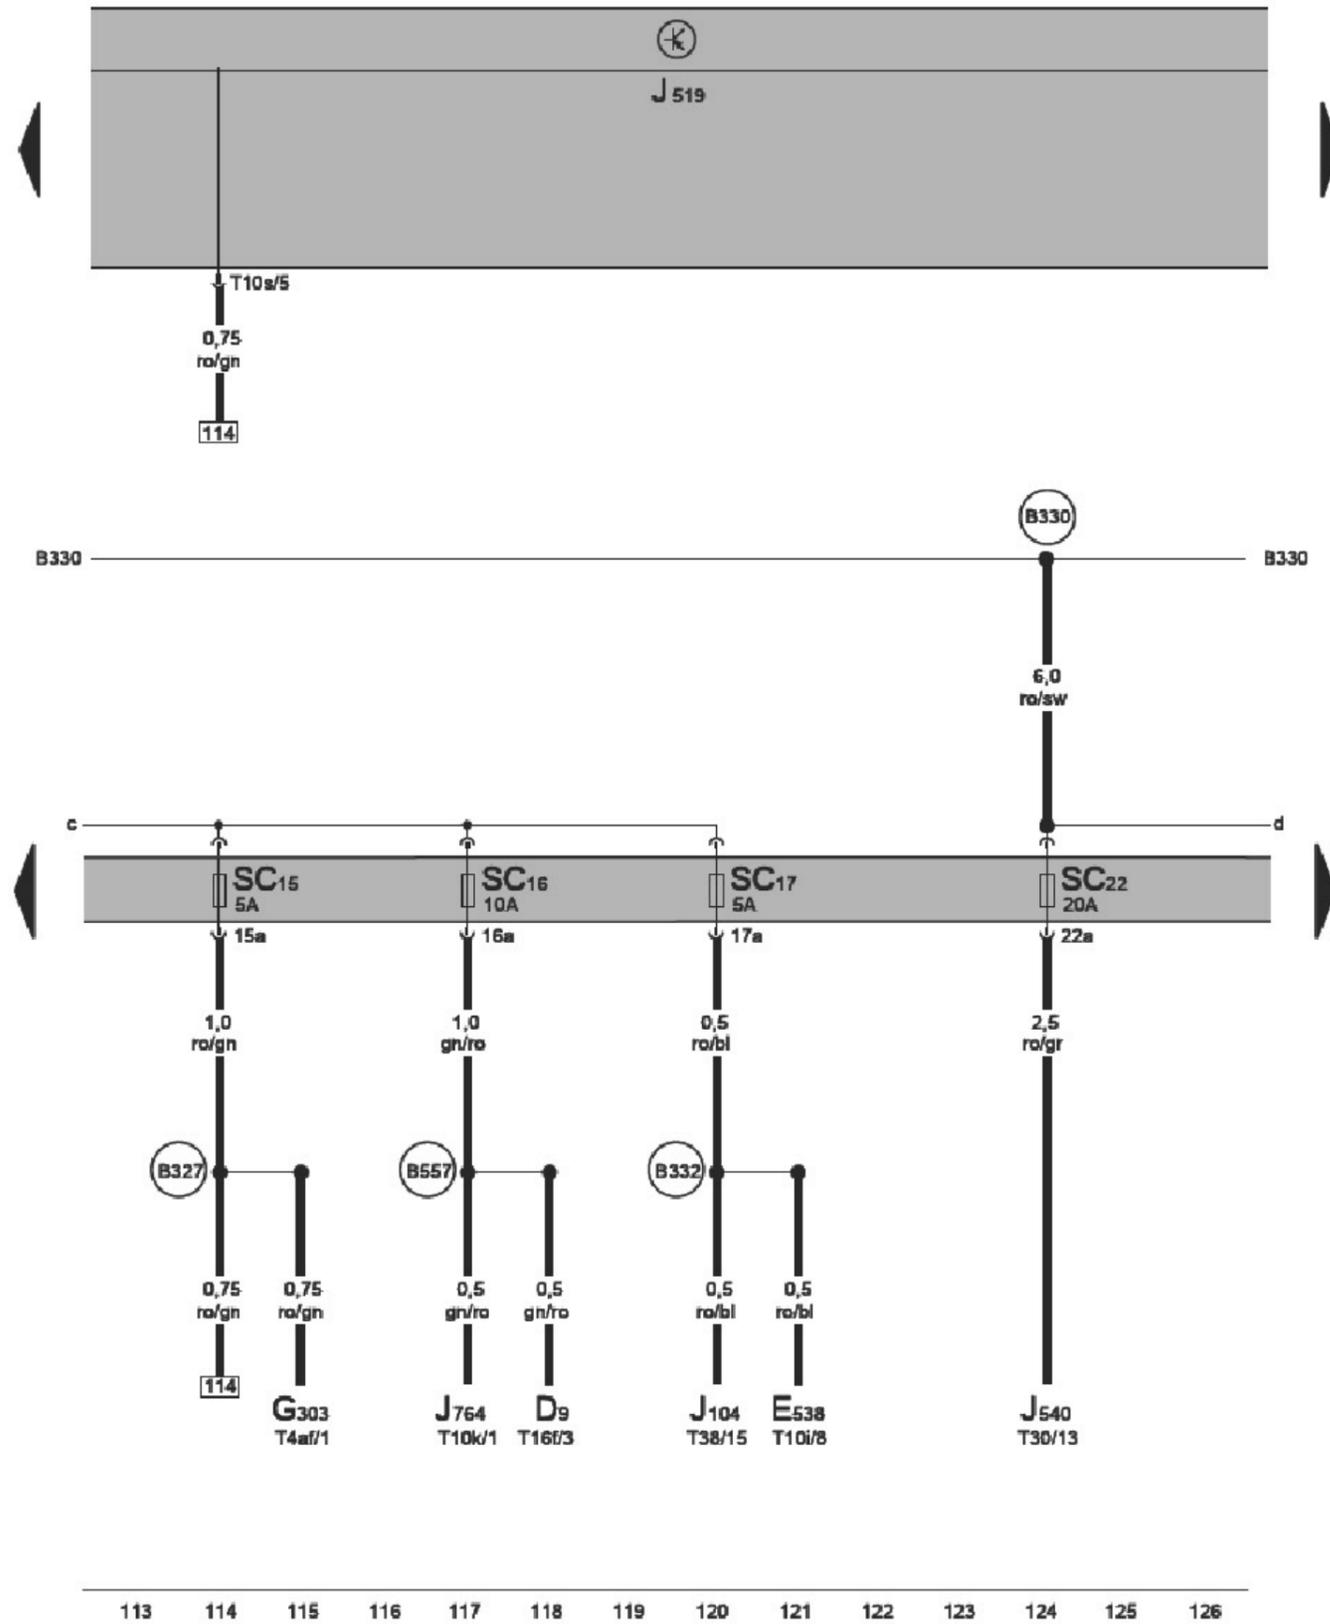

- D9 电子点火开关
- E538 电控机械式驻车制动器的按键
- G303 车内监控信号发送和接收模块 1
- J104 ABS 控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J540 电控机械式驻车制动器控制单元
- J764 电子锁紧装置控制单元
- SC15 保险丝架 C 上的保险丝 15
- SC16 保险丝架 C 上的保险丝 16
- SC17 保险丝架 C 上的保险丝 17
- SC22 保险丝架 C 上的保险丝 22
- T4af 4 芯插头连接
- T10k 10 芯插头连接
- T10i 10 芯插头连接
- T10s 10 芯棕色插头连接
- T16f 16 芯插头连接
- T30 30 芯插头连接
- T38 38 芯插头连接

- (B332) 正极连接 18 (30a), 在主缆束中
- (B327) 正极连接 13 (30a), 在主缆束中
- (B330) 正极连接 16 (30a), 在主缆束中
- (B557) 正极连接 21 (30a), 在主缆束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

3C0-178100708