



9. 防滑控制蜂鸣器

9.1 零部件

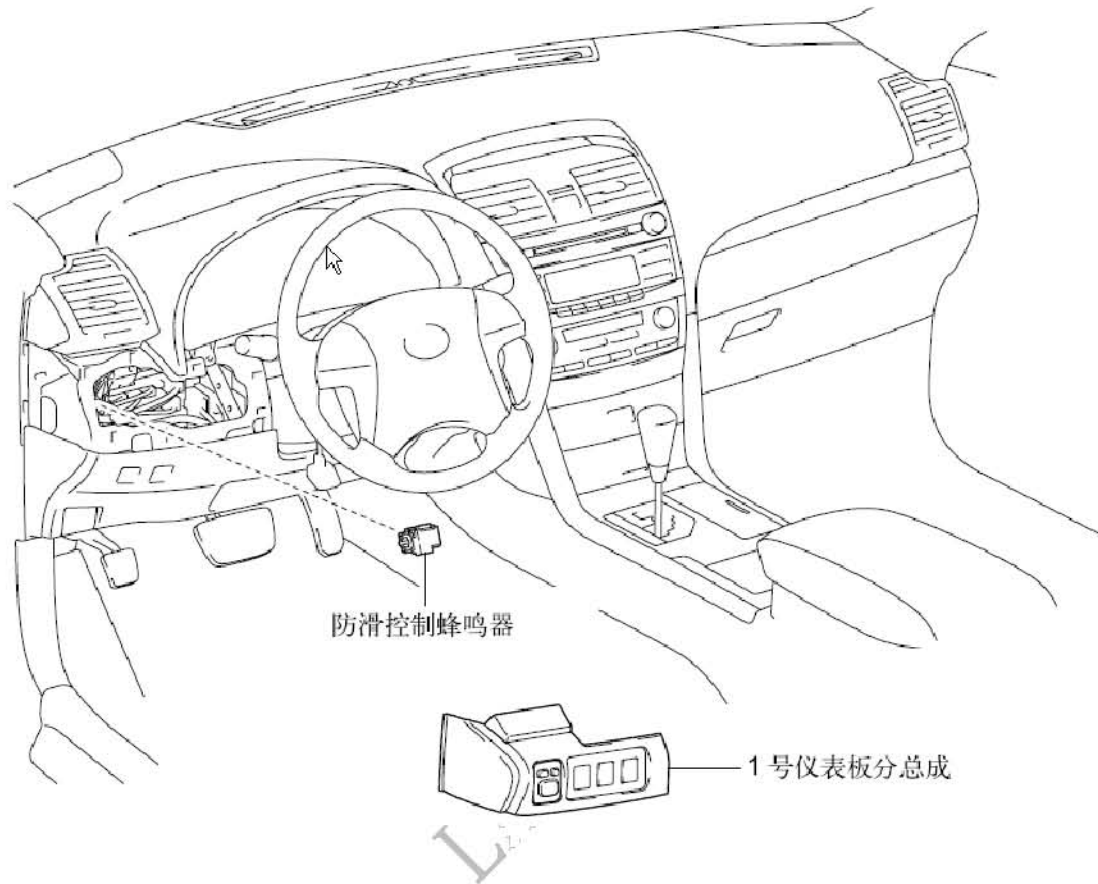

9.2 拆卸

- 1). 从蓄电池负极端子上断开电缆
注意：断开并重新连接电缆后，某些系统需要初始化。
- 2). 拆卸1号仪表板分总成
- 3). 拆卸防滑控制蜂鸣器
 - A). 断开防滑控制蜂鸣器连接器。
 - B). 分离卡爪并拆下防滑控制蜂鸣器。

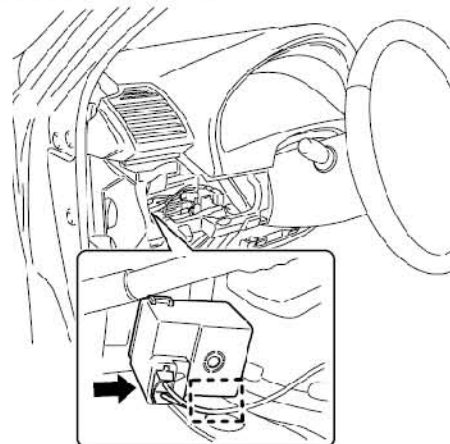


9.3检查

1). 检查防滑控制蜂鸣器

A). 将蓄电池负电压施加到防滑控制蜂鸣器端子1(BZ)上, 将蓄电池正电压施加到端子2(IG1)上, 然后检查并确认蜂鸣器鸣响。

正常: 防滑控制蜂鸣器鸣响。如果防滑控制蜂鸣器不响, 则更换防滑控制蜂鸣器。

防滑控制蜂鸣器:

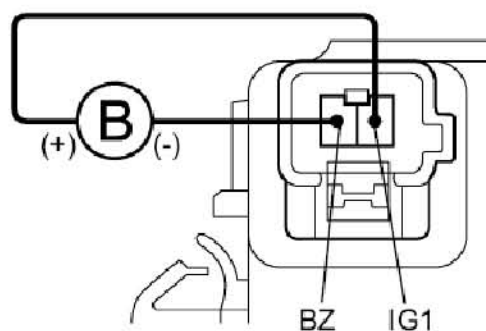


9.4安装

1). 安装防滑控制蜂鸣器

A). 接合卡爪并安装防滑控制蜂鸣器。

B). 连接防滑控制蜂鸣器连接器。

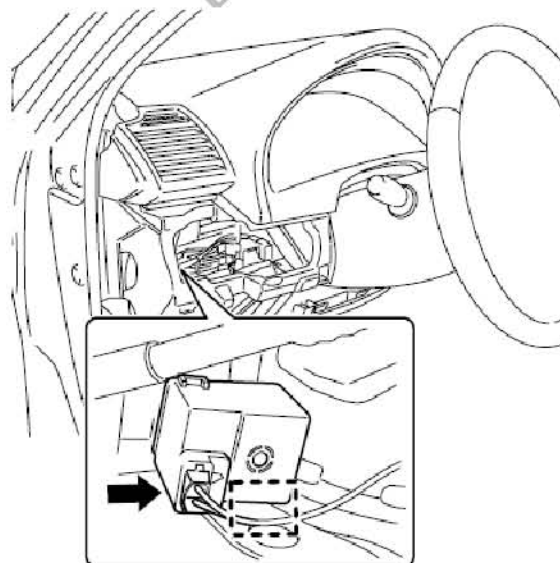

2). 安装1号仪表板分总成

3). 将电缆连接到蓄电池负极端子上

注意: 断开并重新连接电缆后, 某些系统需要初始化。