

# P0758: 00 换档电磁阀 B 电气故障

## 故障码说明:

DTC	说明
P0758: 00	换档电磁阀 B 电气故障

## 故障码分析:

检测条件:


- TCM 检测到当电磁阀按照TCM 的计算工作时，换档电磁阀B 的输出电压被保持在0 V 或B+。

诊断支持说明:

- 如果TCM 在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态，MIL 变亮。
- 如果TCM 在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态，则AT 报警信号灯变亮。
- 有待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 储存在TCM 存储器中。

可能的原因:

- 耦合器组件连接器或接线端故障
- 换档电磁阀B 接线端B 与TCM 接线端AJ 之间的线束对电源短路
- 换档电磁阀B 接线端B 与TCM 接线端AJ 之间的线束对地短路
- 换档电磁阀B 故障
- TCM 连接器或接线端故障
- 换档电磁阀B 接线端B 与TCM 接线端AJ 之间的线束存在开路
- TCM 故障

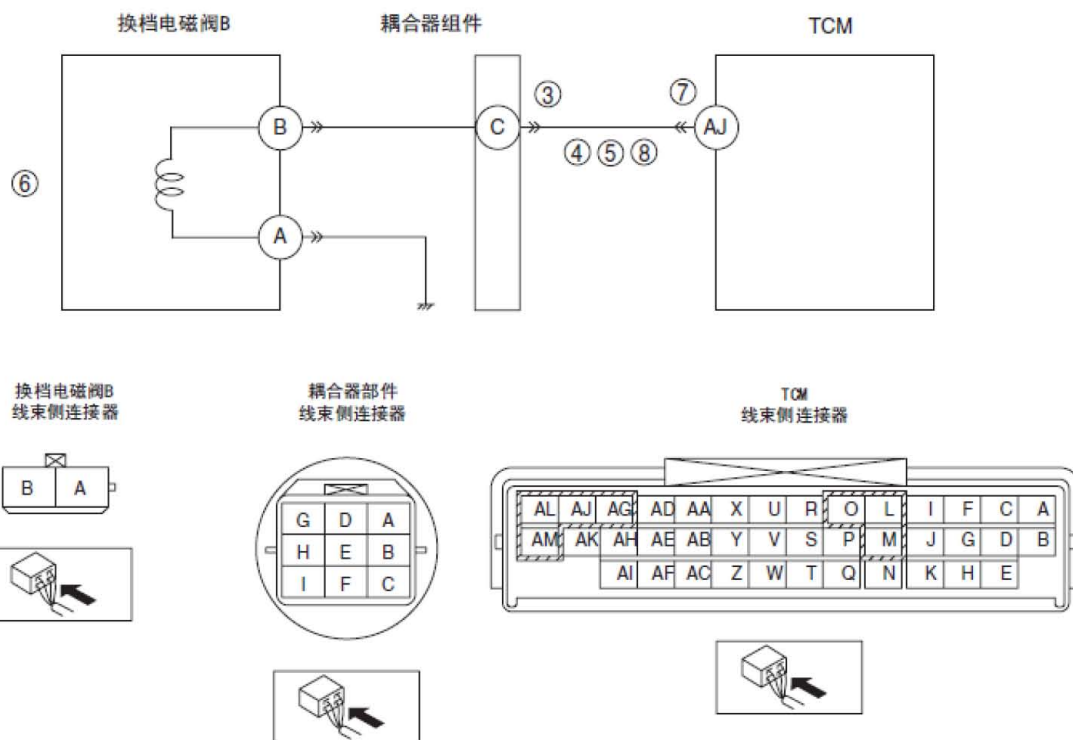

## 故障码诊断流程:

### 1). 检验冻结帧数据已经被记录

#### A). 冻结帧数据是否已记录到维修工单上?

- 是:执行下一步。
- 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。

### 2). 认可提供的相关修理信息

#### A). 确认有关维修报告和/或联机修理信息的可用性。

#### B). 是否有任何可用的相关维修信息?

- 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
- 否:执行下一步。

### 3). 检查离合器组件的连接器是否存在连接不良

#### A). 把点火开关转至OFF 位置。

#### B). 断开离合器组件的连接器。

#### C). 检查是否存在连接不良 (例如销钉损坏/拔出、腐蚀)

#### D). 是否存在故障?

- 是:修理或者更换接线端, 然后执行第9 步。
- 否:执行下一步。

- 4). 检查换挡电磁阀B 的控制电路是否存在电源短路
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 测量耦合器组件接线端C ( 线束侧) 与接地体之间的电压。
  - C). 电压是否为B+?
    - 是:修理或更换可能出现电源短路的线束, 然后执行第9 步。
    - 否:执行下一步。
  
- 5). 检查换挡电磁阀B 的控制电路是否存在接地短路
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 检查耦合器组件接线端C ( 线束侧) 与接地体之间的连续性。
  - C). 是否有连续性?
    - 是:修理或更换可能存在对接地短路的线束, 然后执行第9 步。
    - 否:执行下一步。
  
- 6). 检查换挡电磁阀 B
  - A). 检查换挡电磁阀B。
  - B). 是否存在故障?
    - 是:更换换挡电磁阀B, 然后执行第9 步。
    - 否:执行下一步。
  
- 7). 检查TCM 连接器是否存在连接不良
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 断开TCM 连接器。
  - C). 检查是否存在连接不良 (例如销钉损坏/拔出、腐蚀)
  - D). 是否存在故障?
    - 是:修理或者更换接线端, 然后执行第9 步。
    - 否:执行下一步。
  
- 8). 检查换挡电磁阀B 的控制电路是否存在开路
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 检查耦合器组件接线端C ( 线束侧) 与TCM 接线端AJ ( 线束侧) 之间的连续性。
  - C). 是否有连续性?
    - 是:维修或更换可能存在开路的线束, 然后转至下一步。
    - 否:执行下一步。
  
- 9). 确认DTC P0758:00 的故障检修已经完成
  - A). 确保重新连接所有被断开的连接器。
  - B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
  - C). 执行下列程序检查, 以保证该DTC 已被解决:
    - a). 确保能够从1 档平滑地换至5 档。
    - b). 确保TCC 正常工作。

D). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换TCM, 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

10). 确认不存在DTC

A). 执行“读取DTC 程序”。

B). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH