

86-1x、86-2x OPDS 座椅传感器故障解析

故障码说明：

DTC	说明
86-1x	OPDS座椅靠背传感器故障
86-2x	OPDS座椅支撑传感器故障


“x”可以是0至9或A至F

故障码诊断流程：

注意：

执行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息。

- 1) . 清空DTC 存储器。
- 2) . 读取DTC。
 是否显示DTC 86-1x 或86-2x?
 是 - 转至步骤3。
 否 - 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC，则对显示的DTC 进行故障排除。
- 3) . 检查在OPDS 传感器线束插接器(A) 和OPDS 单元线束18 针插接器(B) 之间的连接情况。

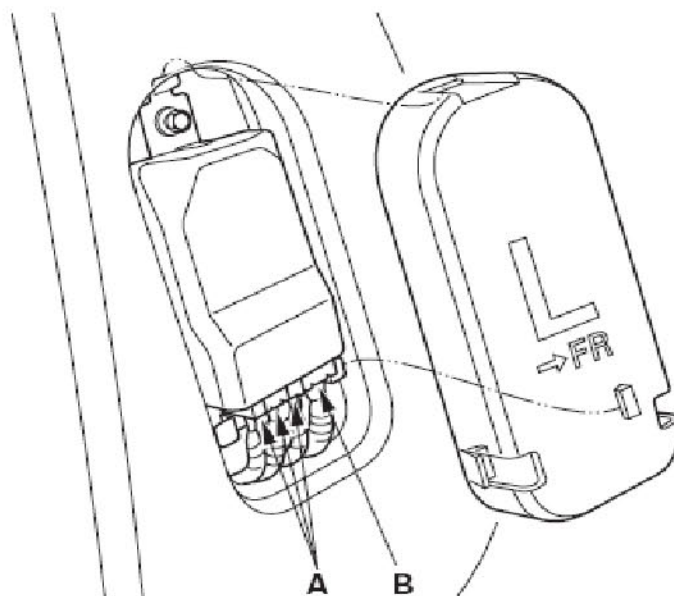

连接是否正常？

是 - 转至步骤4。

否 - 修理连接不良，然后清除DTC。

4) . 拆下前排乘客座椅靠背护面/ 软垫，并初始化OPDS。

5) . 清空DTC 存储器。

6) . 读取DTC。

是否显示DTC 86-1x 或86-2x？

是 - 更换OPDS 单元。

否 - 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC，则对显示的DTC 进行故障排除。

LAUNCH