



## 1. 概述

### 1.1 各搭铁点及主要模块分布

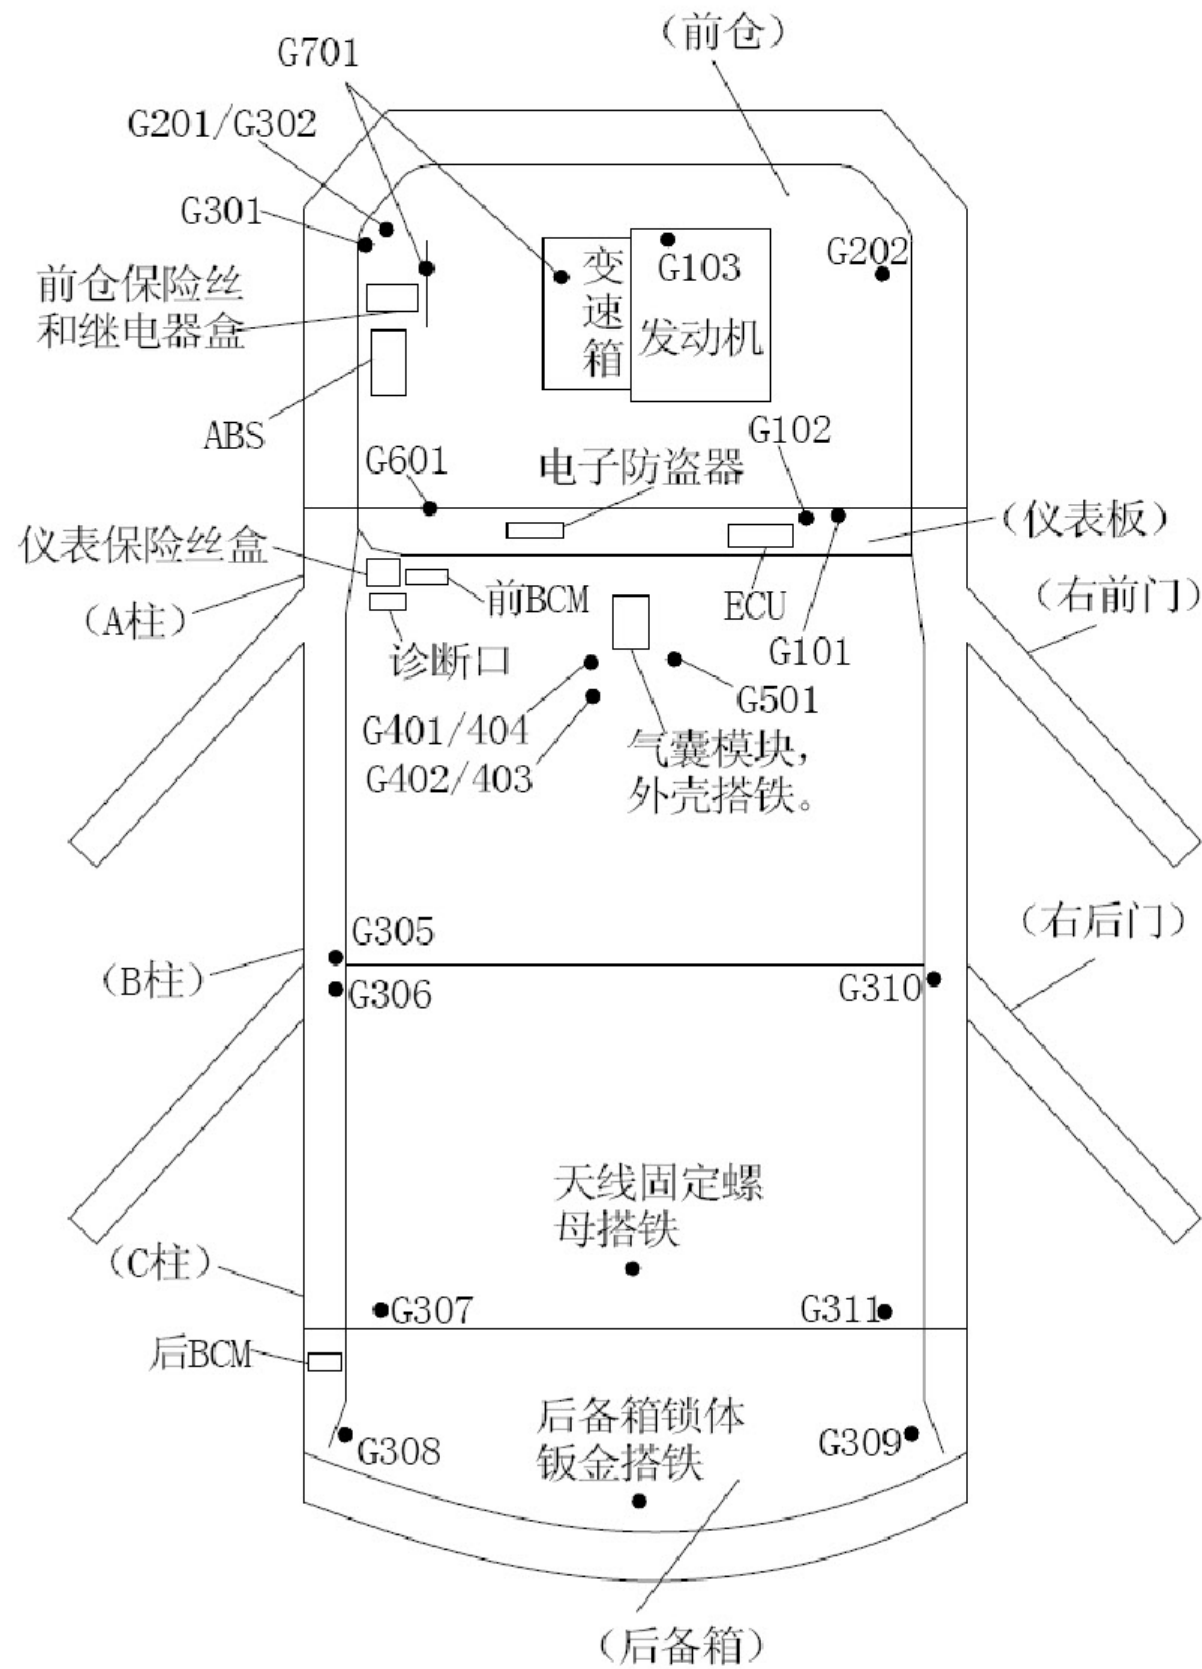

#### 1.1.1 搭铁点定义

##### 1.1.1.1 发动机电喷线束搭铁点

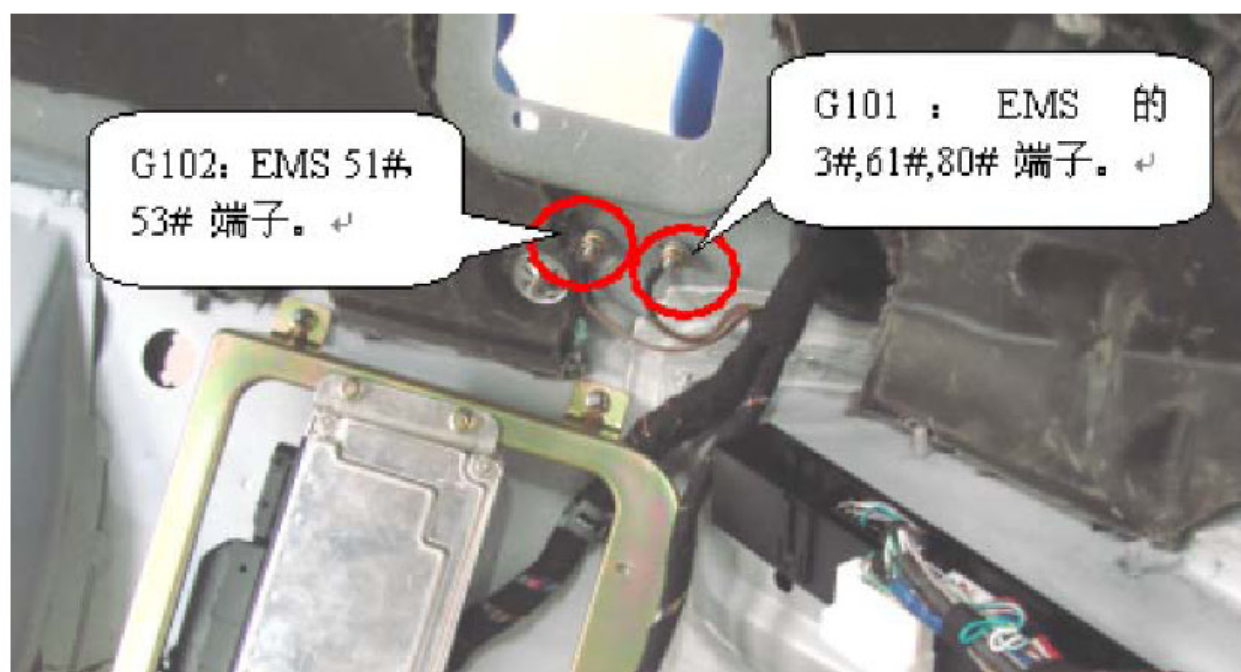


G101 和 G102 位于副驾驶侧的仪表板的下方



**G103:** 位于发动机缸盖吊耳处。连接空调离合器的2#、凸轮轴位置传感器的1#、车速传感器的2#、倒车开关的1#、冷却液位置传感器的2# 端子。

#### 1.1.1.2 前仓线束搭铁点

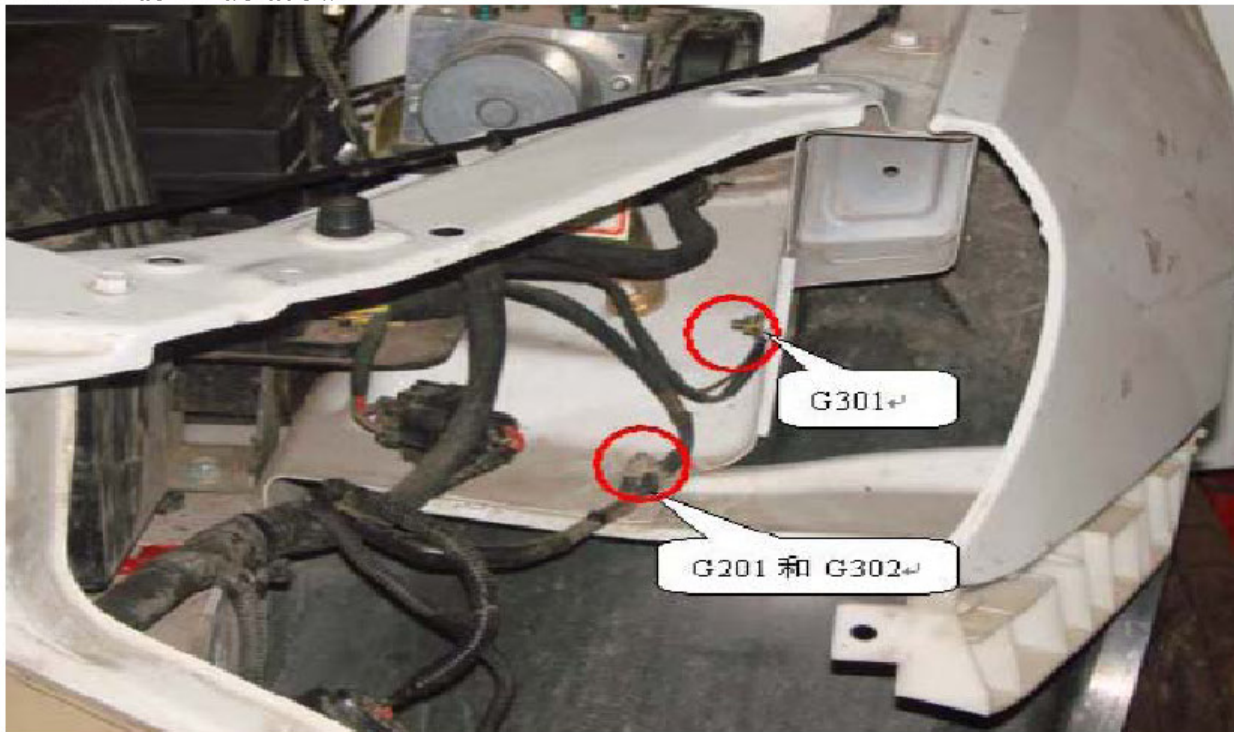

**G201:** 位于前仓左前侧大灯处。连接中央电器盒E 1#, 5#, 6#, 8#, 9#, 12#, 高音喇叭2#, 低音喇叭2#, 左转向灯1#, 引擎盖接触开关1#, 左雾灯1#, 左大灯4# (小灯, 远近光)。



**G202:** 位于前仓右前侧大灯处。连接右转向灯1#, 洗涤泵电机2#, 右大灯4# (小灯, 远近光), 右雾灯1#, 风扇电机插件B 3#, 风扇电机插件A 3#

## 1.1.1.3 室内地板线束搭铁点



**G301:** 位于前仓左前侧大灯处，连接ABS 接口13#, 38#。

**G302:** 位于前仓左前侧大灯处，连接防盗喇叭1#, 制动液位传感器2#, 车身后控制器PP6 接口。




**G305:** 位于左前门B 柱下侧，连接左后门线束接口9#（左后门接触开关1#, 左后门玻璃升降开关3#），顶棚线束接口10#（前顶灯1#），油泵2#（燃油液位电阻），左前门5#（左前门左侧转向灯1#、左前门接触开关4#、左前门闭锁开关2#、电动左外后视镜的4#、左前门玻璃升降开关11#），驾驶侧安全带开关2#。


**G306:** 位于左前门B 柱下侧，连接油泵4#，雨刮电机4#。




**G307:** 位于左后C 柱附近安全带处，连接左阅读灯2#, 高位制动灯1#。

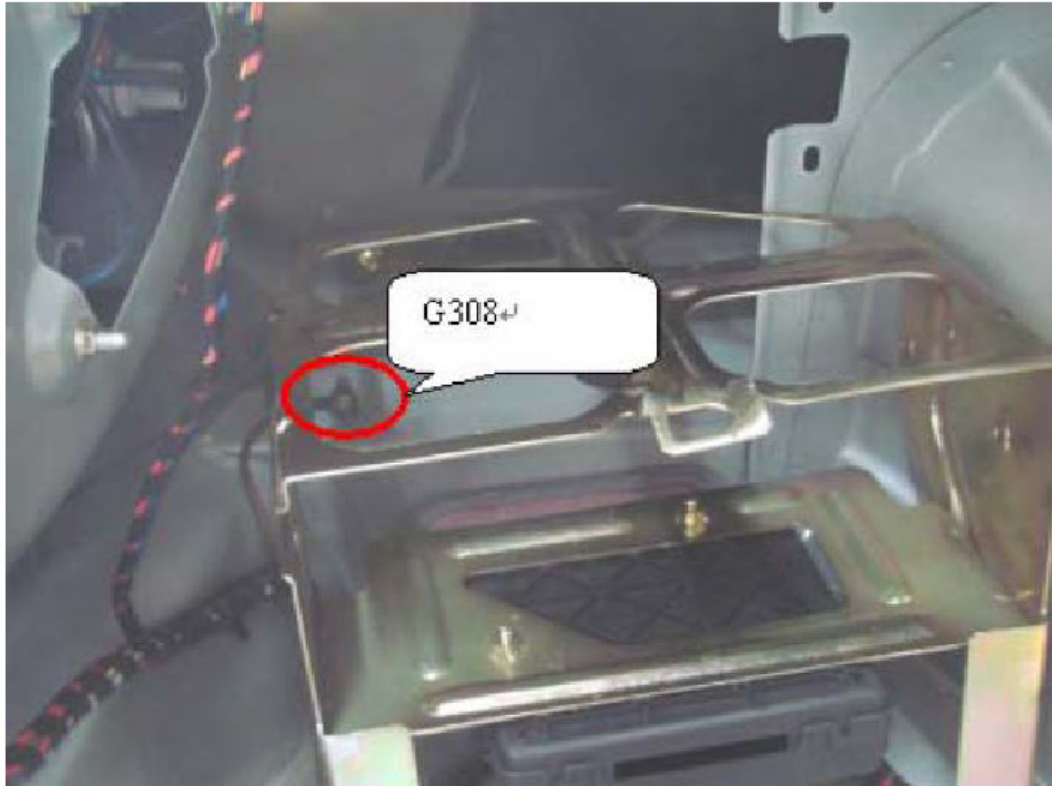


**G308:** 位于后备箱内部左侧，连接车身后控制器PP8 接口4#, 5#, 左后尾灯1# (小灯)，行李箱线束接口4# (行李箱接触开关和闭锁器3#)

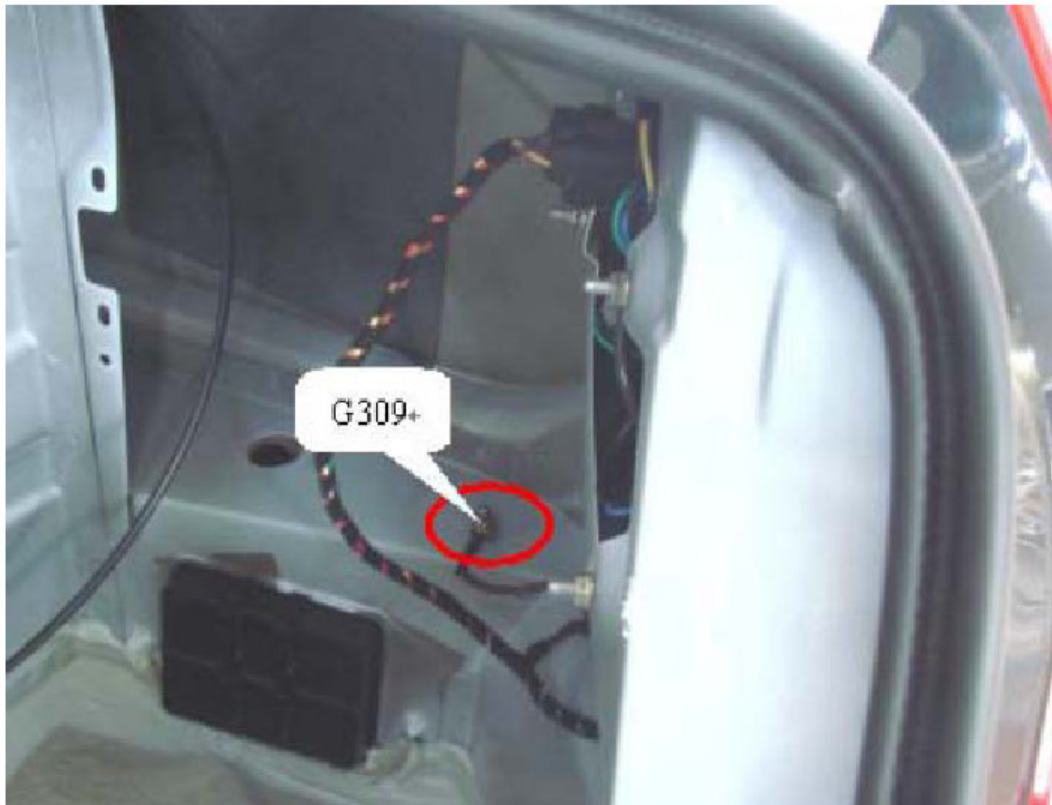

**G309:** 位于后备箱内部右侧，连接牌照灯2#, 右后尾灯1#。

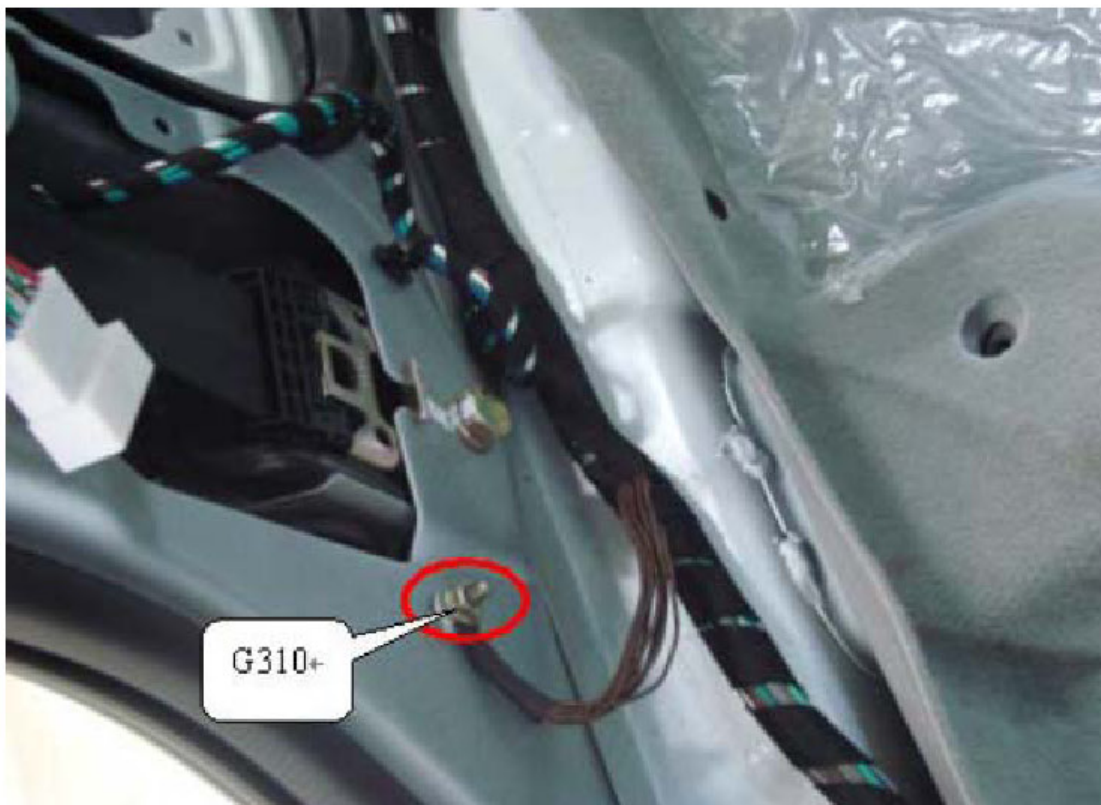


**G310:** 右前门B 柱下侧，连接右阅读灯2#, 右后门线束接口9# (门接触开关2#, 玻璃升降开关3#)，右前门线束接口13# (门接触开关4#, 玻璃升降开关3#, 电动后视镜4#, 右侧转向灯1#)

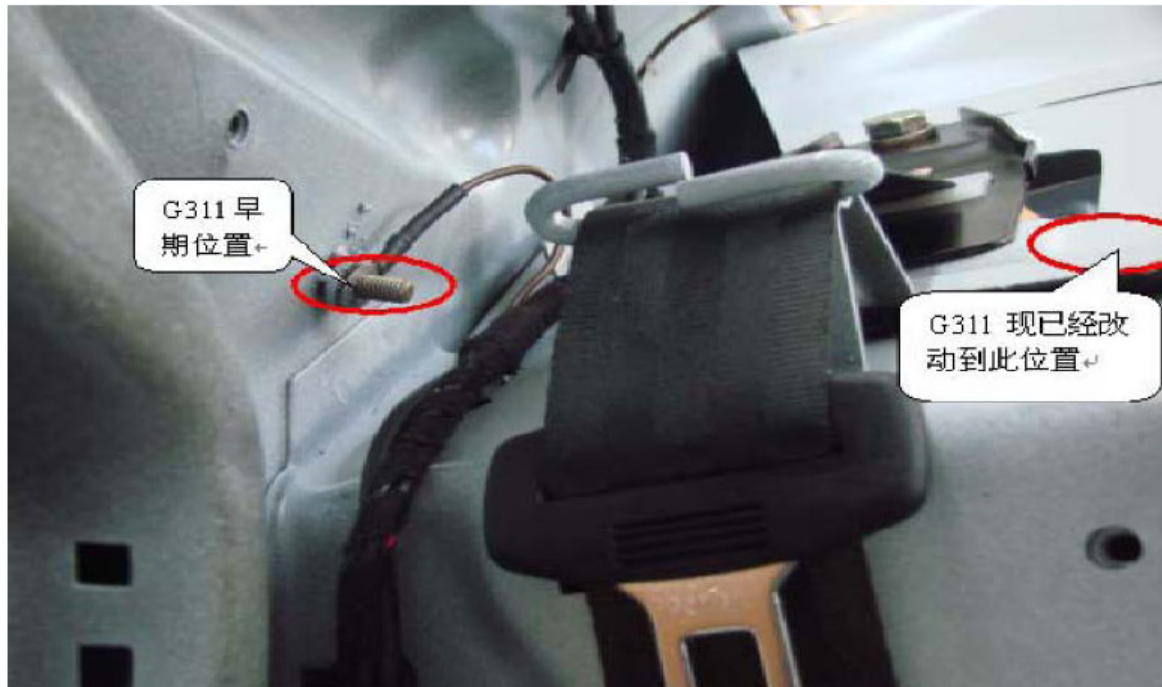

**G311:** 位于右后C柱附近安全带处, 连接后风窗加热负极

#### 1.1.1.4 仪表线束搭铁点

G401/G404 导线粗共用一个搭铁点, G402/ G403 导线细共用一个搭铁点, 都位于位于副仪表板下方的左侧侧车身处。

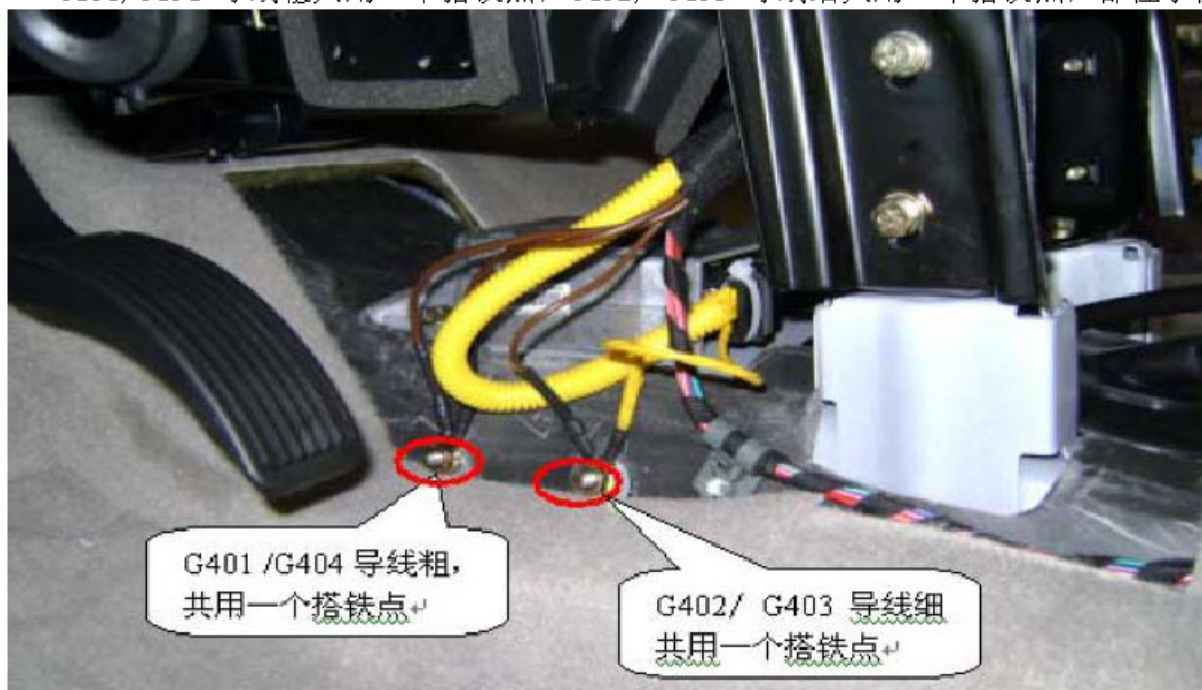


**G401:** 组合仪表3#, 后视镜调节开关4#, 灯光开关6#, 夜光调节开关2#, 组合开关(灯光) 1#, 手套箱灯2#, 空调线束接口1# (空调控制器B7), 辅助仪表3#, 螺旋电缆14#(喇叭按钮), 诊断口4#, 行李箱开启1#和6#, 警告灯开关2#和5#, 音响主机接口1#, 离合器开关1#, 组合开关(雨刮) 5#和8#,

**G402:** 空调线束接口4#, 辅助仪表5#, 螺旋电缆1#, 诊断口5#, 组合仪表5#, 电子防盗器2#

**G403:** 气囊模块A1#

**G404:** 后备电源1#, 点烟器1#。

#### 1.1.1.5 空调线束

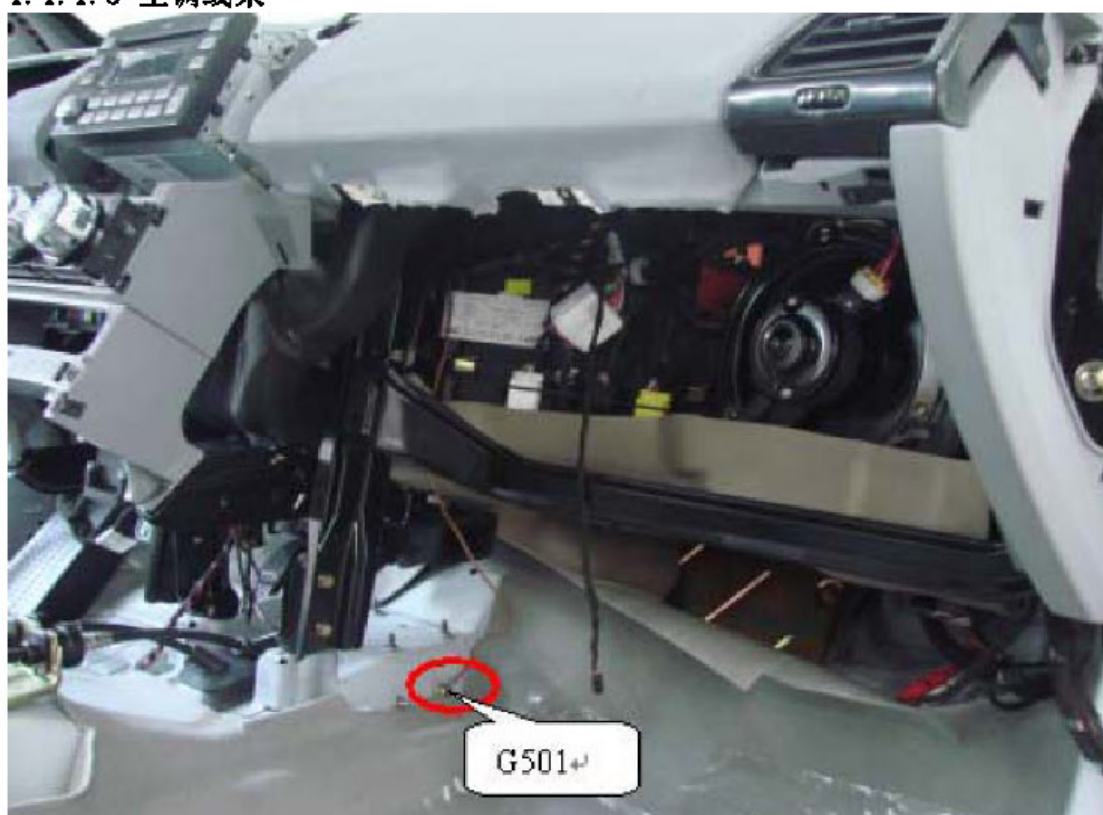

**G501:** 位于副仪表板下方的右侧车身处, 连接调速模块3#。


### 1.1.1.6 电瓶负极线束



G601: 位于前仓的靠近制动真空助力器附近的车身处，是电瓶负极线束与前围车身钣金相连的搭铁点。

### 1.1.1.7 搭铁线束

发动机和变速器——前舱电瓶下侧的车身纵梁上。

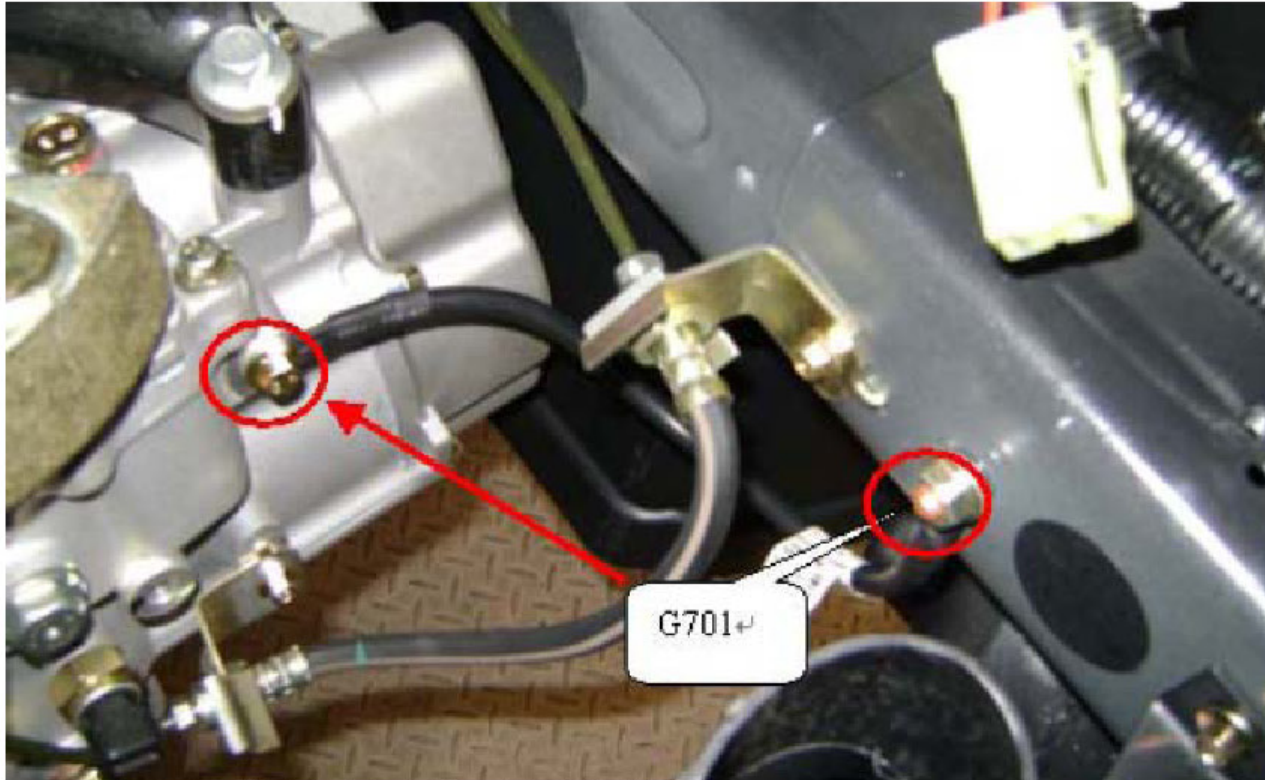

G701: 动力总成搭铁线束与车身钣金相连的搭铁点。

