

7. 拆卸和安装超低音扬声器

7.1 拆卸和安装超低音扬声器

7.1.1 说明


位置	说明	类型	基本值	公差 1	公差 2
超低音扬声器的 M6 紧固螺母	-2-	拧紧力矩	2Nm		
超低音扬声器的 M6 紧固螺母	-2-	拧紧力矩	2Nm		

7.1.2 拆卸超低音扬声器




笔记

- 超低音扬声器位于备胎坑中。
- 超低音扬声器是与辅助蓄电池一起安装的，而不是与备胎一起安装的。
- 超低音扬声器仅与 Bose 音响系统一起使用。

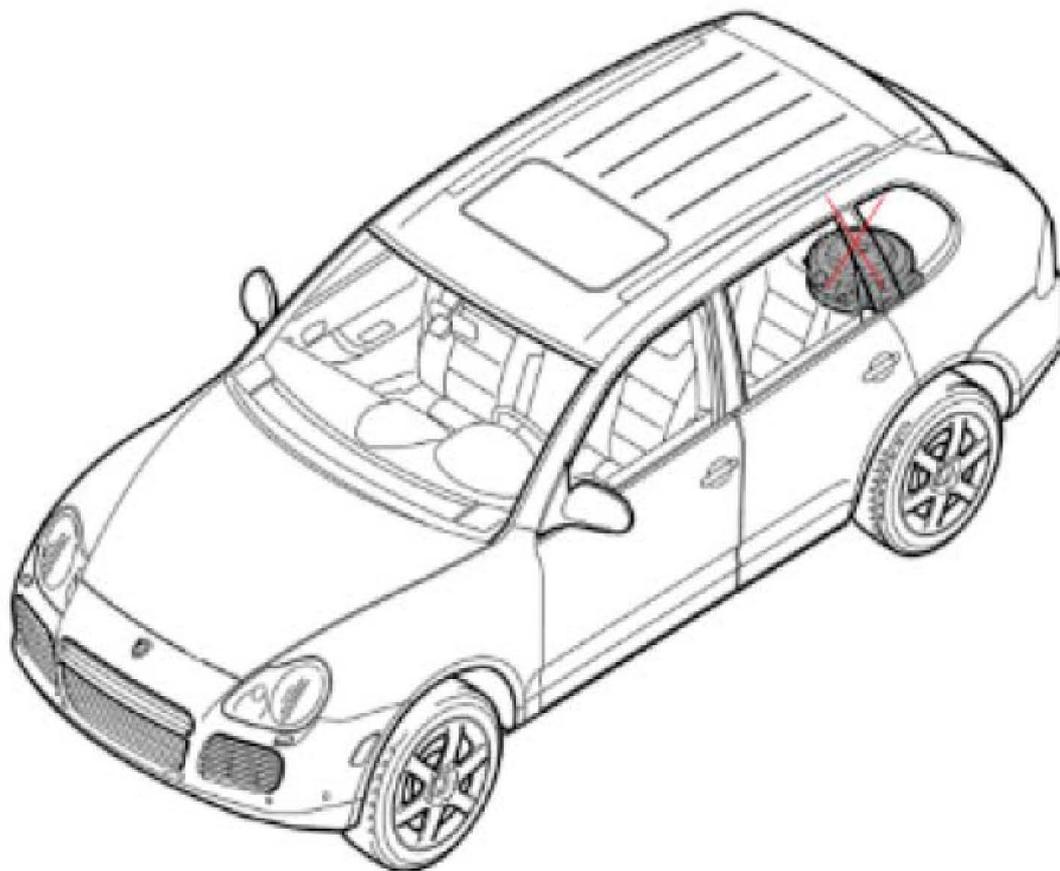


超低音扬声器概图

- 1). 关闭所有负载并取下点火钥匙。
- 2). 拆下收缩式备胎：
 - A). 拆卸扭转把手-A- 并放在螺栓上-B-。
 - B). 拧下螺栓-B- 并与收缩式备胎一起拆下。

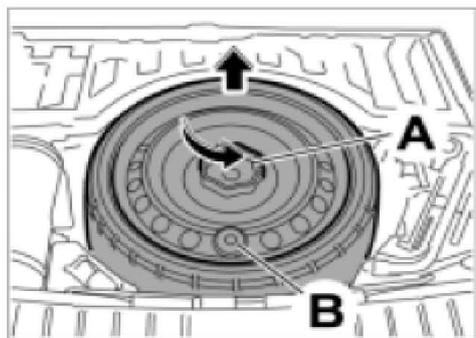


释放并拆下收缩式备胎

- 3). 断开插头：
 - A). 分离超低扬声器固定托架上的插头-1- 并卸下它。
 - B). 将接头-a- 按在一起并拔出。

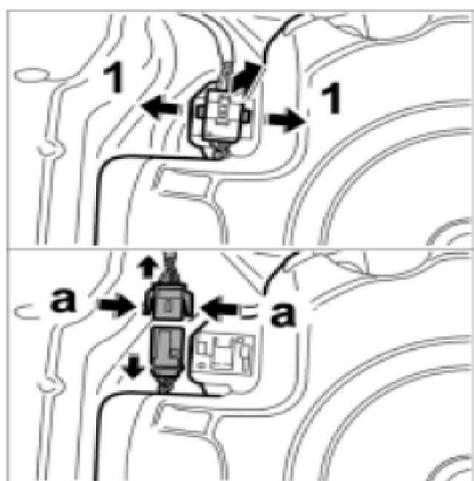

断开超低音扬声器插头连接

- 4). 拆卸超低音扬声器：
 - A). 松开四个紧固螺母-2- 并拆下超低音扬声器。

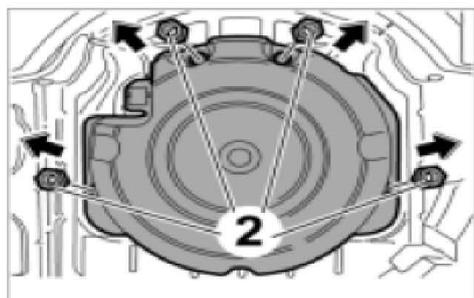


拧开超低音扬声器上的紧固螺母

7.1.3 将辅助蓄电池和超低音扬声器一起拆下


笔记

- 超低音扬声器位于备胎坑中。
- 超低音扬声器是与辅助蓄电池一起安装的，而不是与备胎一起安装的。
- 超低音扬声器仅与 Bose 音响系统一起使用。

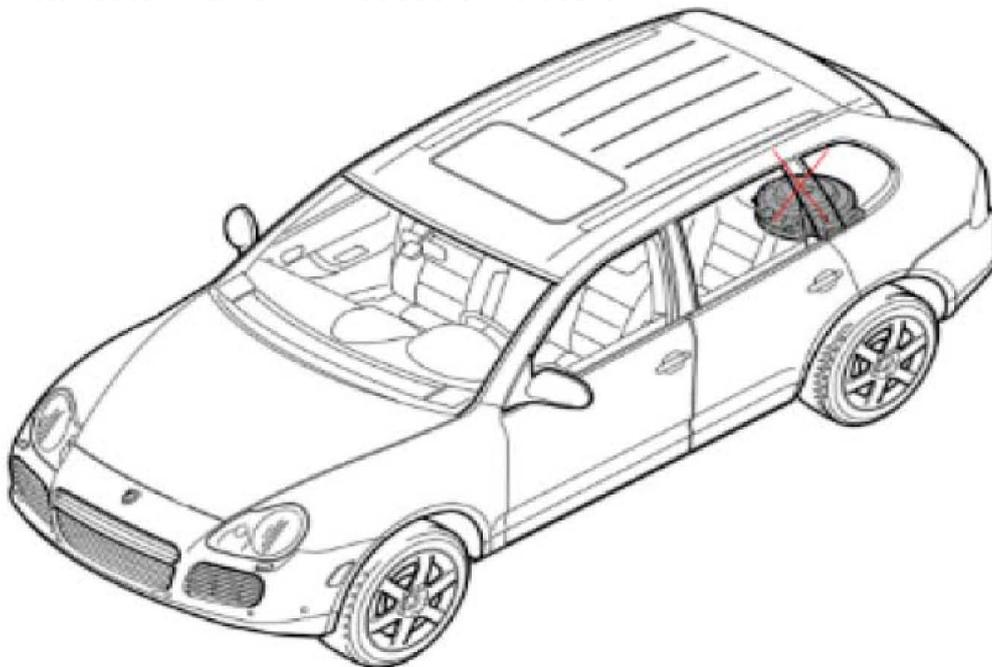


超低音扬声器概图

- 1). 关闭所有负载并取下点火钥匙。
- 2). 拆下超低音扬声器紧固件：
 - A). 除去补胎剂-1-（如果存在）。

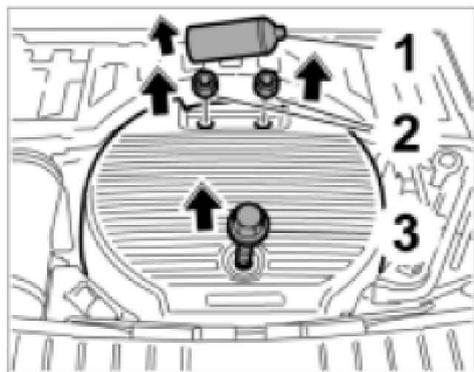

将辅助蓄电池和超低音扬声器一起释放


- B). 拧下两个紧固螺母-2-。
- C). 松开紧固螺钉-3- 和垫圈。
- 3). 断开插头并拆下超低音扬声器：
- A). 拆下超低音扬声器的固定托架上的插头，并断开它。
- B). 向上提出超低音扬声器。

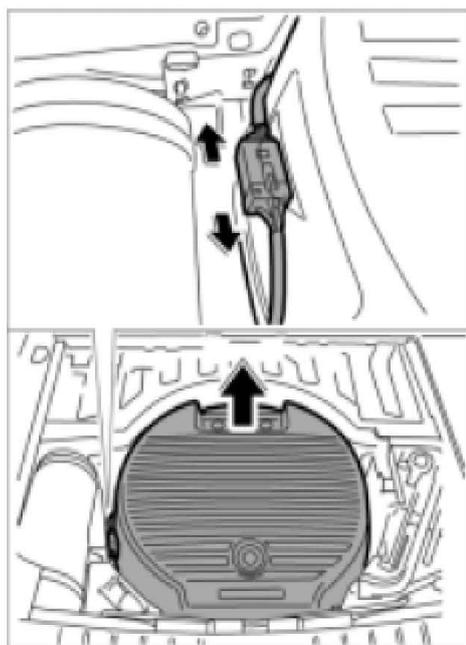

断开插头并将超低音扬声器和辅助蓄电池一同拆下

7.1.4 安装超低音扬声器


- 1). 放置好超低音扬声器并拧紧：
- A). 放置好超低音扬声器并用四根紧固螺钉-2-拧紧。⇒ 拧紧力矩：2 Nm

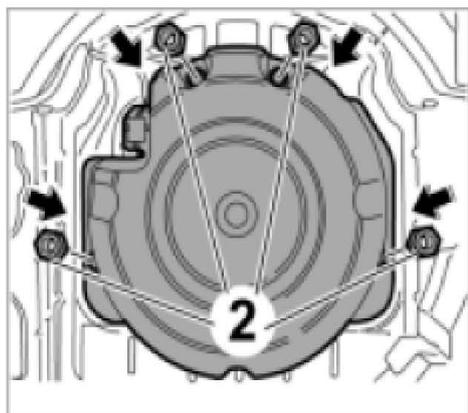

拧紧超低音扬声器的紧固螺母

- 2). 连接插头连接：
- A). 将插头向一起推直到感觉到插头接合。

B). 将插头插入固定托架并压入位。

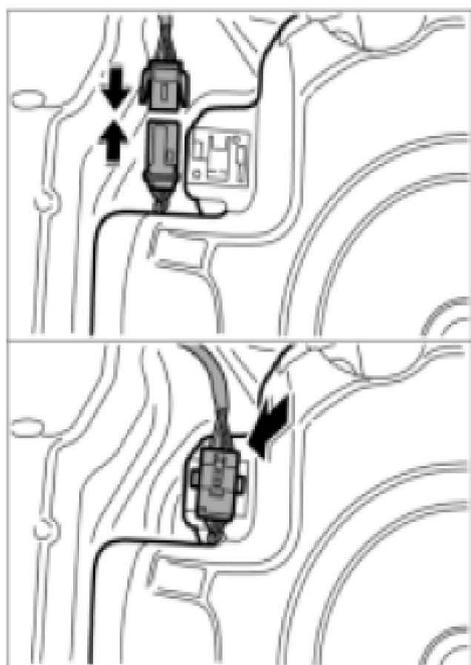


插入超低音扬声器插头

3). 安装收缩式备用轮胎:

A). 插入收缩式备用轮胎。

B). 插入螺钉-B-。

C). 放好转动手柄-A- 并拧紧紧固螺钉-B-。

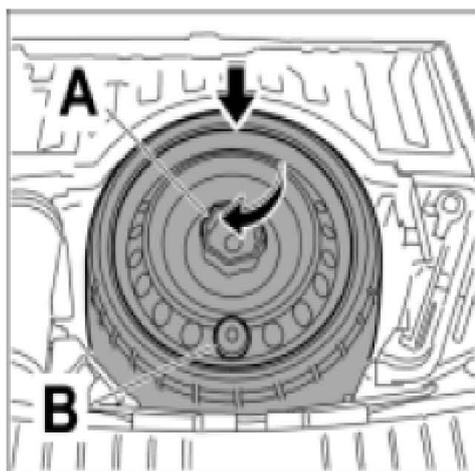

插入并固定收缩式备用轮胎


7.1.5 将超低音扬声器与辅助蓄电池一起安装

1). 安装超低音扬声器:

A). 将超低音扬声器放在蓄电池箱上。

B). 将电气插头推至一起, 直到感觉到插头接合。

C). 将电气插头放在超低音扬声器上。

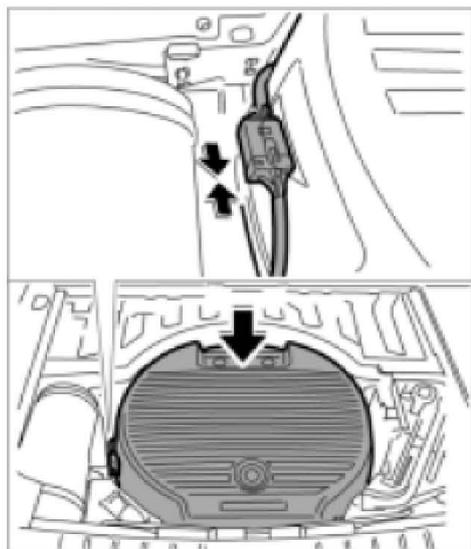


将超低音扬声器与辅助蓄电池一起安装并插入插头

2). 紧固超低音扬声器:

A). 插入带垫圈的紧固螺钉-3- 并将其拧紧。

B). 放好两个紧固螺母-2- 并将它们拧紧。⇒ 拧紧力矩: 2 Nm

C). 如果有补胎剂, 请将补胎剂-1- 放入轮罩中。

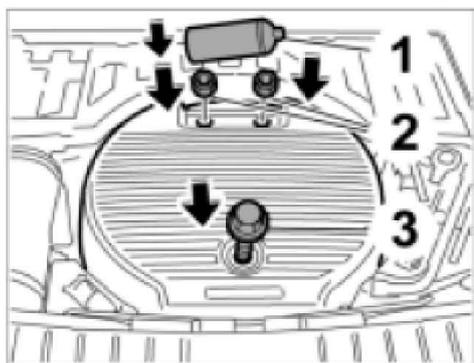

将超低音扬声器与辅助蓄电池固定在一起

7.2 拆卸和安装前扬声器（仪表板）

7.2.1 说明

位置	说明	类型	基本值	公差 1	公差 2
拧紧扬声器中部盖子的紧固螺钉		拧紧力矩	1.5 Nm		
紧固螺钉, Bose 中置扬声器		拧紧力矩	1.5 Nm		
紧固螺钉, Bose 高频扬声器		拧紧扭距	1.5 Nm		

7.2.2 拆卸前扬声器（仪表板）


7.2.2.1 拆卸 Bose 高频扬声器



警告


- 拆卸扬声器之前，请关闭点火开关，取下点火钥匙并关闭音响系统。

1). 用塑料楔子或类似工具向上撬动扬声器盖，并将其朝风挡一侧向上转动。

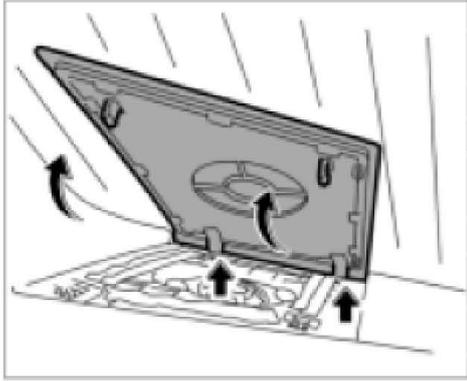


向上撬动高频扬声器盖

2). 拧下两个紧固螺钉并提起扬声器。

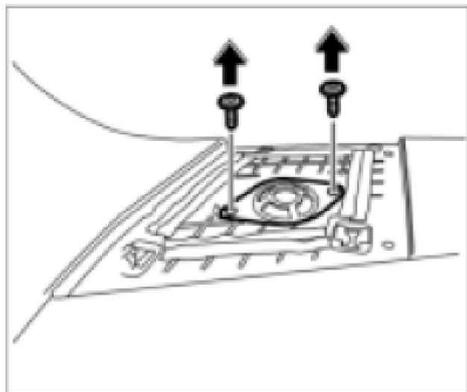

拧下高频扬声器的紧固螺钉

3). 用小螺丝刀-箭头 A- 松开锁舌并拔出扬声器插头-箭头 B-。

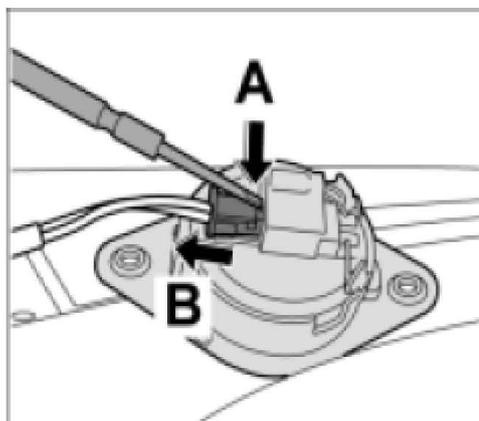

松开锁舌并拆卸接头


7.2.2.2 拆卸 Bose 中央扬声器



警告

- 拆卸扬声器之前，请关闭点火开关，取下点火钥匙并关闭音响系统。


- 1). 在通风口和仪表板之间的四个位置点小心地插入塑料楔子，撬开通风口。

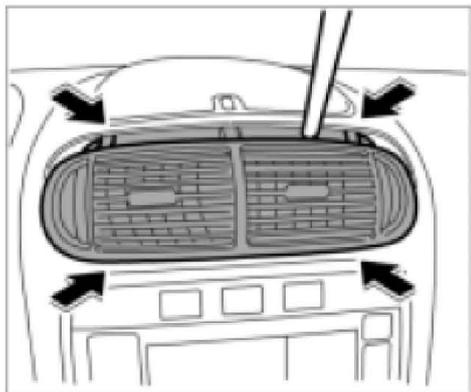

撬开通风口


- 2). 按电气插头并拔下插头。

- 3). 拧下出风口旁边的两个紧固螺钉。

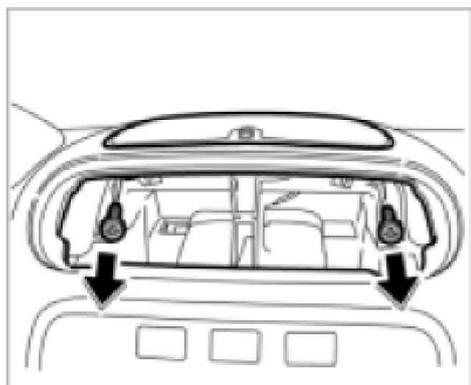


拧下中央扬声器盖的紧固螺钉

- 4). 用塑料楔子在四个紧固点处小心地撬开盖，并将其朝风挡一侧向上转动。

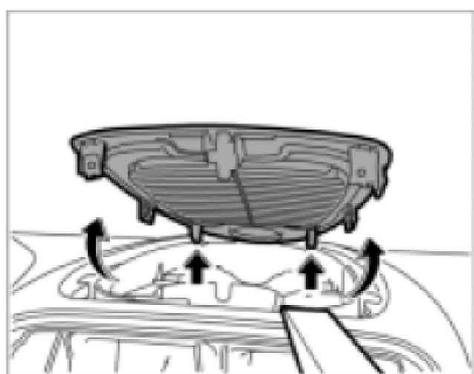


松开中央扬声器盖

5). 拧下两个紧固螺钉并提起扬声器。

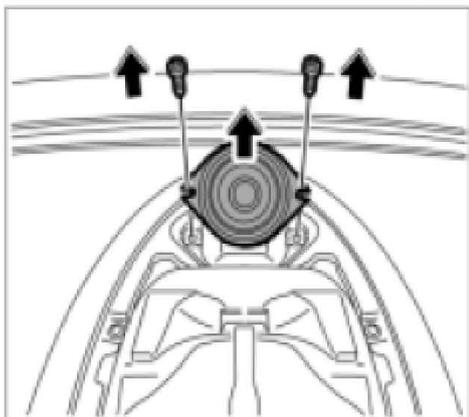

拧下中央扬声器的紧固螺钉

6). 用小螺丝刀-箭头 A- 松开锁舌并拔出扬声器插头-箭头 B-。

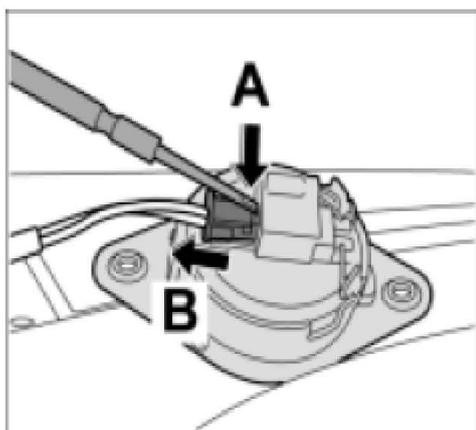


松开锁舌并拆卸接头

7.2.3 安装前扬声器（仪表板）

7.2.3.1 安装 Bose 高频扬声器


1). 推入扬声器插头并放好扬声器。

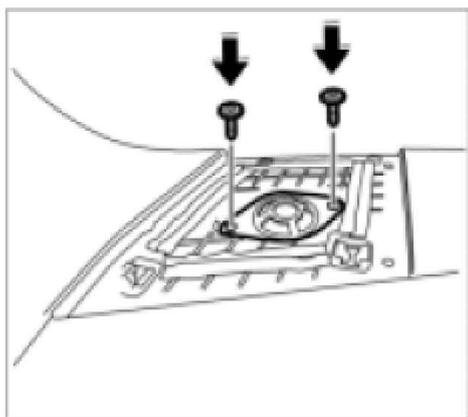

连接插头并放好高频扬声器

2). 用两个紧固螺钉固定扬声器。⇒ 拧紧扭矩：1.5 Nm


- 3). 将扬声器盖连接到仪表板接近风挡的位置，旋转并卡入位。

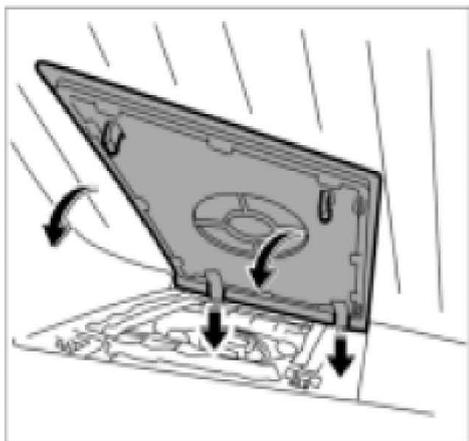

将高频扬声器盖卡入位

7.2.3.2 安装 Bose 中置扬声器


- 1). 推入扬声器插头并放好扬声器。

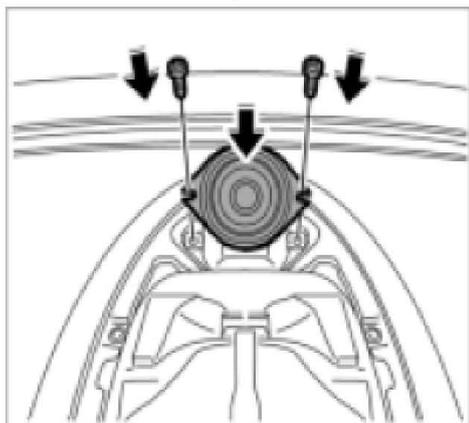

插入中置扬声器的插头并放好扬声器


- 2). 用两个紧固螺钉固定扬声器。⇒ 拧紧力距：1.5 Nm

- 3). 将扬声器中部盖子放置在仪表板上并在四点处卡住。

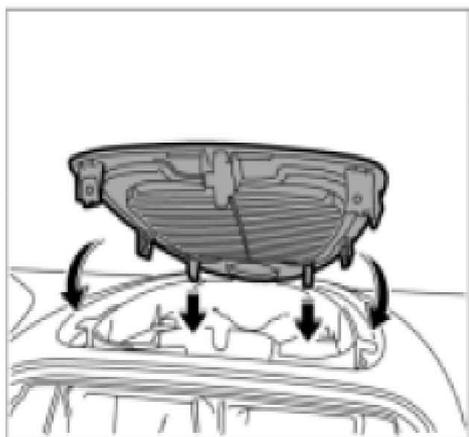

将中部盖子卡入位

- 4). 拧上前端紧固螺钉。⇒ 拧紧力距：1.5 Nm

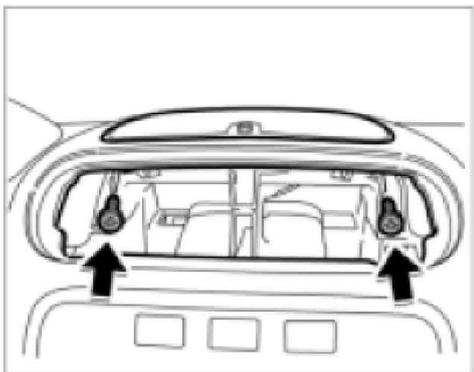

拧上扬声器中部盖子的紧固螺钉

- 5). 将中部通风口放置到位并按入仪表板，直到通风口入位。

LAUNCH