



电源分配
J35Z2 发动机 (续)

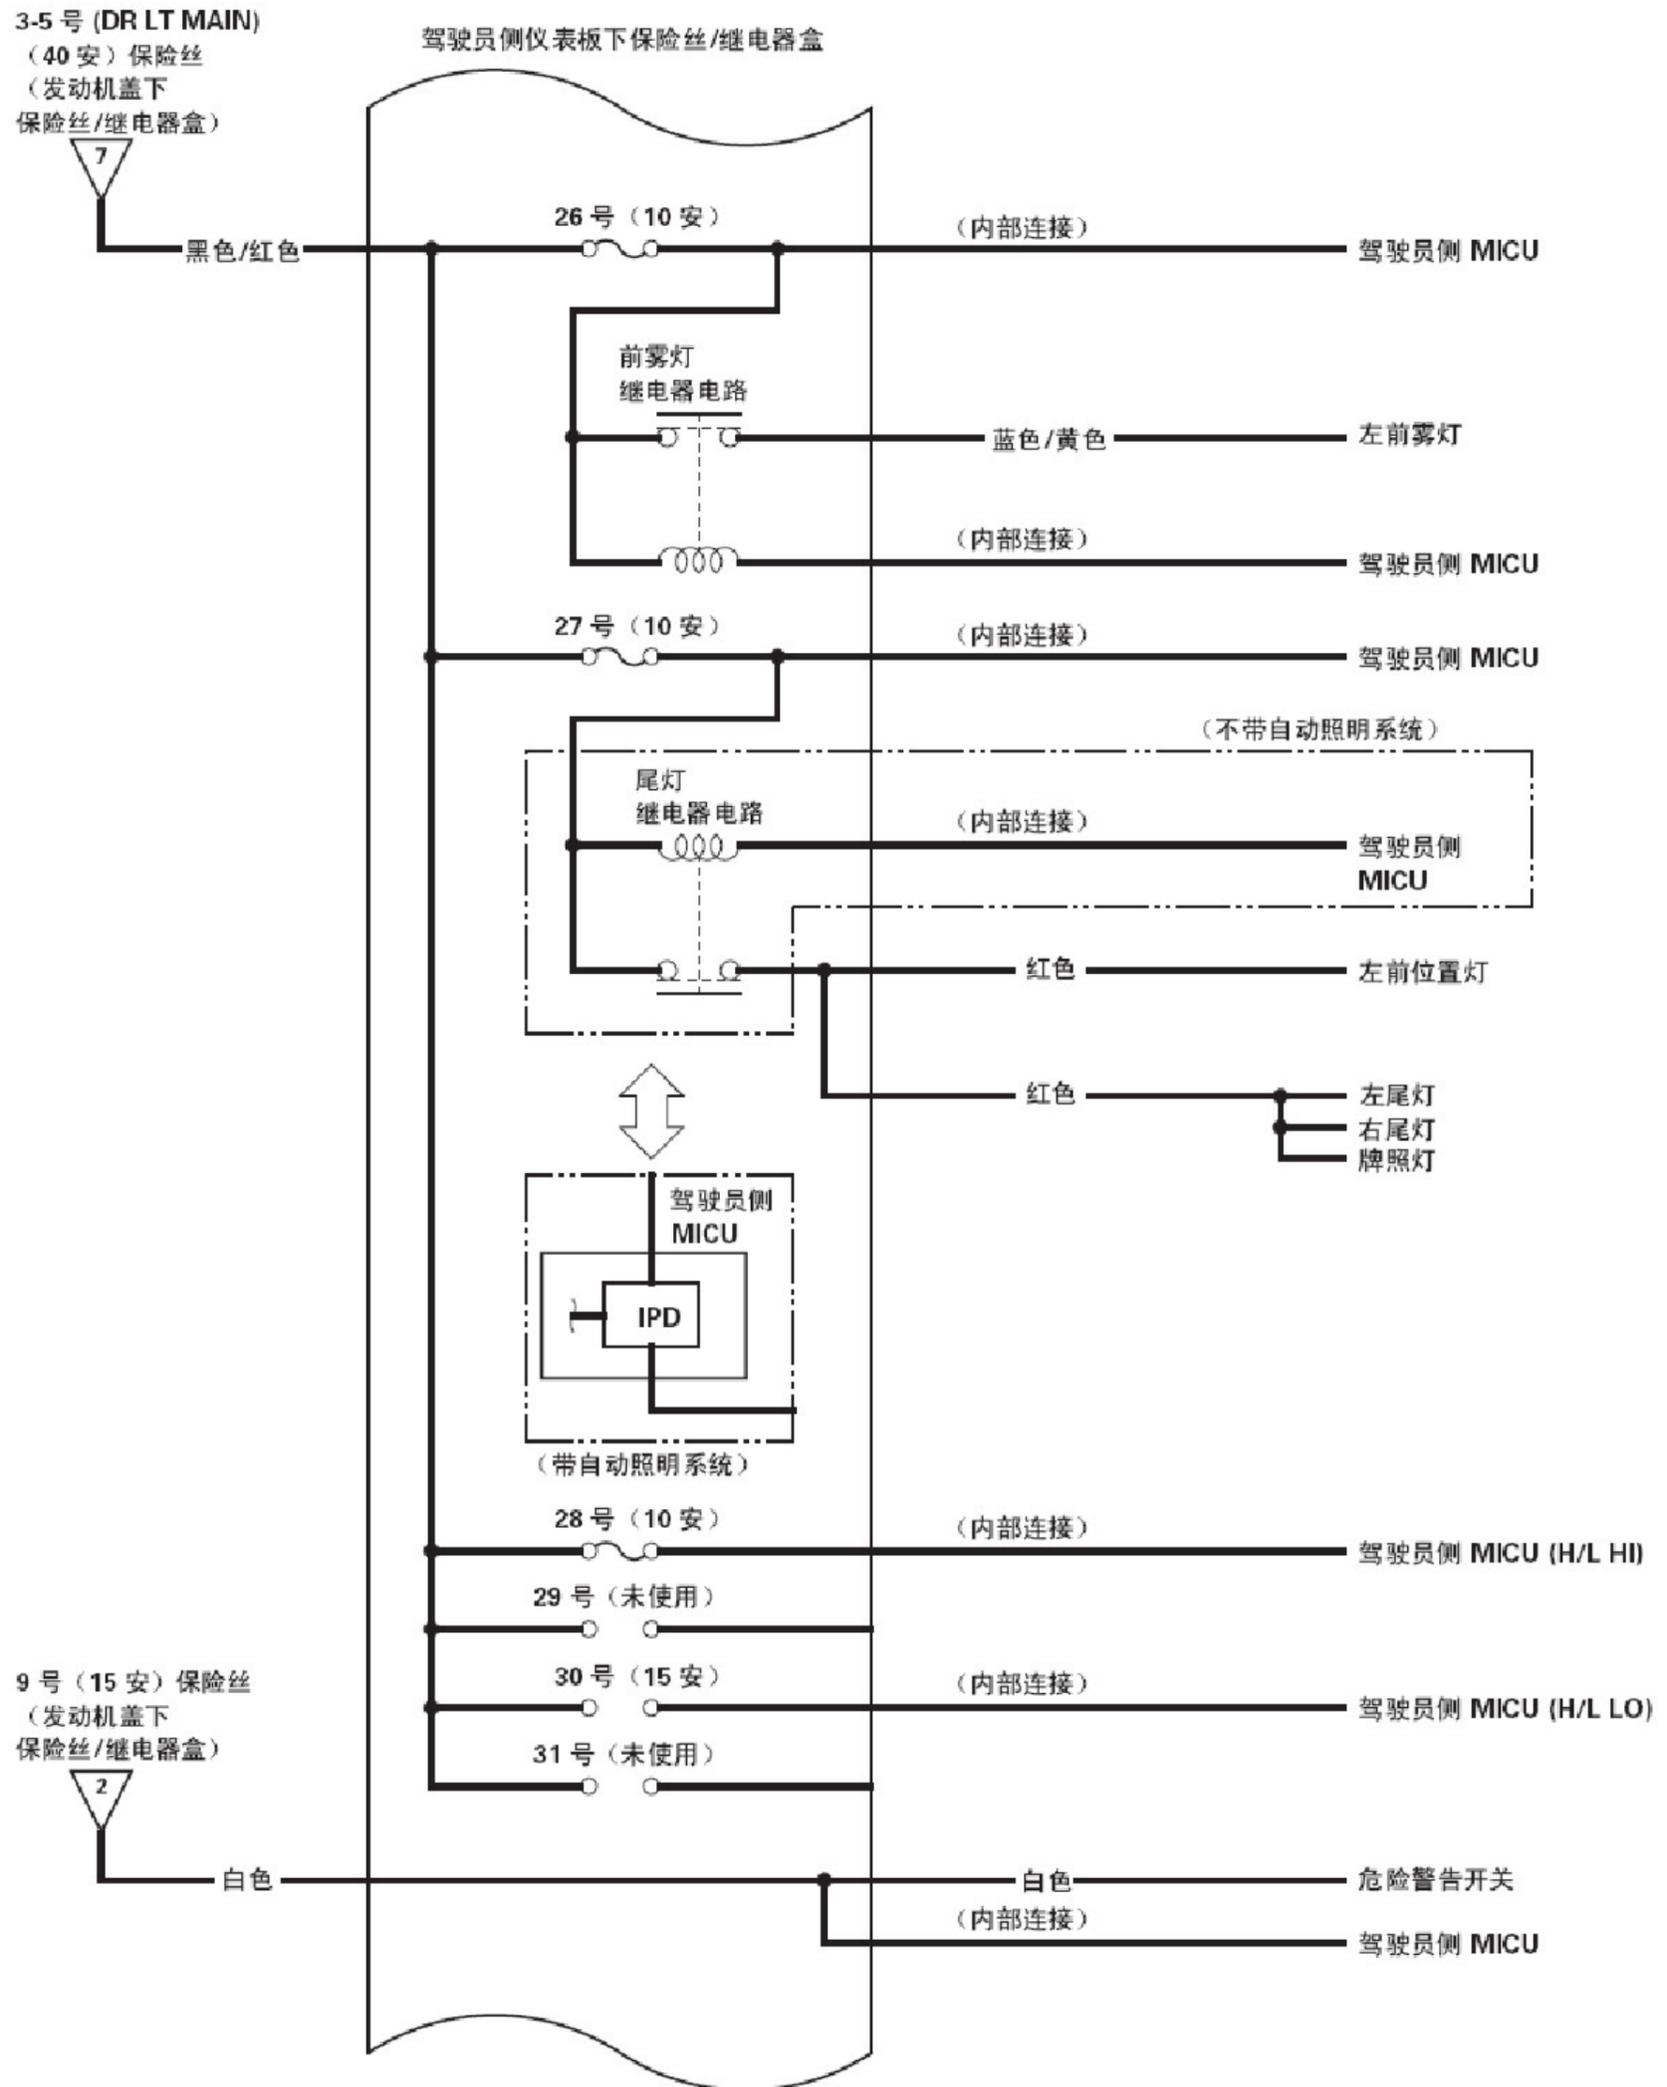


电源分配
J35Z2 发动机 (续)

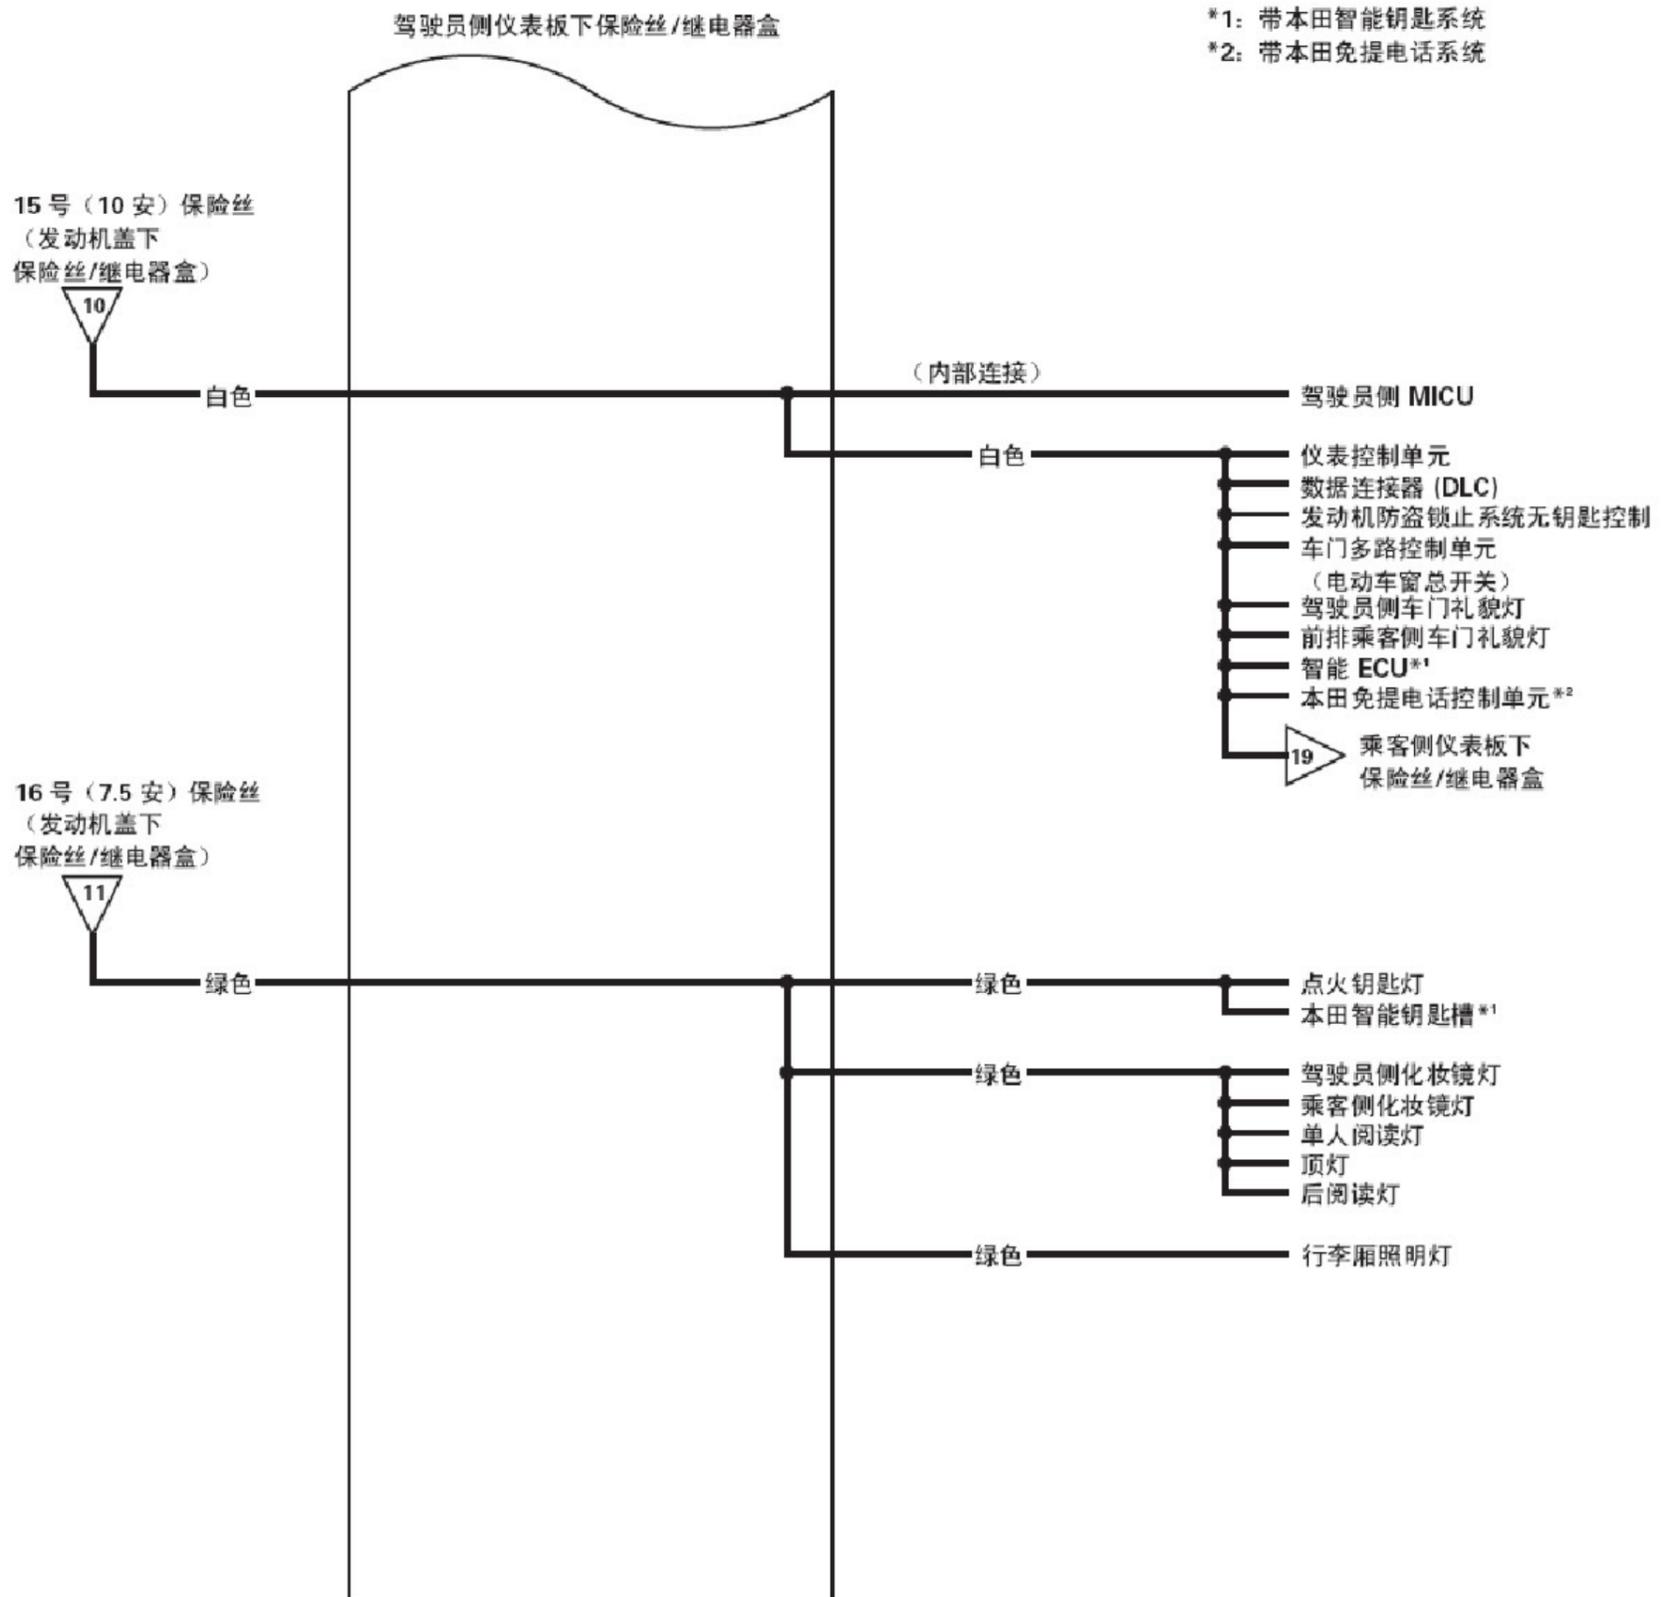

电源分配
J35Z2 发动机 (续)

3-3 号 (AS LT MAIN)

(50 安) 保险丝
(发动机盖下
保险丝/继电器盒)

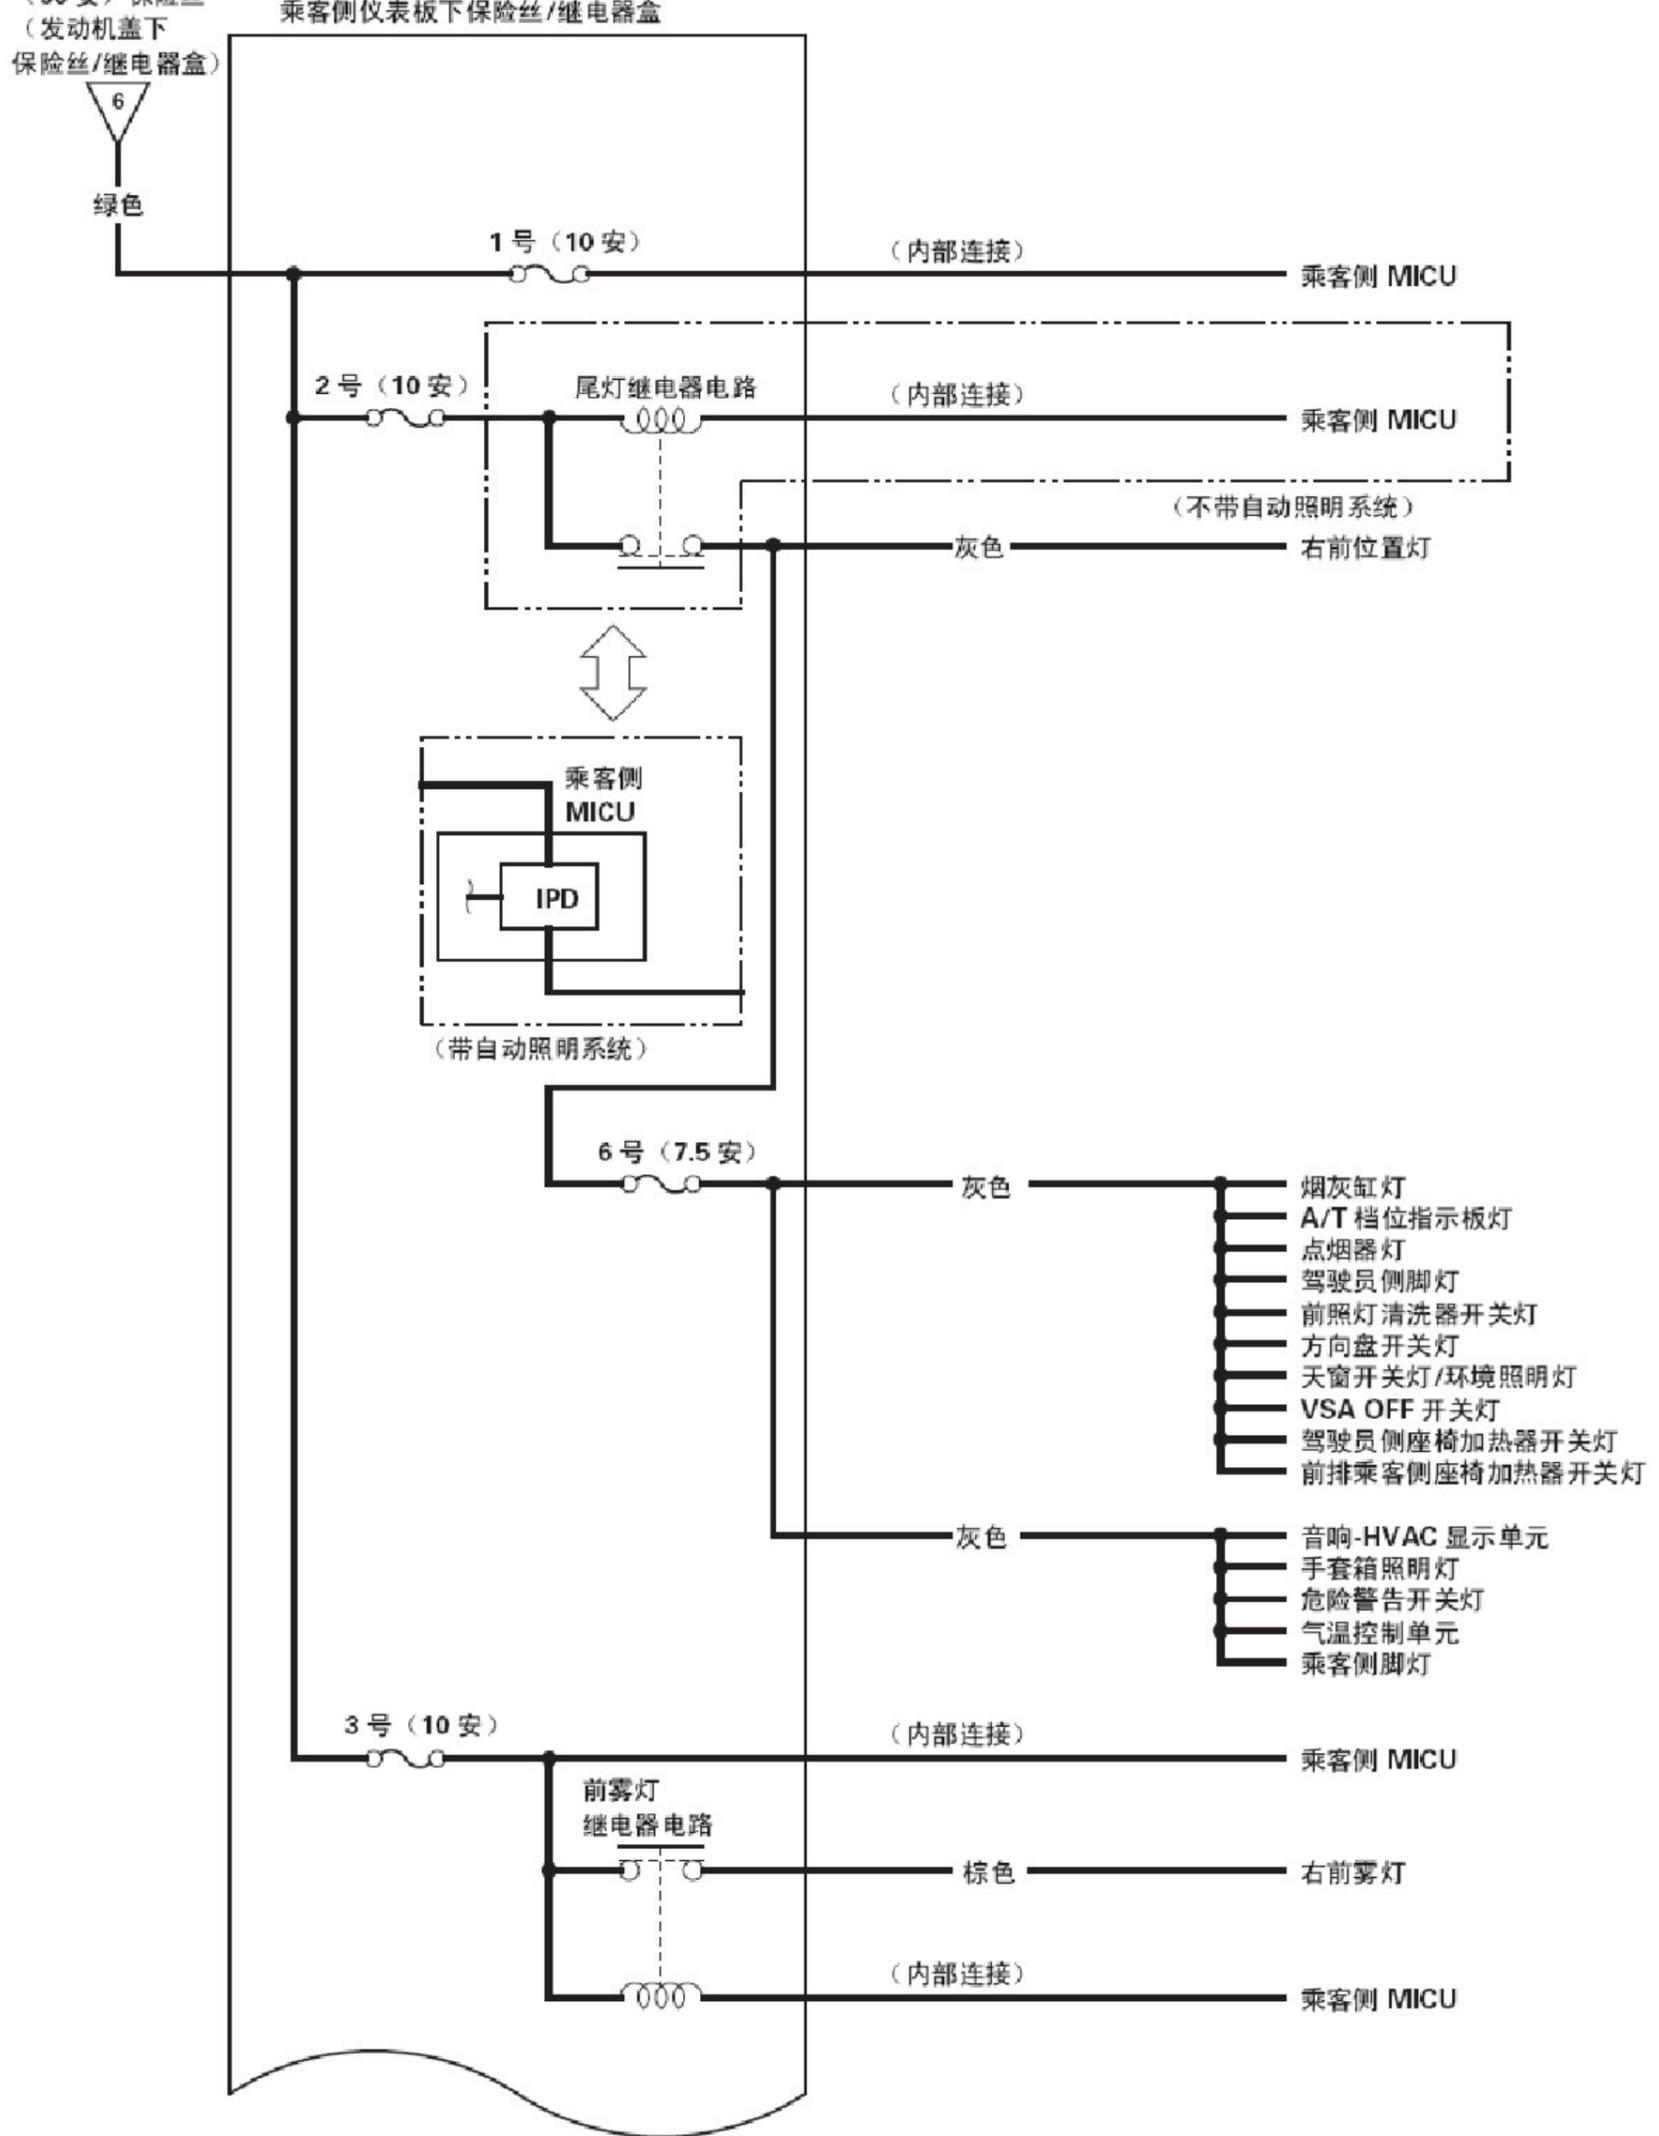


电源分配
J35Z2 发动机 (续)

1号 (ASF/B)

(40安) 保险丝

(发动机盖下
保险丝/继电器盒)

乘客侧仪表板下保险丝/继电器盒

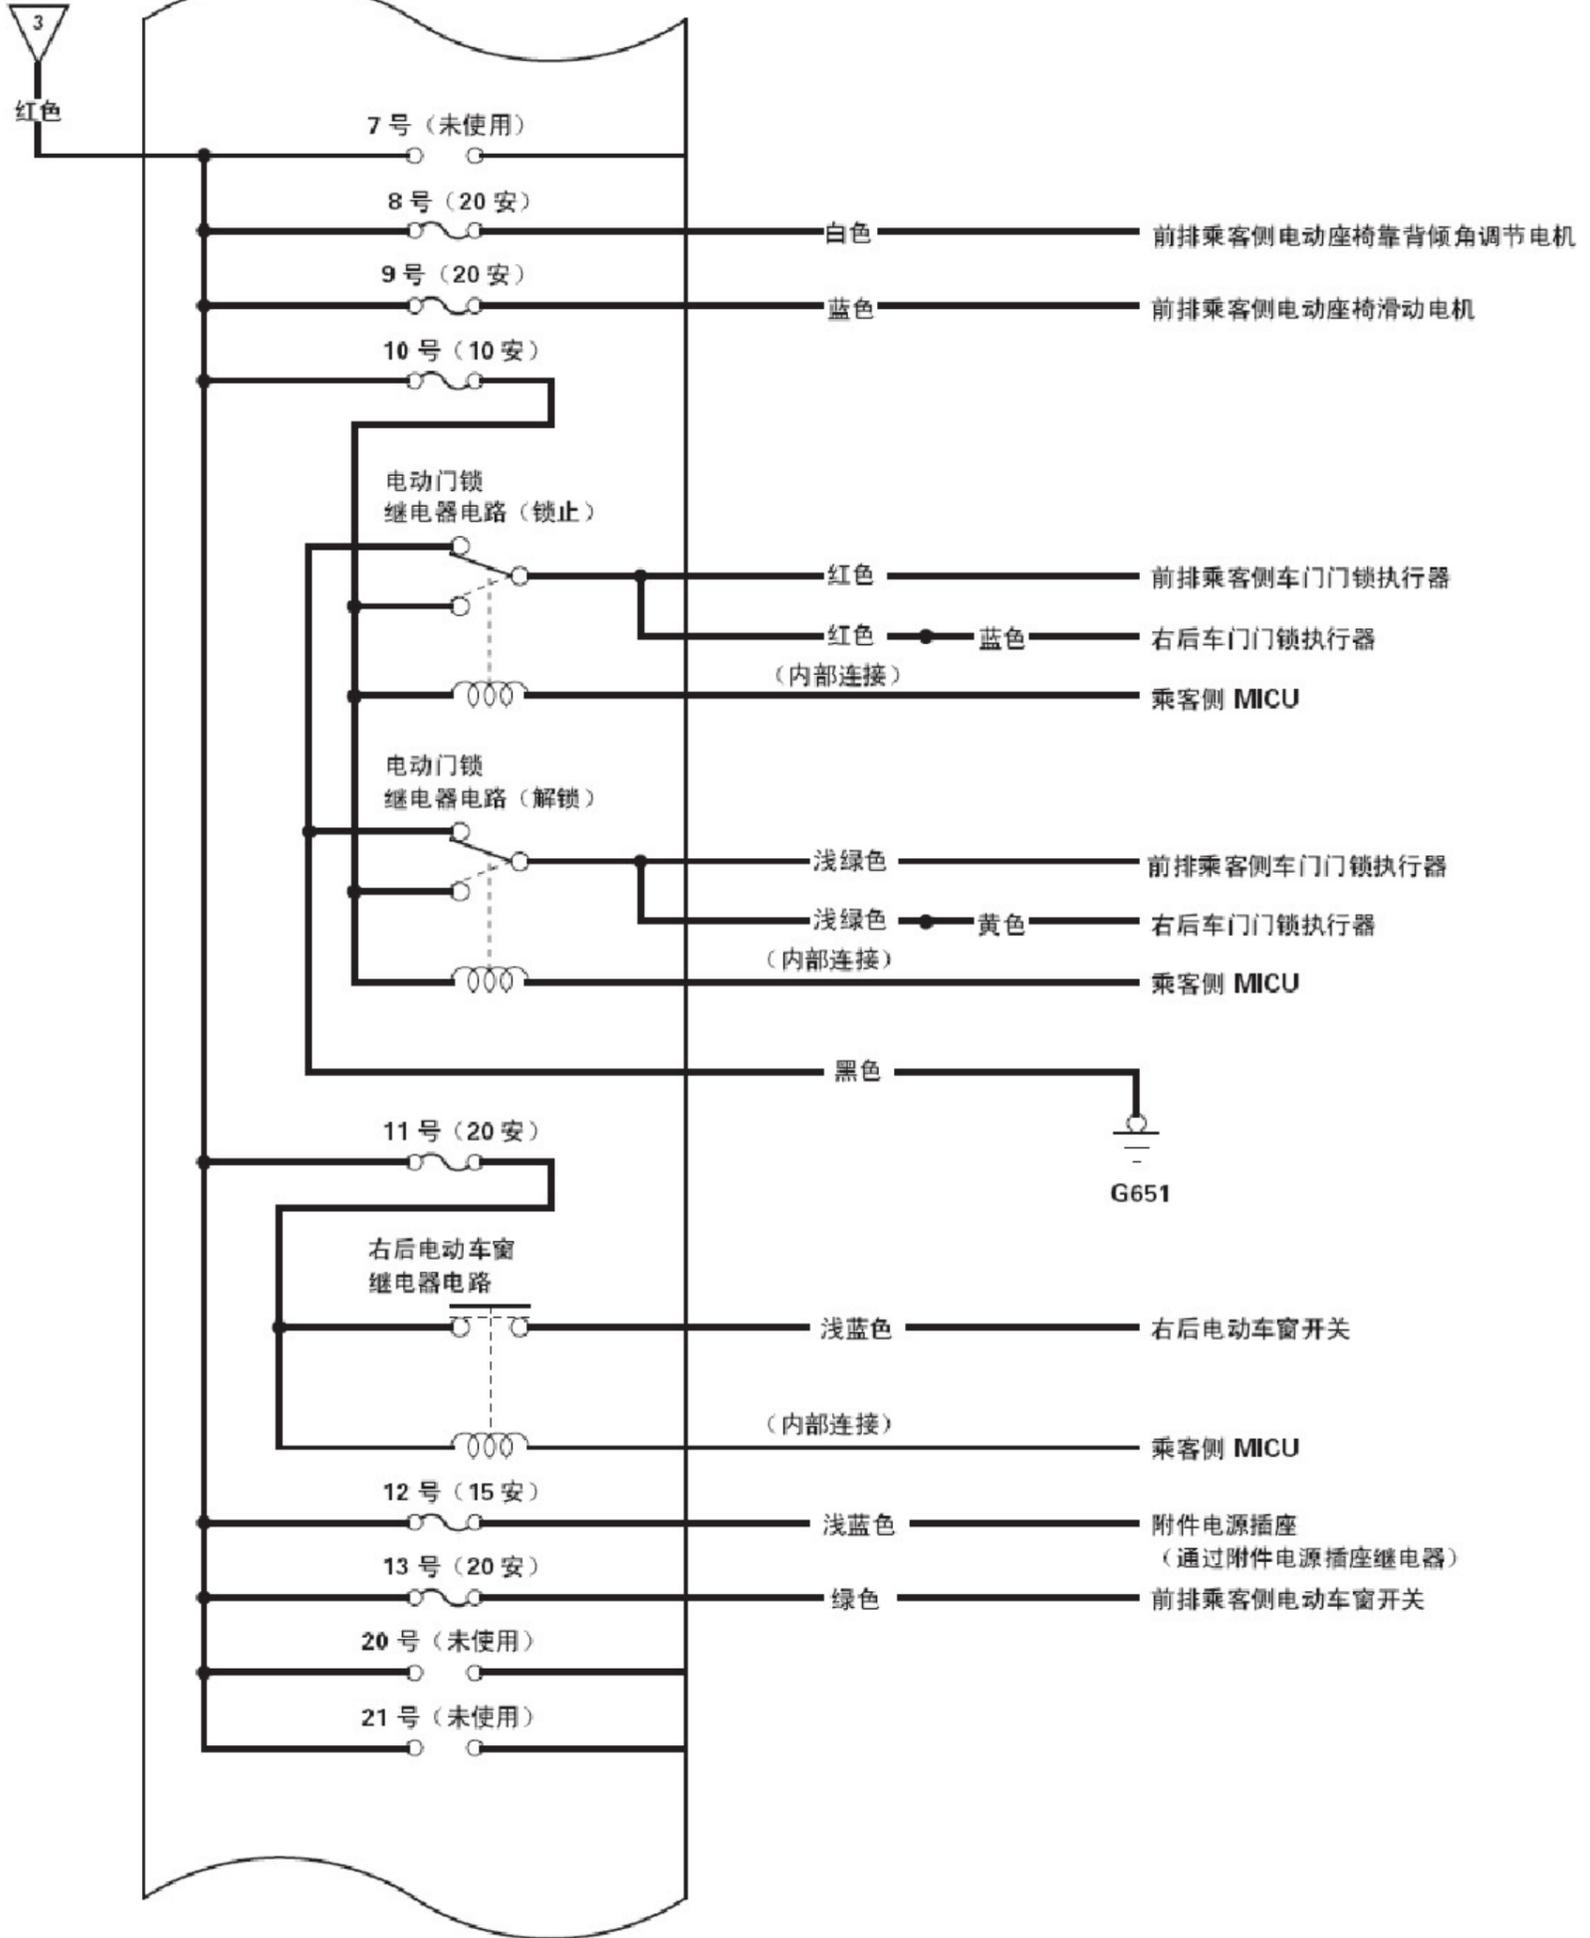

电源分配
J35Z2 发动机 (续)

