

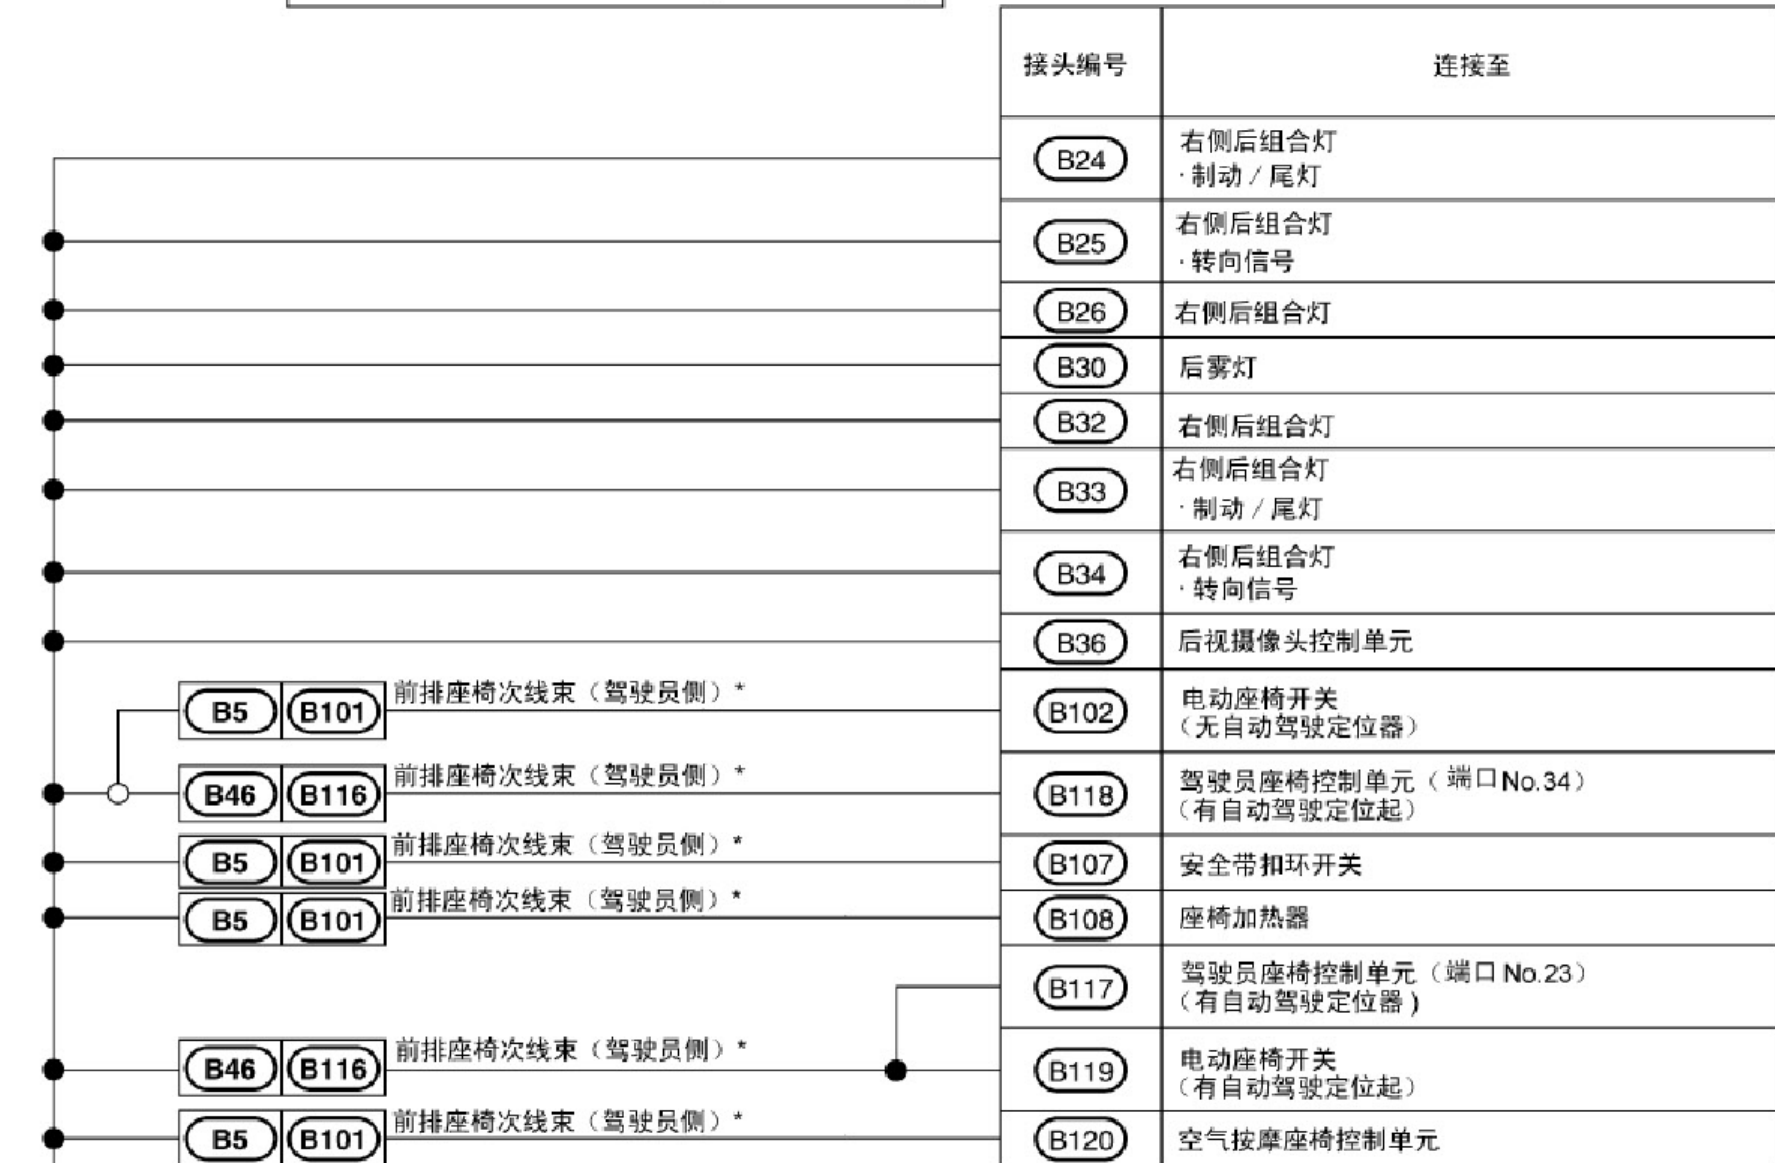


车身控制线束

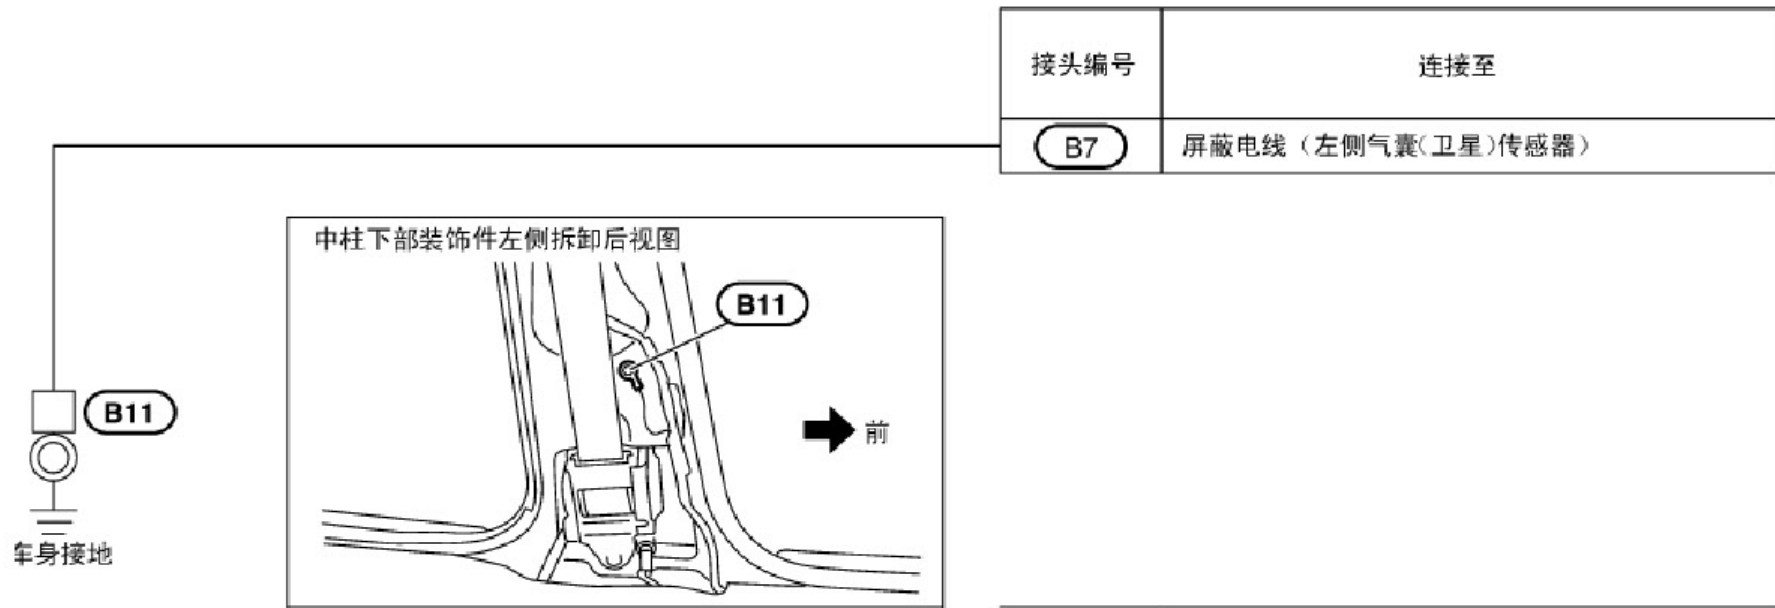


*: 此次线束在“线束分布”中没有列出。


车身控制线束 (续)

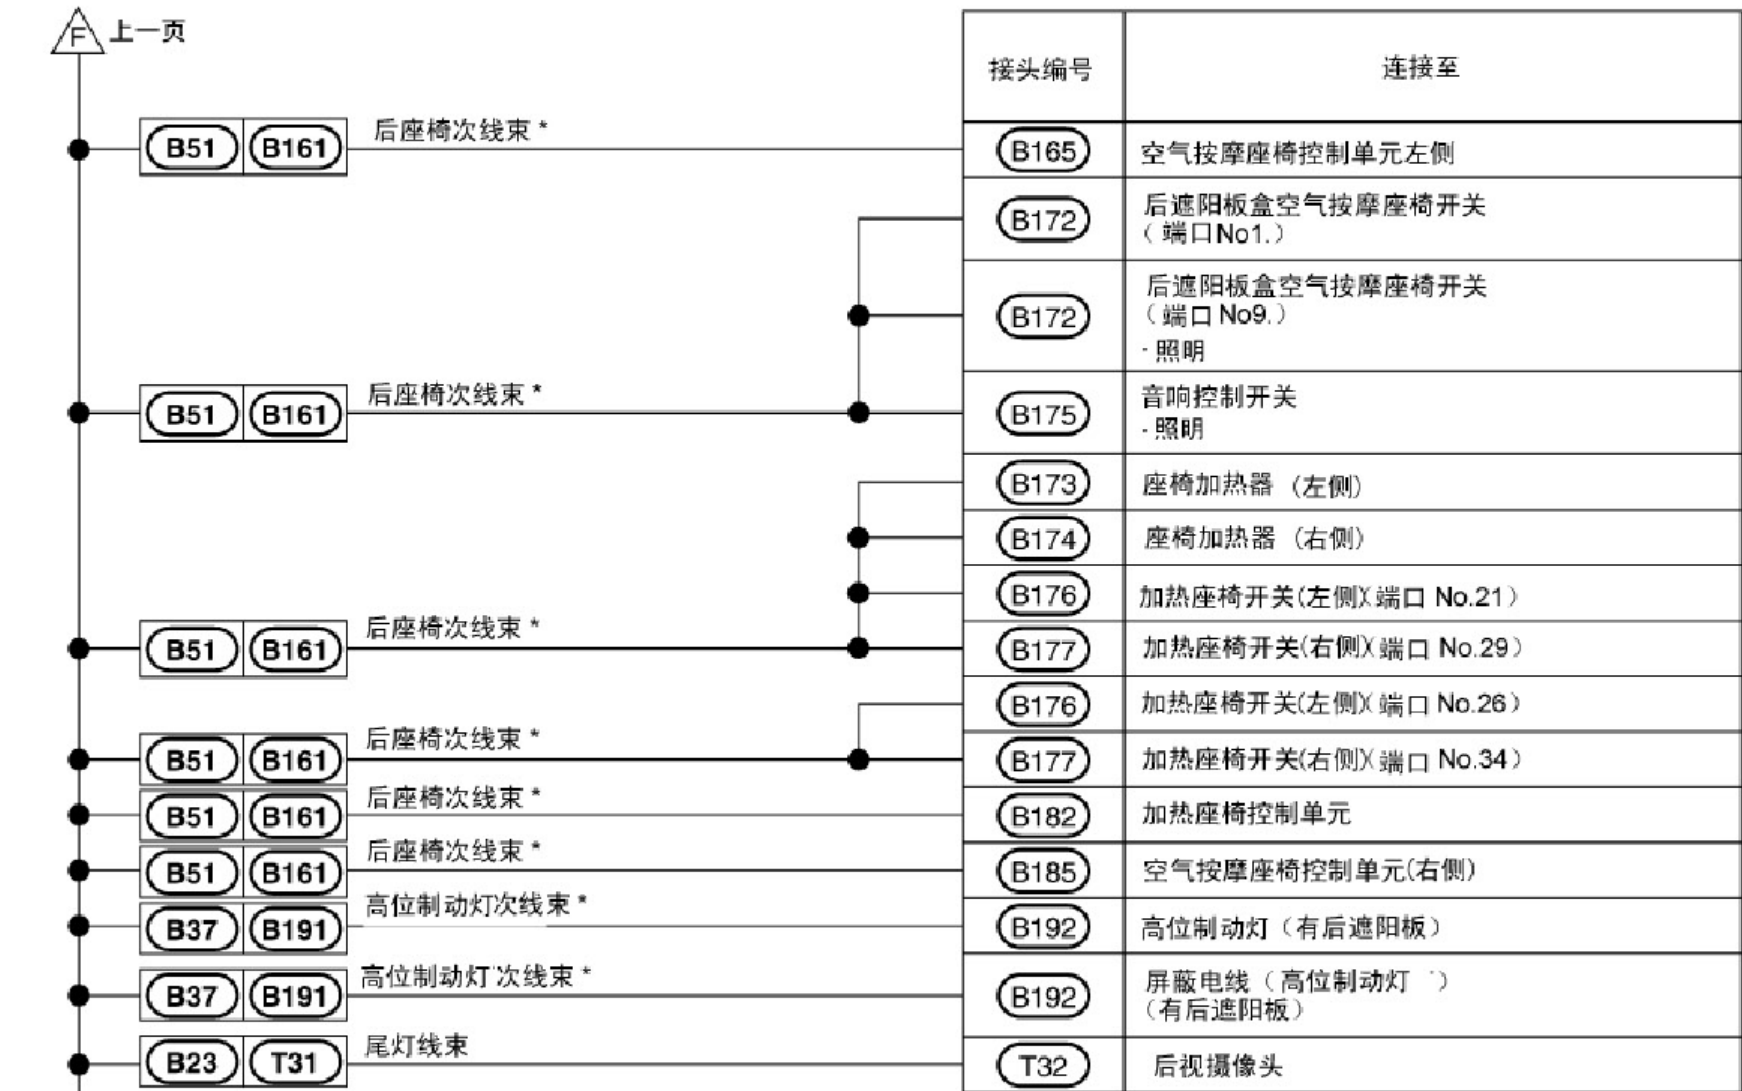


*: 此次线束在“线束分布”中没有列出。

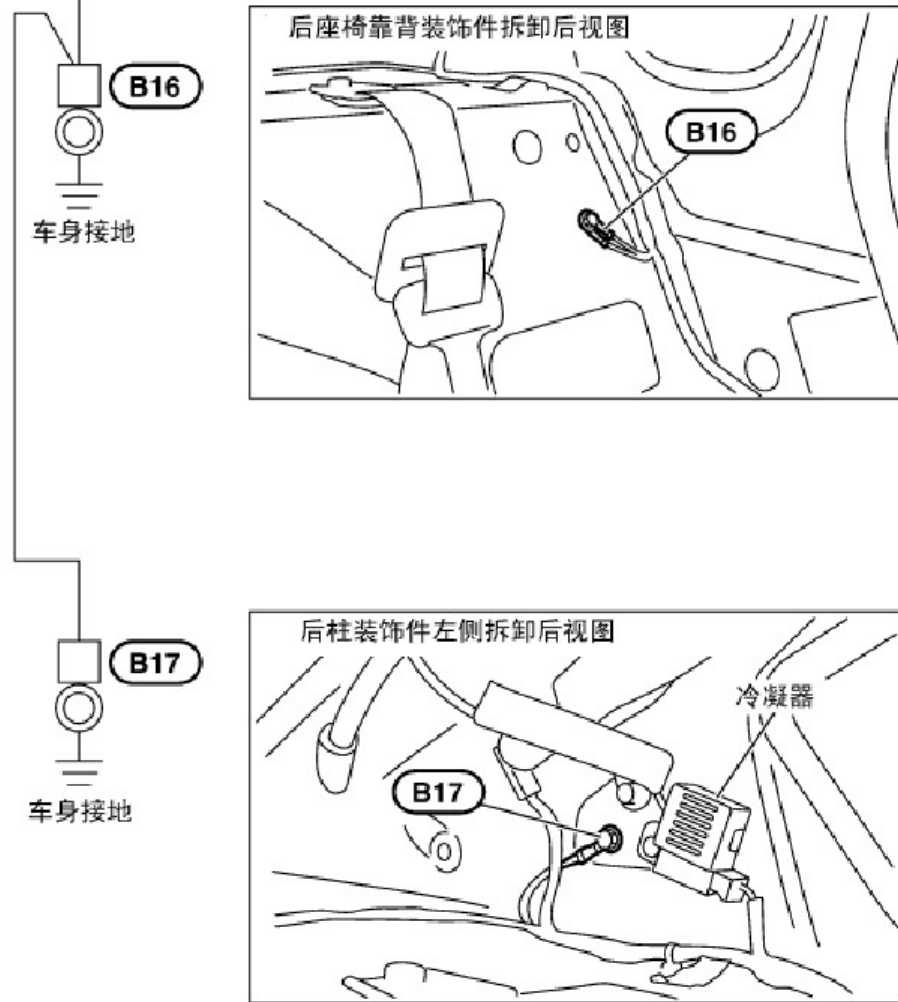

车身2号线束

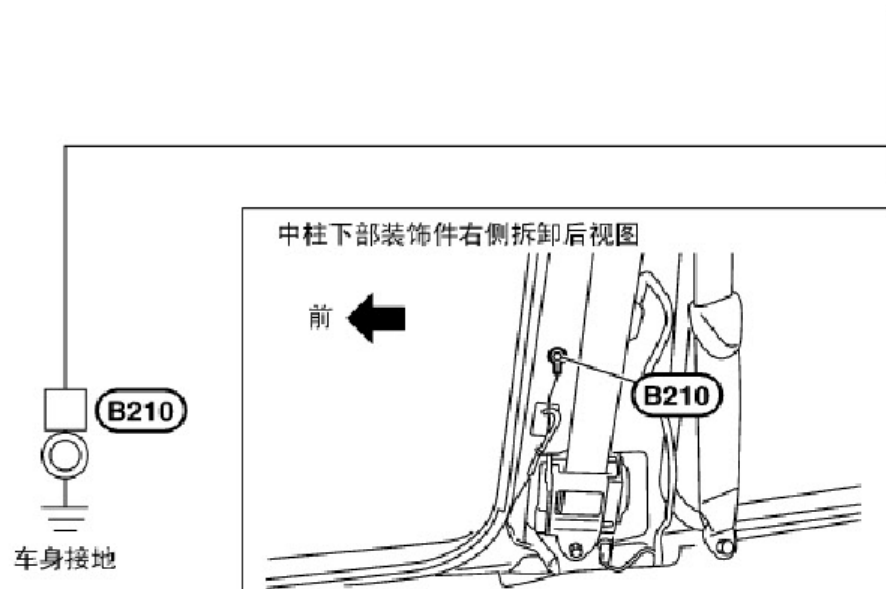


接头编号	连接至
B212	屏蔽电线 (右侧 气囊 (卫星传感器))

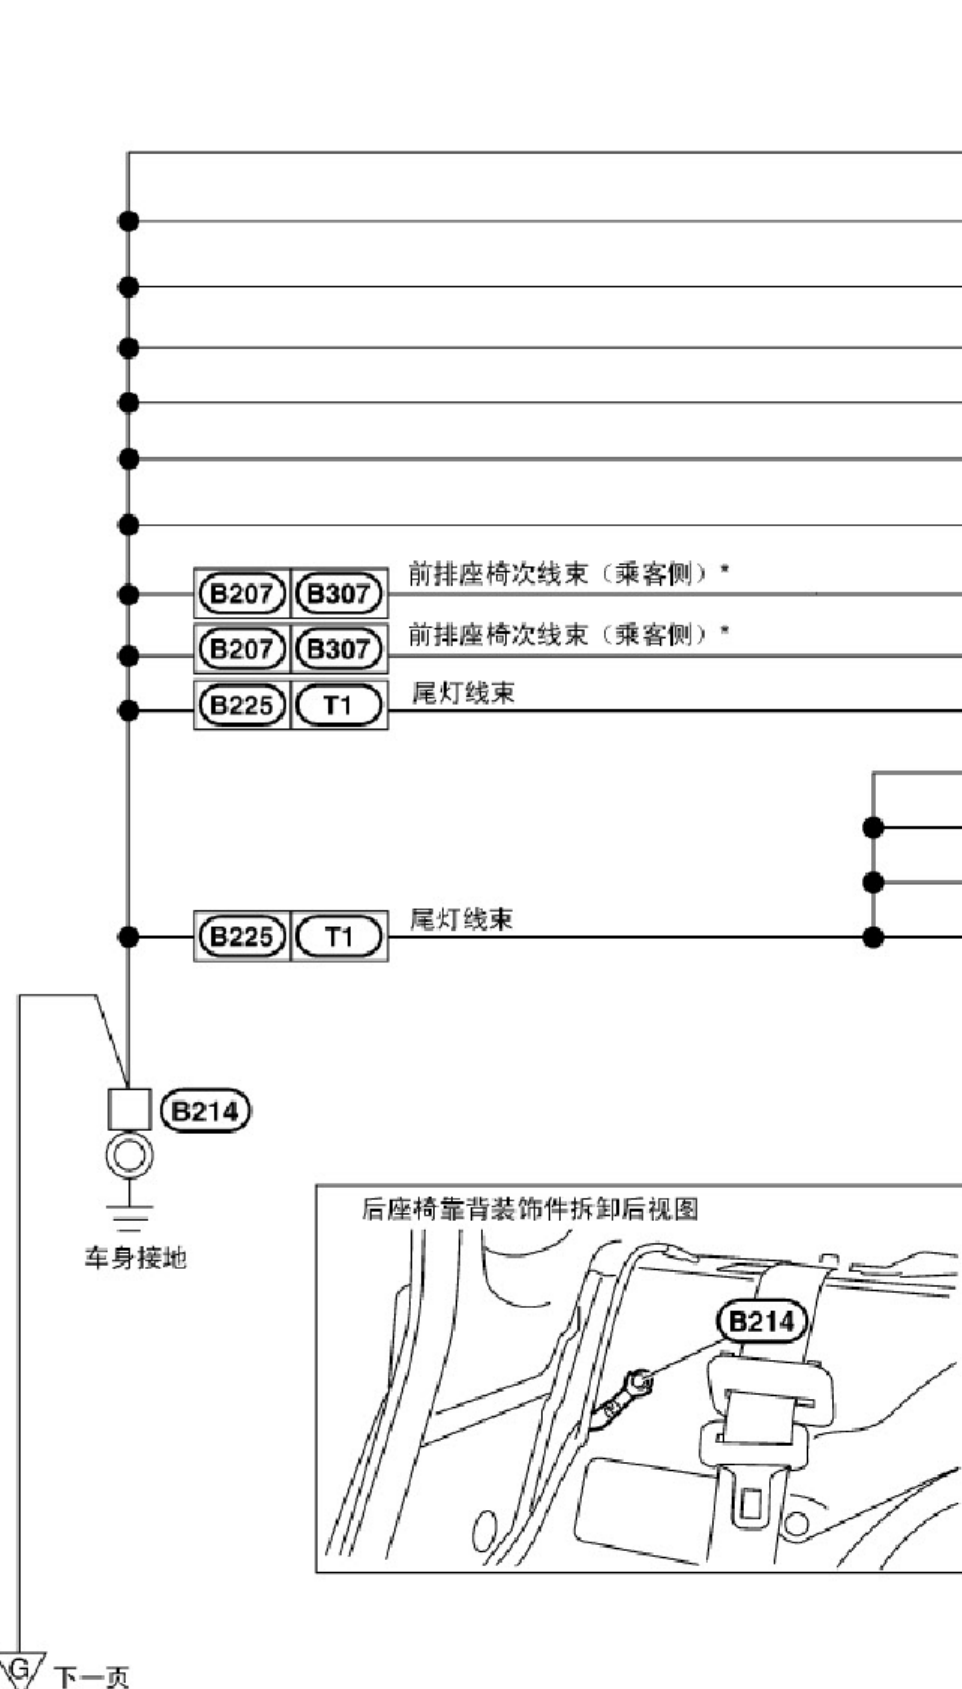

接头编号	连接至
B216	冷凝器
B223	油液液位传感器单元和燃油泵 · 燃油泵
B227	后遮阳板 (端口 No.2)
B227	后遮阳板 (端口 No.6)
B229	屏蔽线路 (内部钥匙天线 (行李箱))
B230	CD 自动换碟器 (有 NAVI)
B237	高位制动灯 (无后遮阳板)
B308	座椅加热器
B320	空气按摩座椅控制单元
T2	行李箱开启请求开关
T3	车牌灯 (右侧)
T4	车牌灯 (左侧)
T5	行李箱盖开启执行器
T6	行李箱室灯开关

*: 此次线束在“线束分布”中没有列出。

车身2号线束 (续)

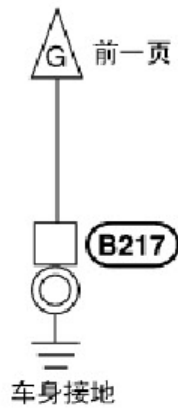

接头编号	连接至
B252	后车窗除雾器 (-)

