


正极连接 (30), 在主导线束中, 正极连接 2 (30), 在主导线束中, 正极连接 3 (30), 在主导线束中


J963 - 还原剂计量系统继电器 

B272 - 正极连接 (30), 在主导线束中


B298 - 正极连接 2 (30), 在主导线束中

B299 - 正极连接 3 (30), 在主导线束中

* - 见发动机所适用的电路图

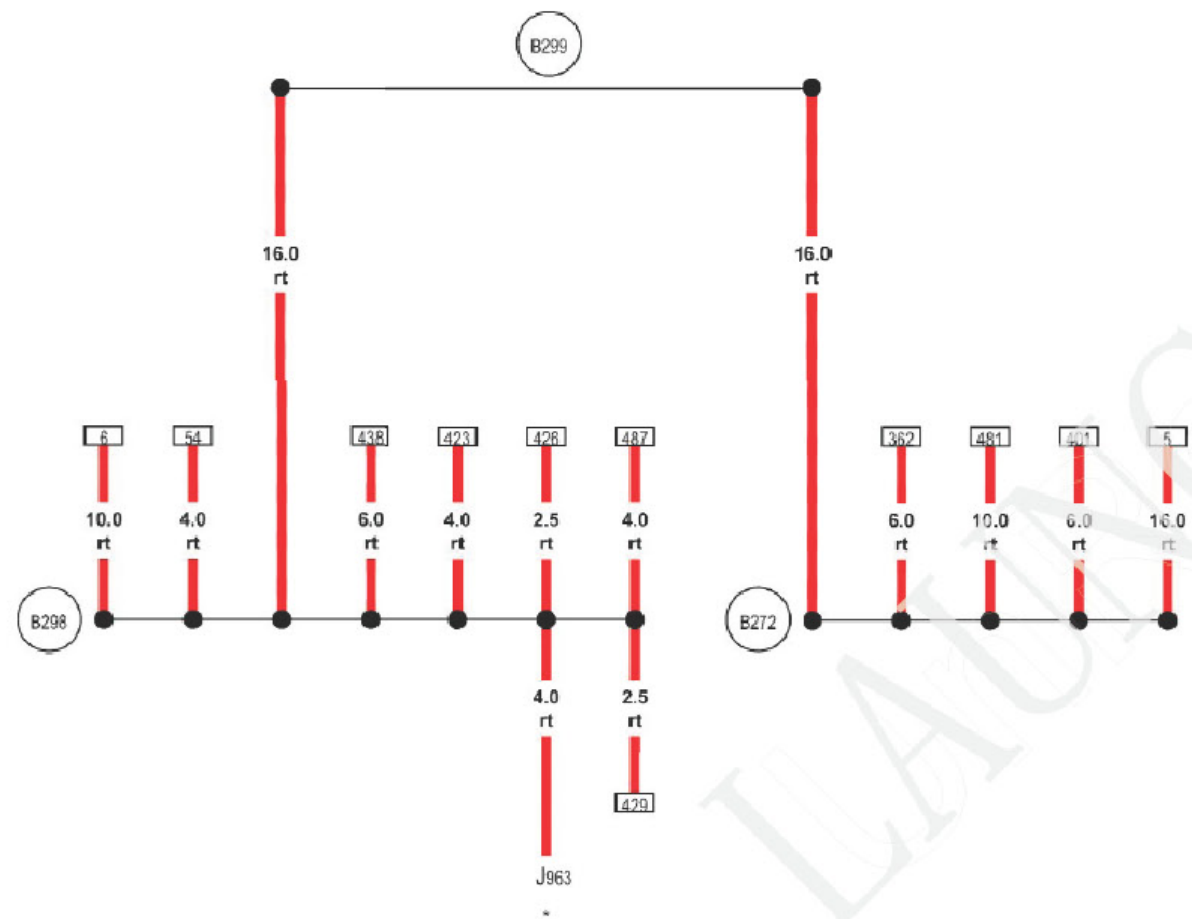


71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

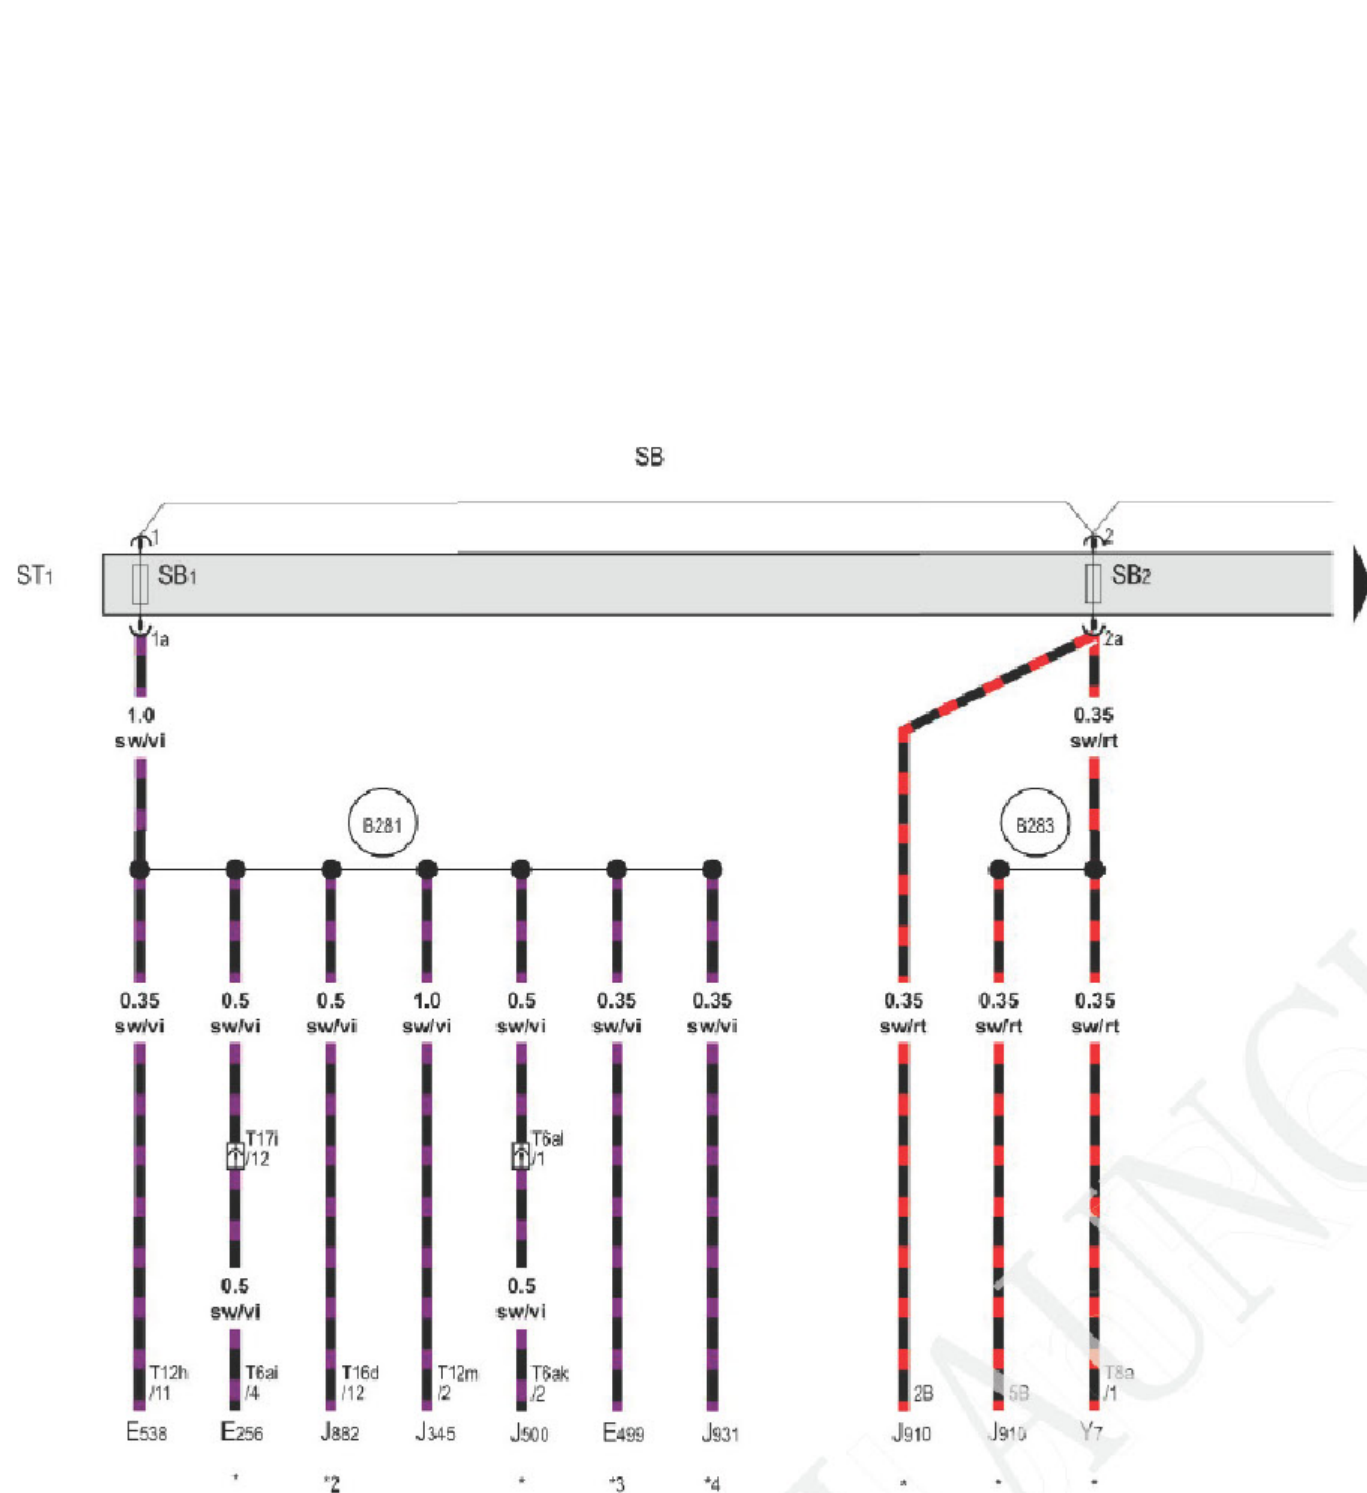

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

- 保险丝座 B, 保险丝架 1
- E256 - ASR 和 ESP 按钮
- E499 - 多媒体系统操作单元 2
- E538 - 机电式驻车制动器按钮
- J345 - 挂车识别装置控制单元
- J500 - 转向辅助控制单元
- J882 - 座椅加热装置控制单元
- J910 - 自动防眩车内后视镜继电器
- J931 - 机组支座控制单元
- SB - 保险丝座 B
- SB1 - 保险丝架 B 上的保险丝 1
- ST1 - 保险丝架 1, 黑色
- SB2 - 保险丝架 B 上的保险丝 2
- T6ai - 6 芯插头连接
- T6ak - 6 芯插头连接
- T6al - 6 芯插头连接, 左前车轮罩盖板下方
- T8a - 8 芯插头连接
- T12h - 12 芯插头连接
- T12m - 12 芯插头连接
- T16d - 16 芯插头连接
- T17i - 17 芯插头连接, 接线站内, 左侧 A
- Y7 - 自动防眩的车内后视镜
- B281 - 正极连接 5 (15a), 在主导线束中
- B283 - 正极连接 7 (15a), 在主导线束中
- * - 见基本装备所适用的电路图
- *2 - 仅适用于带座椅加热的车辆
- *3 - 仅适用于带后座区娱乐装置 (RSE)
- *4 - 见发动机所适用的电路图

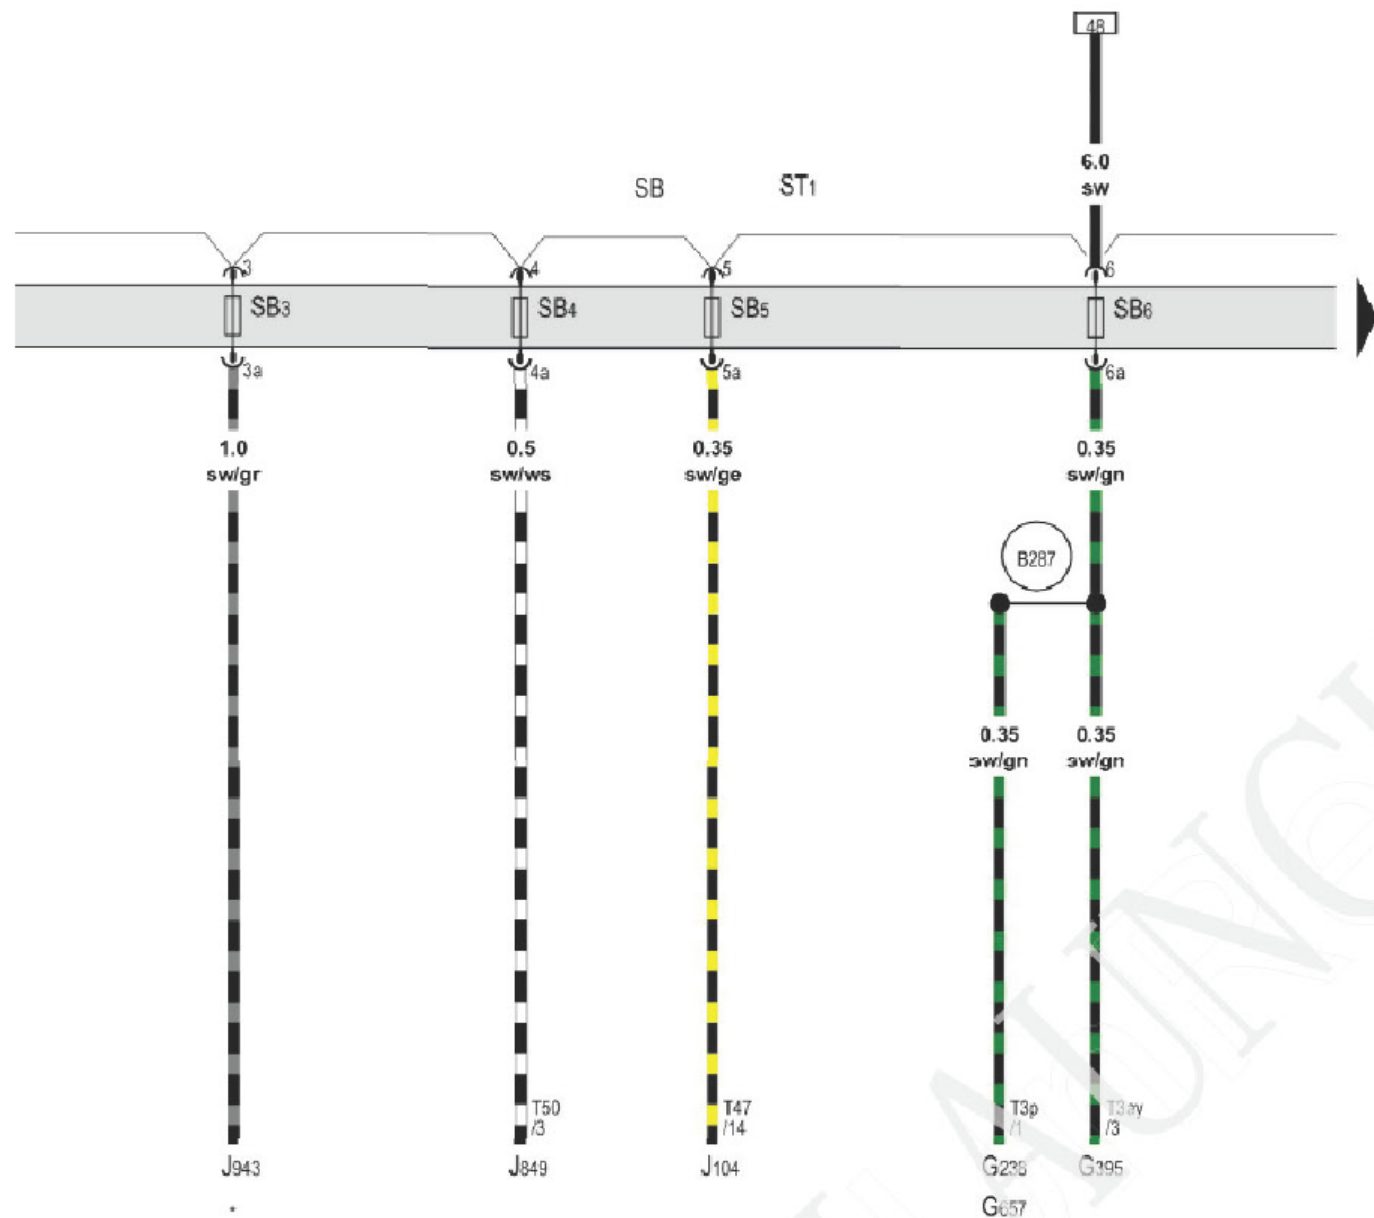


保险丝座 B, 保险丝架 1

- G238 - 空气质量传感器
- G395 - 制冷剂压力和制冷剂温度传感器
- G657 - 新鲜空气进气道中的空气湿度传感器
- J104 - ABS 控制单元
- J849 - 传感器电子装置控制单元
- J943 - 发动机声音形成控制单元
- SB - 保险丝座 B
- ST1 - 保险丝架 1, 黑色
- SB3 - 保险丝架 B 上的保险丝 3
- SB4 - 保险丝架 B 上的保险丝 4
- SB5 - 保险丝架 B 上的保险丝 5
- SB6 - 保险丝架 B 上的保险丝 6
- T3ay - 3 芯插头连接
- T3p - 3 芯插头连接
- T47 - 47 芯插头连接
- T50 - 50 芯插头连接
- B287 - 正极连接 11 (15a), 在主导线束中

* - 见发动机所适用的电路图

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色




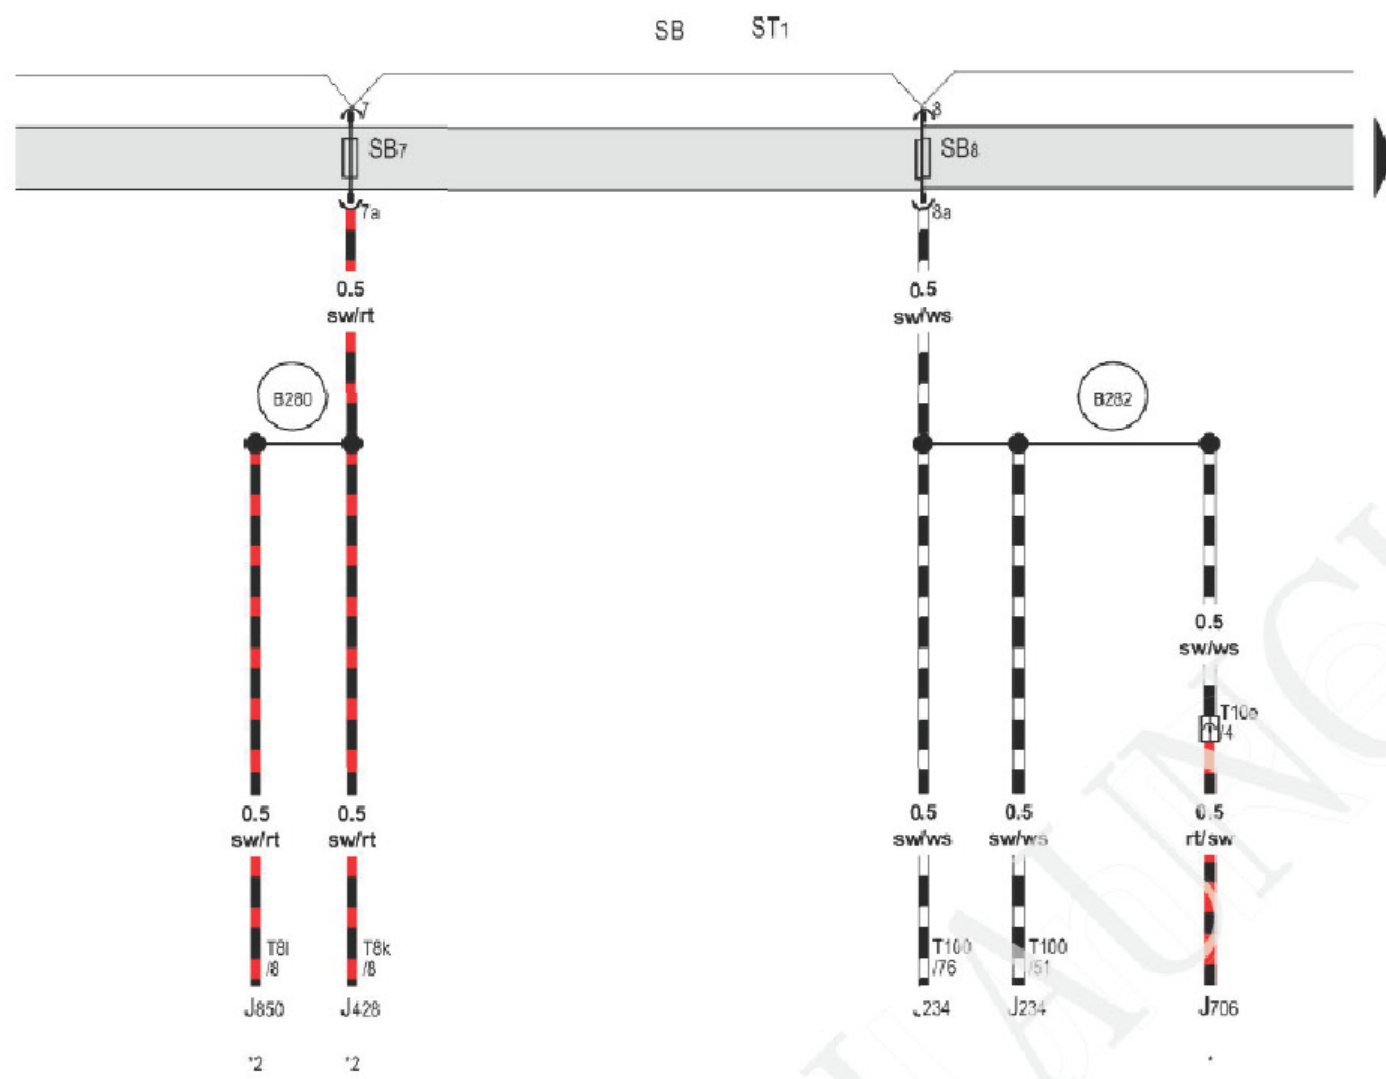

保险丝座 B, 保险丝架 1

- J234 - 安全气囊控制单元
- J428 - 车距调节控制单元
- J706 - 座位占用识别功能控制单元
- J850 - 车距控制系统控制单元 2
- SB - 保险丝座 B
- ST1 - 保险丝架 1, 黑色
- SB7 - 保险丝架 B 上的保险丝 7
- SB8 - 保险丝架 B 上的保险丝 8
- T8k - 8 芯插头连接
- T8l - 8 芯插头连接
- T100e - 10 芯插头连接, 右前座椅下方
- T100 - 100 芯插头连接
- B280 - 正极连接 4 (15a), 在主导线束中
- B282 - 正极连接 6 (15a), 在主导线束中
- * - 仅适用于美洲市场
- *2 - 仅适用于带自动车距控制 (ADR) 的车辆

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

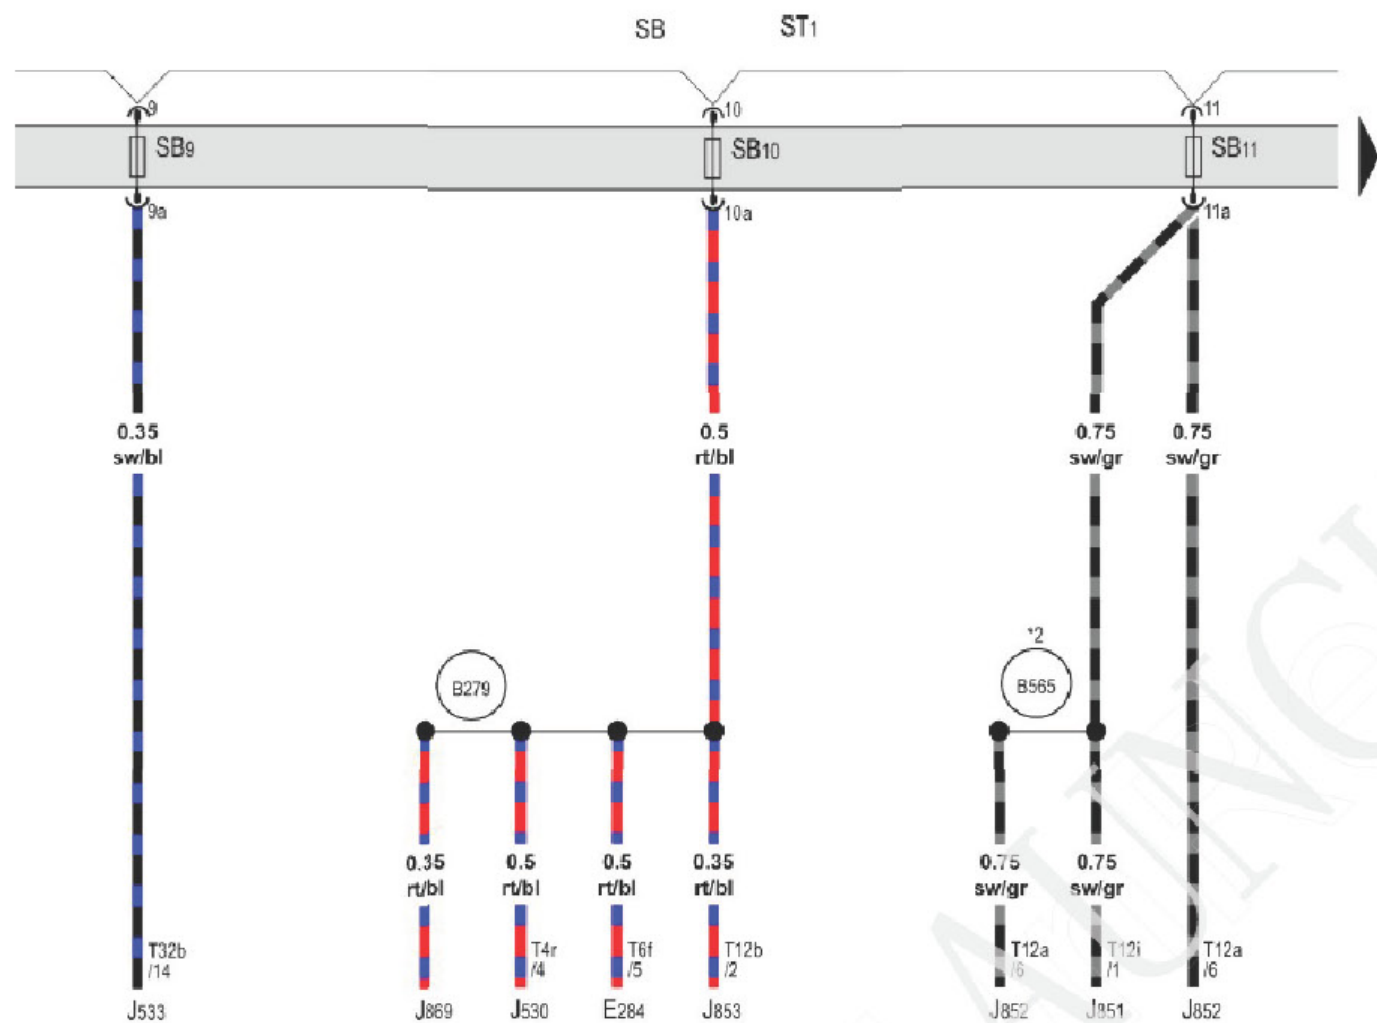

保险丝座 B, 保险丝架 1

- E284 - 车库门开启操作单元
- J530 - 车库门开启装置控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- J851 - 图像处理控制单元
- J852 - 摄像机控制单元
- J853 - 夜视系统控制单元
- J869 - 机械振动控制单元
- SB - 保险丝座 B
- ST1 - 保险丝架 1, 黑色
- SB9 - 保险丝架 B 上的保险丝 9
- SB10 - 保险丝架 B 上的保险丝 10
- SB11 - 保险丝架 B 上的保险丝 11
- T4r - 4 芯插头连接
- T6f - 6 芯插头连接
- T12a - 12 芯插头连接
- T12b - 12 芯插头连接
- T12i - 12 芯插头连接
- T32b - 32 芯插头连接
- B279 - 正极连接 3 (15a), 在主导线
- B565 - 接地连接 32, 在主导线束中
- * - 选装装备
- *2 - 仅适用于带自动车距控制 (ADF)
- *3 - 仅适用于带车库门遥控器的车辆
- *4 - 见发动机所适用的电路图



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色