

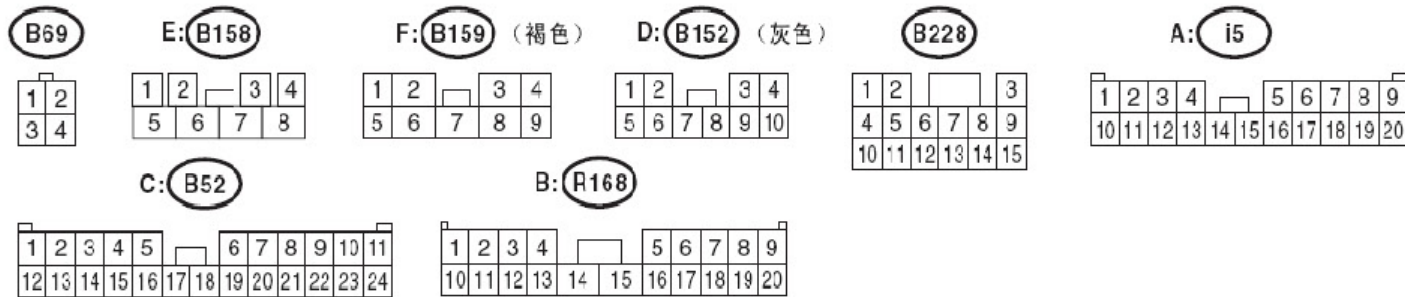


供电电路 (续)

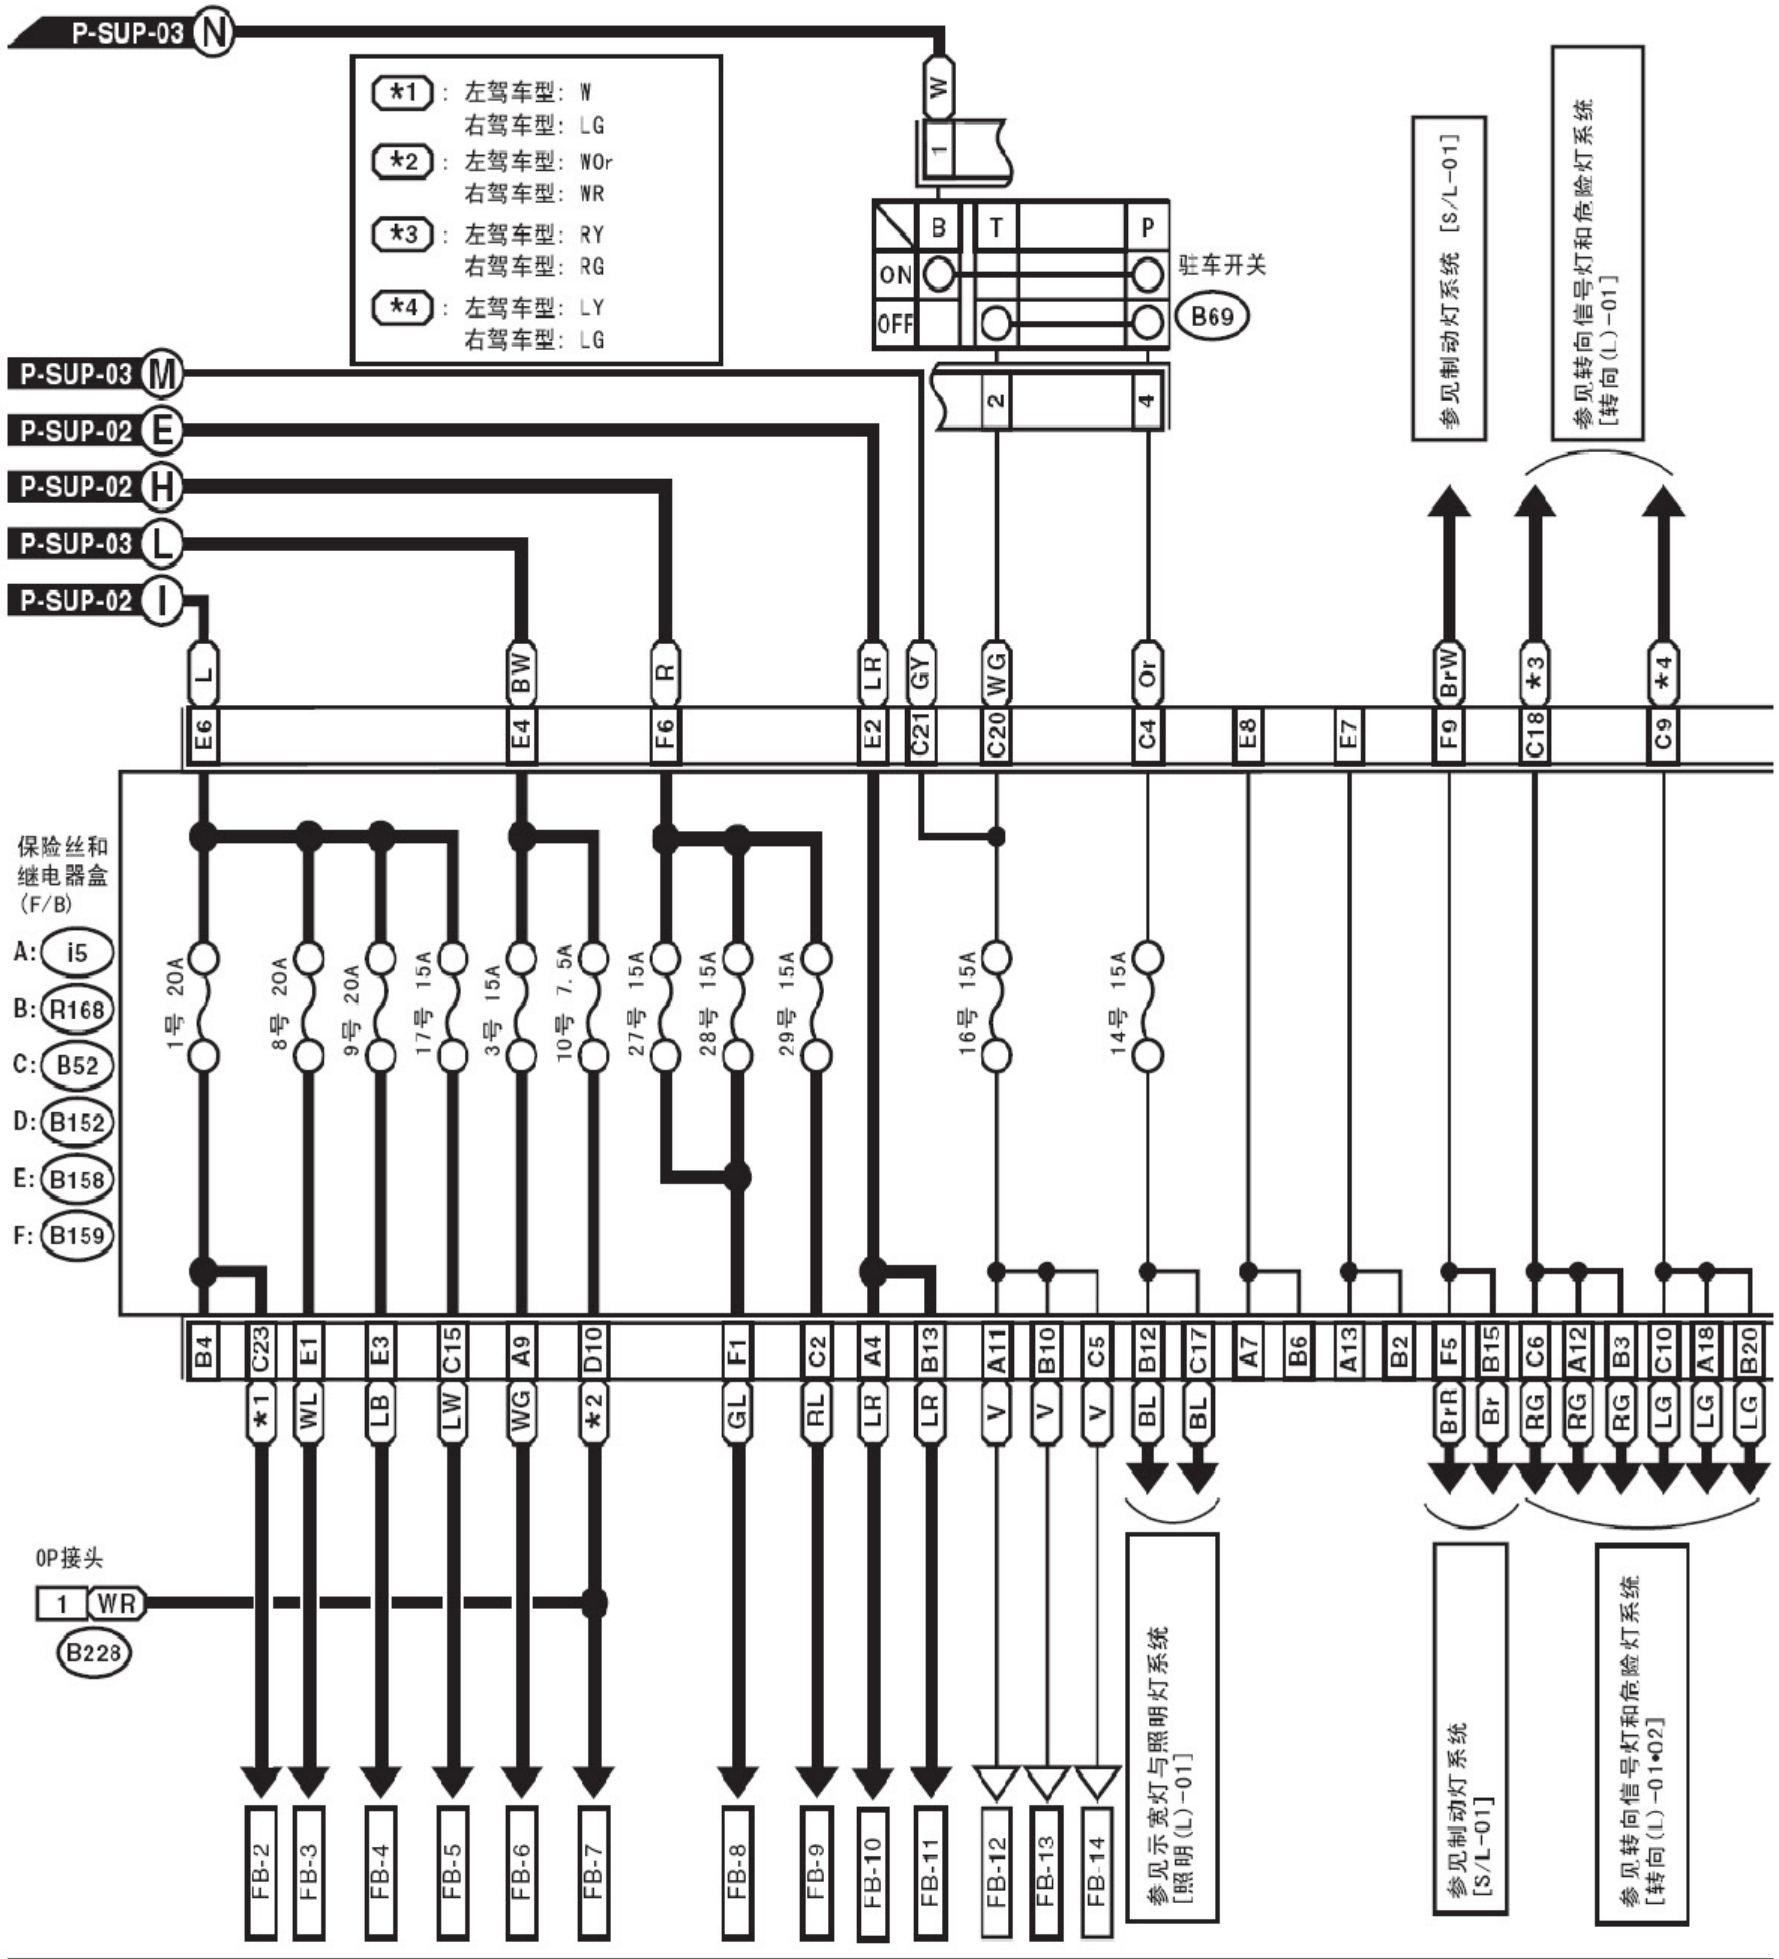

供电电路 (续)

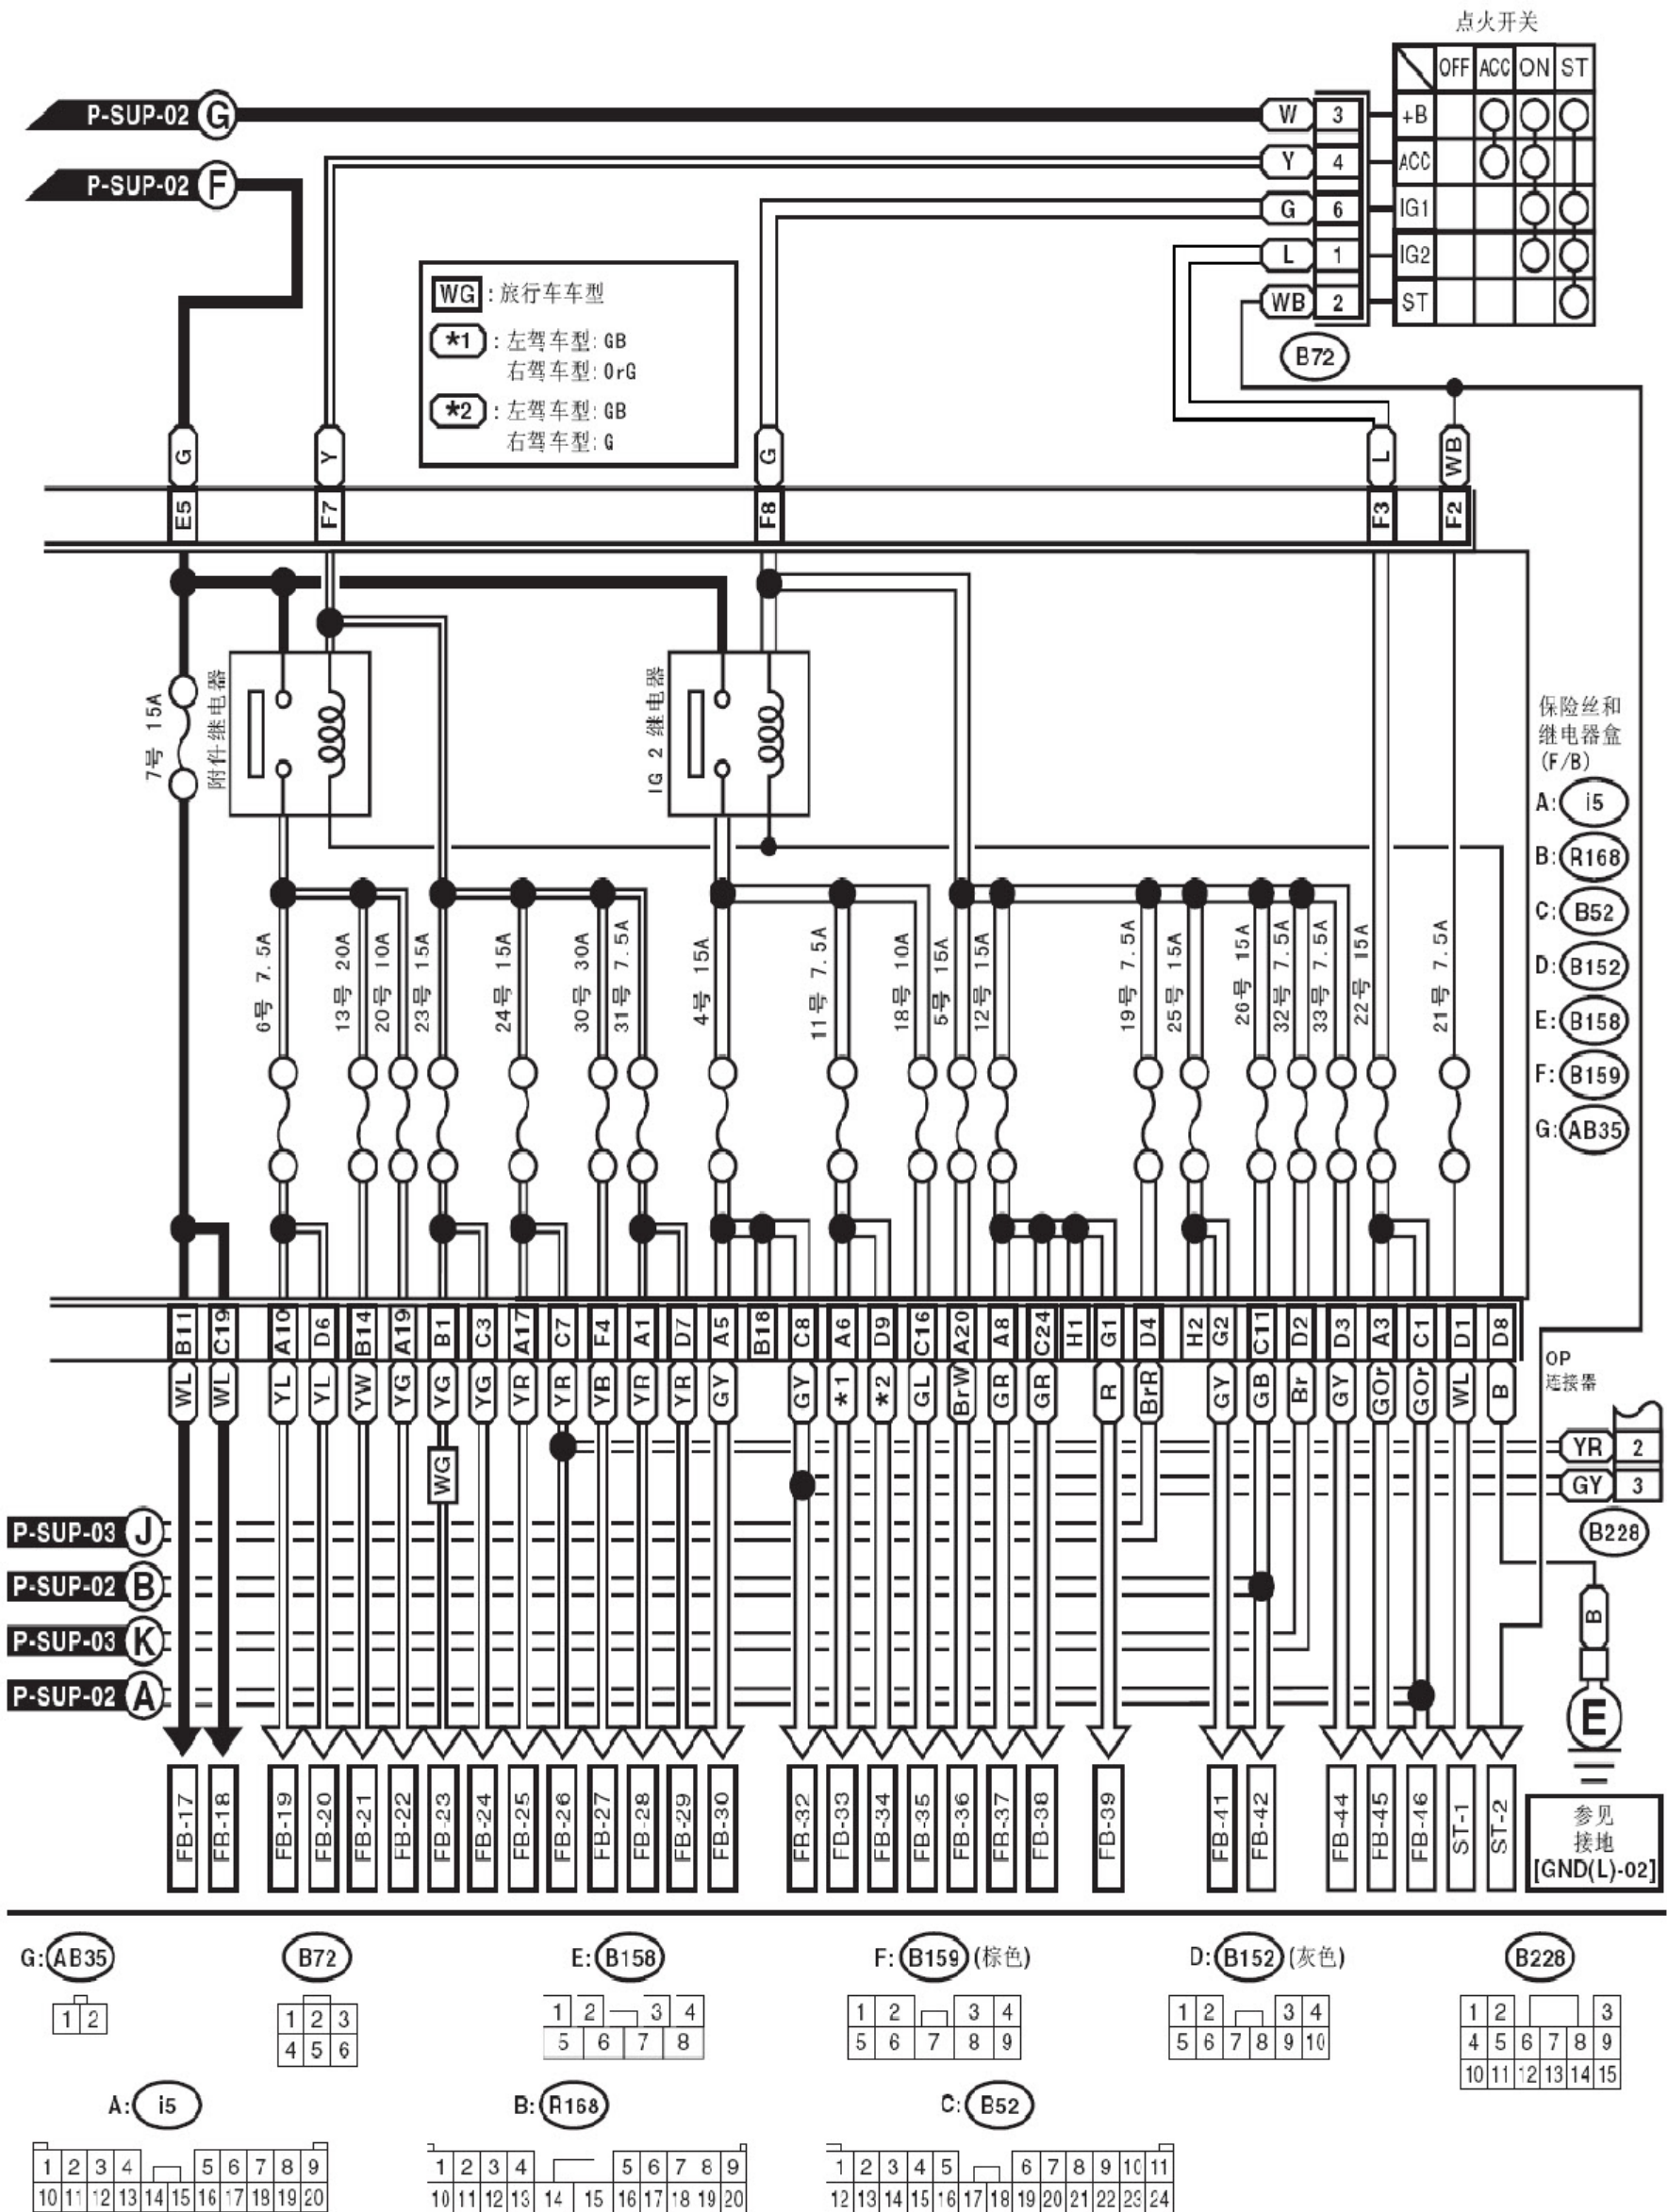

编号	载入	编号	载入	编号	载入
MB-1	ABS 控制模块	ST-2	起动机继电器	FB-33	时钟
	VDC 控制模块	FB-2	后雾灯继电器	FB-34	转向信号和危险装置
MB-2	ABS 控制模块	FB-3	制动灯开关	FB-35	倒车灯继电器 (5AT 车型)
	VDC 控制模块	FB-4	车镜加热器继电器		倒车灯开关 (MT 车型)
MB-4	辅助风扇继电器		雨刮器除冰装置继电器		抑制器开关 (4AT 车型)
MB-5	车镜加热器继电器	FB-5	座椅加热器继电器	FB-36	组合仪表
	后除雾器	FB-6	车身集成单元	FB-37	车身集成单元
	A/C 控制面板 (手动 A/C)	FB-8	鼓风机风扇继电器	FB-38	ECM
MB-6	车身集成单元	FB-9	前雾灯继电器		燃油泵继电器
MB-7	主风扇继电器 2	FB-10	音响		点火线圈和点火器 P-VIGN 继电器
MB-8	主风扇电机		时钟		后车速传感器 (4AT 车型) TCM
	PWM 控制器		遥控钥匙控制模块	FB-39	气囊控制模块
MB-9	ECM		导航模块	FB-41	气囊控制模块
MB-10	主风扇继电器 2		踏步灯 (左侧) 踏步灯 (右侧)	FB-42	电动车窗继电器
MB-11	主风扇继电器 2		TV 监视器	FB-44	ABS 控制模块
MB-12	前大灯光束调平器 (左侧)	FB-11	行李舱灯 (旅行车车型) 行李舱灯 (轿车车型)		VDC 控制模块
MB-13	前大灯光束调平器 (右侧)	FB-12	时钟	FB-45	A/C 控制面板
MB-14	照明开关	FB-13	座椅加热器开关	FB-46	A/C 继电器自动 A/C 控制模块 鼓风机风扇继电器 FRESH/RECIRC 执行器模式 执行器
	OP 接头	FB-14	前雾灯继电器		压力开关
MB-15	组合仪表		后雾灯继电器		辅助风扇继电器
MB-16	前大灯 (右侧)		OP 接头		加热器旋塞电磁阀
MB-17	前大灯 (左侧)	FB-17	组合仪表		
MB-18	调光器/ 超车开关	FB-18	车身集成单元		
	照明二极管		LAN 单元		
	OP 接头	FB-19	遥控后视镜开关		
MB-19	喇叭 (高音)	FB-20	座椅加热器继电器		
MB-20	喇叭 (低音)		化妆镜灯 (左侧) 化妆镜灯 (右侧) 负离子发生器/ 后视镜		
MB-21	车身集成单元	FB-21	后附件电源插座		
	喇叭开关		座椅加热器开关		
MB-22	前氧 (空燃比) 传感器继电器主继电器	FB-22	前附件电源插座		
MB-23	前氧 (空燃比) 传感器继电器主继电器	FB-23	后雨刮器电机		
	主继电器 2	FB-24	车身集成单元		
MB-24	电控节气门控制继电器		后洗涤器电机		
MB-25	燃油泵继电器	FB-25	音响		
MB-26	TCM		时钟		
MB-27	数据接口 ECM		导航模块		
MB-28	车身集成单元		TV 监视器		
	钥匙开关照明	FB-26	OP 接头		
	钥匙警告开关	FB-27	前雨刮器电机		
	转向信号和危险装置		前雨刮器开关		
MB-29	自动 A/C 控制模块		前洗涤器电机		
	车身集成单元	FB-28	车身集成单元		
	车内灯		A/C 控制面板		
	地图灯	FB-29	自动 A/C 控制模块 TCM		
MB-30	电动车窗电路断路器	FB-30	TV 监视器		
MB-31	16 号 F/B 保险丝	FB-32	制动开关		
	前大灯光束调平器开关		离合器开关 (MT/ 巡航) ECM		
MB-32	驻车灯开关		OP 接头		
ALT-1	ECM		线端检查接头		
ALT-2	组合仪表		安全带警告灯		
	OP 接头		天窗控制单元		
ST-1	ECM (AT)		天窗开关		
	起动机继电器		雨刮器除冰装置继电器		