


## 5. 一般维修说明

### 5.1 工具

操作拧紧力矩较小的小螺栓时经常不安全。对于这些螺栓，可以使用扭矩扳手（2 - 10 Nm。

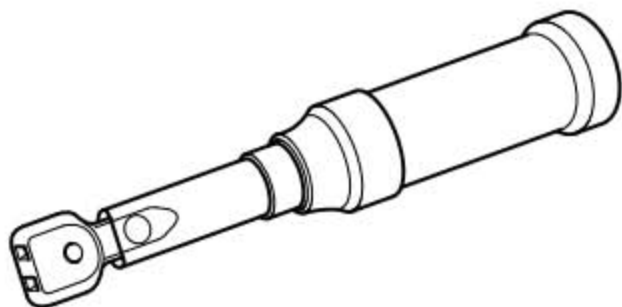

### 5.2 变速箱

1). 变速箱外壳上有一个开孔(图中箭头所示)。

#### 提示

在进行安装作业时不要让任何零件掉入这个开孔。

2). 在安装前用一块抹布覆盖开孔。



**注意!**

当变速箱“打开”时，不得有污物进入变速箱内。

- ◆ 如果变速箱盖已拧下或变速箱没有油，则不要起动发动机，不要牵引车辆。
- ◆ 首先彻底清洁连接位置及其周围区域，然后松开连接。
- ◆ 在安装时注意定位销在发动机和变速箱之间是否牢固。
- ◆ 将拆下的部件放在干净的垫板上并盖住，以免弄脏。例如使用薄膜和纸张。不要使用纤维质的抹布！
- ◆ 只安装干净的零件：只在安装前才从包装中取出原厂件。
- ◆ 如果维修工作不能立即进行，请仔细的将打开的零部件遮盖或密封起来。

### 5.3 变速箱油

“OAM 变速箱”有两个供油系统。一个供油系统用于齿轮和轴。另一个供油系统用于双离合器变速箱机械电子单元 -J743-。两种变速箱油都是原厂添加的。不得向变速箱油中掺入任何“添加剂”。排出的变速箱油不允许重新添加。

**当心!**

使用变速箱油时要谨慎。对排出的变速箱油进行合理的废弃处理。请记住：一滴变速箱油可使 1000 升饮用水不能饮用。