

P0301、P0302、P0303、P0304 气缸缺火故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0301	1缸气缸缺火
P0302	2缸气缸缺火
P0303	3缸气缸缺火
P0304	4缸气缸缺火

故障码诊断流程：

说明：

进行故障处理之前，先记录所有冻结数据以及所有仪表快照数据，再查阅一般故障处理说明。

- 1) . 打开点火开关至ON(II)。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 起动发动机，然后，使其在无负荷(A/T位于P或N档，M/T位于空挡)的情况下怠速运转。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪在DTC菜单中监测DTC P0301、P0302、 P0303或P0304的OBD状态(OBD STATUS)。
屏幕是否显示未通过(FAILED)?
是—进行第9步。
否—如果屏幕显示通过(PASSED)，进行第5步。如果屏幕显示执行(EXECUTING)，保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(OUT OF CONDITION) 或未完成(NOT COMPLETD)，等待几分钟，然后重新检查。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪，检查数据表(DATA LIST)中1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3号气缸缺火(CYL3 MISFIRE)和/或4号气缸缺火(CYL4 MISFIRE)10分钟。
1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3号气缸缺火(CYL3 MISFIRE)和/或4号气缸缺火(CYL4 MISFIRE)是否显示缺火次数?
是—进行第9步。
否—进行第6步。

- 6) .在所记录的下列冻结数据参数范围内, 试驾车辆几分钟:
- 发动机转速
 - VSS
 - REL TP传感器
 - CLV(计算负荷值)
 - APP传感器
- 7) .使用汽车故障诊断仪在DTC菜单中监测DTC P0301、P0302、 P0303或P0304的OBD状态(OBD STATUS)
- 屏幕是否显示未通过(FAILED)?
- 是—进行第9步。
- 否—如果屏幕显示通过(PASSED), 进行第8步。如果屏幕显示执行(EXECUTING), 保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(OUT OF CONDITION) 或未完成(NOT COMPLETD), 进行第6步, 并重新检查。
- 8) .使用汽车故障诊断仪, 检查数据表(DATA LIST)中1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE1)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3 号气缸缺火(CYL3 MISFIRE)和/ 或4 号气缸缺火(CYL4 MISFIRE) 10分钟。
- 1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3 号气缸缺火(CYL3 MISFIRE) 和/ 或4 号气缸缺火(CYL4 MISFIRE)是否显示缺火次数?
- 是—进行第9步。
- 否—间歇性故障, 此时系统正常。检查燃油系统电路连接是否良好或松动。
- 9) .将点火开关旋至锁定(0)。
- 10) .将故障气缸的点火线圈与另一个气缸的点火线圈调换。
- 11) .在所记录的下列冻结数据参数范围内, 试驾车辆几分钟:
- 发动机转速
 - VSS
 - REL TP传感器
 - CLV(计算负荷值)
 - APP传感器
- 12) .使用汽车故障诊断仪, 检查数据表(DATA LIST)中1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2 号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3 号气缸缺火(CYL3 MISFIRE)和/ 或4 号气缸缺火(CYL4 MISFIRE) 10分钟。
- 1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3号气缸缺火(CYL3 MISFIRE) 和/ 或4 号气缸缺火(CYL4 MISFIRE)是否显示缺火次数?
- 是—进行第13步。
- 否—由于点火线圈插头连接不好或燃油质量不好出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。确保线圈连接牢固。

- 13) . 判断哪个气缸缺火。
 缺火是否发生在调换了点火线圈的另一个气缸内?
 是—更换有故障的点火线圈, 然后进行第41步。
 否—进行第14步。
- 14) . 将点火开关旋至锁定(0)。
- 15) . 将故障气缸的火花塞与另一个气缸的火花塞调换。
- 16) . 在所记录的下列冻结数据参数范围内, 试驾车辆几分钟:
- 发动机转速
 - VSS
 - PEL TP传感器
 - CLV(计算负荷值)
 - APP传感器
- 17) . 使用汽车故障诊断仪, 检查数据表(DATA LIST)中1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3 号气缸缺火(CYL3 MISFIRE) 和 / 或4 号气缸缺火(CYL4 MISFIRE) 10分钟。
 1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3号气缸缺火(CYL3 MISFIRE) 和/ 或4 号气缸缺火(CYL4 MISFIRE)是否显示缺火次数?
 是—进行第18步。
 否—由于火花塞脏污等原因出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。
- 18) . 判断缺火的气缸。
 缺火是否发生在调换了火花塞的另一个气缸内?
 是—更换有故障的火花塞, 然后进行第41步。
 否—进行第19步。
- 19) . 将点火开关旋至锁定(0)。
- 20) . 将故障气缸的喷油嘴与另一个气缸的喷油嘴调换。
- 21) . 起动发动机, 使其怠速运转两分钟。
- 22) . 在所记录的下列冻结数据参数范围内, 试驾车辆几分钟:
- 发动机转速
 - VSS
 - PEL TP传感器
 - CLV(计算负荷值)
 - APP传感器
- 23) . 使用汽车故障诊断仪, 检查数据表(DATA LIST)中1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3 号气缸缺火(CYL3 MISFIRE)

和/ 或4 号气缸缺火(CYL4 MISFIRE)10分钟。

1号气缸缺火(CYL1 MISFIRE)、2号气缸缺火(CYL2 MISFIRE)、3 号气缸缺火(CYL3 MISFIRE) 和/ 或4 号气缸缺火(CYL4 MISFIRE)是否显示缺火次数?

是—进行第24步。

否—由于喷油嘴插头连接不好出现间歇性缺火(当前无缺火现象)。检查喷油嘴是否连接不良或松动。

24) . 判断哪个气缸缺火。

缺火是否发生在调换了喷油嘴的另一个气缸内?

是—更换有故障的喷油嘴, 然后进行第41步。

否—进行第25步。

25) . 进行发动机压力测试与气缸检漏。

发动机是否通过两项测试?

是—进行第26步。

否—对发动机进行检修, 然后进行第40步。

26) . 进行VTEC摇臂测试。

发动机是否通过上述测试?

是—进行第27步。

否—对VTEC摇臂进行检修, 然后进行第40步。

27) . 将点火开关旋至锁定(0)。


28) . 使用汽车故障诊断仪短接SCS线。

29) . 断开ECM/PCM插头C(44芯)。

30) . 打开点火开关至ON(II)。

31) . 测量车身地线与故障气缸的相应ECM/PCM插头端子(见下表)之间的电压。

故障气缸	DTC	ECM/PCM端子	导线颜色
1号	P0301	C5	棕
2号	P0302	C6	红
3号	P0303	C7	蓝
4号	P0304	C8	黄

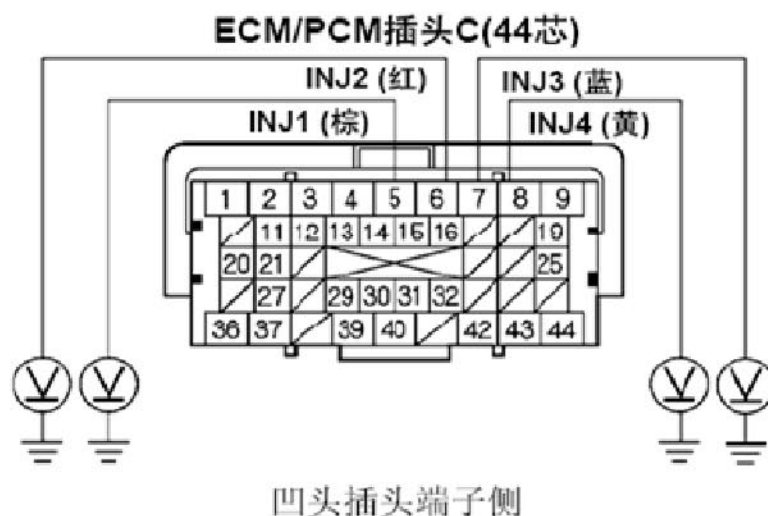

是否为蓄电池电压？

是—进行第39步。

否—进行第32步。


32) . 将点火开关旋至锁定(0)。

33) . 断开故障气缸的喷油嘴2芯插头。

34) . 打开点火开关至ON(II)。

35) . 测量喷油嘴2芯插头1号端子与车身地线之间的电压。

喷油嘴2芯插头

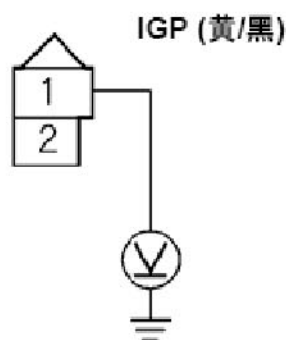

是否为蓄电池电压？

是—进行第36步。


否—排除喷油嘴与PGM-FI系统主继电器1之间的导线断路故障, 然后进行第40步。

36) . 将点火开关旋至锁定(0)。

37) . 检查车身地线与故障气缸的相应ECM/PCM插头端子(见下表)之间的导通性。

故障气缸	DTC	ECM/PCM端子	导线颜色
1号	P0301	C5	棕
2号	P0302	C6	红
3号	P0303	C7	蓝
4号	P0304	C8	黄

ECM/PCM插头C(44芯)

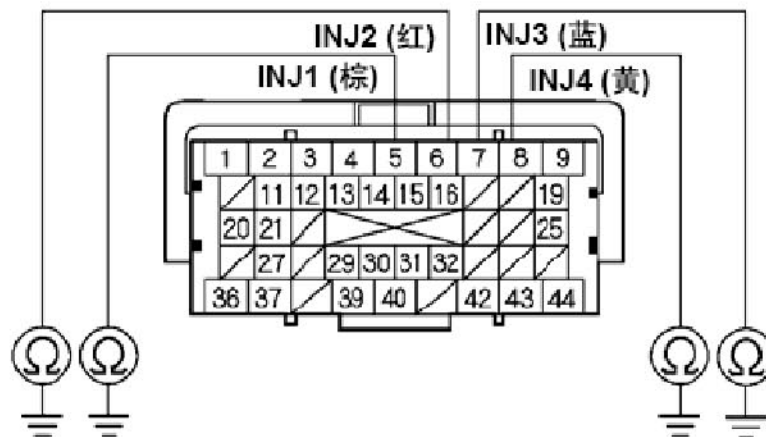

凹头插头端子侧

是否导通？

是—排除ECM/PCM与喷油嘴之间的导线短路故障，然后进行第40步。


否—进行第38步。

- 38) . 检查相应的喷油嘴2芯插头2号端子与故障气缸的相应ECM/PCM插头端子(见下表)之间的导通性。

故障气缸	DTC	ECM/PCM端子	导线颜色
1号	P0301	C5	棕
2号	P0302	C6	红
3号	P0303	C7	蓝
4号	P0304	C8	黄



39). 在喷油嘴侧, 测量喷油嘴2芯插头1号端子与2号端子之间的电阻。

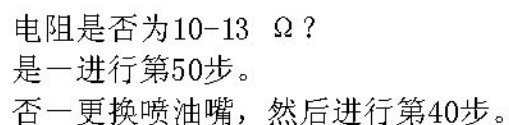

40) 将点火开关旋至锁定(0)。

- 41) . 重新连接所有插头。
- 42) . 打开点火开关至ON(II)。
- 43) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 44) . 使用汽车故障诊断仪清除曲轴(CKP)模式。
- 45) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 46) . 进行曲轴(CKP)模式学习程序。
- 47) . 在所记录的下列冻结数据参数范围内, 试驾车辆几分钟:
- 发动机转速
 - VSS
 - REL TP传感器
 - CLV(计算负荷值)
 - APP传感器
- 48) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P0301、P0302、P0303或P0304?
是—检查点火线圈、喷油嘴、ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动, 然后进行DTC P0300、P0301、P0302、P0303或P0304故障处理。
否—进行第49步。
- 49) . 使用汽车故障诊断仪在DTC菜单中监测DTC P0301、P0302、P0303或P0304的OBD状态(OBD STATUS)
屏幕是否显示通过(PASSED)?
是—故障处理完成。如果步骤48中显示其它DTC或临时DTC, 排除显示的DTC故障。
否—如果屏幕显示未通过(FAILED), 则检查点火线圈、喷油嘴、ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动, 然后进行第1步。如果屏幕显示执行(EXECUTING), 则保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(OUT OF CONDITION) 或未完成(NOT COMPLETD), 则进行第47步。
- 50) . 重新连接所有插头。
- 51) . 如果ECM/PCM不是最新版软件, 则升级ECM/PCM, 或使用运行良好的ECM/PCM进行替换。
- 52) . 在所记录的下列冻结数据参数范围内, 试驾车辆几分钟:
- 发动机转速
 - VSS
 - REL TP传感器

- CLV(计算负荷值)
- APP传感器

53) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。

是否显示DTC P0301、P0302、P0303或P0304?

是—检查点火线圈、喷油嘴、ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动。如果已升级ECM/PCM 软件, 则使用运行良好的ECM/PCM进行替换, 然后进行第52步。如果已替换ECM/PCM软件, 则进行第1步。

否—进行第54 步。

54) . 使用汽车故障诊断仪在DTC菜单中监测DTC P0301、P0302、P0303或P0304的OBD状态(OBD STATUS)。

屏幕是否显示通过(PASSED)?

是—如果已升级ECM/PCM软件, 故障处理完成。如果已替换ECM/PCM软件, 更换原来的ECM/PCM软件。如果在步骤53中显示其它DTC或临时DTC, 则排除所显示的DTC故障。

否—如果屏幕显示未通过(FAILED), 则检查点火线圈、喷油嘴、ECM/PCM 端子之间是否连接不良或松动。如果已升级ECM/PCM软件, 则使用运行良好的ECM/PCM 进行替换, 然后进行第52 步。如果已替换ECM/PCM 软件, 进行第1 步。如果屏幕显示执行(EXECUTING), 则保持驾驶状态直至结果出现。如果屏幕显示不符合条件(OUT OF CONDITION) 或未完成(NOT COMPLETD), 则进行第52 步。