


## 2.8 拆卸与安装

### 2.8.1 电子防盗线圈的更换


#### 拆卸程序

#### 警告!


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

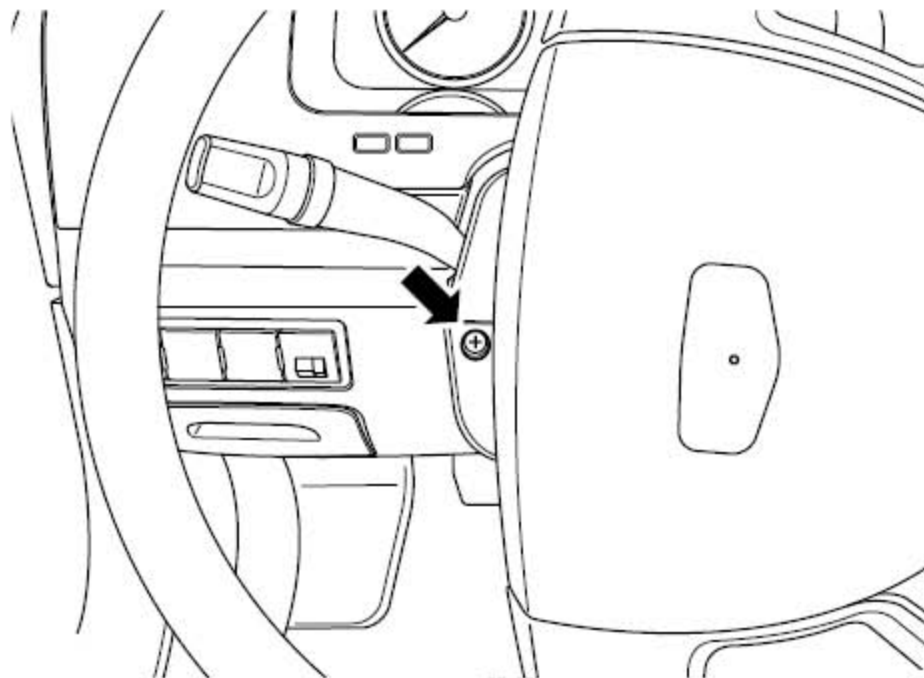


- 1). 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 向左转动转向盘90°，拆卸转向柱护板左侧上部固定螺钉。

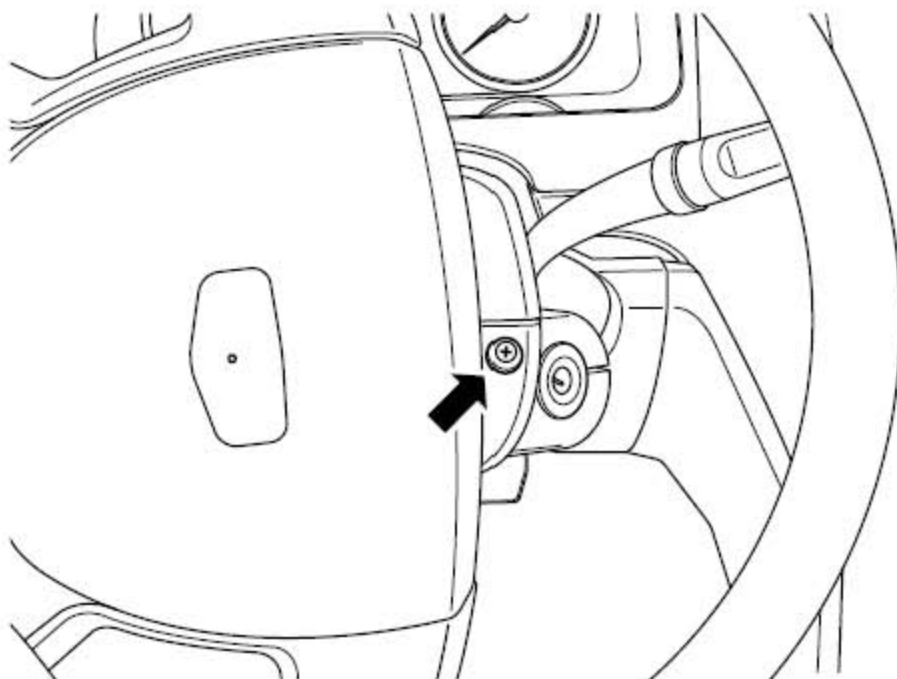


- 3). 向右转动转向盘180°，拆卸转向柱护板右侧上部固定螺钉。

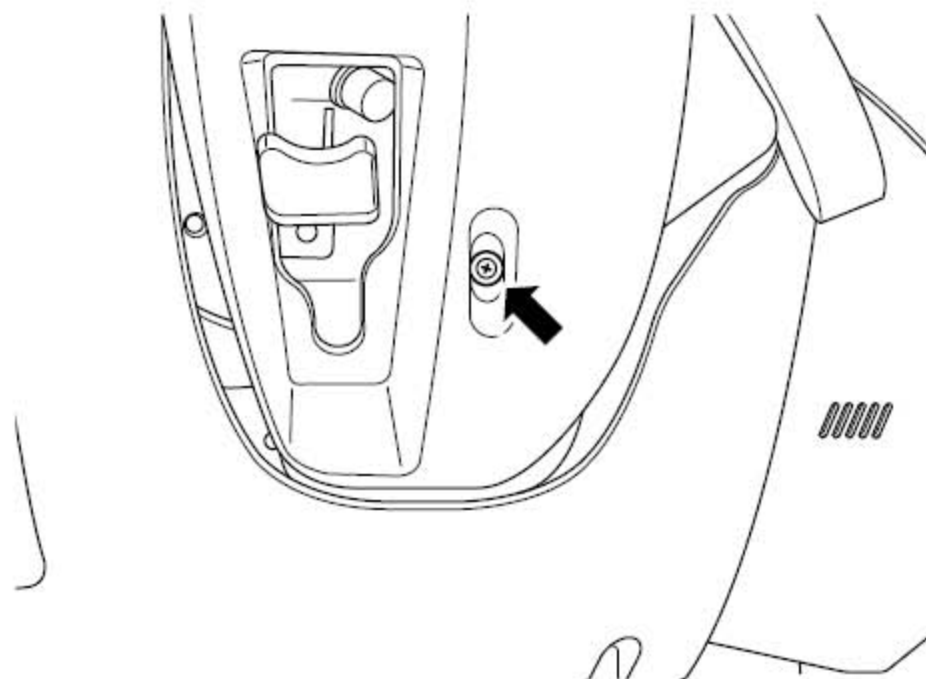


4). 拆卸转向柱护板下部固定螺钉。

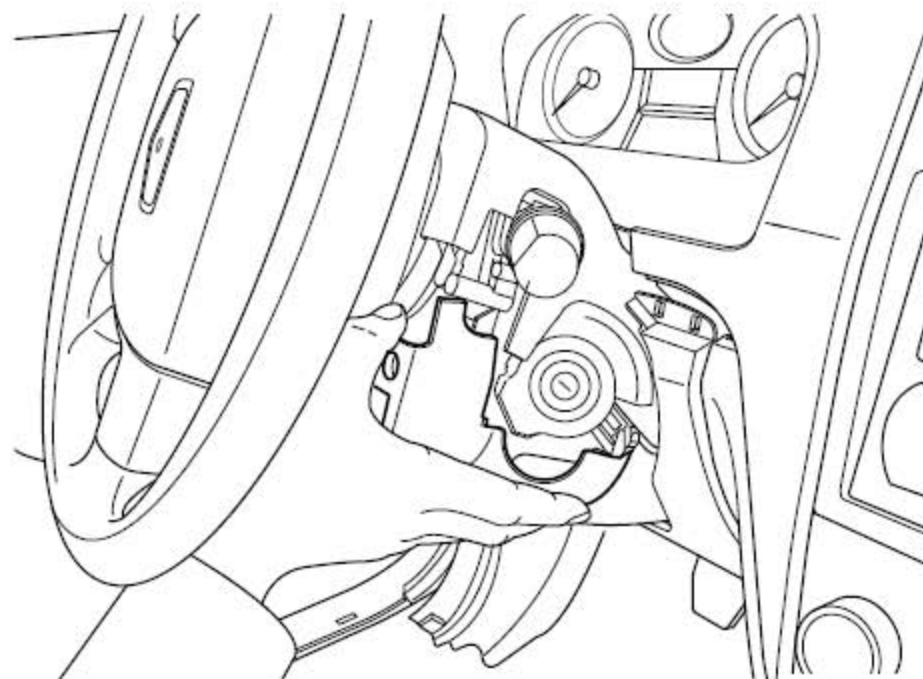


5). 拆卸转向柱下护板。

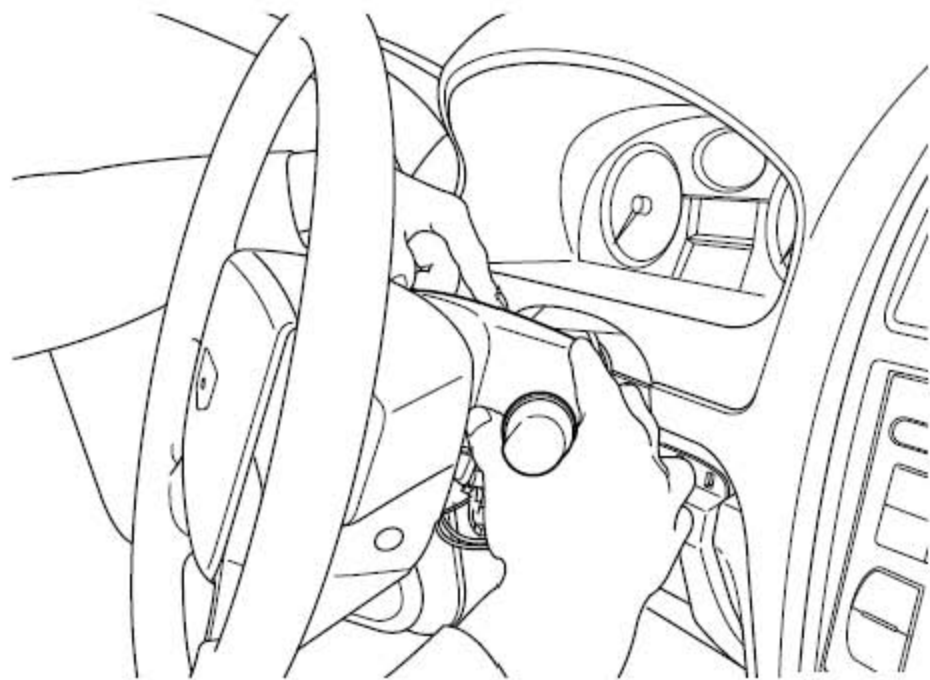

6). 拆卸转向柱上护板。

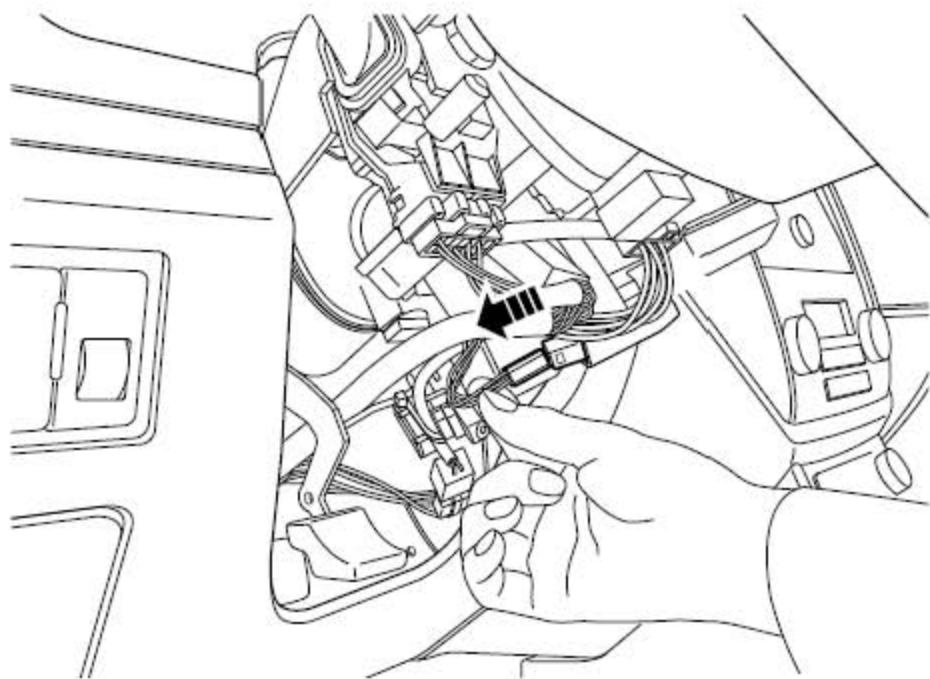


7). 断开发动机电子防盗线圈线束连接器。

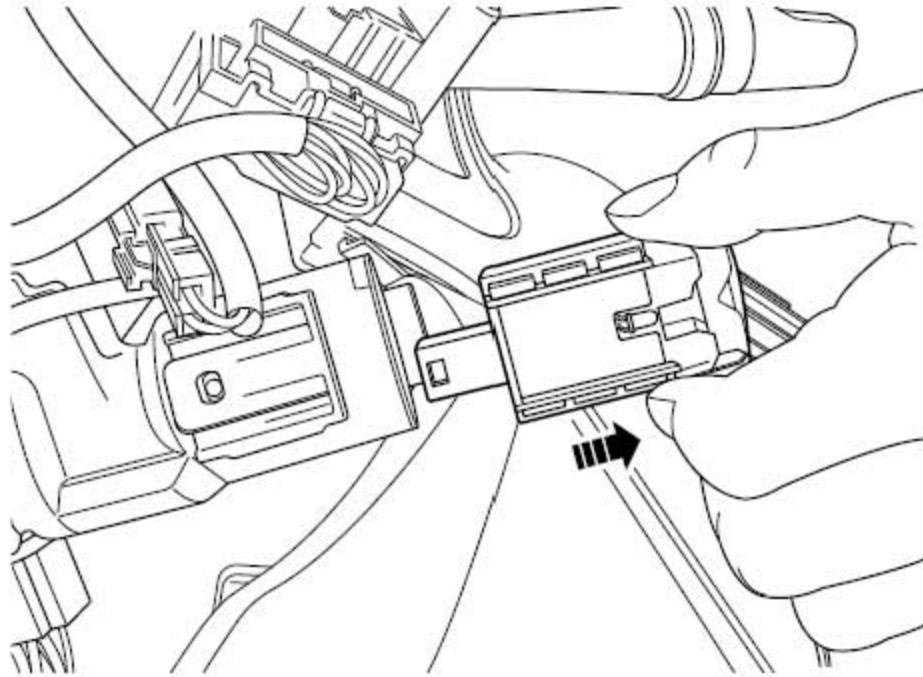


8). 拆卸发动机电子防盗线圈。


**安装程序:**

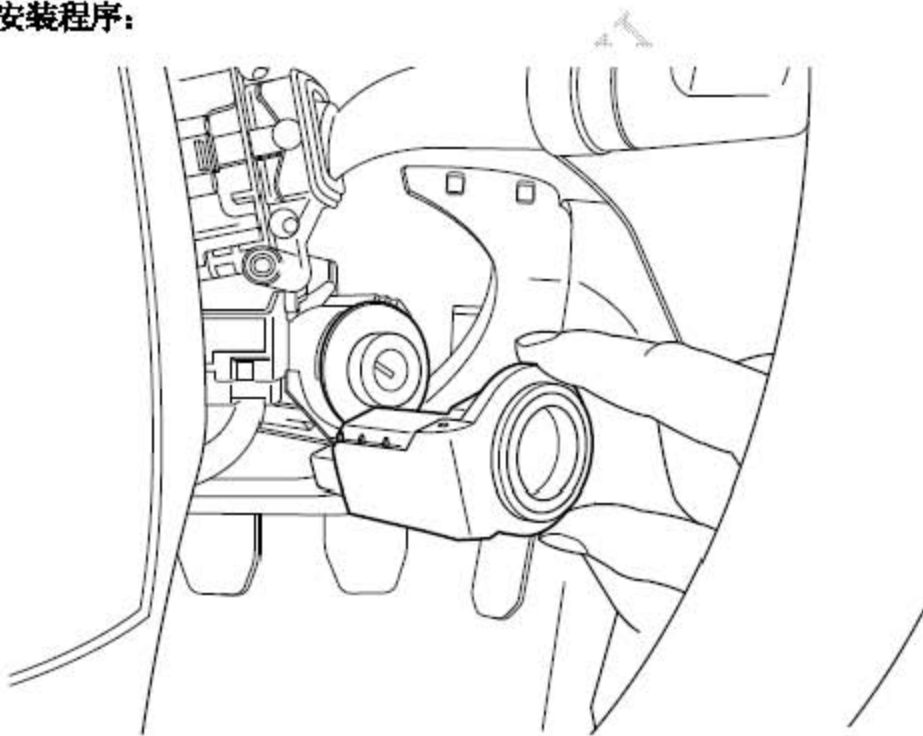


1). 安装发动机电子防盗线圈。

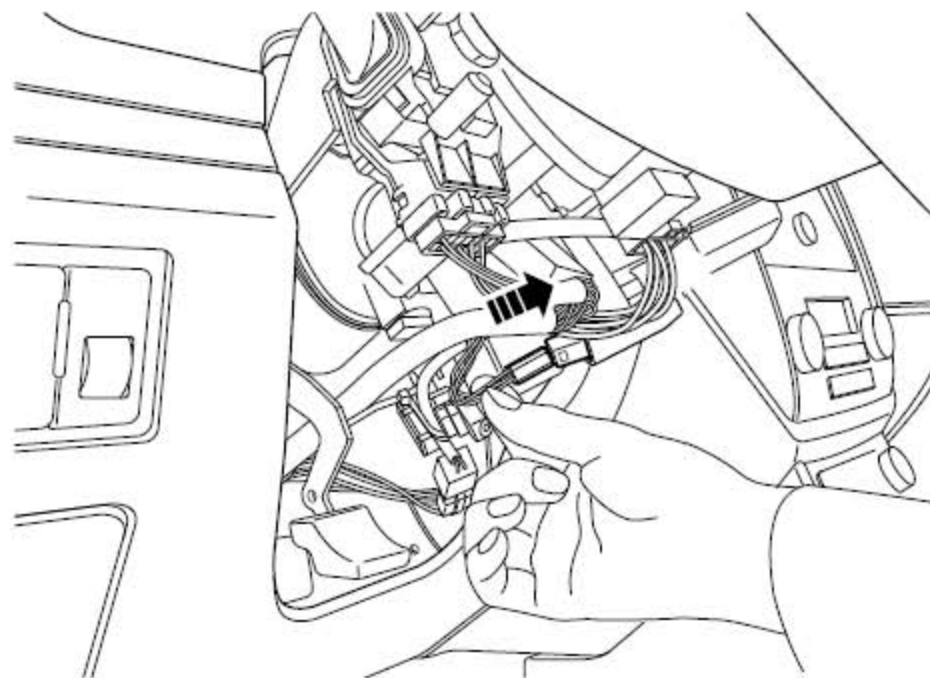

2). 连接发动机电子防盗线圈线束连接器。

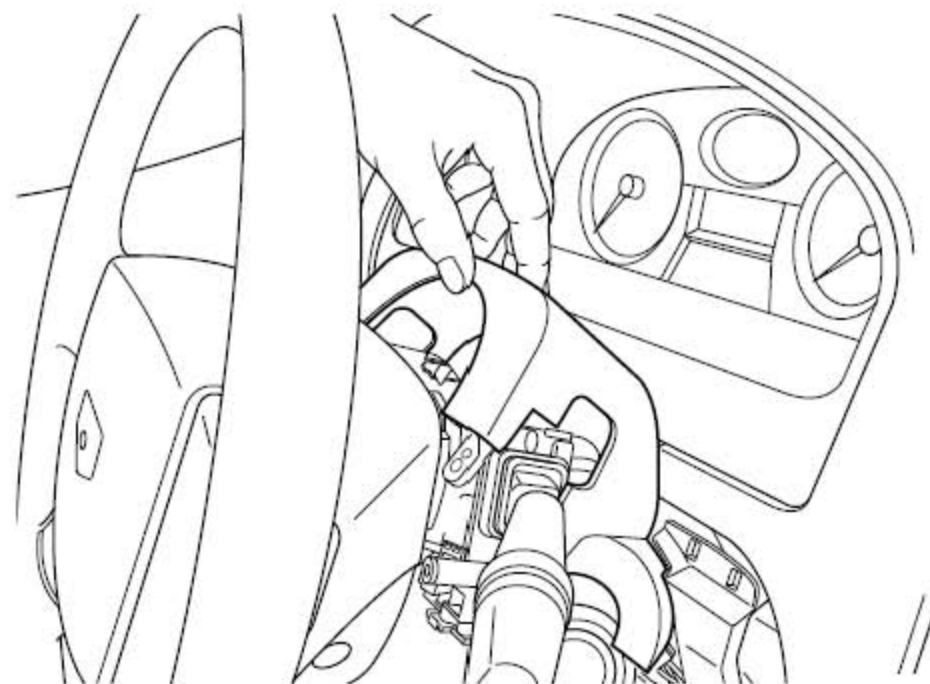

3). 安装转向柱上护板。

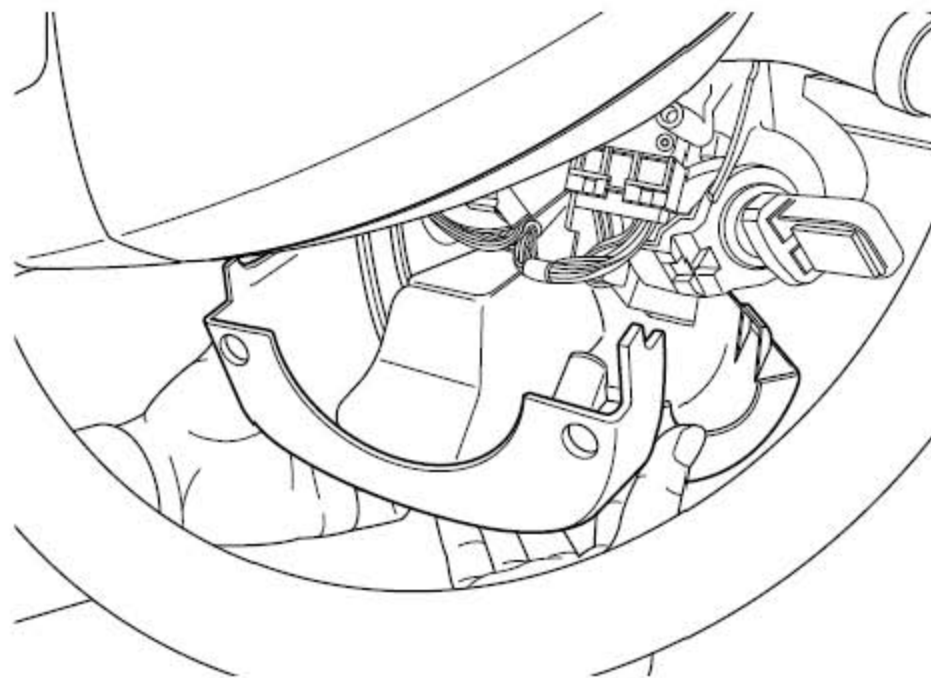


- 4). 安装转向柱下护板。
- 5). 安装转向柱护板上部左侧固定螺钉并紧固。力矩: 2Nm(公制) 1.5lb-ft(英制)
- 6). 安装转向柱上护板右侧固定螺钉并紧固。力矩: 2Nm(公制) 1.5lb-ft(英制)
- 7). 安装转向柱下护板固定螺钉并紧固。力矩: 2Nm(公制) 1.5lb-ft(英制)
- 8). 连接蓄电池负极电缆。

## 2.8.2 发动机防盗系统控制模块的更换


### 拆卸程序

#### 警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

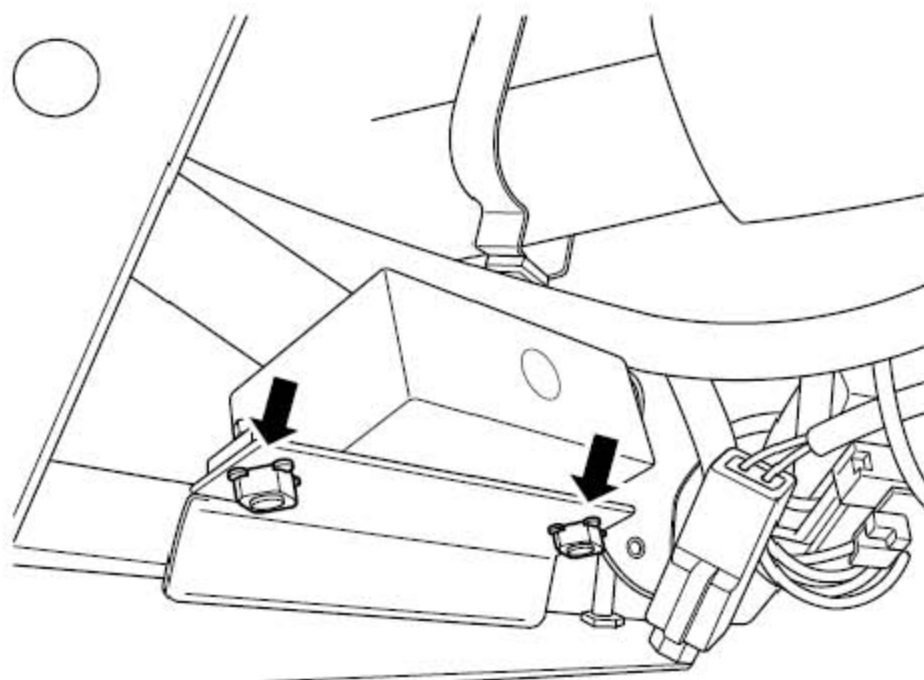


- 1). 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池电缆的断开连接程序。
- 2). 拆卸仪表台驾驶员侧下饰板，参见BCM 的更换。
- 3). 拆卸发动机防盗系统控制模块固定螺栓。

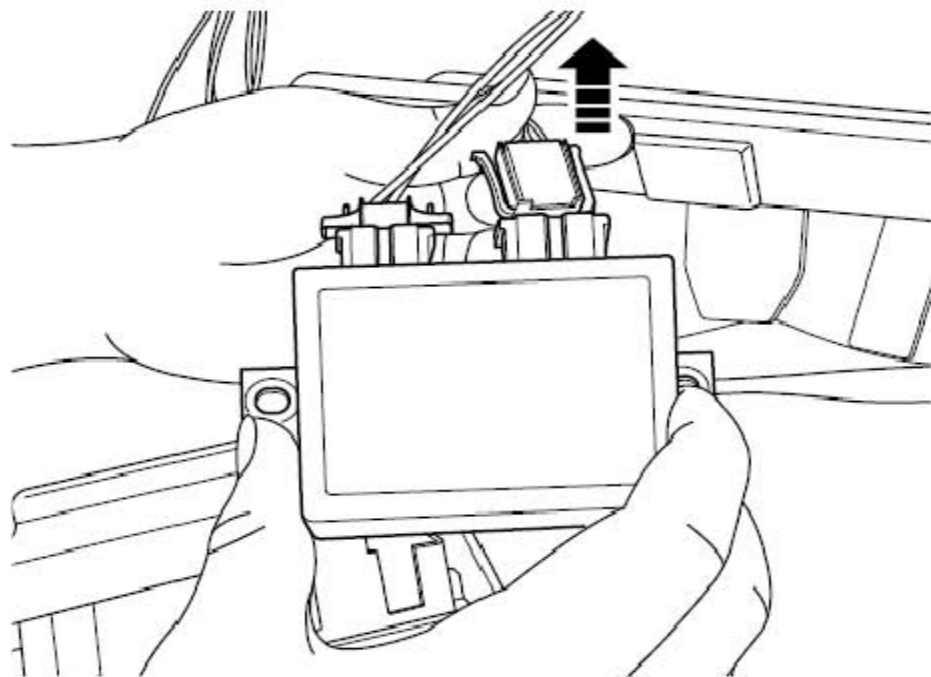

- 4). 断开发动机防盗系统控制模块线束连接器。

#### 安装程序:

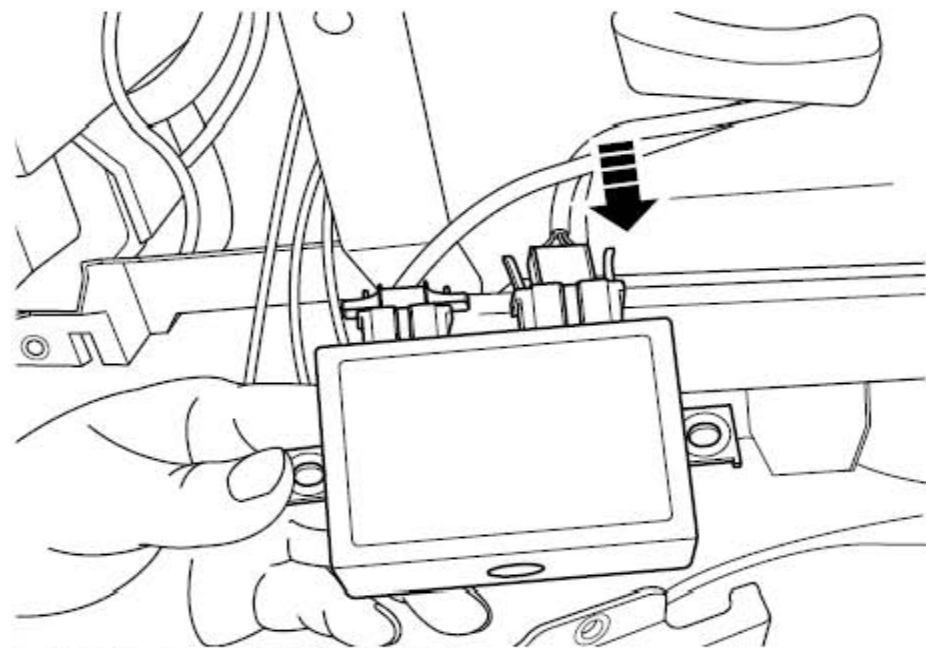

- 1). 安装发动机防盗系统控制模块。  
力矩：10Nm(公制)7.41b-ft(英制)
- 2). 连接发动机防盗系统控制模块线束连接器。
- 3). 安装仪表台驾驶员侧下饰板。
- 4). 连接蓄电池负极电缆。