



8.36 外后视镜

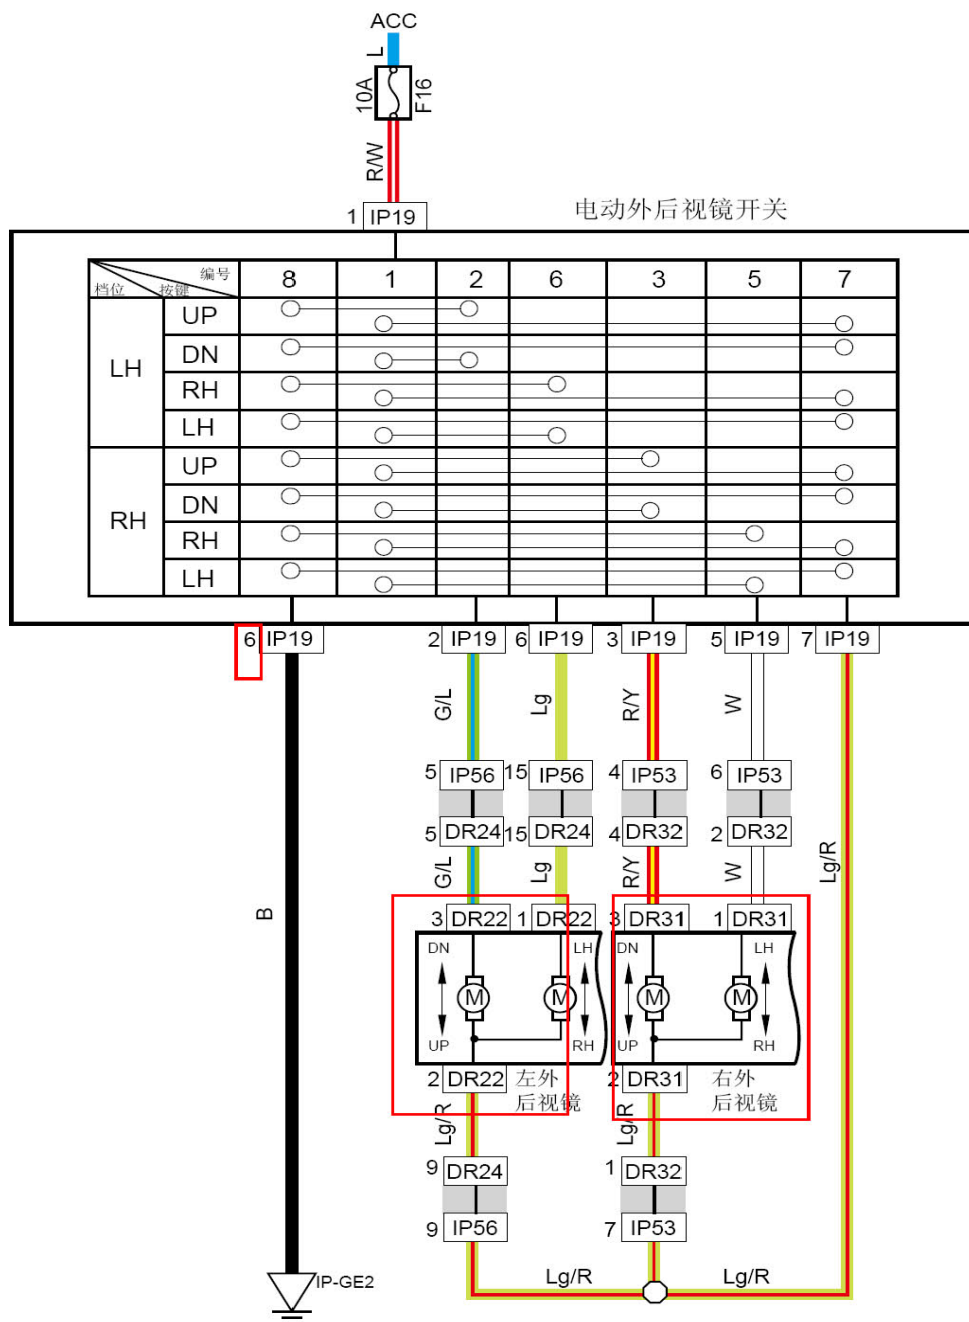


线束连接器	名称
IP19	电动后视镜开关线束连接器
IP02	接右前门线束线束连接器-B
DR27	接仪表线束线束连接器-B
DR22	左外后视镜线束连接器
DR31	右外后视镜线束连接器
IP56	接左前车门线束线束连接器-A
DR24	左前门接仪表线束A线束连接器
DR32	右前门接仪表线束A线束连接器
IP53	接右前车门线束连接器-A

8.37 雨刮器与刮水器

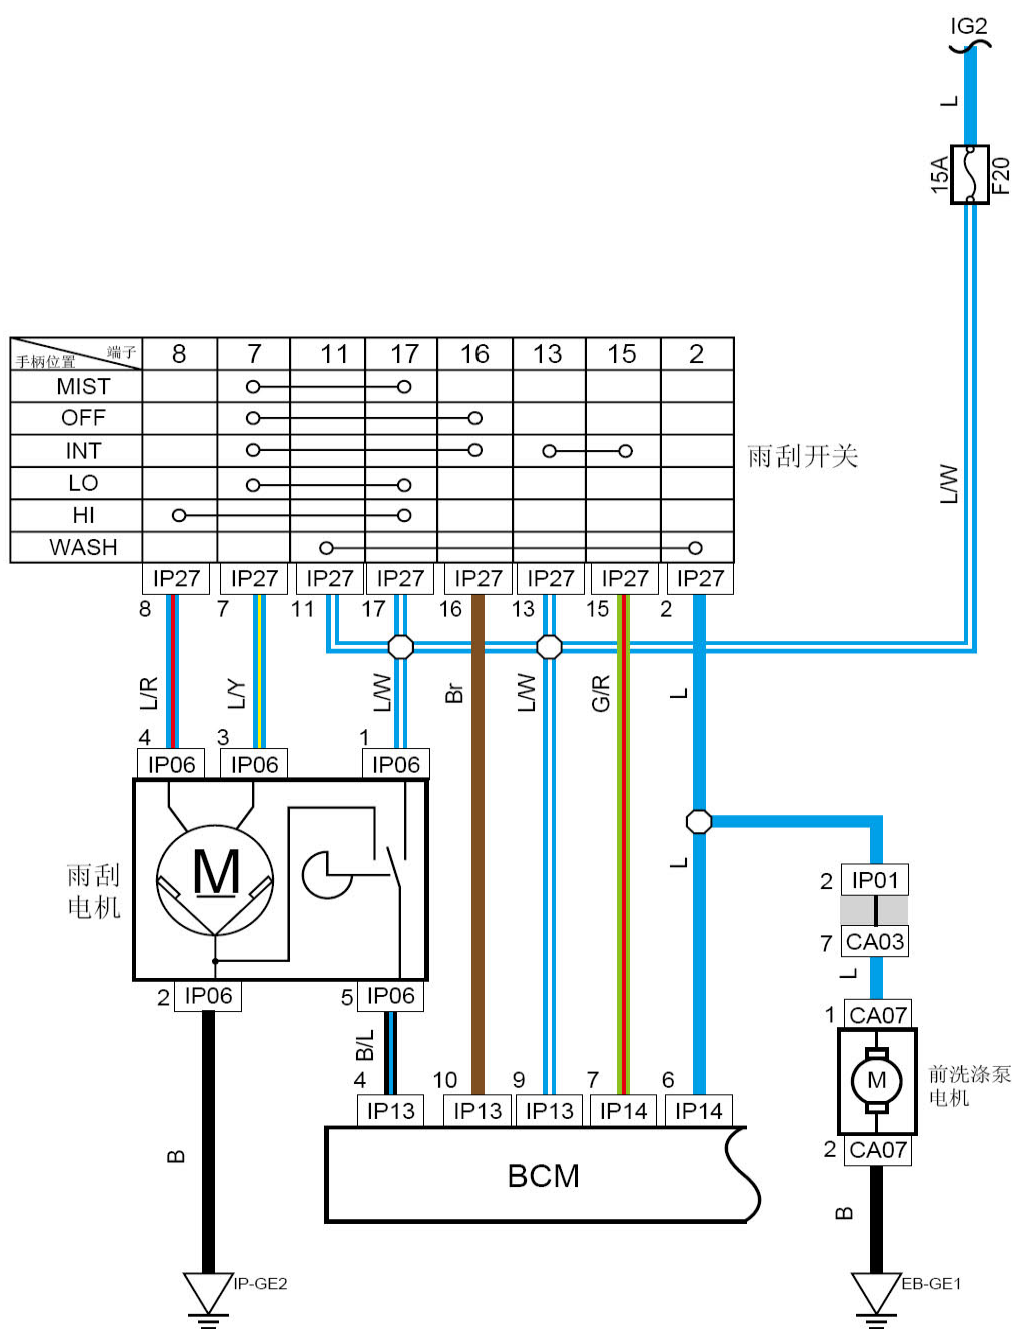

线束连接器	名称
IP27	右组合开关线束连接器
IP06	雨刮电机线束连接器
IP13	车身控制模块线束连接器-A
IP14	车身控制模块线束连接器-C1
IP01	接中央配电盒F线束连接器
CA03	中央配电盒P线束连接器
CA07	喷水电机线束连接器
IP-GE2	仪表板接地
EB-GE1	发动机舱接地


8.38 点烟器

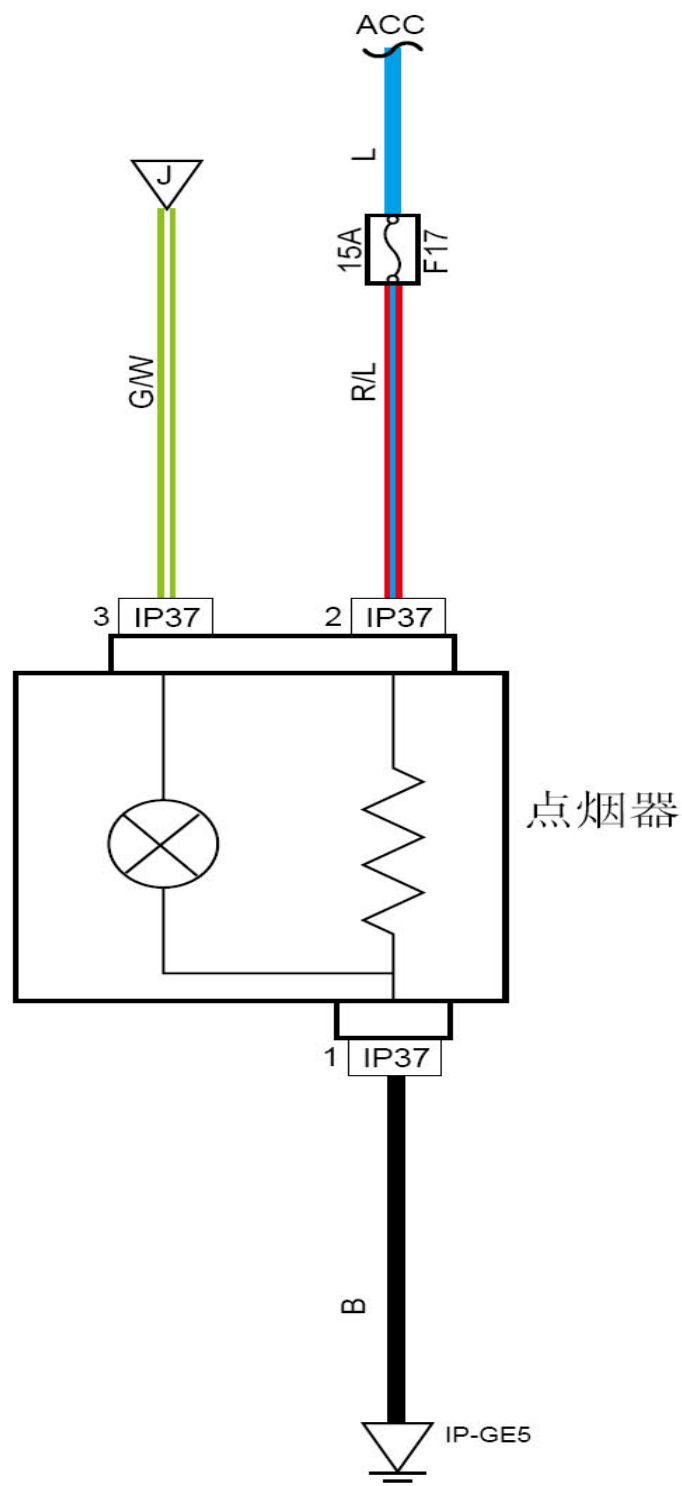

线束连接器	名称
IP37	点烟器线束连接器
IP-GE5	仪表板接地

连接点	说明
J	小灯继电器电源

8.39 前大灯系统

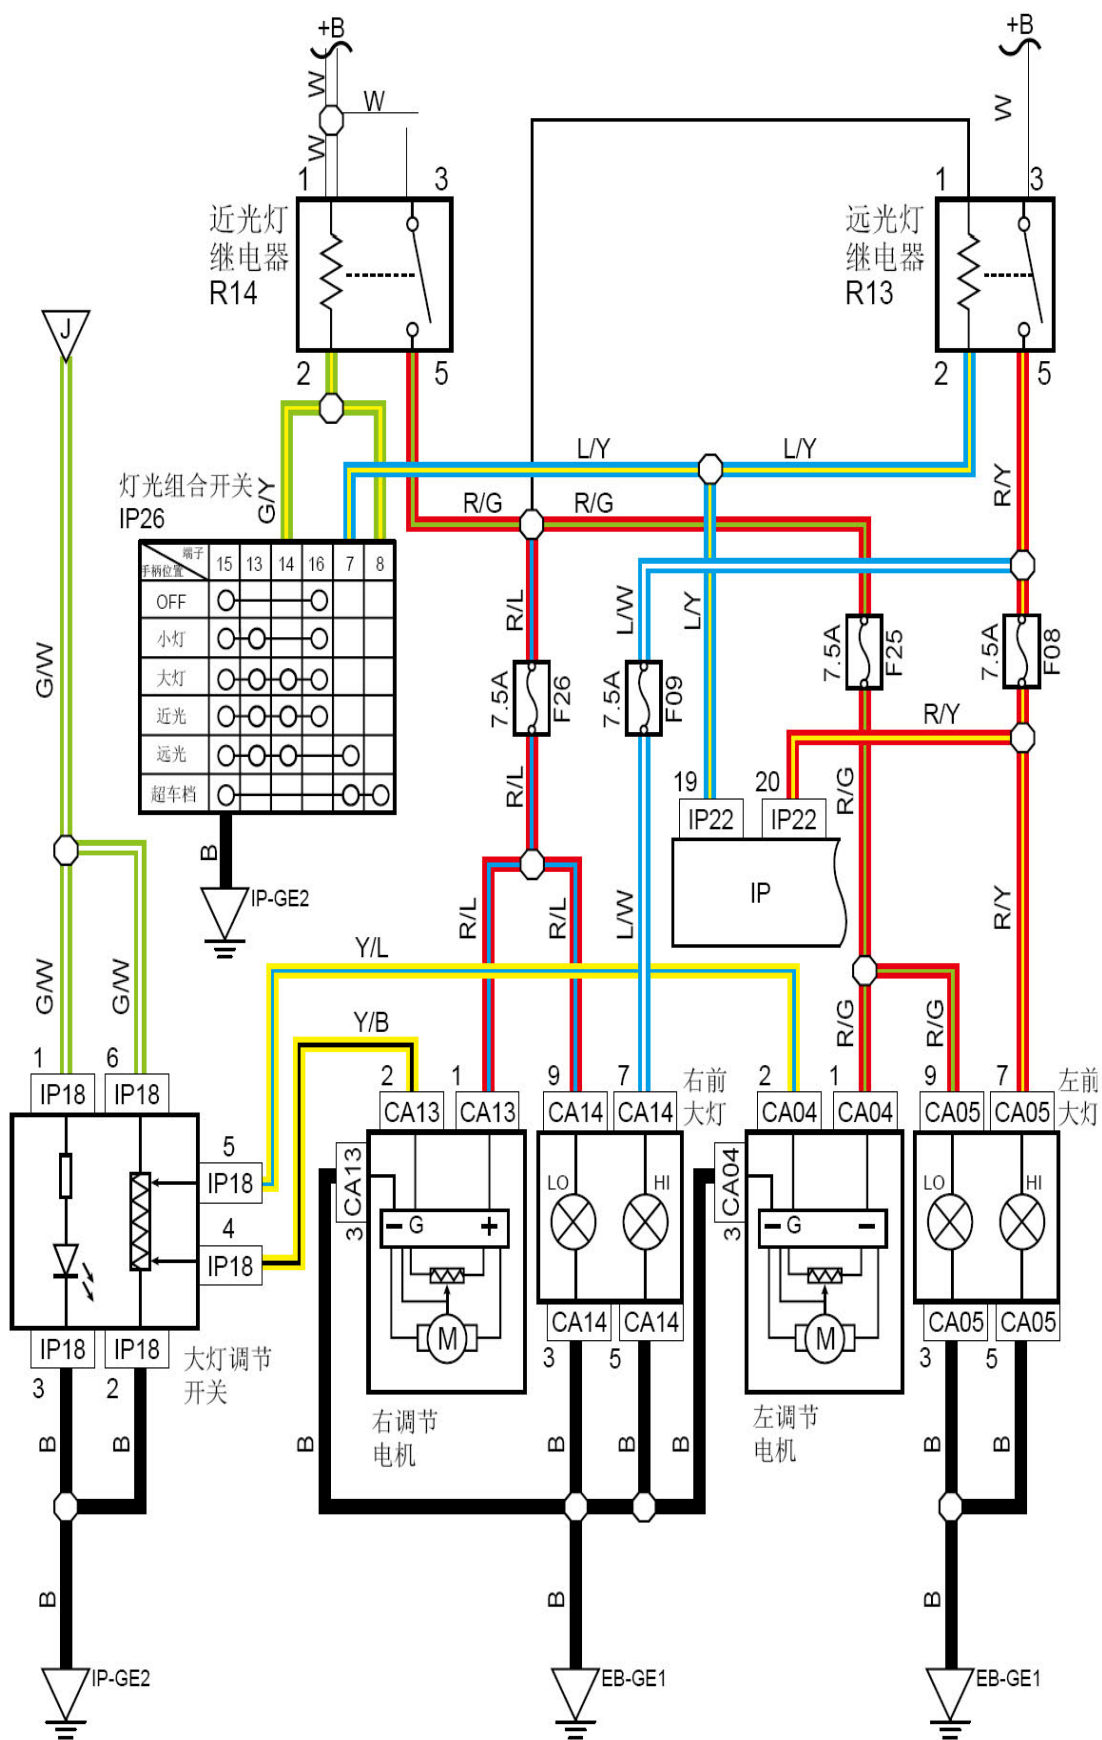

线束连接器	名称
IP26	左组合开关线束连接器
IP22	组合仪表线束连接器-A
IP18	大灯高度调节开关线束连接器
CA13	右调节电机线束连接器
CA14	右前组合灯线束连接器
CA04	左调节电机线束连接器
CA05	左前组合灯线束连接器
EB-GE1	发动机舱接地
IP-GE2	仪表板接地

连接点	说明
J	小灯继电器电源

LAUNCH