


### 8.48 组合仪表电源、接地点、数据线 (JL3G10A)

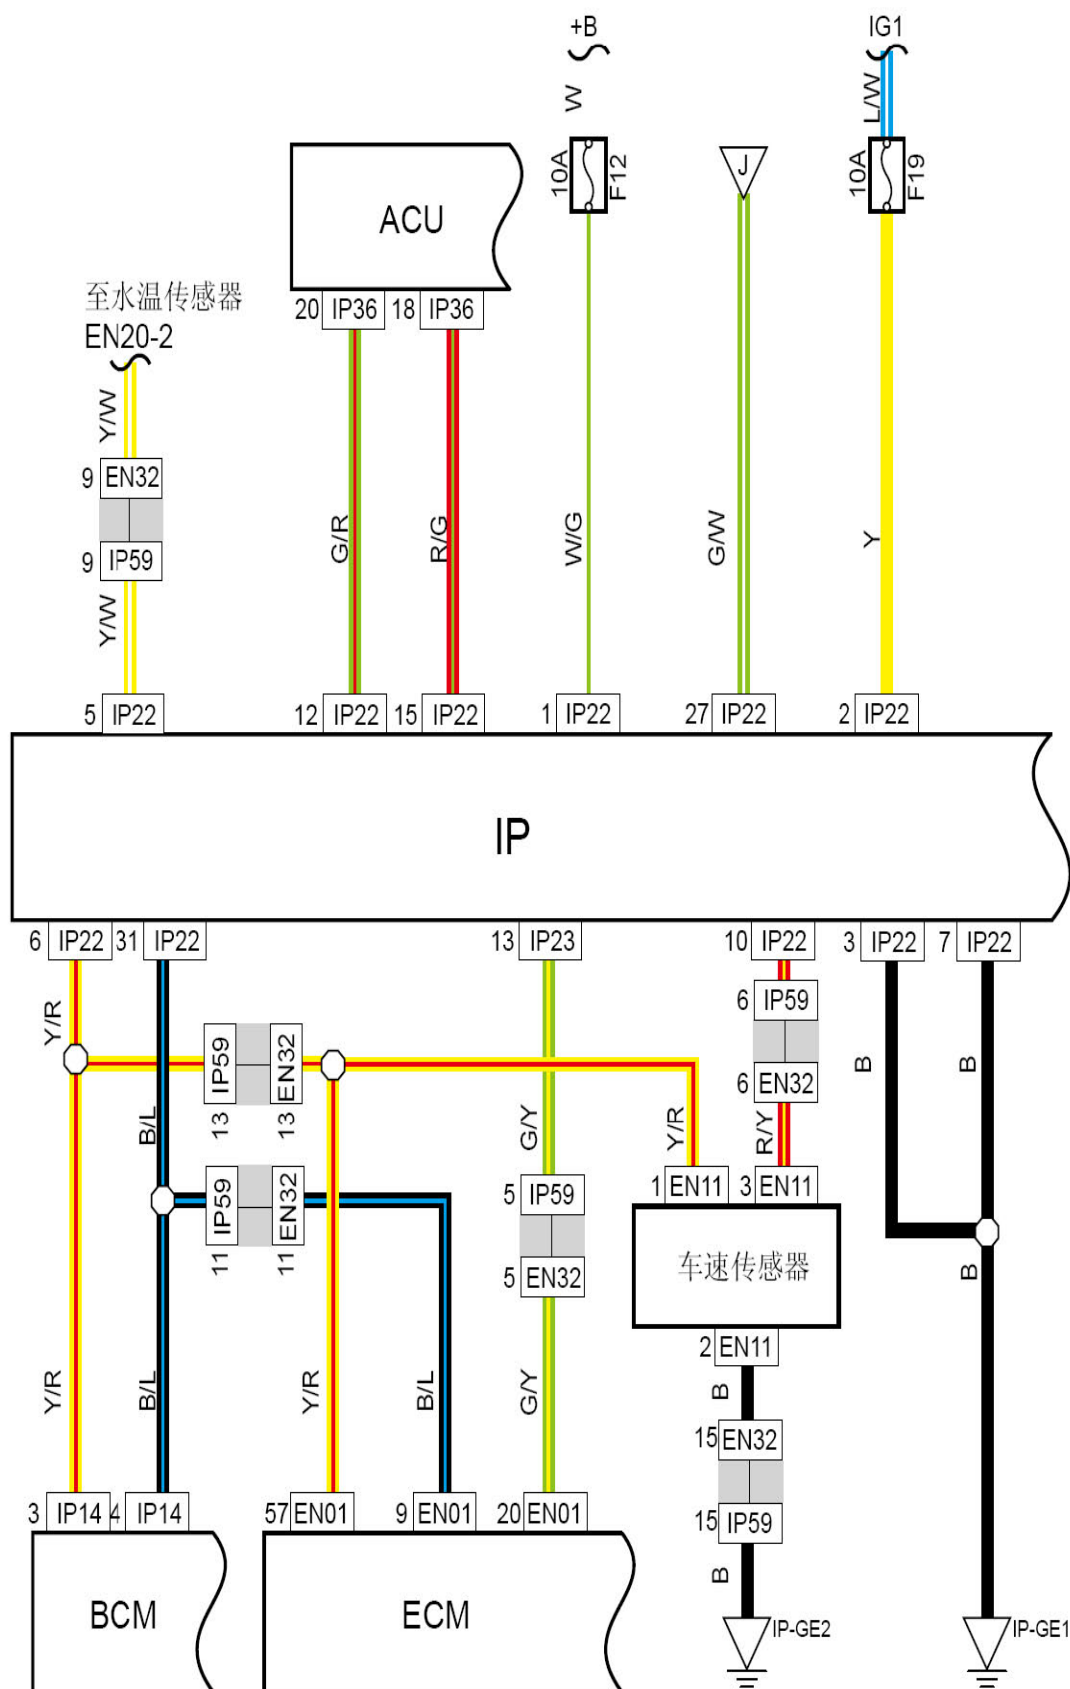


线束连接器	名称
IP36	安全气囊控制模块线束连接器
IP22	组合仪表线束连接器-A
IP59	接发动机线束线束连接器-A
EN32	接仪表线束A线束连接器
EN11	车速传感器线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器
IP13	车身控制模块线束连接器-A
IP-GE1	仪表板接地
IP-GE2	仪表板接地

连接点	说明
J	小灯电源
IP22-5	至水温传感器EN20-2

LAUNCH

### 8.49 组合仪表电源、接地点、数据线 (MR479Q&MR479QN)

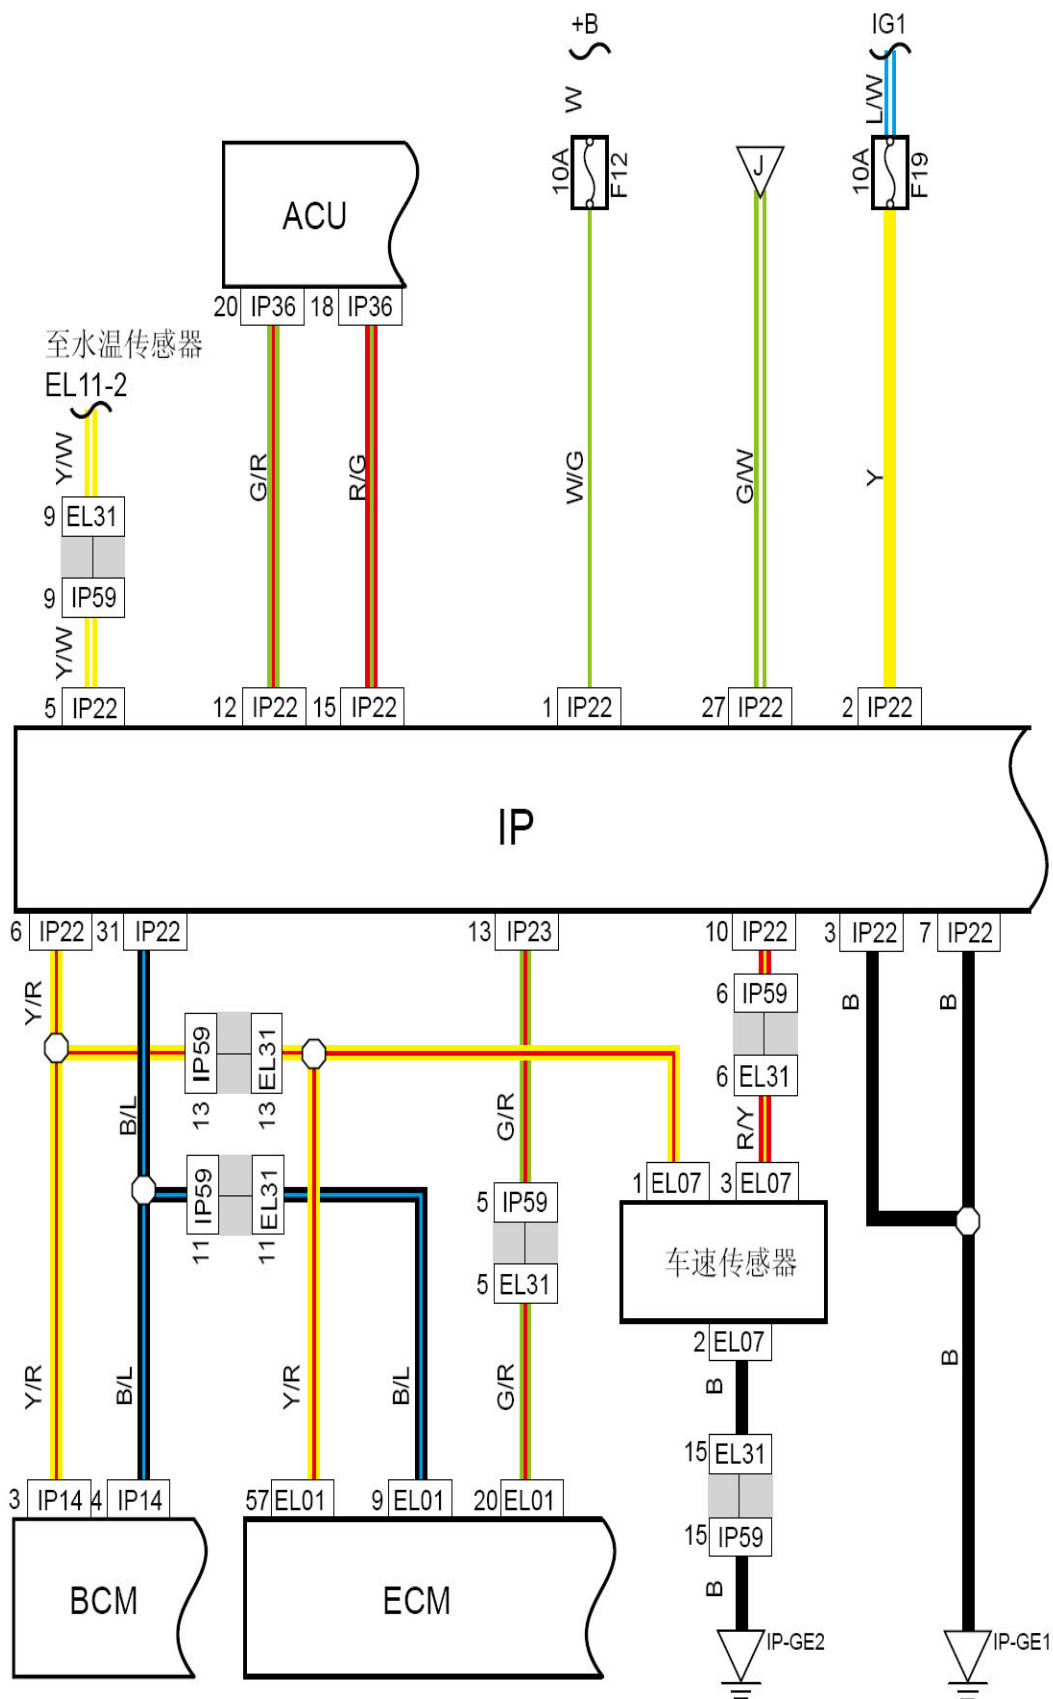


线束连接器	名称
IP36	安全气囊控制模块线束连接器
IP22	组合仪表线束连接器-A
IP59	接发动机线束线束连接器-A
EL31	接仪表线束A线束连接器
EL11	车速传感器线束连接器
EL01	发动机控制模块线束连接器
IP13	车身控制模块线束连接器-A
IP-GE1	仪表板接地
IP-GE2	仪表板接地

连接点	说明
J	小灯电源
IP22-5	至水温传感器EL11-2

LAUNCH

### 8.50 组合仪表-开关

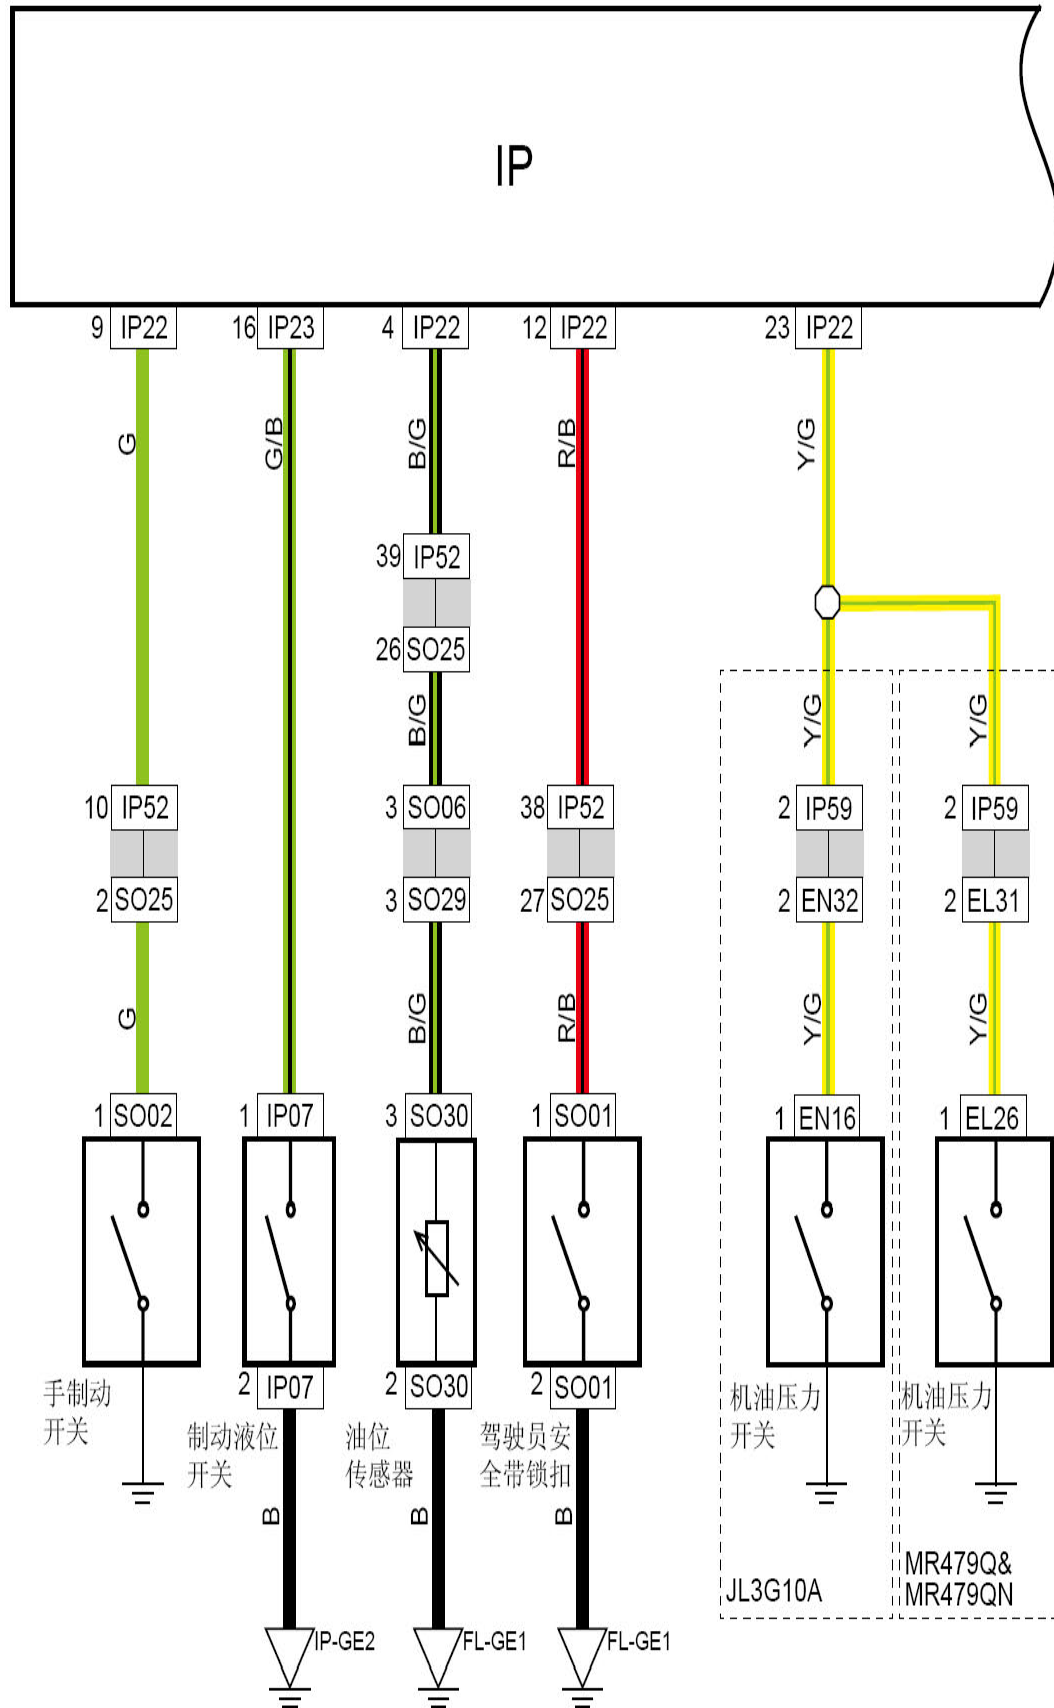

线束连接器	名称
IP22	组合仪表线束连接器-A
IP23	组合仪表线束连接器-B
IP52	接底板线束线束连接器
S025	接仪表线束1线束连接器
S006	接燃油泵线束线束连接器
S029	接底板线束线束连接器
IP59	接发动机线束线束连接器-A
EL31	接仪表线束A线束连接器
EN32	接仪表线束A线束连接器
EN16	机油压力开关线束连接器
EL26	机油压力开关线束连接器
S001	左前安全带锁扣开关线束连接器
S030	燃油泵线束连接器
IP07	制动液面开关线束连接器
S002	驻车开关线束连接器
IP-GE1	仪表板接地
FL-GE1	底板接地

LAUNCH