


### 8.51 音响系统控制

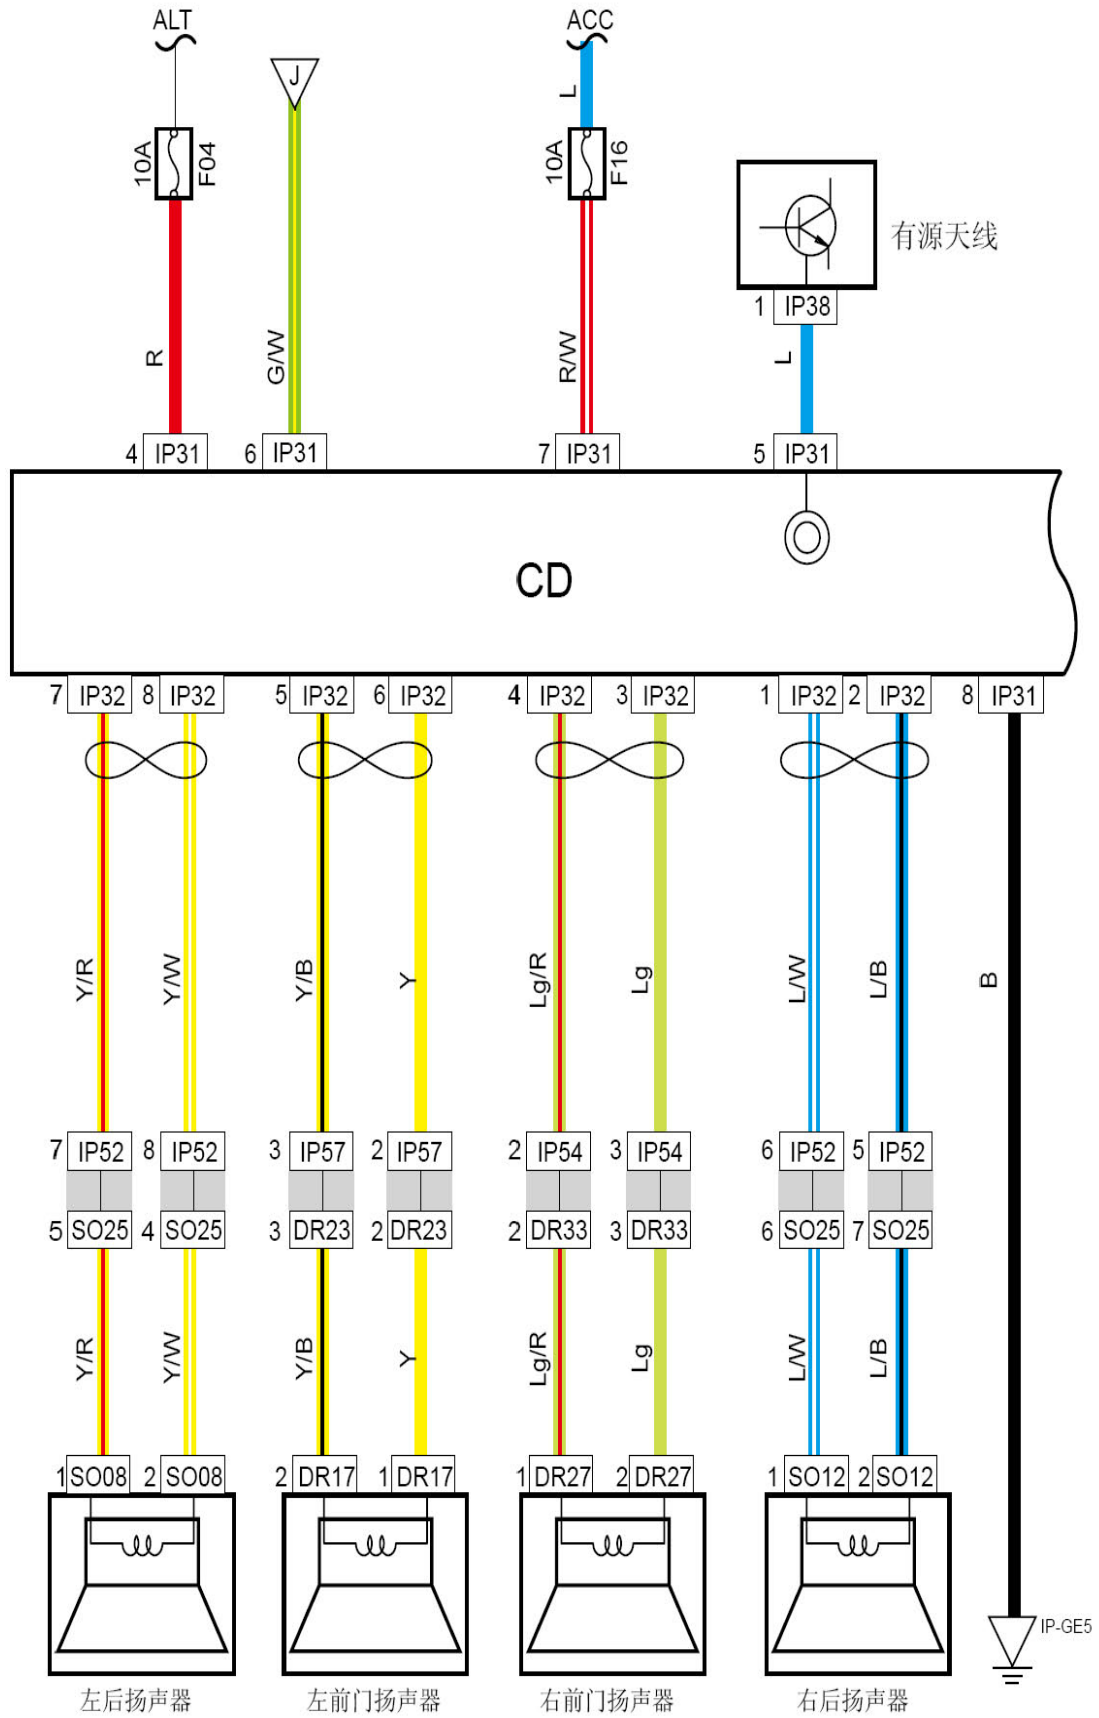


线束连接器	名称
IP31	收放机线束连接器-A
IP32	收放机线束连接器-B
IP38	有源天线线束连接器
IP52	接底板线束线束连接器
S025	接仪表线束1线束连接器
IP57	接左前车门线束线束连接器-B
IP54	接右前车门线束连接器-B
DR23	左前门接仪表线束B线束连接器
DR33	右前门接仪表线束B线束连接器
S008	行李舱隔板左扬声器线束连接器
S012	行李舱隔板右扬声器线束连接器
DR17	左前门扬声器线束连接器
DR27	右前门扬声器线束连接器
IP-GE5	仪表板接地

连接点	说明
J	小灯继电器电源

### 8.52 诊断接口

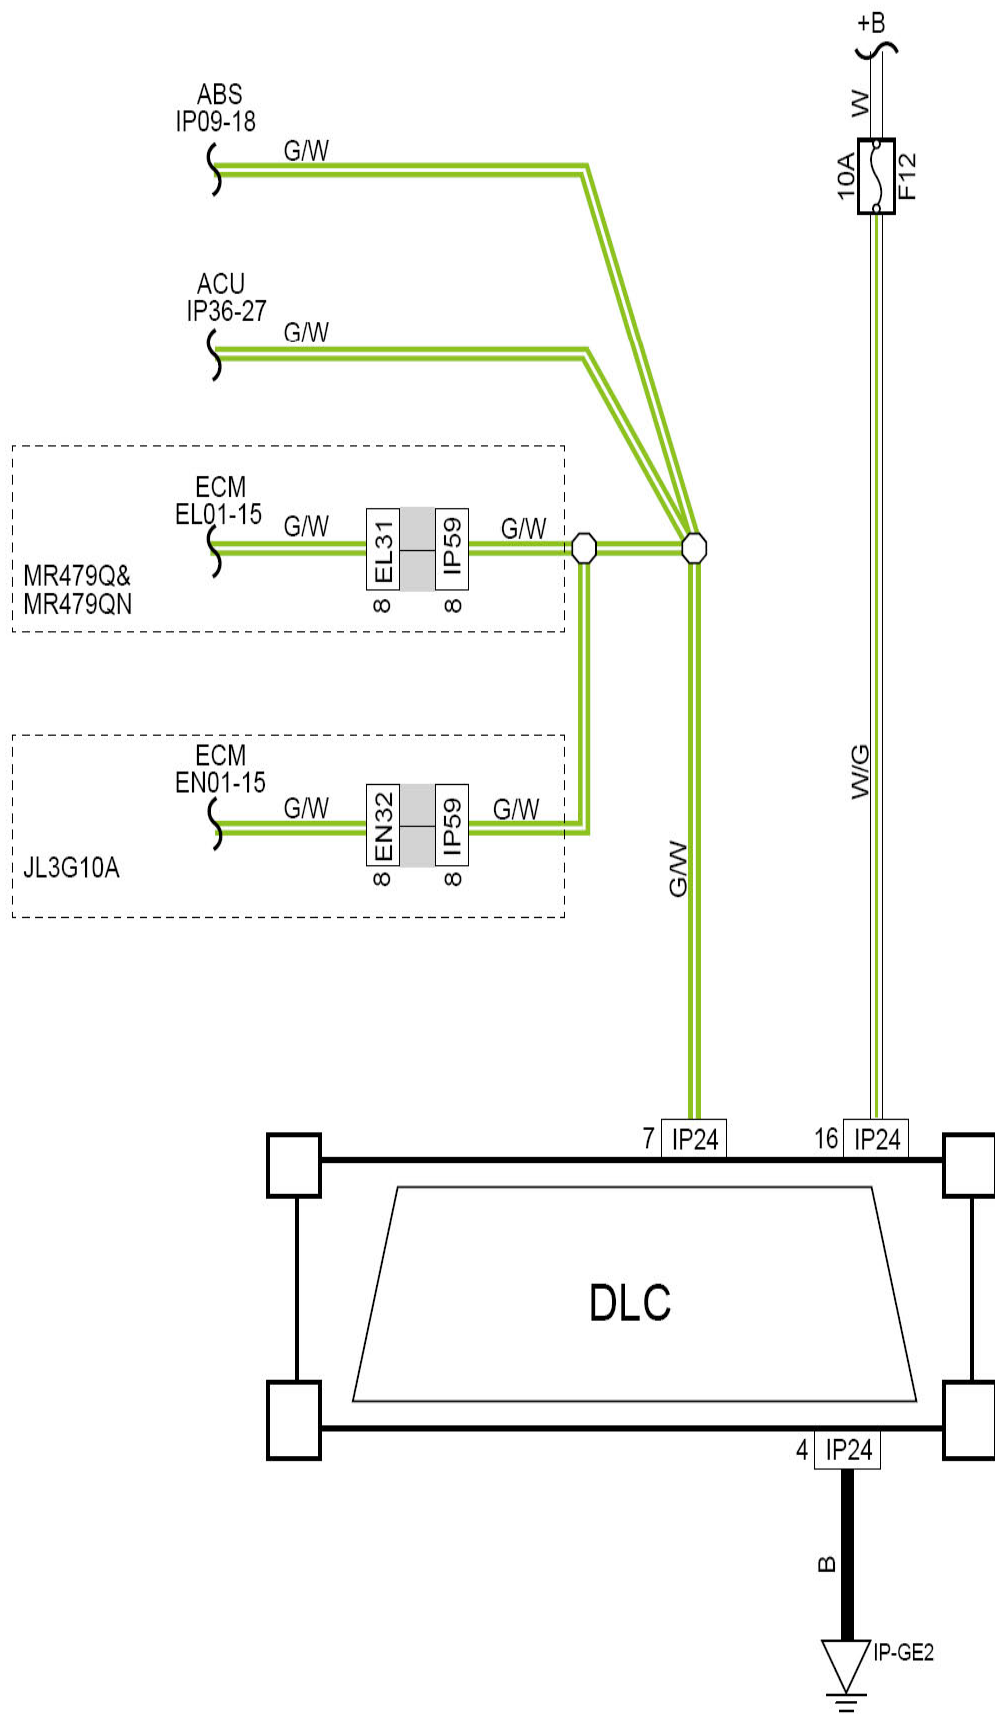

线束连接器	名称
EL31	接仪表线束A线束连接器
IP59	接发动机线束线束连接器-A
EN32	接仪表线束A线束连接器
IP24	诊断接口线束连接器
IP-GE2	仪表板接地

连接点	说明
IP24-7/9	至ABS IP09-18
IP24-7/9	至ACU IP36-27
IP24-7/9	至发动机控制模块EN01-15
IP24-7/9	至发动机控制模块EL01-15

LAUNCH