



8. 线路图

8.1 电源配电图

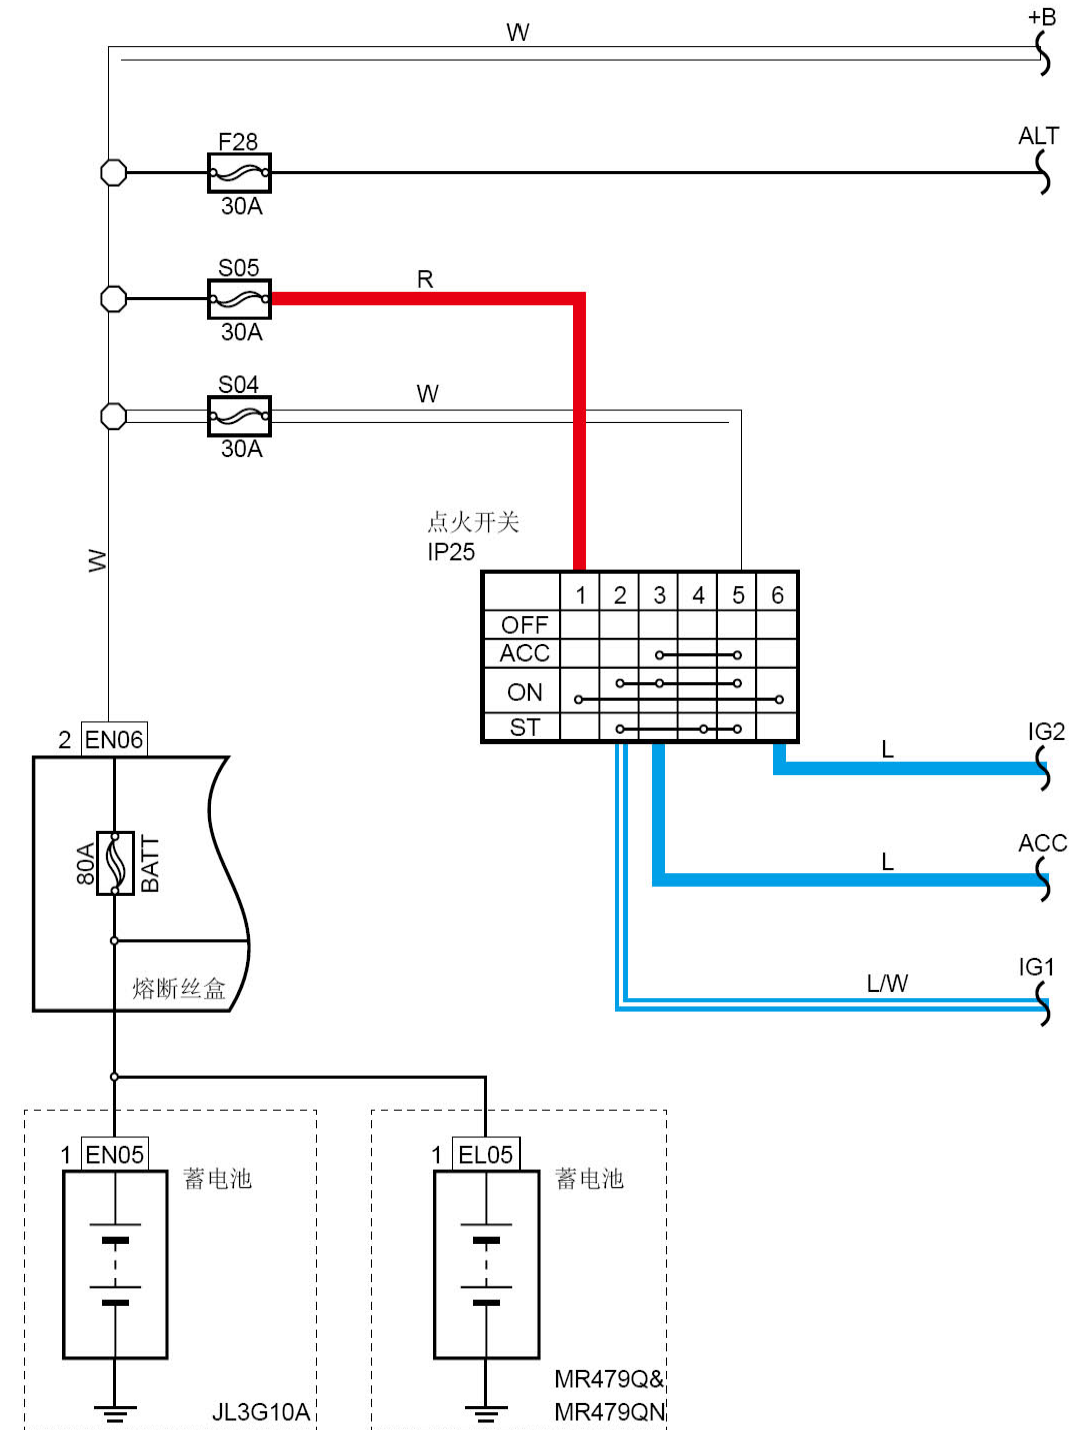


线束连接器	名称
EN06	熔断器盒线束连接器
EN05	蓄电池正极线束连接器
EL05	蓄电池正极线束连接器
IP25	点火开关线束连接器

8.2 充电系统 (JL3G10A)

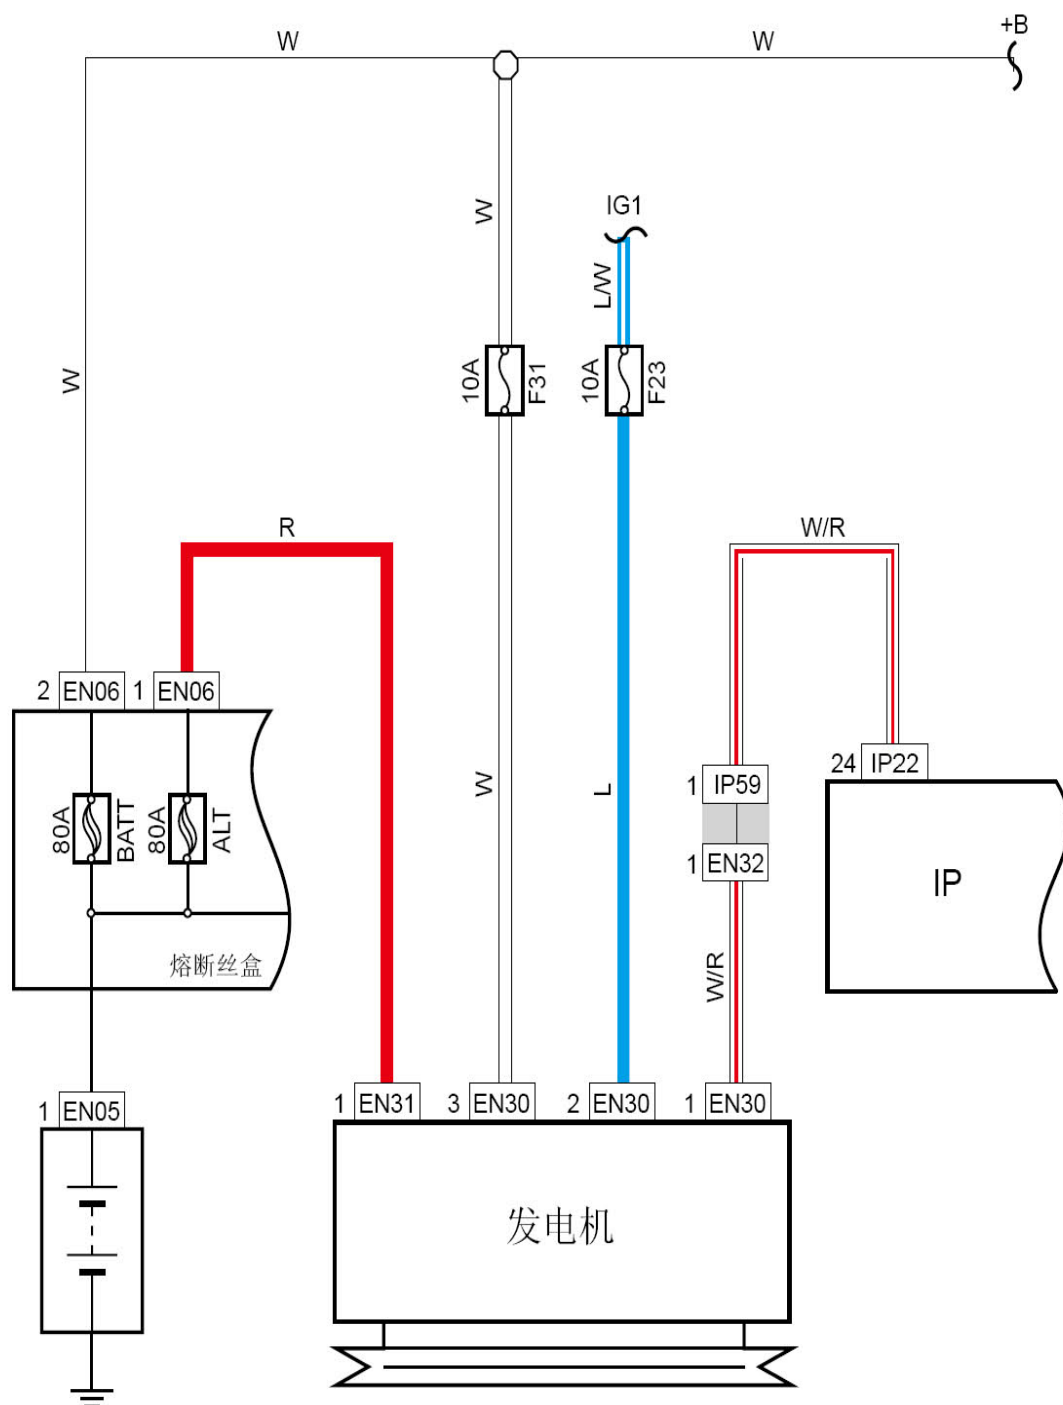


线束连接器	名称
EN06	熔断器盒线束连接器
EN05	蓄电池正极线束连接器
EN31	发电机线束连接器
EN30	发电机调节器线束连接器
EN32	接仪表线束A线束连接器
IP59	接发动机线束线束连接器-A
IP22	组合仪表线束连接器

8.3 充电系统 (MR479Q&MR479QN)

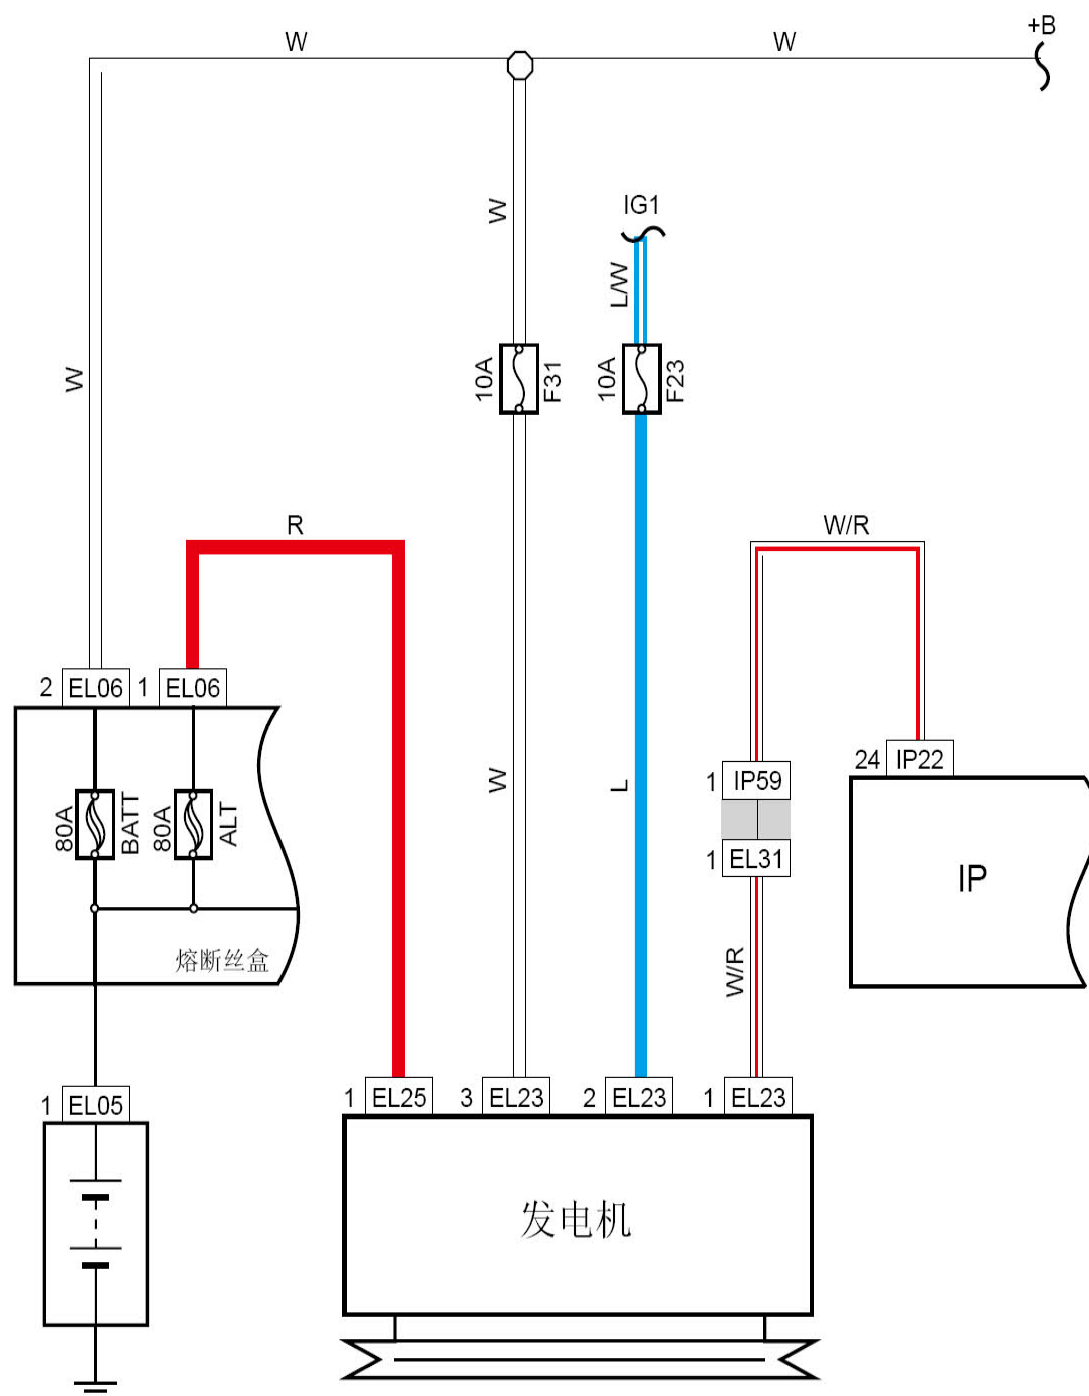


线束连接器	名称
EL06	熔断器盒线束连接器
EL05	蓄电池正极线束连接器
EL25	发电机线束连接器
EL23	发电机调节器线束连接器
EL31	接仪表线束A线束连接器
IP59	接发动机线束线束连接器-A
IP22	组合仪表线束连接器

8.4 启动系统 (JL3G10A)

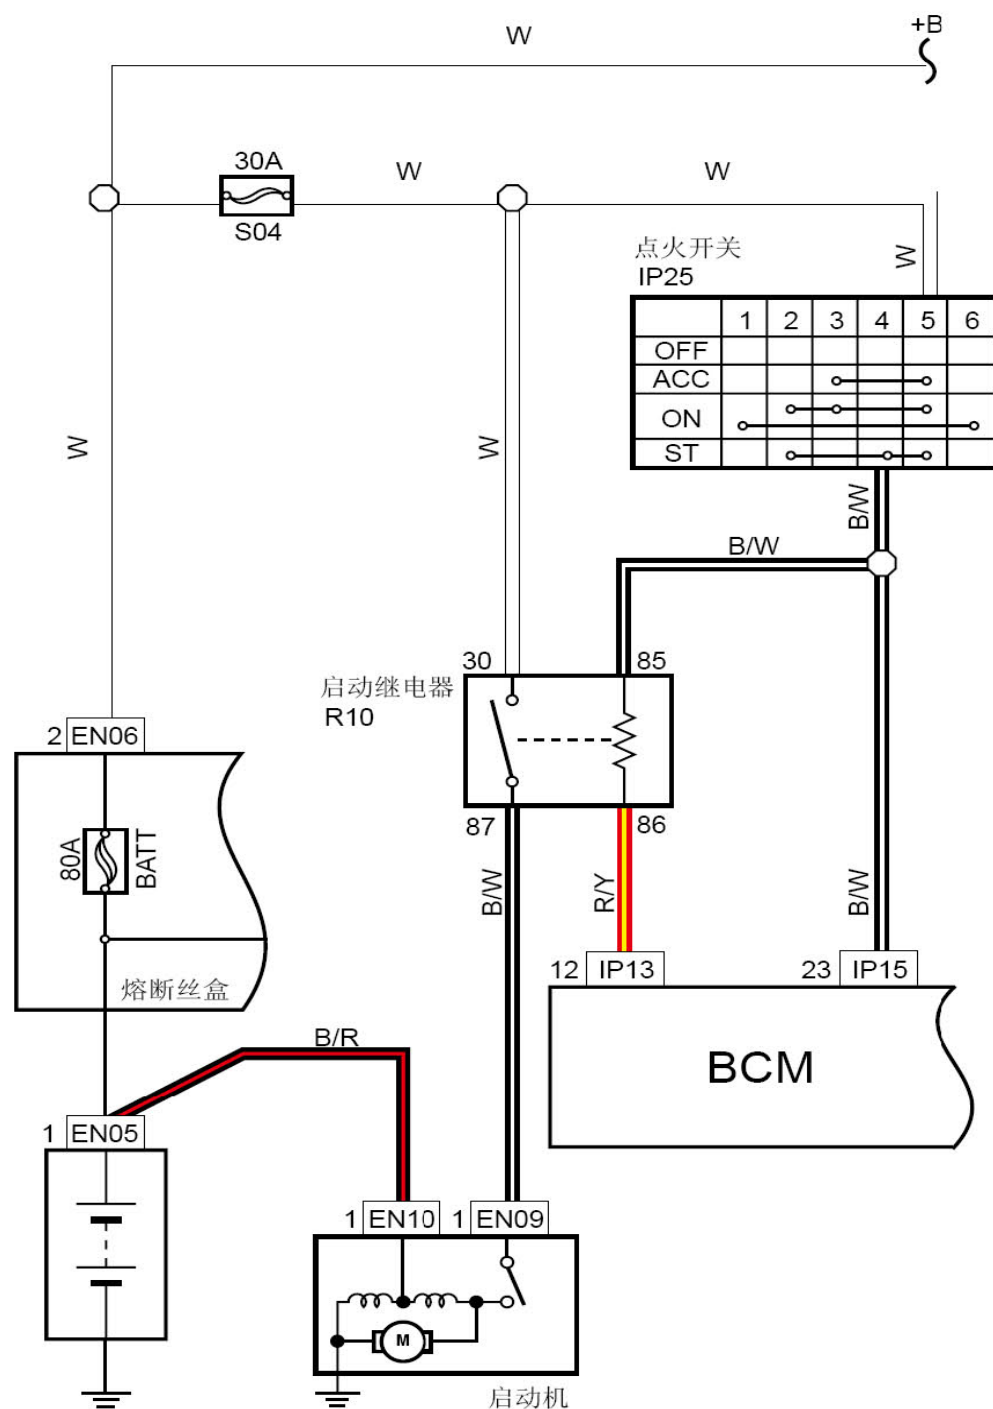

线束连接器	名称
EN06	熔断器盒线束连接器
EN05	蓄电池正极线束连接器
EN09	起动线圈线束连接器
EN10	起动机线束连接器
IP15	车身控制模块线束连接器-C2
IP13	车身控制模块线束连接器-A
IP25	点火开关线束连接器

8.5 启动系统 (MR479Q&MR479QN)

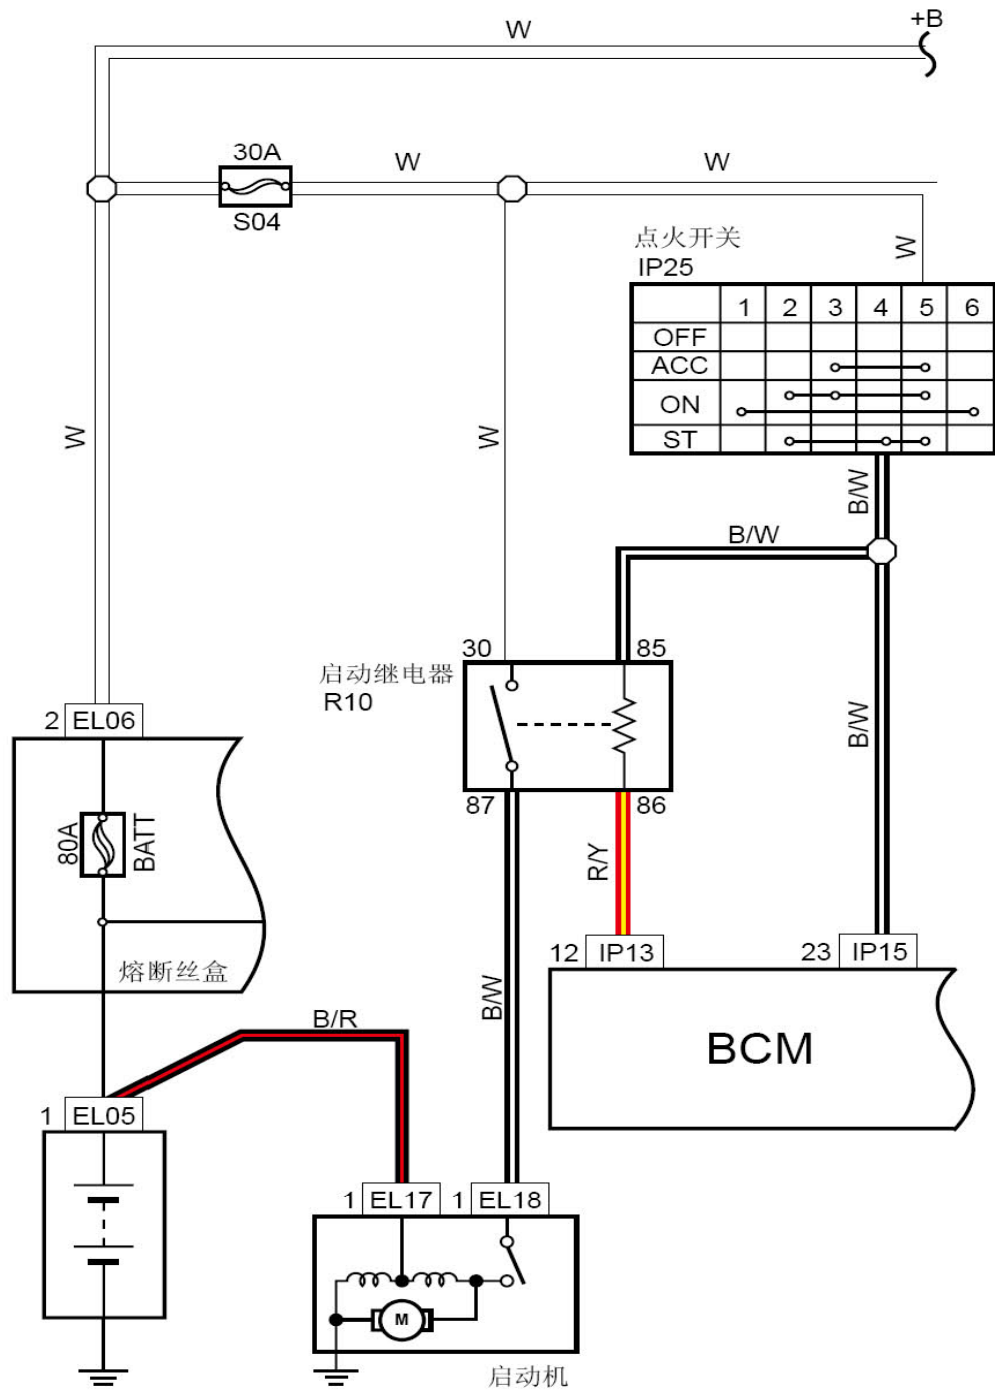

线束连接器	名称
EL06	熔断器盒线束连接器
EL05	蓄电池正极线束连接器
EL17	起动线圈线束连接器
EL18	起动机线束连接器
IP15	车身控制模块线束连接器-C2
IP13	车身控制模块线束连接器-A
IP25	点火开关线束连接器