

653


左侧 D 柱上的接地点

安装位置:

左侧 D 柱装饰件后面。

拧紧力矩:

9 Nm

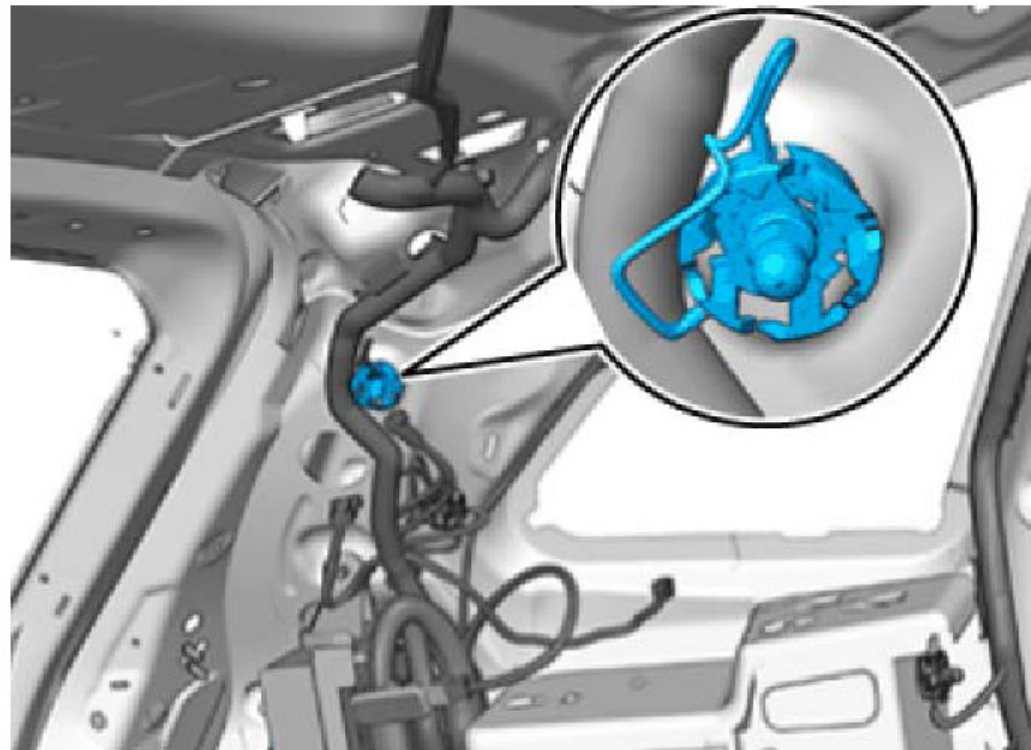

LAUNCH


行李箱左侧接地点

安装位置:

左侧 D 柱装饰件后面。

拧紧力矩:

9 Nm

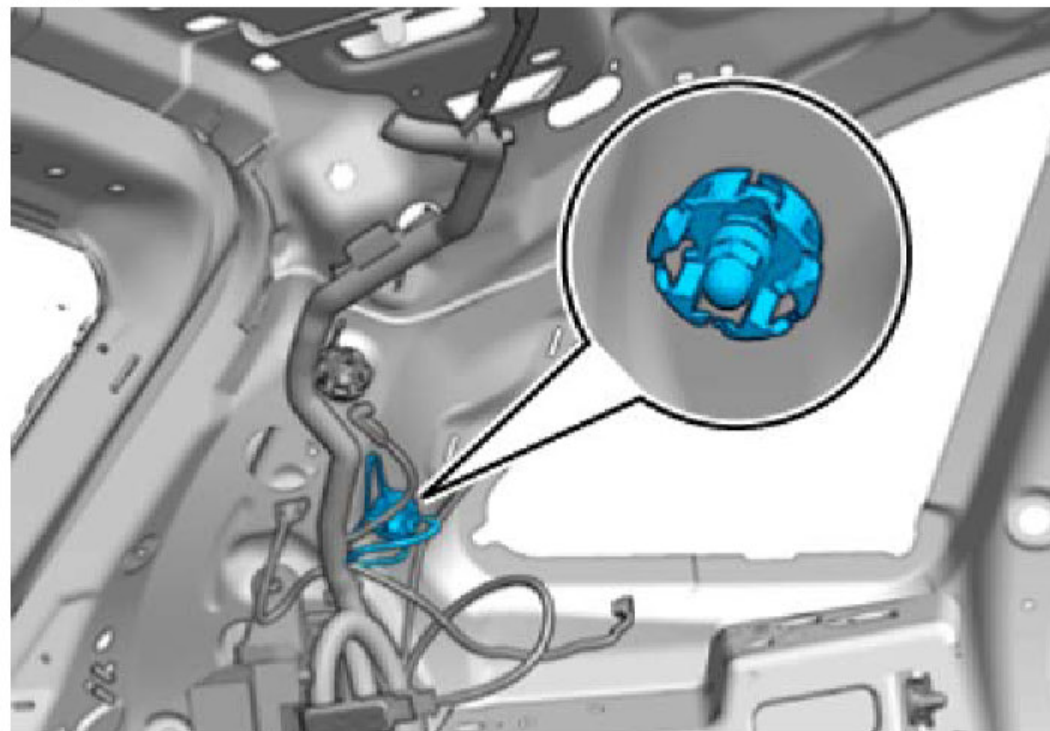

654

右侧 D 柱上的接地点


安装位置:

右侧 D 柱装饰件后面。


拧紧力矩:

9 Nm

LAUNCH

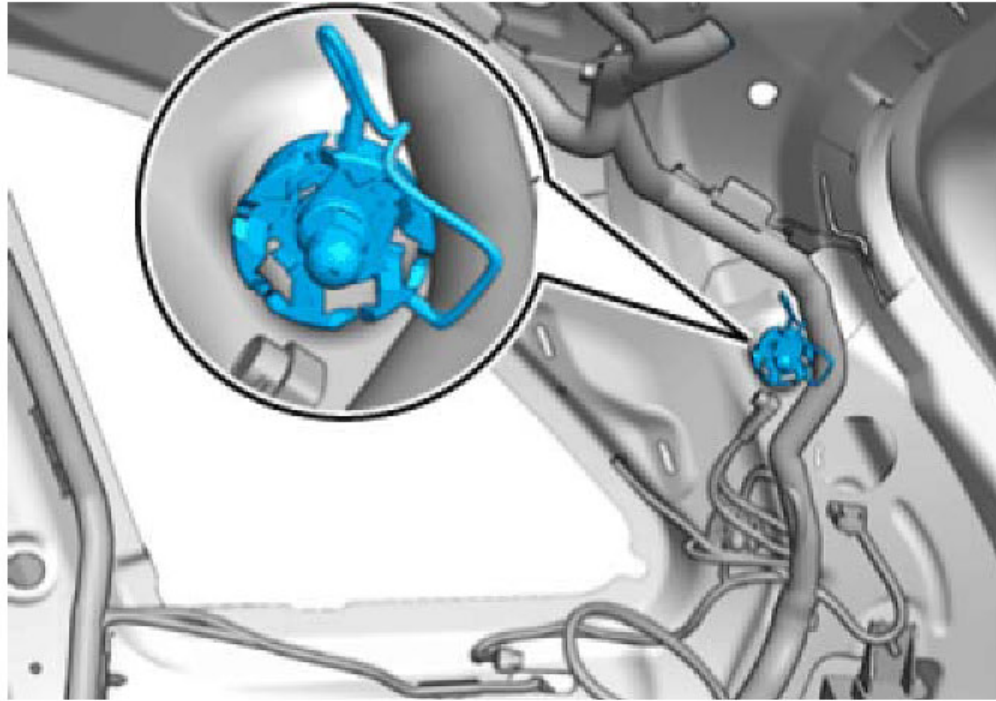


51
行李箱内的右侧接地点
安装位置：
右侧 D 柱装饰件后面。
拧紧力矩：
9 Nm

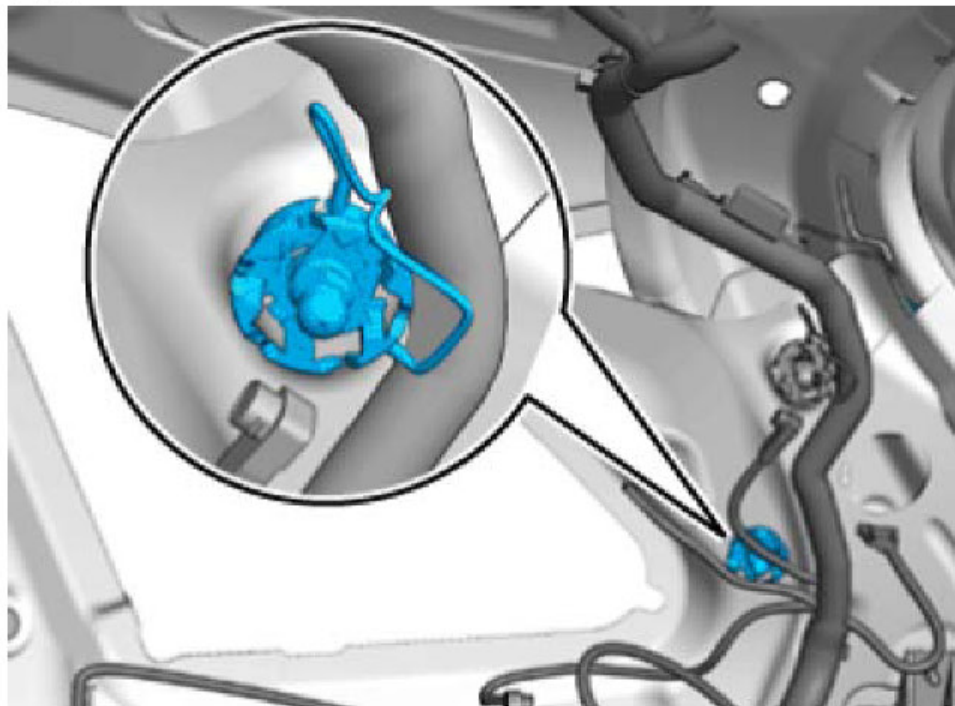


53
后盖中的右侧接地点

LAUNCH

安装位置：
在后窗框右，侧饰板后面。

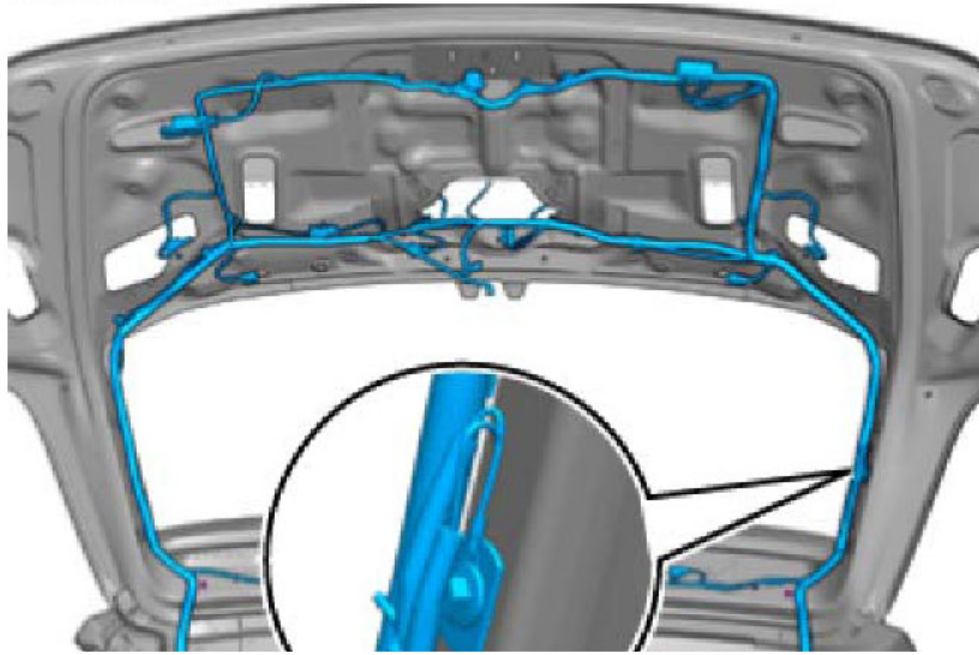

612
后盖中央的接地点
安装位置：
在后窗上部，将高置刹车灯位置

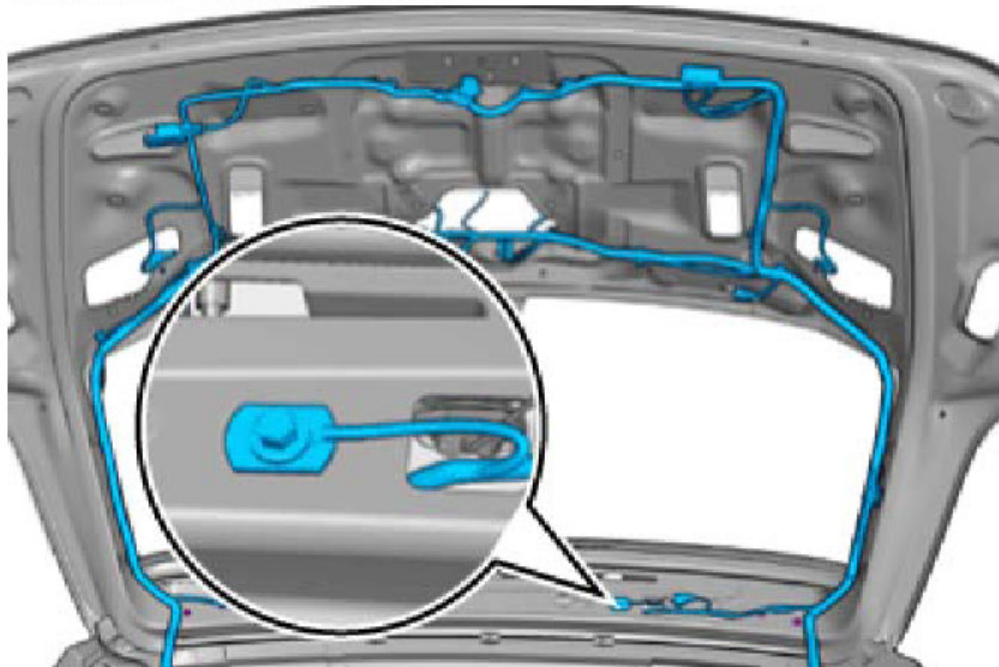


624
启动蓄电池旁边的接地点 -箭头-
安装位置：
在行李箱载物地板下，启动蓄电池右。

LAUNCH

拧紧力矩:

18 Nm

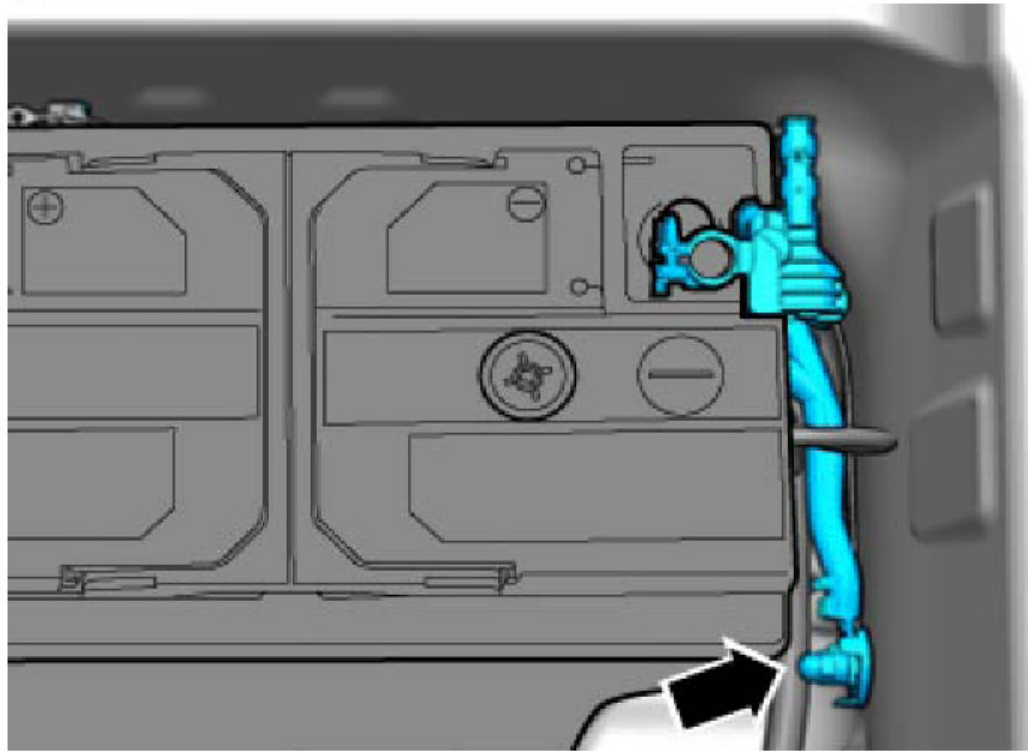

666


接地点, 在后右车顶上

安装位置:

在后部车顶横梁饰件的下面

拧紧力矩:

9 Nm

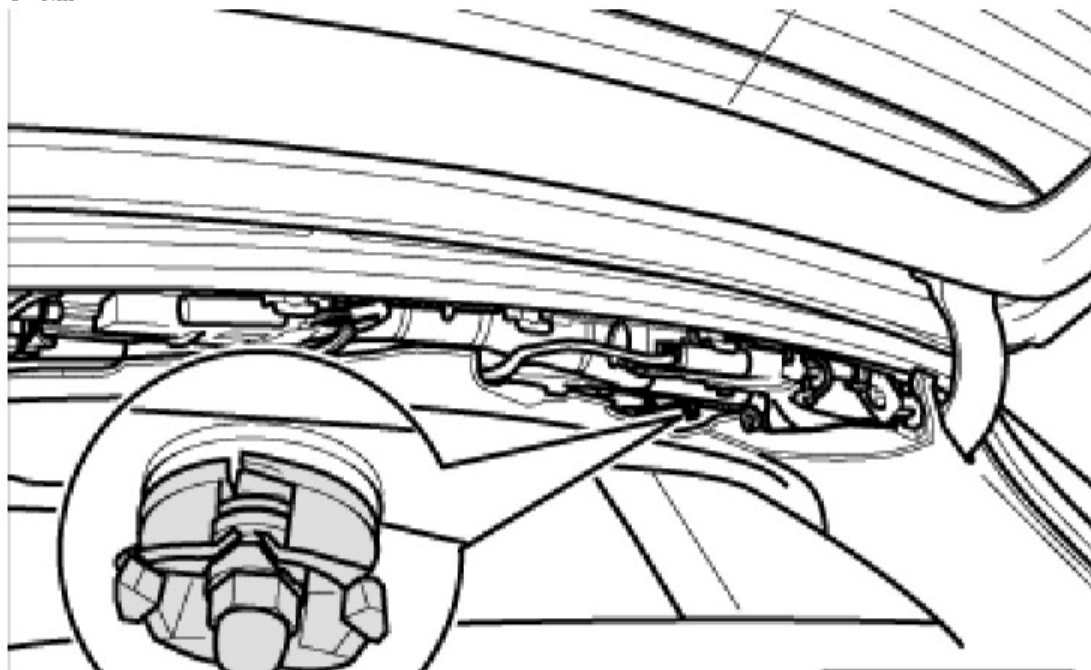

LAUNCH