


保险丝位置分配 (续)

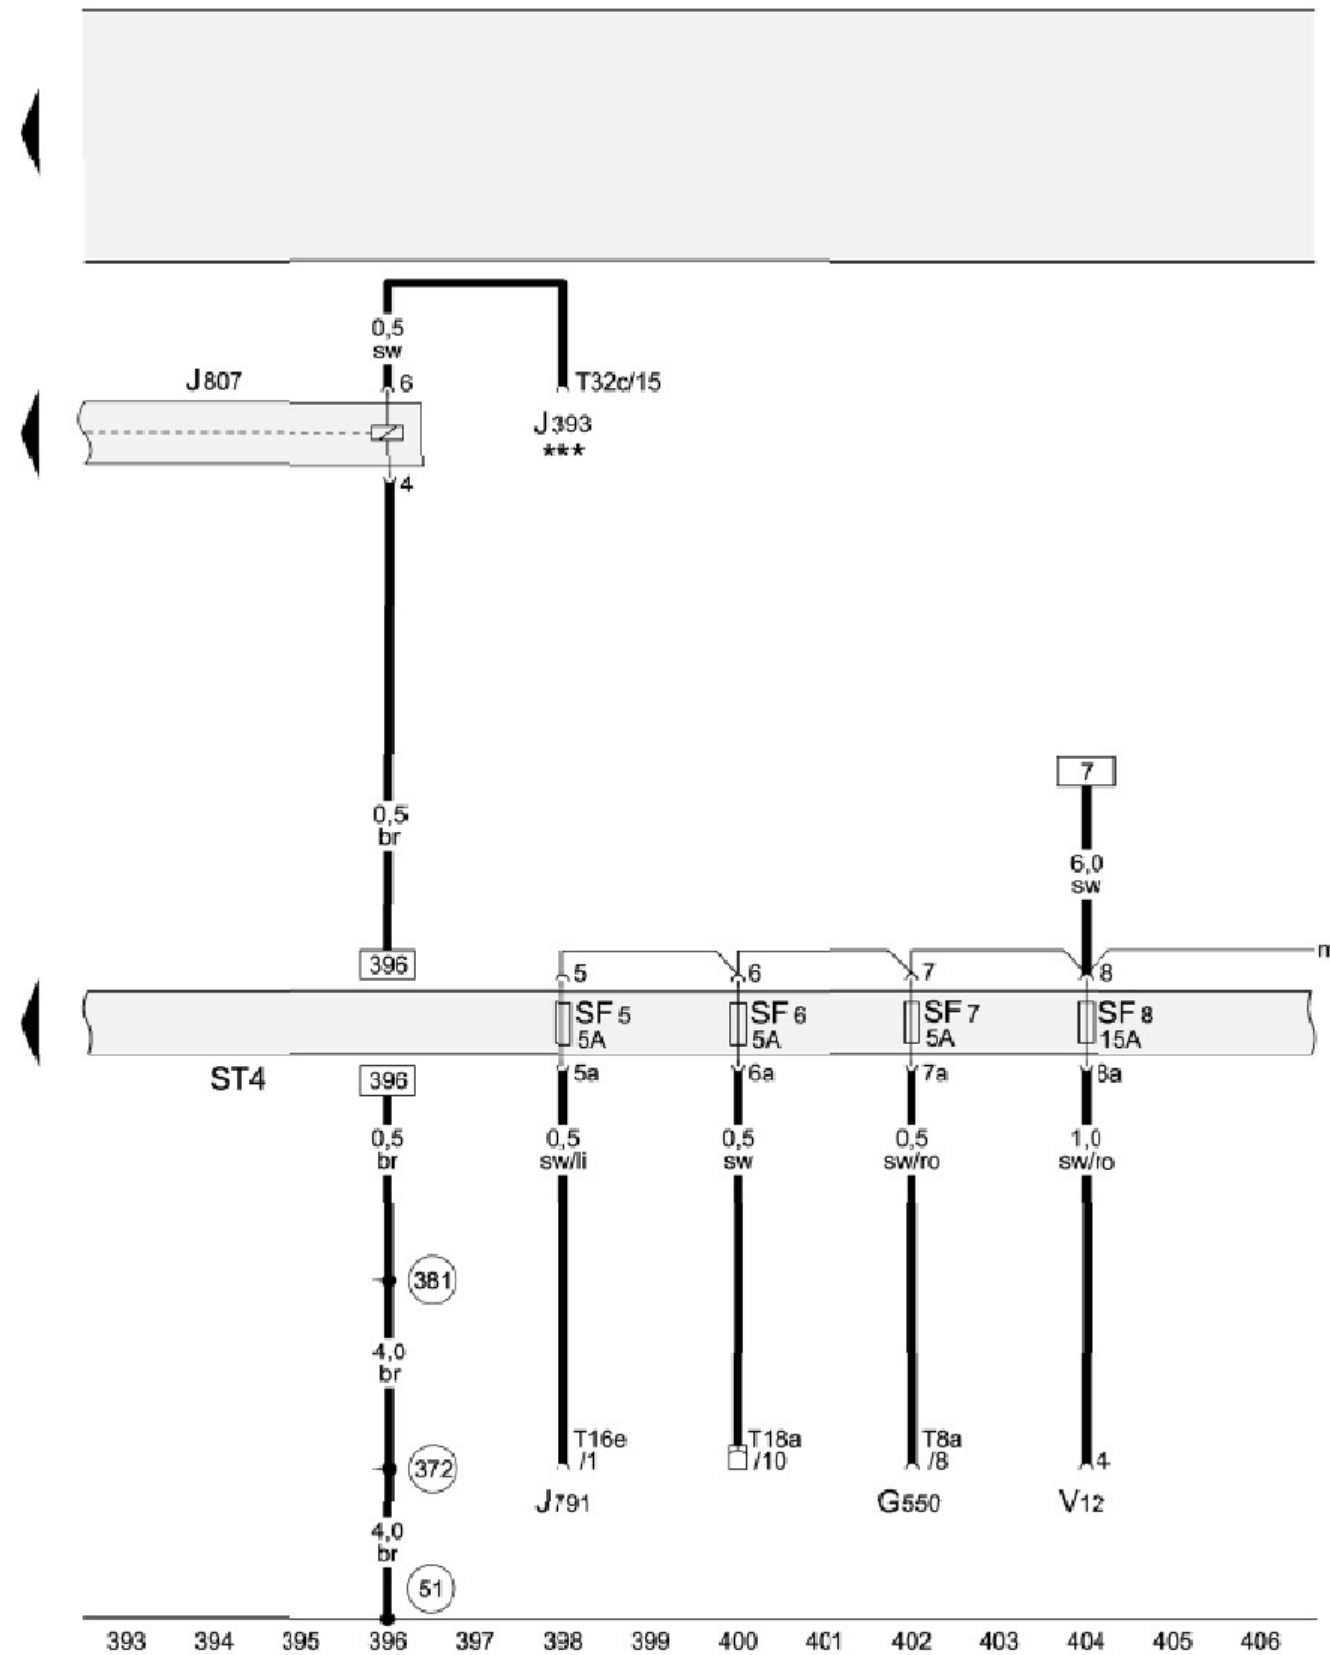

保险丝架 F 上的保险丝座 4


- G550 - 车距自动控制感应器
- J393 - 舒适 / 便利功能系统中央控制器 📷
- J791 - 驻车辅助系统控制器 📷
- J807 - 插座继电器 📷
- SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5 📷
- SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6 📷
- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7 📷
- SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8 📷
- ST4 - 保险丝支架 4
- T8a - 8 芯黑色插头连接
- T16e - 16 芯棕色插头连接
- T18a - 18 芯黑色插头连接
- T32c - 32 芯黑色插头连接
- V12 - 后窗玻璃雨刮马达
- 51 - 行李箱内的右侧接地点 📷
- 372 - 接地连接 7, 在主导线束中
- 381 - 接地连接 16, 在主导线束中
- *** - ? 见基本车型的适用电路图

保险丝位置分配 (续)



保险丝架 F 上的保险丝座 4

- E128 - 左侧可加热后座椅调节开关
- E540 - AUTO HOLD 按钮
- J234 - 安全气囊控制器
- J706 - 座位占用识别功能控制器
- SF9 - 保险丝架 F 上的保险丝 9
- SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10
- SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11
- SF12 - 保险丝架 F 上的保险丝 12
- ST4 - 保险丝支架 4
- T7b - 7 芯绿色插头连接
- T10n - 10 芯黑色插头连接, 副驾驶员座椅电缆接线板
- T12b - 12 芯黑色插头连接
- T12f - 12 芯黑色插头连接
- T17f - 17 芯棕色插头连接, 右侧 A 柱接线板
- T100 - 100 芯黄色插头连接
- B163 - 正极连接 1 (15), 在车内导线束中

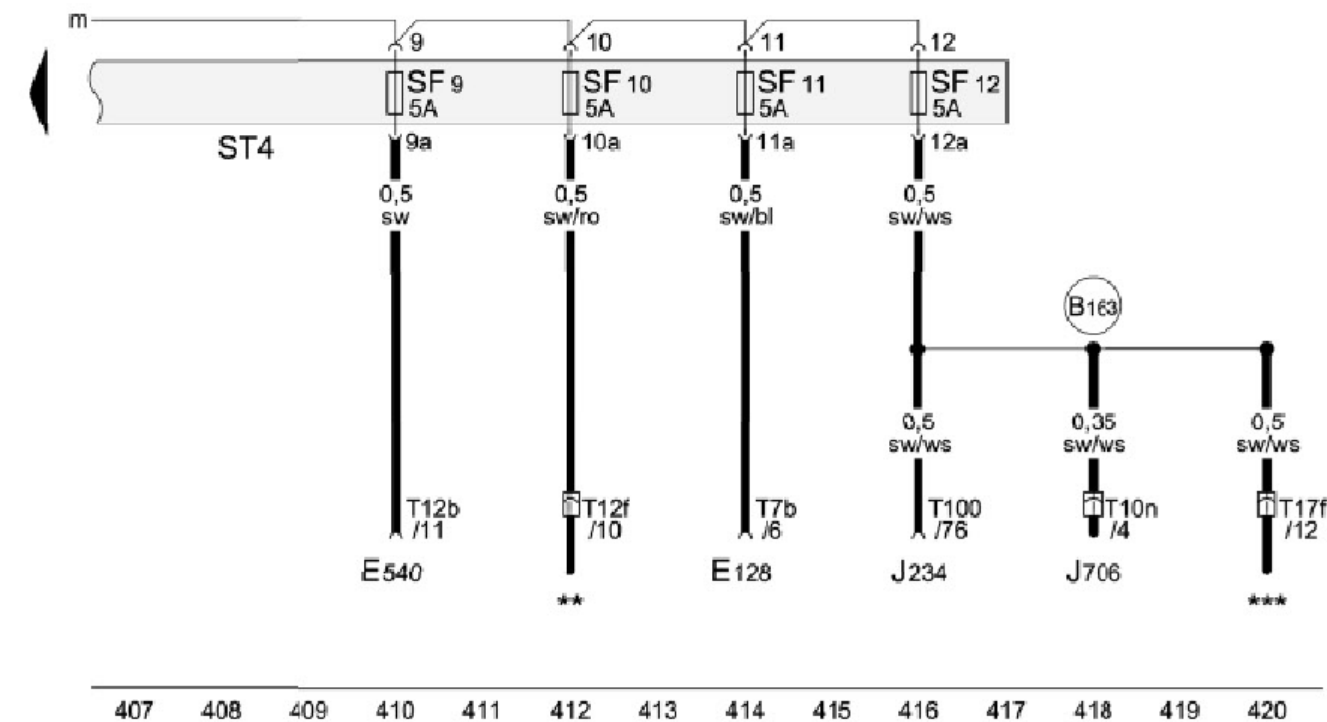


** - ? 见适用的换道辅助系统的电路图

*** - ? 见基本车型的适用电路图

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

保险丝位置分配 (续)



保险丝架 F 上的保险丝座 5

- SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1 
- SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2 
- SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3 
- SF4 - 保险丝架 F 上的保险丝 4 
- SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5 
- SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6 
- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7 
- SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8 
- SF9 - 保险丝架 F 上的保险丝 9 
- SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10 
- SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11 
- SF12 - 保险丝架 F 上的保险丝 12 
- ST5 - 保险丝支架 5



ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434