


5. 控制模块位置概览

1). V70

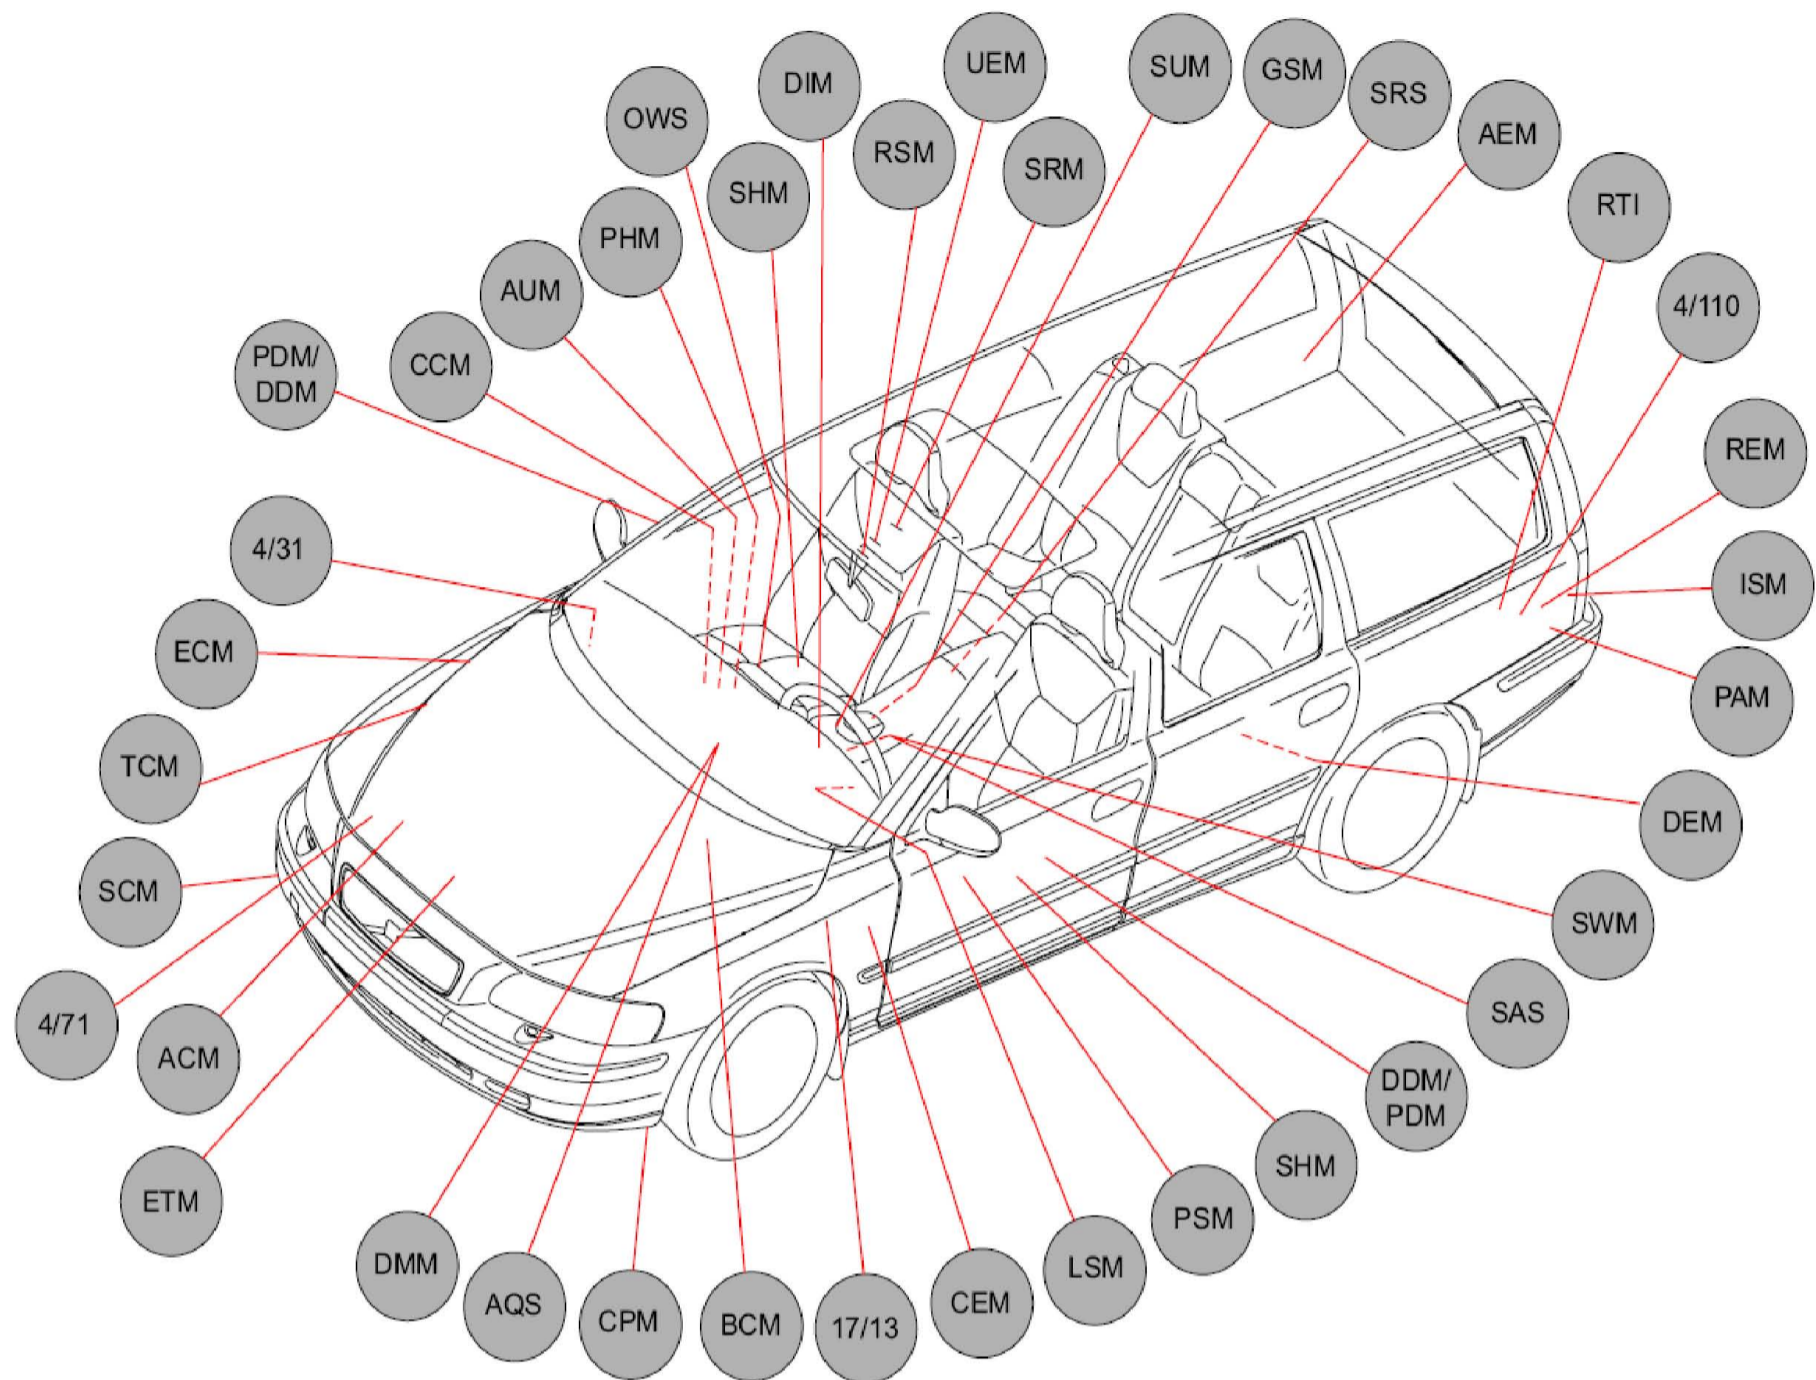


标示概览

单元	代码	
ACM	6/26	交流发电机控制模块 (ACM)
AEM	4/78	附件电子模块 (AEM)
AQS	7/159	空气质量感知器 (AQS)
AUM	16/1	音响模块 (AUM)
BCM	4/16	煞车控制模块 (BCM)
CCM	3/112	恒温控制模块 (CCM)
CEM	4/56	中央电子模块 (CEM)
CPM	4/7	燃烧预热模块 (CPM)
DDM/PDM	3/126	驾驶/ 乘客座车门模块 (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	微分电子模块 (DEM)
DIM	5/1	驾驶员信息模块 (DIM)
DMM		阻尼马达模块 (DMM) -6/48 阻尼马达模块 (DMM) , 内循环 -6/69 阻尼马达模块 (DMM) , 通风/ 地板/ 除霜 -6/95 阻尼马达模块 (DMM) , 温度控制, 左侧 -6/96 阻尼马达模块 (DMM) , 温度控制, 右侧 -6/102 阻尼马达模块 (DMM) , 除霜 -6/103 阻尼马达模块 (DMM) , 地板/ 通风
ECM	4/46	引擎控制模块 (ECM)
ETM	4/50	电子油门模块 (ETM)

GSM	3/156	排文件杆模块(GSM)
ISM	7/100	倾斜感知器模块(ISM)
LSM	3/111	灯光开关模块 (LSM)
OWS	7/93	乘客重量感知器 (OWS)
PAM	4/86	停车辅助模块(PAM)
PDM/DDM	3/127	乘客/ 驾驶座车门模块(PDM)/(DDM)
PHM	16/60	电话模块(PHM)
PSM	4/52	电动座椅模块(PSM)
REM	4/58	后电子模块 (REM)
RSM	7/149	雨水感知器模块(RSM)
RTI	16/45	道路交通信息(RTI)
SAS	4/68	转向角度感知器模块(SAS)
SCM	16/35	警报器控制模块(SCM)
SHM		座椅加热器模块 (SHM) -9/12 座椅加热器模块 (SHM) , 左侧 -9/13 座椅加热器模块 (SHM) , 右侧
SRM	4/33	天窗控制模块(SRM)
SRS	4/9	防撞安全系统 (SRS) 控制模块
SUM	4/84	悬吊模块 (SUM)
SWM	3/254	方向盘模块(SWM)
TCM	4/28	变速箱控制模块(TCM)
UEM	4/70	上电子模块(UEM)
4/31	4/31	风扇控制模块
4/71	4/71	冷却风扇控制模块
4/110	4/110	拖车模块
17/13	17/13	数据联机接头

2). XC90

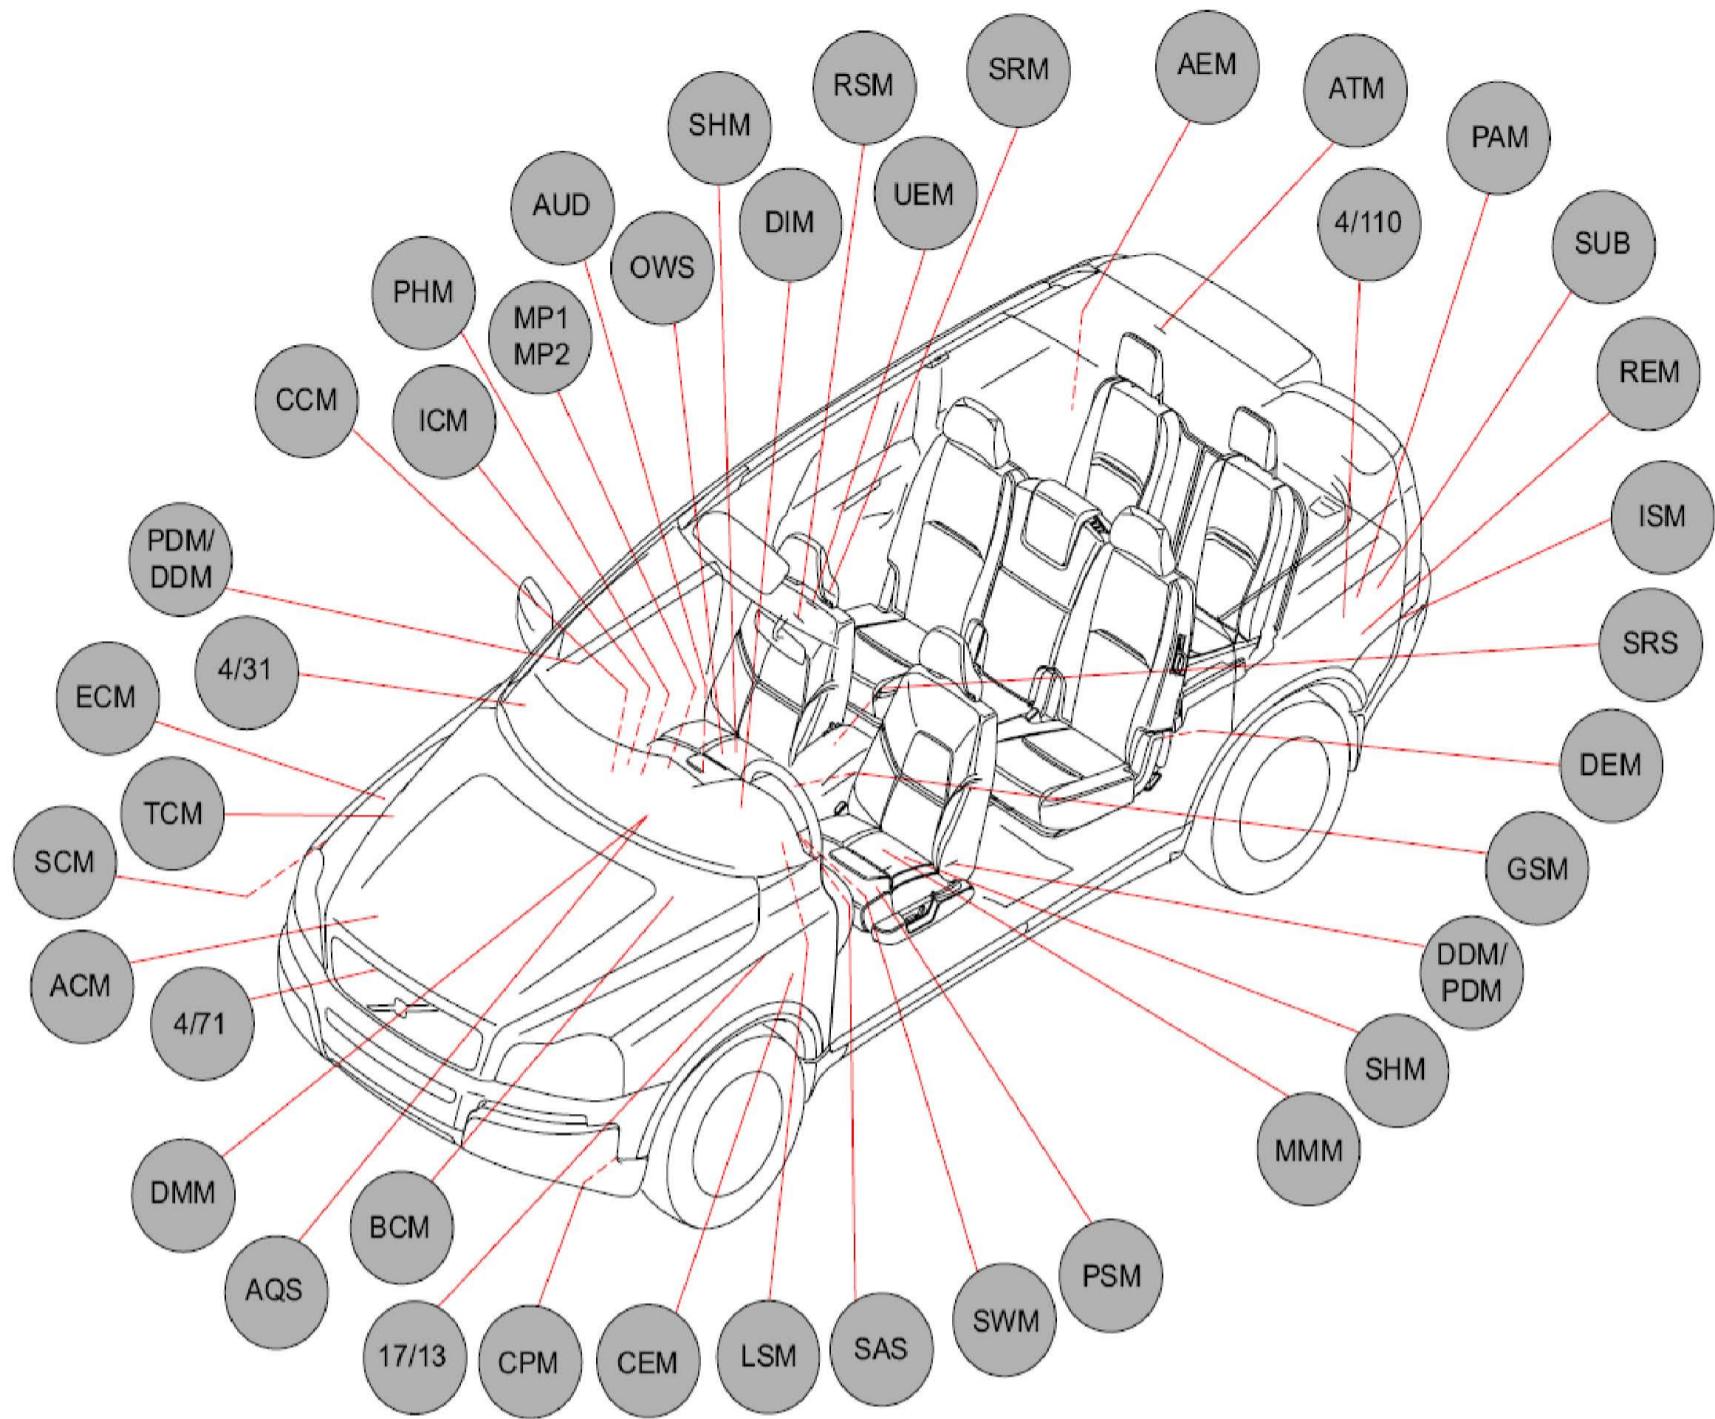

标示概览

单元	代码	
ACM	6/26	交流发电机控制模块 (ACM)
AEM	4/78	附件电子模块 (AEM)
ATM	16/110	天线控制模块 (ATM)
AQS	7/159	空气质量感知器 (AQS)
AUD	16/105	音响控制模块 (AUD)
BCM	4/16	煞车控制模块 (BCM)
CCM	3/112	恒温控制模块 (CCM)
CEM	4/56	中央电子模块 (CEM)
CPM	4/7	燃烧预热模块 (CPM)
DDM/PDM	3/126	驾驶/ 乘客座车门模块 (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	微分电子模块 (DEM)
DIM	5/1	驾驶员信息模块 (DIM)
DMM		阻尼马达模块 (DMM) -6/48 阻尼马达模块 (DMM), 内循环 -6/69 阻尼马达模块 (DMM), 通风/ 地板/ 除霜 -6/95 阻尼马达模块 (DMM), 温度控制, 左侧 -6/96 阻尼马达模块 (DMM), 温度控制, 右侧 -6/102 阻尼马达模块 (DMM), 除霜 -6/103 阻尼马达模块 (DMM), 地板/ 通风
ECM	4/46	引擎控制模块 (ECM)

GSM	3/156	排文件杆模块(GSM)
ICM	16/94	信息娱乐控制模块(ICM)
ISM	7/100	倾斜感知器模块(ISM)
LSM	3/111	灯光开关模块 (LSM)
MMM	16/108	多媒体模块(MMM)
MP1	16/107	控制模块, MD 唱盘(MP1)
MP2	16/106	控制模块, CD 唱盘(MP2)
OWS	7/93	乘客重量感知器 (OWS)
PAM	4/86	停车辅助模块(PAM)
PDM/DDM	3/127	乘客/ 驾驶座车门模块(PDM)/(DDM)
PHM	16/60	电话模块(PHM)
PSM	4/52	电动座椅模块(PSM)
REM	4/58	后电子模块 (REM)
RSM	7/149	雨水感知器模块(RSM)
SAS	4/68	转向角度感知器模块(SAS)
SCM	16/35	警报器控制模块(SCM)
SHM		座椅加热器模块 (SHM) -9/12 座椅加热器模块 (SHM), 左侧 -9/13 座椅加热器模块 (SHM), 右侧
SRM	4/33	天窗控制模块(SRM)
SRS	4/9	防撞安全系统 (SRS) 控制模块
SUB	16/79	超低音扬声器模块 (SUB)
SWM	3/254	方向盘模块(SWM)
TCM	4/28	变速箱控制模块(TCM)
UEM	4/70	上电子模块(UEM)
4/31	4/31	风扇控制模块
4/71	4/71	冷却风扇控制模块
4/110	4/110	拖车模块
17/13	17/13	数据联机接头