

6-端子 K1.30 的导线分配器 2 -TV22- 带跨接辅助启动插头 -U6-


安装位置:在发动机舱内,排水槽中央。

A - 端子 K1.30 的导线分配器 2 -TV22-

B - 辅助启动插座 -U6-

1 - 保险丝 1- (30) -S204-

2 - 保险丝 2- (30) -S205-

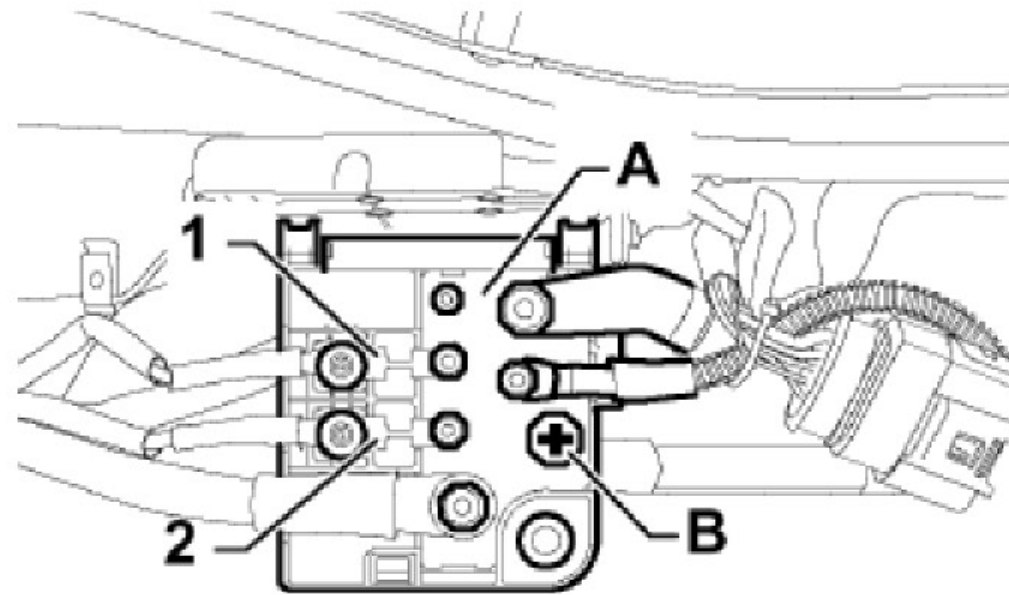

保险丝:

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	保险丝 1- (30) -S204-	40A 40A 60A	400 W 风扇控制 600 W 风扇控制 (1 600 W 风扇控制	30
2	保险丝 2- (30) -S205-	40A	风扇控制 400 W (1	30

说明: (1 在装有 1000 W 风扇控制器的车上为 S204 (600W) 和 S205 (400W)

7- 3 座继电器座和保险丝座 1


安装位置:在驾驶员仪表盘下保险丝架带车载电网控制器 (BCM1)和螺纹接头

A - 未占用

B - 未占用

C - 辅助加热装置保险丝 -S126- 40 A (1

D - 辅助加热装置保险丝 2 -S328- 60 A (1

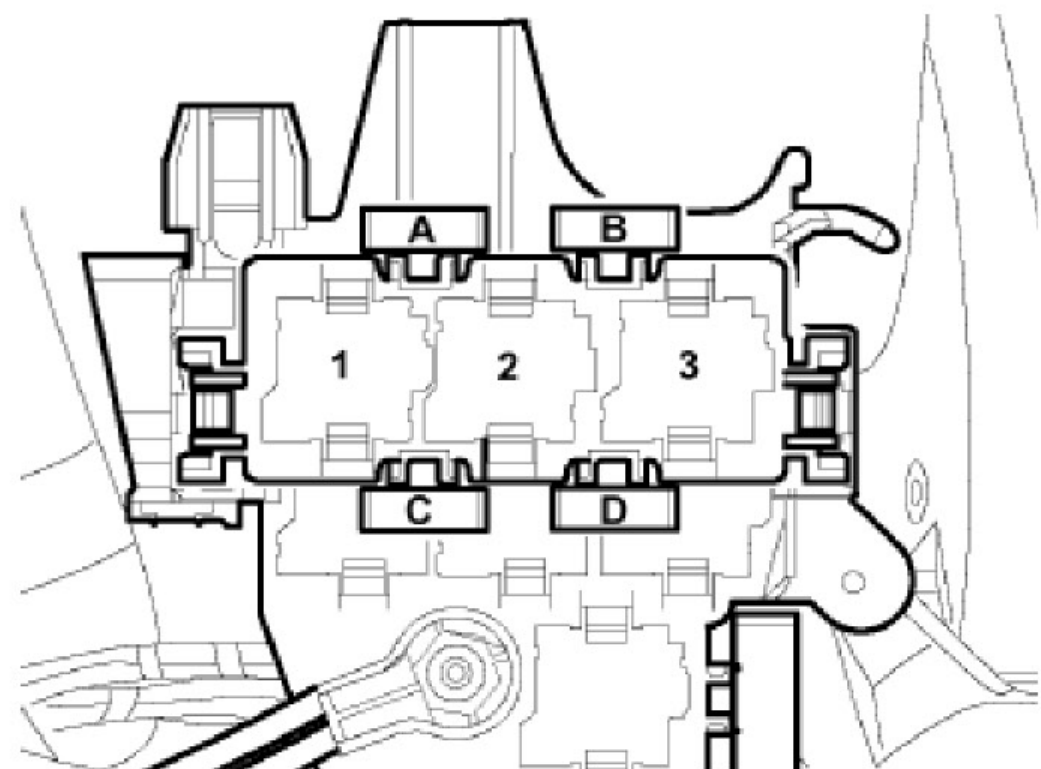

说明: (1 仅用于柴油发动机车辆

LAUNCH


8-驾驶员侧 A 柱 6 接口接线板

安装位置:在驾驶员脚舱 A 立柱侧面装饰板后面。

A - 未占用 B - 未占用 C - 未占用 D - 未占用 E - 未占用

F - 副驾驶员座椅调整装置的热敏保险丝 1 -S46- 15 A

G - 驾驶员座椅调节装置的热敏保险丝 1 -S44- 15 A

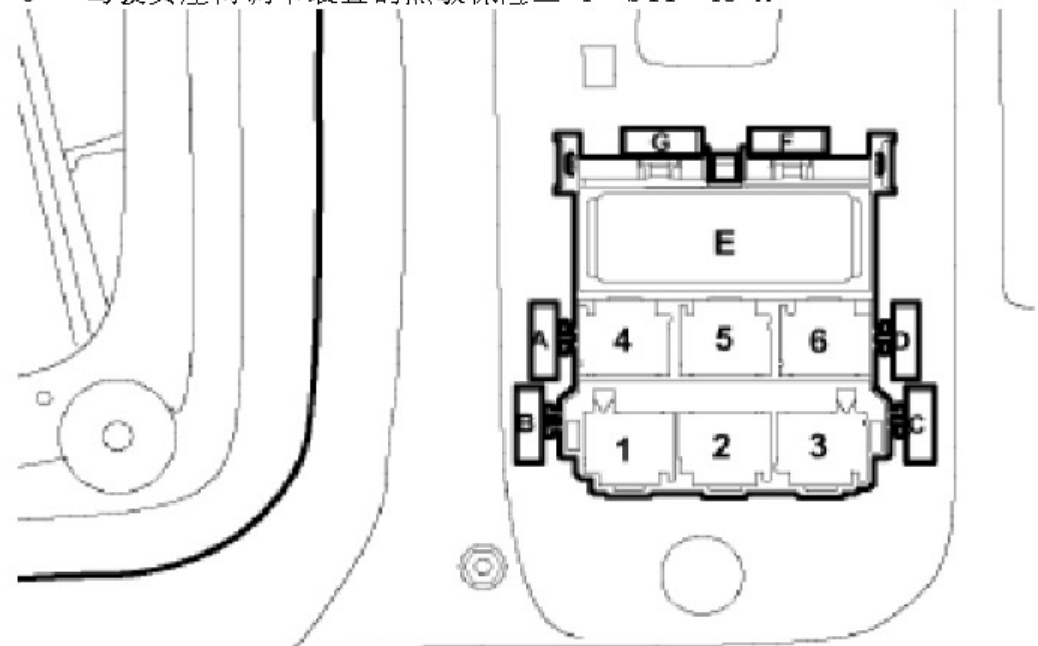

9-副驾驶员侧 A 柱 6 座接线板


安装位置:在副驾驶员脚舱 A 立柱侧面装饰板后面。

A - 未占用 B - 未占用 C - 未占用 D - 未占用 E - 未占用

F - ABS 控制器保险丝 1 -S123- 40 A (1

G1 - ABS 控制器保险丝 3 -S137- 25 A (1

G2 - ABS 控制器保险丝 2 -S124- 10 A (1

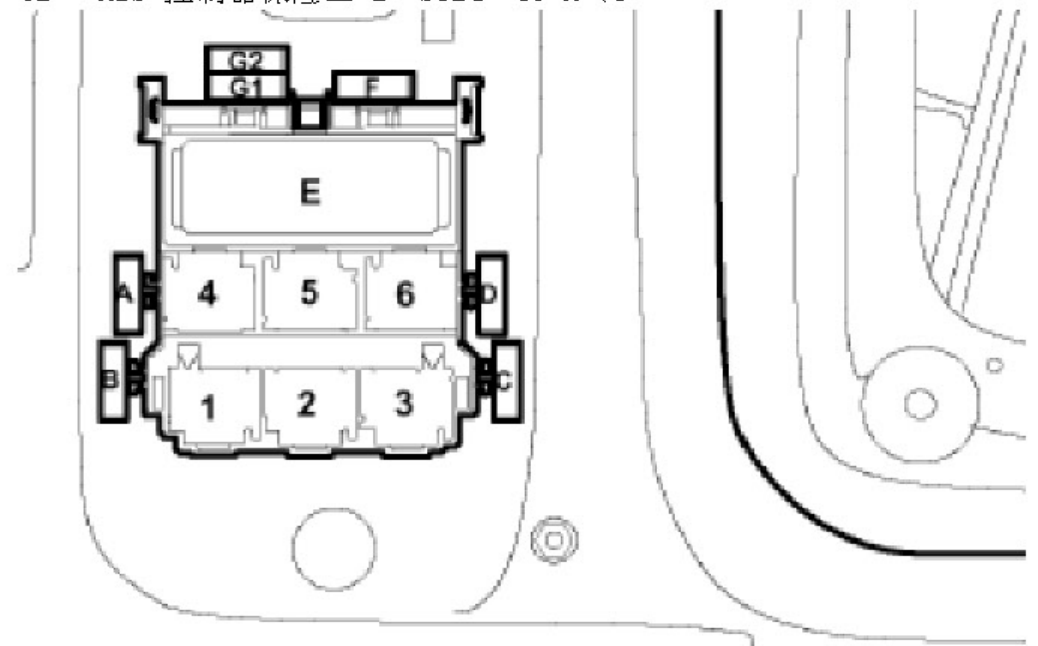


说明: (1 仅用于右置方向盘车辆

LAUNCH

10-保险丝 / 继电器支架带 车载电网控制器 -J519-

安装位置: 在驾驶员侧的仪表板下面。

A - ABS 控制器保险丝 1 -S123- 40 A (1

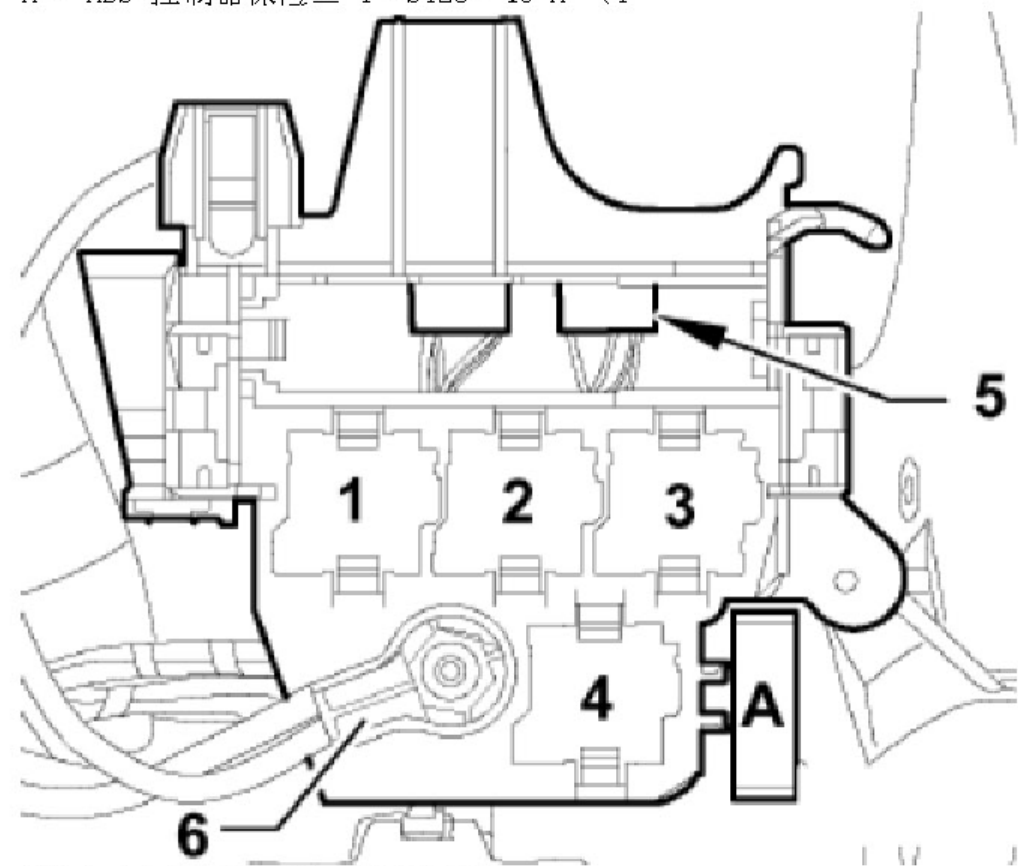

说明: (1 仅用于左置方向盘车辆

LAUNCH