

3-保险丝座 C -SC-

安装位置:在驾驶员侧的仪表板盖下面

ST1 - 保险丝座 1, 保险丝

ST2 - 保险丝座 2, 保险丝

ST3 - 保险丝座 3, 保险丝

保险丝颜色:

35 A - 绿-蓝

30 A - 绿色

25 A - 白色


20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10 A - 红色

7,5 A - 棕色

5 A - 米色

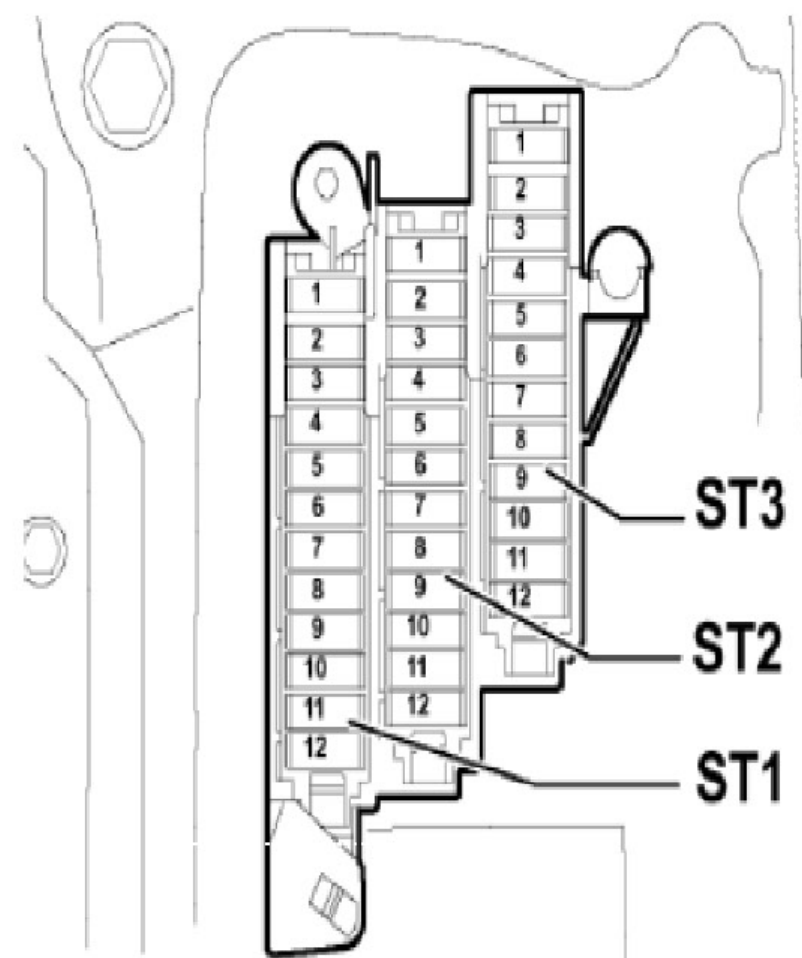

LAUNCH

保险丝座中保险丝 ST1 (黑色) :

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1-	5A	- 主动转向系统控制器 -J792-	15
2	保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2-	5A	- 离合器踏板开关 -F36- - 发动机起动离合器踏板开关 -F194- - 离合器位置传感器 -G476-	15
3	保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3-	5A	- 车库门开启操作单元 -E284- - 车库门开启装置控制器 -J530-	15
4	保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4-	10A	- 车道保持辅助系统控制器 -J759-	15
5	保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5-	5A	- 空气质量传感器 -G238-	15
6	保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6-	5A	- 大灯照明距离调节装置调节器 -E102- - 大灯照明距离调节控制器 -J431- - 右侧大灯电源模块 -J668- - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745- - 左侧大灯照明距离调节伺服马达 -V48- - 右侧大灯照明距离调节伺服马达 -V49-	15
7	保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7-	5A	- 左侧大灯电源模块 -J667-	15
8	保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8-	5A	- 车载电网控制器 -J519-	15
9	保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9-	5A	- 自动防眩车内后视镜 -Y7-	15
10	保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10-	5A	- 换挡杆传感器控制器 -J587- - 选档杆锁电磁阀 -N110-	15
11	保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11-	5A	- 左侧喷嘴加热电阻 -Z20- - 右侧喷嘴加热电阻 -Z21-	15
12	保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12-	5A	- 制冷剂压力和制冷剂温度传感器 -G395-	15

保险丝座 ST2 中保险丝 (棕色) :

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1-	5A	- 循环泵继电器 -J160-3	87
2	保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2-	5A	- 离合器踏板开关 -F36- - 发动机起动离合器踏板开关 -F194- - 离合器位置传感器 -G476-	87
3	保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3-	20A-2 25A-1	- 预供给燃油泵 -G6-2 - 燃油泵控制器 -J538-1	87
4	保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4-	5 A	- 循环泵继电器 -J160-3	15
5	保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5-	30A	- 车载电网控制器 -J519-	30
6	保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6-	10A	- ABS 控制器 -J104-4	30
7	保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7-	25A	- 信号喇叭继电器 -J413-	30
8	保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8-	30A	- 驾驶员侧车门控制器 -J386- - 左后车门控制器 -J388-	30
9	保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9-	30A	- 刮水器马达控制器 -J400-	30
10	保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10-	25A	- ABS 控制器 -J104-4	30
11	保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11-	15A	- 驾驶员侧车门控制器 -J386- - 左后车门控制器 -J388-	30
12	保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12-	5A	- 雨水与光线识别传感器 -G397-	30

说明: -1 仅用于汽油发动机的车辆 -2 仅用于柴油发动机的车辆 -3 仅用于 6 缸汽油发动机车 -4 仅用于左驾驶车辆

保险丝座 ST3 中保险丝（红色）：

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	- 保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1-		- 未占用	
2	- 保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2-		- 未占用	
3	- 保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3-	10A	- 驾驶员腰部支撑调节开关 -E176- - 副驾驶员腰部支撑调节开关 -E177-	30
4	- 保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4-	35A	- 主动转向系统控制器 -J792-	30
5	- 保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5-	10A	- 可加热的料罐托架 -Z105-	30
6	- 保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6-	35A	- 车载电网控制器 -J519-	30
7	- 保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7-	20A	- 车载电网控制器 -J519-	30
8	- 保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8-	30A	- 车载电网控制器 -J519-	30
9	- 保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9-	20A	- 滑动天窗控制器 -J245-	30
10	- 保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10-	30A	- 车载电网控制器 -J519-	30
11	- 保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11-	20A	- 天窗卷帘控制器 -J394-	30
12	- 保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12-	5A	- 报警喇叭 -H12- - 防盗装置传感器 -G578-	30

LAUNCH

4-保险丝座 D -SD-

安装位置: 在副驾驶员侧的仪表板盖下面

ST1 - 保险丝座 1, 保险丝,

ST2 - 保险丝座 2, 保险丝,

A - 46 芯黑色插头连接, 仪表板 CAN 分离插头 -T46s-

保险丝颜色:

35 A - 绿-蓝

30 A - 绿色

25 A - 白色


20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10 A - 红色

7,5 A - 棕色

5 A - 米色

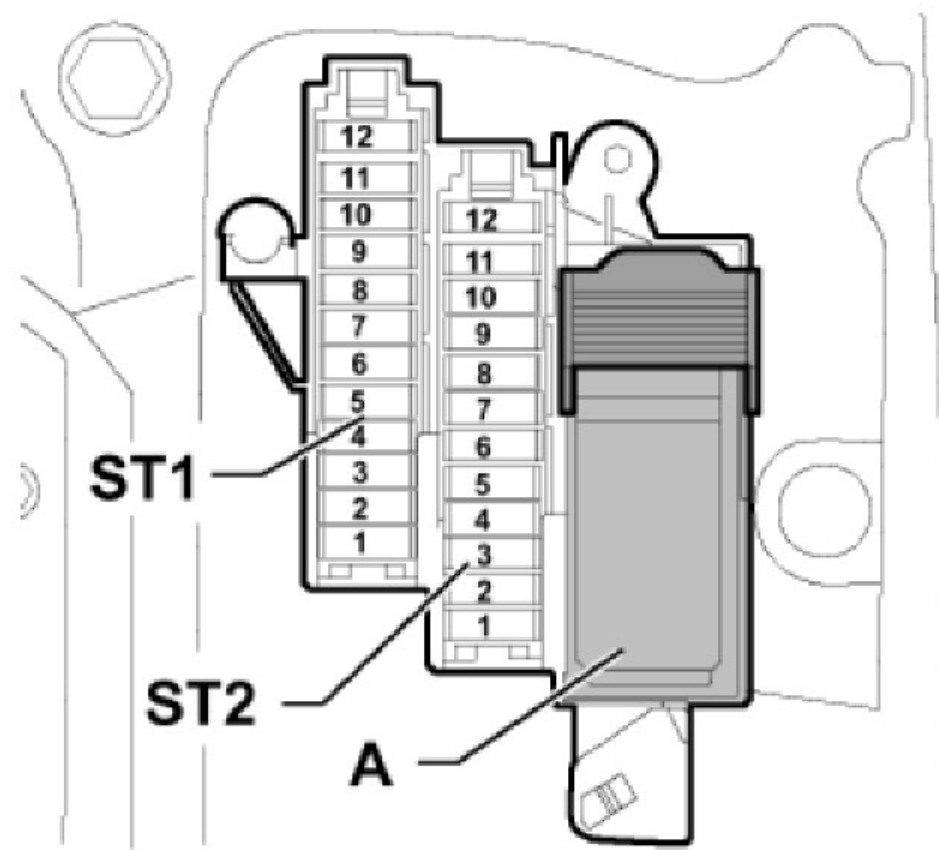

LAUNCH

保险丝座中保险丝 ST1（黑色）：

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	- 保险丝架 D 上的保险丝 1 -SD1-		- 未占用	
2	- 保险丝架 D 上的保险丝 2 -SD2-		- 未占用	
3	- 保险丝架 D 上的保险丝 3 -SD3-		- 未占用	
4	- 保险丝架 D 上的保险丝 4 -SD4-		- 未占用	
5	- 保险丝架 D 上的保险丝 5 -SD5-	5A	- 转向柱电子装置控制器 -J527-	15
6	- 保险丝架 D 上的保险丝 6 -SD6-	5A	- ASR 和 ESP 按钮 -E256- 驻车辅助按钮 -E266- 下坡行驶辅助系统按钮 -E618-	15
7	- 保险丝架 D 上的保险丝 7 -SD7-	5A	- T16 16 芯插头连接, 诊断插头	15
8	- 保险丝架 D 上的保险丝 8 -SD8-	5A	- 数据总线诊断接口 -J533-	15
9	- 保险丝架 D 上的保险丝 9 -SD9-	20A	- 未占用	
10	- 保险丝架 D 上的保险丝 10 -SD10-	30A	- 未占用	
11	- 保险丝架 D 上的保险丝 11 -SD11-	20A	- 未占用	
12	- 保险丝架 D 上的保险丝 12 -SD12-	5A	- 未占用	

保险丝座 ST2 中的保险丝（棕色）：

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	- 保险丝架 D 上的保险丝 1 -SD1-	5A	- 外部音频源接口 -R199-	30
2	- 保险丝架 D 上的保险丝 2 -SD2-	5A	- 行驶模式选择开关模体 -E592-	30
3	- 保险丝架 D 上的保险丝 3 -SD3-	5 A 1 20 A 2	- 前部信息显示和操作单元控制器的显示单-J685-1 收音机 -R-2	30
4	- 保险丝架 D 上的保险丝 4 -SD4-	5A	- 车灯开关 -E1-	30
5	- 保险丝架 D 上的保险丝 5 -SD5-	5A	- 仪表板中的控制器 -J285- 数据总线诊断接口 -J533-	30
6	- 保险丝架 D 上的保险丝 6 -SD6-	5A	- 进入及起动许可开关 -E415-	30
7	- 保险丝架 D 上的保险丝 7 -SD7-		- 未占用	
8	- 保险丝架 D 上的保险丝 8 -SD8-	40A	- 新鲜空气鼓风机控制器 -J126-	30
9	- 保险丝架 D 上的保险丝 9 -SD9-	5A	- 电子转向助力控制器 -J764-	30
10	- 保险丝架 D 上的保险丝 10 -SD10-	10A	- Climatronic 控制器 -J255-	30
11	- 保险丝架 D 上的保险丝 11 -SD11-	10A	- T16 16 芯插头连接, 诊断插	30
12	- 保险丝架 D 上的保险丝 12 -SD12-	5A	- 转向柱电子装置控制器 -J527-	30

说明:-1 仅用于带 MMI 的车辆 -2 仅用于带第三代收音机的车辆