

5-继电器座 / 保险丝座 F -SF-

安装位置: 在行李箱内右侧, 侧饰板后面。

ST1 - 保险丝座 1, 保险丝

ST2 - 保险丝座 1, 保险丝

ST3 - 保险丝座 1, 保险丝

ST4 - 保险丝座 1, 保险丝

ST5 - 保险丝座 1, 保险丝

H - 可加热后窗玻璃保险丝 -S41-

保险丝颜色

35 A - 绿-蓝

30 A - 绿色

25 A - 白色


20 A - 黄色

15 A - 蓝色

10 A - 红色

7,5 A - 棕色

5 A - 米色

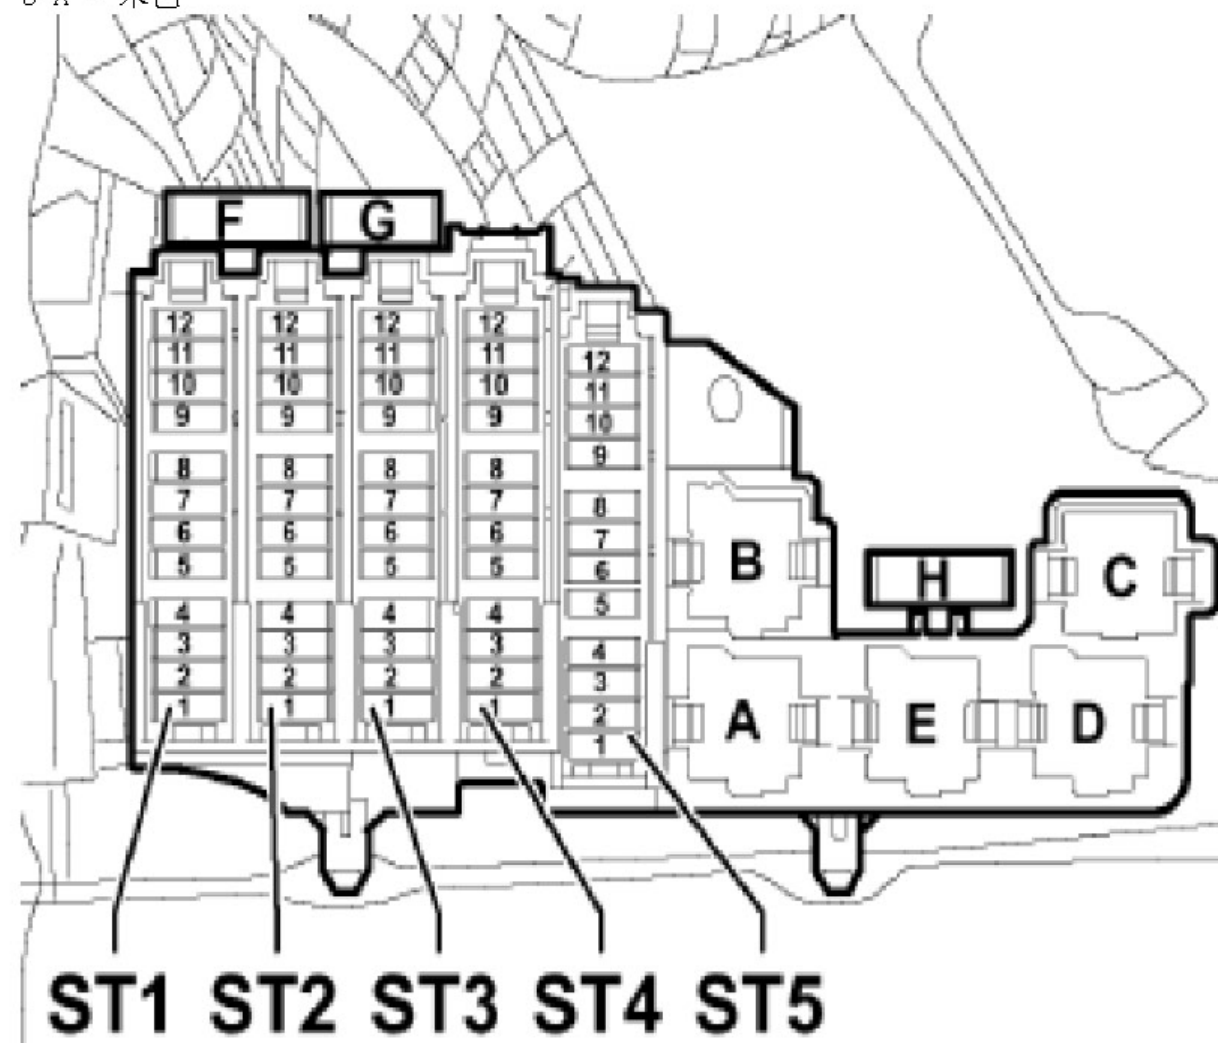

LAUNCH

保险丝座中保险丝 ST1（黑色）：

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	保险丝架 F 上的保险丝 1 -SF1-	30A	后盖控制器 2 -J756-	30
2	保险丝架 F 上的保险丝 2 -SF2-		未占用	
3	保险丝架 F 上的保险丝 3 -SF3-	30A	后盖控制器 -J605-	30
4	保险丝架 F 上的保险丝 4 -SF4-	5A	2 芯蓝紫色插头连接, T2da 2 芯蓝紫色插头连接, T2db	87
5	保险丝架 F 上的保险丝 5 -SF5-		未占用	
6	保险丝架 F 上的保险丝 6 -SF6-		未占用	
7	保险丝架 F 上的保险丝 7 -SF7-		未占用	
8	保险丝架 F 上的保险丝 8 -SF8-		未占用	
9	保险丝架 F 上的保险丝 9 -SF9-		未占用	
10	保险丝架 F 上的保险丝 10 -SF10-		未占用	
11	保险丝架 F 上的保险丝 11 -SF11-		未占用	
12	保险丝架 F 上的保险丝 12 -SF12-		未占用	

保险丝座 ST2 中的保险丝（黑色）：

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	保险丝架 F 上的保险丝 1 -SF1-	5A	轮胎压力监控控制器 -J502-	30
2	保险丝架 F 上的保险丝 2 -SF2-	15A	拖车识别装置控制器 -J345-	30
3	保险丝架 F 上的保险丝 3 -SF3-	20A	拖车识别装置控制器 -J345-	30
4	保险丝架 F 上的保险丝 4 -SF4-	20A	拖车识别装置控制器 -J345-	30
5	保险丝架 F 上的保险丝 5 -SF5-	5A	机电式驻车制动器按钮 -E538-	30
6	保险丝架 F 上的保险丝 6 -SF6-	15A	减震电子调节控制器 -J250-	30
7	保险丝架 F 上的保险丝 7 -SF7-	30A	机电式驻车制动器控制器 -J540-	30
8	保险丝架 F 上的保险丝 8 -SF8-	30A	舒适 / 便利功能系统中央控制器 -J393-	30
9	保险丝架 F 上的保险丝 9 -SF9-	35A	四轮驱动控制器 -J492-	30
10	保险丝架 F 上的保险丝 10 -SF10-	30A	舒适 / 便利功能系统中央控制器 -J393-	30
11	保险丝架 F 上的保险丝 11 -SF11-	20A	舒适 / 便利功能系统中央控制器 -J393-	30
12	保险丝架 F 上的保险丝 12 -SF12-	5A	12 芯棕色插头连接, T12u	30

保险丝座 ST3 中的保险丝 (棕色) :

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	- 保险丝架 F 上的保险丝 1 -SF1-		- 未占用	
2	- 保险丝架 F 上的保险丝 2 -SF2-	15A	- 右前座椅通风控制器 -J799-	30
3	- 保险丝架 F 上的保险丝 3 -SF3-	7.5A	- 收音机 -R- - 电话的发送器和接收器 -R36- - 电视调谐器 -R78- - 移动电话放大器 -R86- - 电话托架 -R126- - 18 芯黑色插头连接, T18a	30
4	- 保险丝架 F 上的保险丝 4 -SF4-	30A	- 数码音响系统控制器 -J525- - 收音机 -R-	30
5	- 保险丝架 F 上的保险丝 5 -SF5-	7.5A	- 信息电子装置控制器 1 -J794-	30
6	- 保险丝架 F 上的保险丝 6 -SF6-	30A	- 辅助加热装置控制器 -J364-	30
7	- 保险丝架 F 上的保险丝 7 -SF7-	30A	- 机电式驻车制动器控制器 -J540-	30
8	- 保险丝架 F 上的保险丝 8 -SF8-	30A	- 左侧可加热后座椅调节开关 -E128- - 右侧可加热后座椅调节开关 -E129-	30
9	- 保险丝架 F 上的保险丝 9 -SF9-	30A	- 副驾驶员侧车门控制器 -J387- - 右后车门控制器 -J389-	30
10	- 保险丝架 F 上的保险丝 10 -SF10-	5A	- 驻车暖风无线电接收器 -R64-	30
11	- 保险丝架 F 上的保险丝 11 -SF11-	15A	- 副驾驶员侧车门控制器 -J387- - 右后车门控制器 -J389-	30
12	- 保险丝架 F 上的保险丝 12 -SF12-	5A	- 倒车摄像系统控制器、保险丝 -J772-	30

保险丝座 ST4 保险丝 (红色) :

编号	电路图中的名称	额定值	功能/ 部件	端子
1	- 保险丝架 F 上的保险丝 1 -SF1-	15A	- 12 V 插座 2 -U18-	87
2	- 保险丝架 F 上的保险丝 2 -SF2-	15A	- 12 V 插座 -U5-	87
3	- 保险丝架 F 上的保险丝 3 -SF3-	15A	- 12 V 插座 3 -U19-	87
4	- 保险丝架 F 上的保险丝 4 -SF4-	15A	- 点烟器 -U1-	87
5	- 保险丝架 F 上的保险丝 5 -SF5-	5A	- 驻车辅助系统控制器 -J791-	15
6	- 保险丝架 F 上的保险丝 6 -SF6-	5A	- 18 芯黑色插头连接, T18a	15
7	- 保险丝架 F 上的保险丝 7 -SF7-	5A	- 车距自动控制感应器 -G550-	15
8	- 保险丝架 F 上的保险丝 8 -SF8-	15A	- 后窗玻璃雨刮马达 -V12-	15
9	- 保险丝架 F 上的保险丝 9 -SF9-	5A	- AUTO HOLD 按钮 -E540-	15
10	- 保险丝架 F 上的保险丝 10 -SF10-	5A	- 行驶换道助理系统控制器 2 -J770-	15
11	- 保险丝架 F 上的保险丝 11 -SF11-	5A	- 左侧可加热后座椅调节开关 -E128- - 右侧可加热后座椅调节开关 -E129-	15
12	- 保险丝架 F 上的保险丝 12 -SF12-	5A	- 警告灯开关 -E3- - 安全气囊控制器 -J234- - 座位占用识别功能控制器 -J706-副驾驶员侧安全 - 气囊关闭指示灯 -K145-	15

保险丝座 ST5 中的保险丝（黑色）：

编号		电路图中的名称	额定值		功能/ 部件	端子
1	-	保险丝架 F 上的保险丝 1 -SF1-		-	未占用	
2	-	保险丝架 F 上的保险丝 2 -SF2-		-	未占用	
3	-	保险丝架 F 上的保险丝 3 -SF3-		-	未占用	
4	-	保险丝架 F 上的保险丝 4 -SF4-		-	未占用	
5	-	保险丝架 F 上的保险丝 5 -SF5-		-	未占用	
6	-	保险丝架 F 上的保险丝 6 -SF6-		-	未占用	
7	-	保险丝架 F 上的保险丝 7 -SF7-		-	未占用	
8	-	保险丝架 F 上的保险丝 8 -SF8-		-	未占用	
9	-	保险丝架 F 上的保险丝 9 -SF9-		-	未占用	
10	-	保险丝架 F 上的保险丝 10 -SF10-		-	未占用	
11	-	保险丝架 F 上的保险丝 11 -SF11-		-	未占用	
12	-	保险丝架 F 上的保险丝 12 -SF12-		-	未占用	

单保险丝：

编号		电路图中的名称	额定值		功能/ 部件	端子
1	-	可加热后窗玻璃保险丝 -S41-	40A	-	可加热后窗玻璃继电器 -J9-	30

LAUNCH