


1.3 接地

发动机舱内所有接地点一览

671- 接地点 1, 左前纵梁上

672- 接地点 2, 左前纵梁上

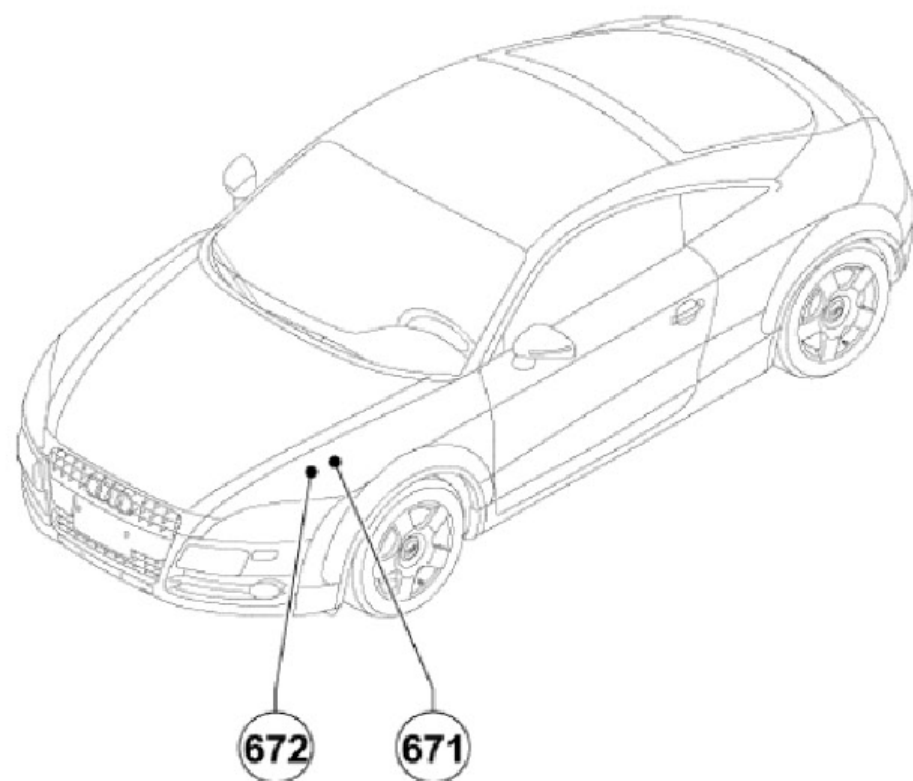


发动机舱内的接地点

671- 接地点 1, 左前纵梁上, 拧紧力矩 9 Nm

-箭头 1-

672- 接地点 2, 左前纵梁上, 拧紧力矩 9 Nm

-箭头 2-

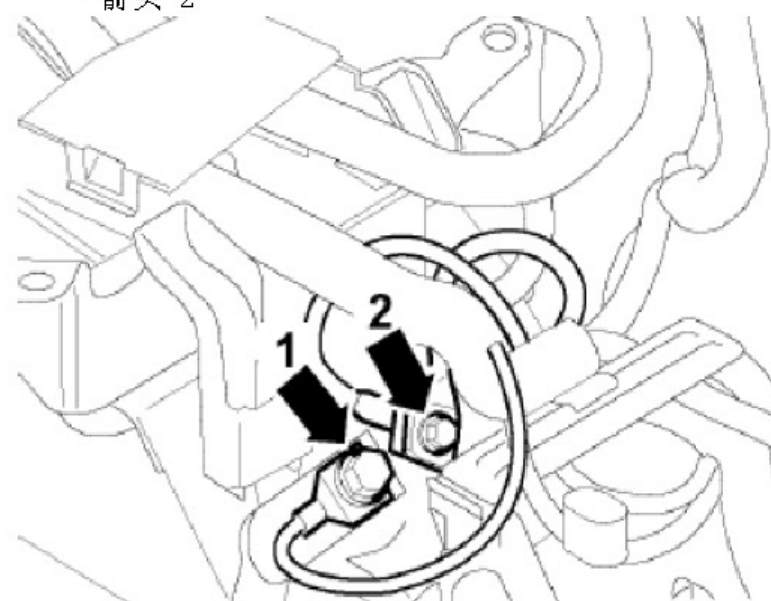


LAUNCH

变速箱及车身上的接地导线

1 - 变速箱接口


2 671 上接地点 1 上的接头，左前纵梁上

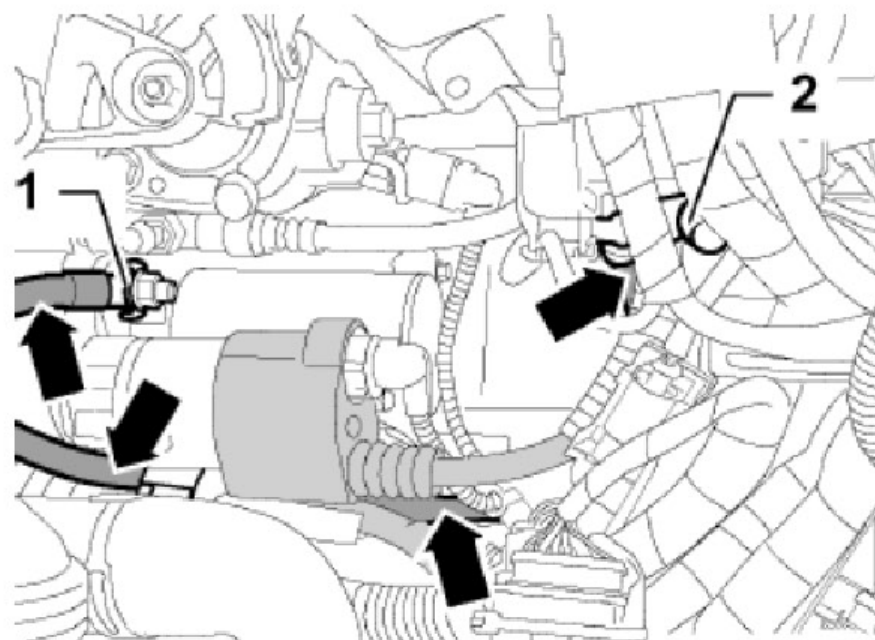

LAUNCH

车内所有接地点一览


- 40- 接地点，在右侧后座椅下面
- 42- 方向柱旁的接地点
- 43- 右侧 A 柱下部接地点
- 44- 左侧 A 柱下部的接地点
- 50- 行李箱左侧接地点
- 51- 行李箱内的右侧接地点
- 53- 后盖中的右侧接地点
- 610- 接地点（音频），在前中控台下面
- 637- 安全气囊控制器接地点
- 662- 接地点，后左侧面件中

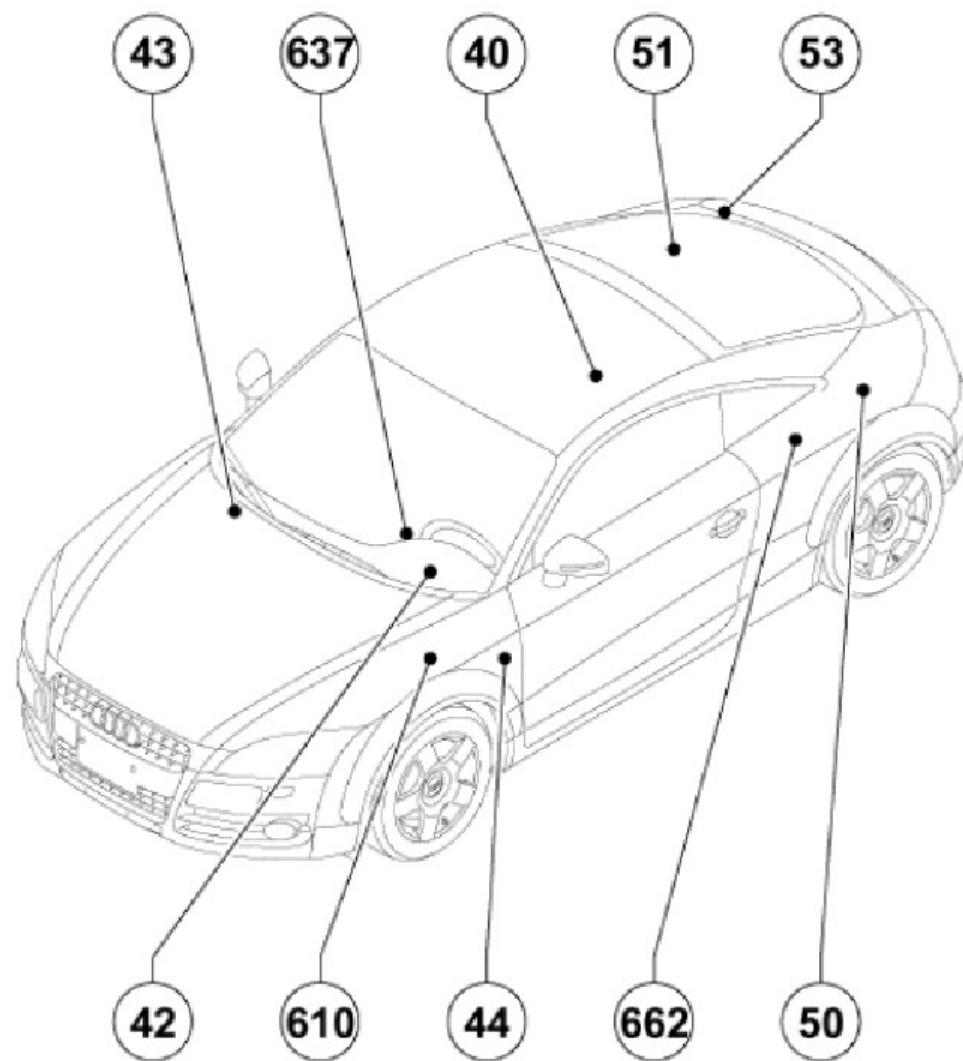


LAUNCH

车内的接地点

40- 接地点，在右侧后座椅下面，拧紧力矩 9 Nm

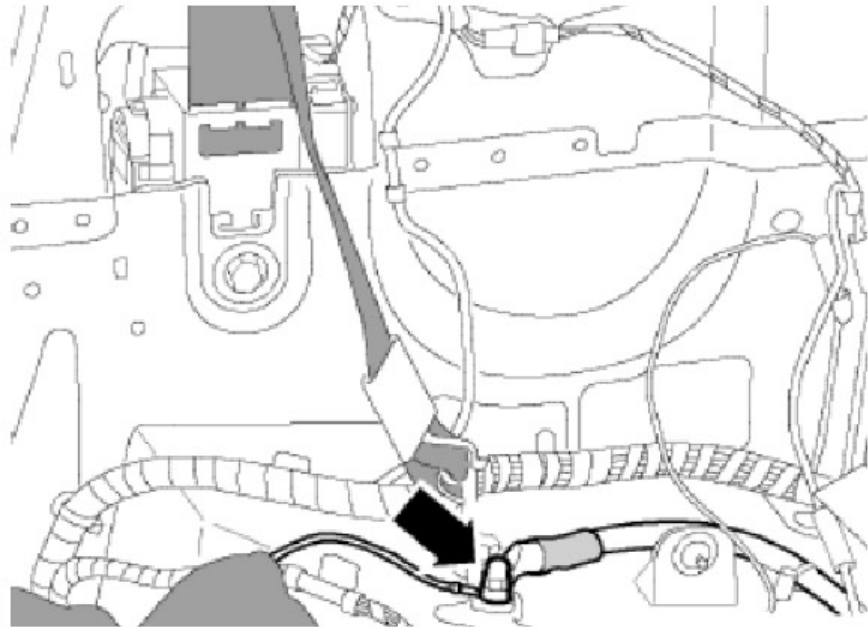

42- 方向柱旁的接地点，拧紧力矩 9 Nm

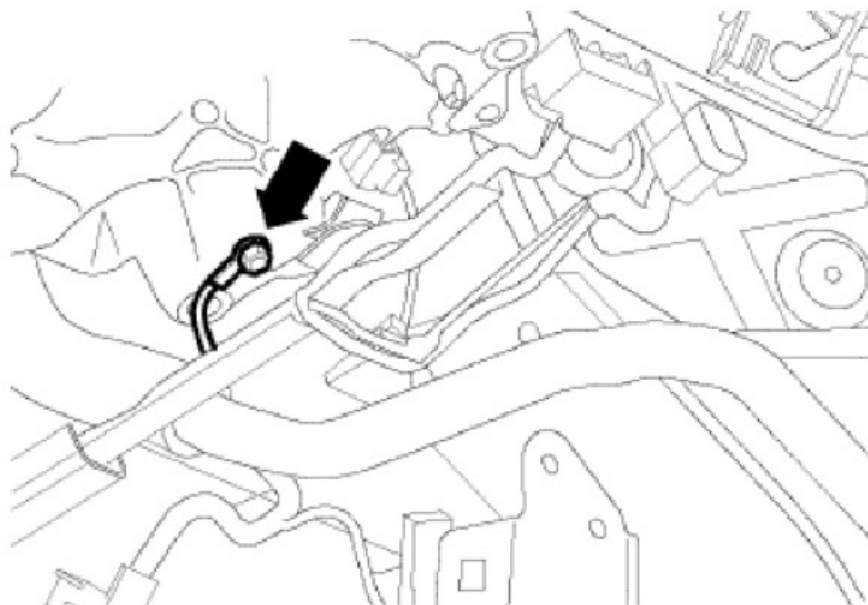

LAUNCH