

车载电网控制器、大灯清洗装置继电器、挡风玻璃清洗泵继电器、雨刮马达控制器、雨水和光线识别传感器

G397 - 雨水与光线识别传感器

J39 - 大灯清洗装置继电器

J126 - 新鲜空气鼓风机控制器

J400 - 刮水器马达控制器

J519 - 车载电网控制器

J576 - 雨刮马达控制器继电器

SB6 - 保险丝架 B 上的保险丝 6

3B8 - 保险丝架 B 上的保险丝 8

SB12 - 保险丝架 B 上的保险丝 12

T6h - 6 芯插头连接, 插头 J, 在车载电网控制器上

T8h - 8 芯黑色插头连接,插头 A,在车载电网控制器上

T11c - 11 芯棕色插头连接,插头 D,在车载电网控制器上

V - 车窗玻璃刮水器马达

V5 - 车窗玻璃清洗泵

V11 - 大灯清洗装置泵

366 - 接地连接 **1**, 在主导线束中

672 - 接地点 2, 左前纵梁上

P540 - 连接 2 (LIN 总线), 在主导线束中


\* - 发动机舱内的电控箱中的继电器座和保险丝架

\*\* - 不带雨水与光线识别传感器的车辆

\*\*\* - 带雨水与光线识别传感器的车辆

# - 装有大灯清洗装置的车辆

## - 车载电网控制器继电器, 在仪表盘左下

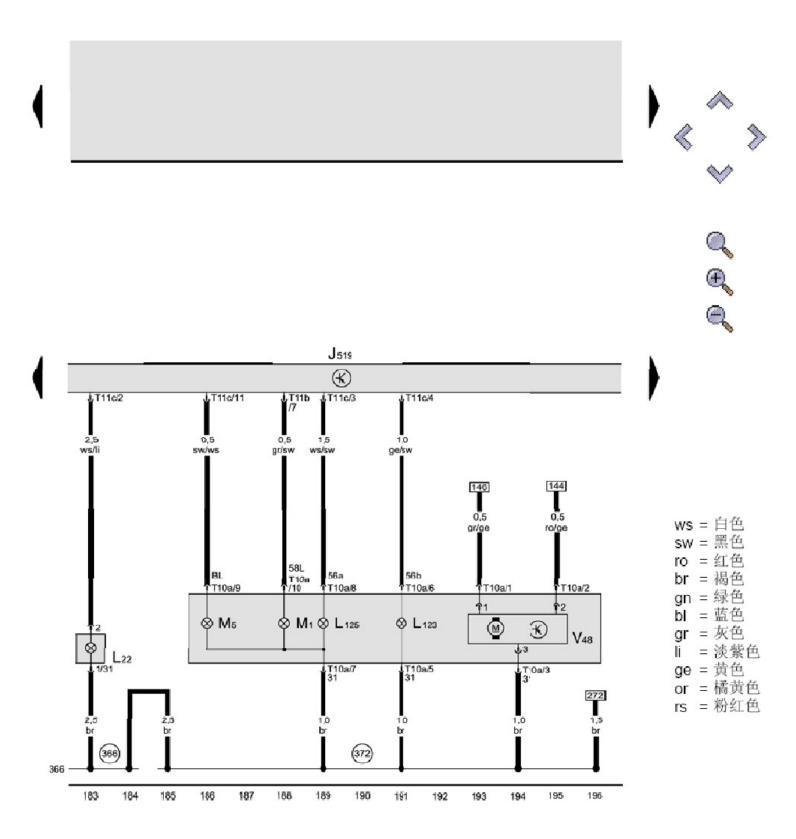

车载电网控制器、左侧雾灯灯泡、左驻车灯灯泡、左前转向信号灯灯泡、照明距离调节左伺服马达、左侧近光灯灯泡、左侧远光灯灯泡

J519 - 车载电网控制器

L22 - 左侧前雾灯灯泡

L123 - 左驻车灯灯泡

L125 - 左侧远光灯灯泡

M1 - 左侧停车灯灯泡

M5 - 左前转向信号灯灯泡


T10a - 10 芯插头连接, 在左大灯上

T11b - 11 芯黑色插头连接,插头 A,在车载电网控制器上T11c - 11 芯棕色插头连接,插头 D,在车载电网控制器上

V48 - 左侧大灯照明距离调节伺服马达

366 - 接地连接 1, 在主导线束中

372 - 接地连接 7, 在主导线束中

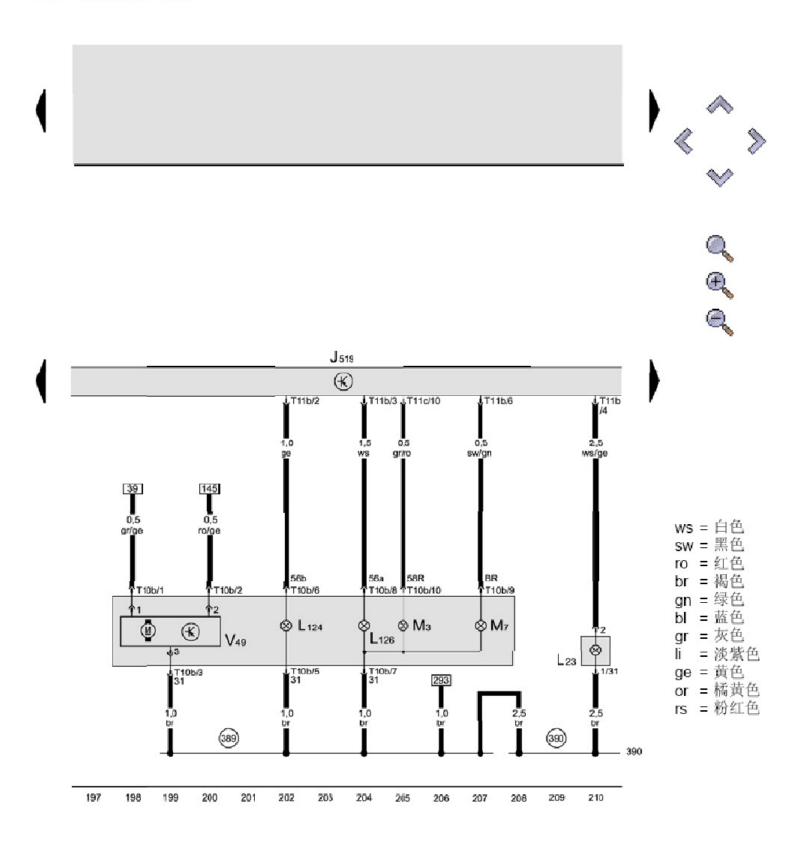

车载电网控制器、右侧雾灯灯泡、右驻车灯灯泡、右前转向信号灯灯泡、照明距离调节右伺服马达、右侧近光灯灯泡、右侧远光灯灯泡

J519 - 车载电网控制器 L23 - 右侧前雾灯灯泡

L124 - 右近光灯灯泡

L126 - 右远光灯灯泡

M3 - 右侧停车灯灯泡

M7 - 右前转向信号灯灯泡


T10b - 10 芯插头连接,在右大灯上

T11b - 11 芯黑色插头连接,插头 A,在车载电网控制器上T11c - 11 芯棕色插头连接,插头 D,在车载电网控制器上

V49 - 右侧大灯照明距离调节伺服马达

389 - 接地连接 24, 在主导线束中

390 - 接地连接 25, 在主导线束中

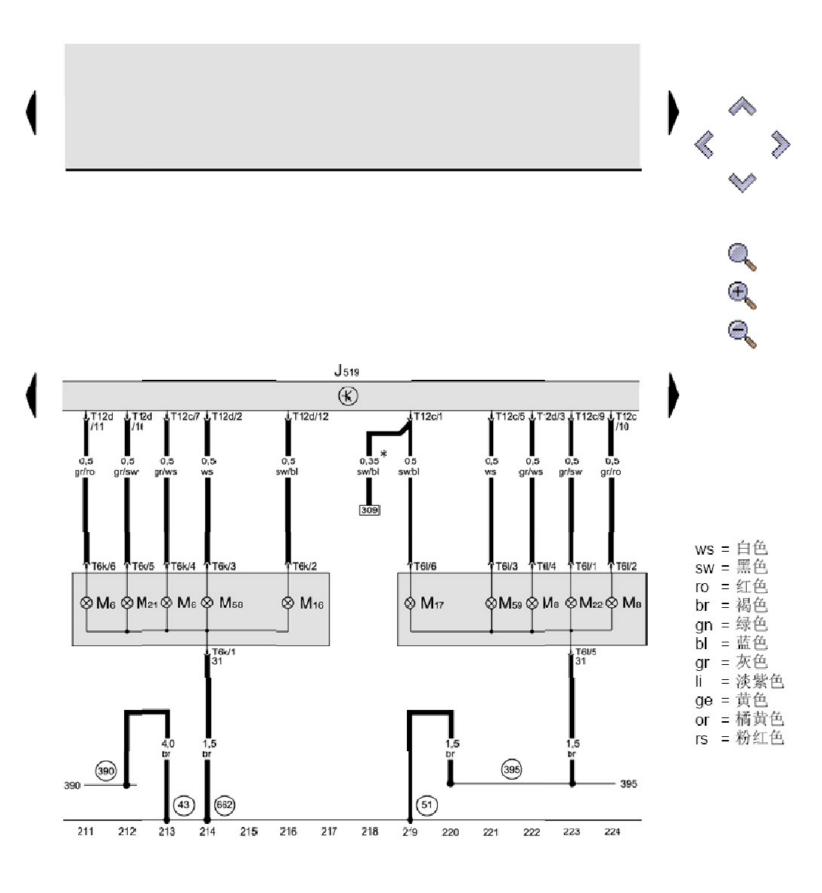

# 车载电网控制器上,左右尾灯

J519 - 车载电网控制器

M6 - 左后转向信号灯灯泡

M8 - 右后转向信号灯灯泡

M16 - 左侧倒车灯灯泡

M17 - 右侧倒车灯灯泡

M21 - 左制动灯和尾灯灯泡M22 - 右制动灯和尾灯灯泡

M58 - 左制动灯和尾灯 2 灯泡

M59 - 右制动灯和尾灯 2 灯泡

T6k - 6 芯黑色插头连接, 在左尾灯上

T6l - 6 芯黑色插头连接, 在右尾灯上

T12c - 12 芯黑色插头连接,插头 B,在车载电网控制器上

T12d - 12 芯白色插头连接,插头 C,在车载电网控制器上

43 - 右侧 A 柱下部接地点

- 行李箱右侧接地点

390 - 接地连接 25, 在主导线束中

395 - 接地连接 30, 在主导线束中

662 - 接地点,后左侧面件中

\* - 带自动防眩车内后视镜的车辆