
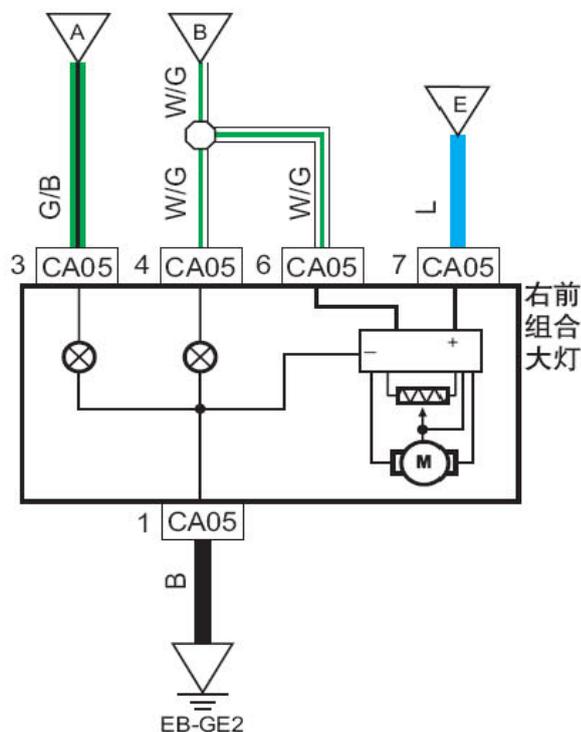


8.54 前大灯系统1

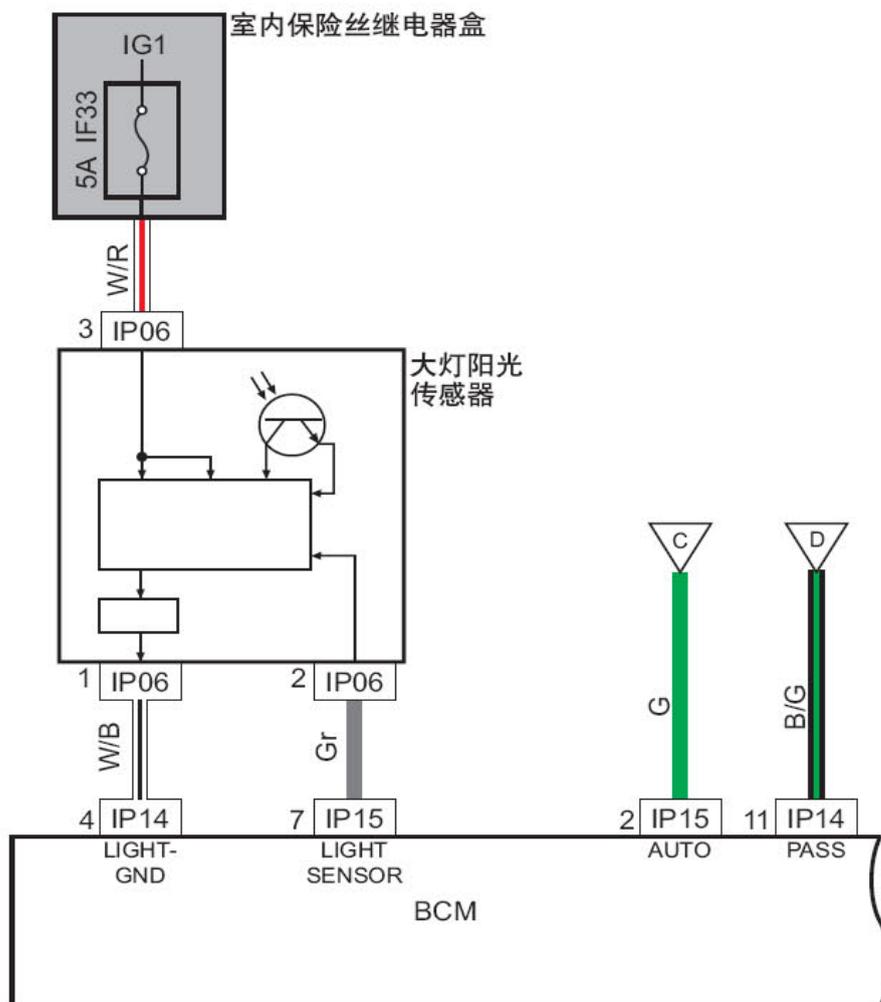


线束连接器	名称
CA04	左前组合大灯线束连接器
CA05	右前组合大灯线束连接器
CA26	接仪表线束连接器2
EN38	接仪表线束连接器2
IP06	大灯阳光传感器线束连接器
IP09	灯光组合开关线束连接器
IP10	大灯高度调节开关线束连接器
IP14	车身控制模块线束连接器2
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP26	组合仪表线束连接器1
IP58	接发动机舱线束连接器2
IP61	接发动机线束连接器2

连接点	说明
IP10-3	至位置灯继电器IR04-3
EF17	至发动机控制模块

LAUNCH


8.55 位置灯

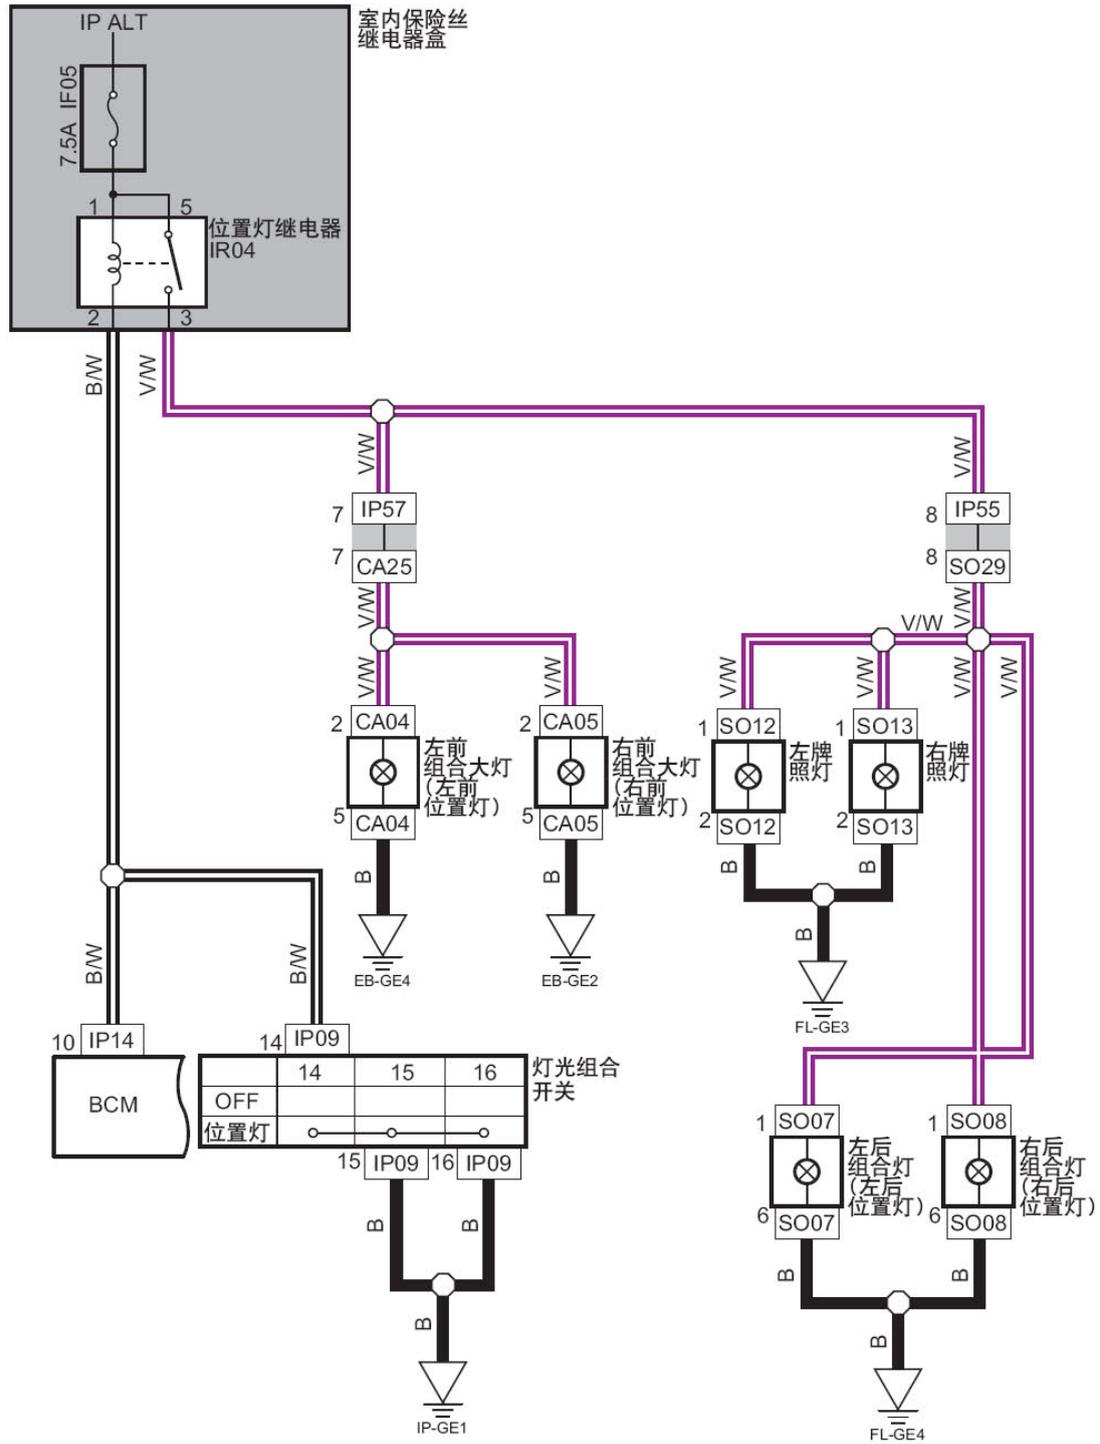

线束连接器	名称
CA04	左前组合大灯线束连接器
CA05	右前组合大灯线束连接器
CA25	接仪表线束连接器1
IP09	灯光组合开关线束连接器
IP14	车身控制模块线束连接器2
IP55	接地板线束连接器1
IP57	接发动机舱线束连接器1
S007	左后组合灯线束连接器
S008	右后组合灯线束连接器
S012	左牌照灯线束连接器
S013	右牌照灯线束连接器
S029	接仪表板线束连接器1

LAUNCH

8.56 雾灯

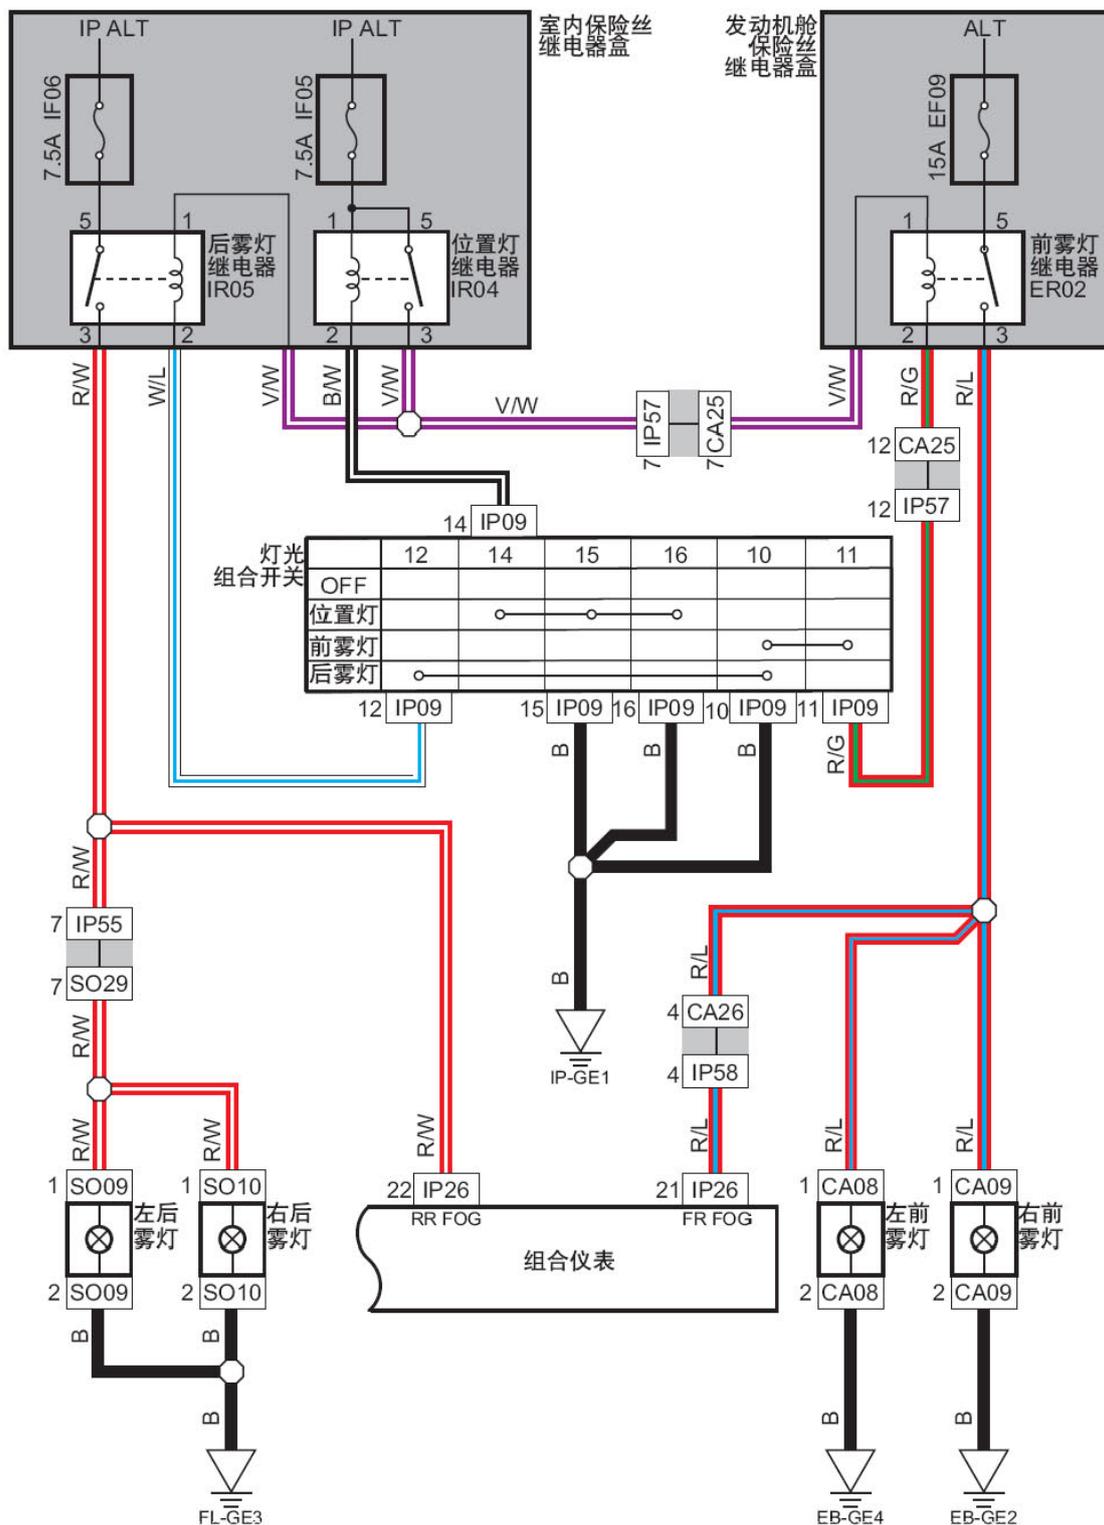

线束连接器	名称
CA08	左前雾灯线束连接器
CA09	右前雾灯线束连接器
CA25	接仪表线束连接器1
CA26	接仪表线束连接器2
IP09	灯光组合开关线束连接器
IP26	组合仪表线束连接器1
IP55	接地板线束连接器1
IP57	接发动机舱线束连接器1
IP58	接发动机舱线束连接器2
S009	左后雾灯线束连接器
S010	右后雾灯线束连接器
S029	接仪表板线束连接器1

LAUNCH