




线束连接器	名称
IP13	车身控制模块线束连接器1
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP16	车身控制模块线束连接器4
IP62	接驾驶员侧门线束连接器1
IP63	接驾驶员侧门线束连接器2
IP64	接乘客侧门线束连接器1
IP66	接左后门线束连接器
IP67	接右后门线束连接器
DR04	驾驶员侧门玻璃升降器开关线束连接器
DR05	驾驶员侧门玻璃升降电机线束连接器
DR09	驾驶员侧门接仪表线束连接器1
DR10	驾驶员侧门接仪表线束连接器2
DR14	乘客侧门玻璃升降器开关线束连接器
DR15	乘客侧门玻璃升降电机线束连接器
DR19	乘客侧门接仪表线束连接器1
DR22	左后门玻璃升降器开关线束连接器
DR23	左后门玻璃升降电机线束连接器
DR24	左后门接仪表线束连接器
DR26	右后门玻璃升降器开关线束连接器
DR27	右后门玻璃升降电机线束连接器
DR28	右后门接仪表线束连接器

连接点	说明
DR04-11	至位置灯继电器IR04-3
DR14-1	
DR22-1	
DR26-1	

### 8.100 诊断接口

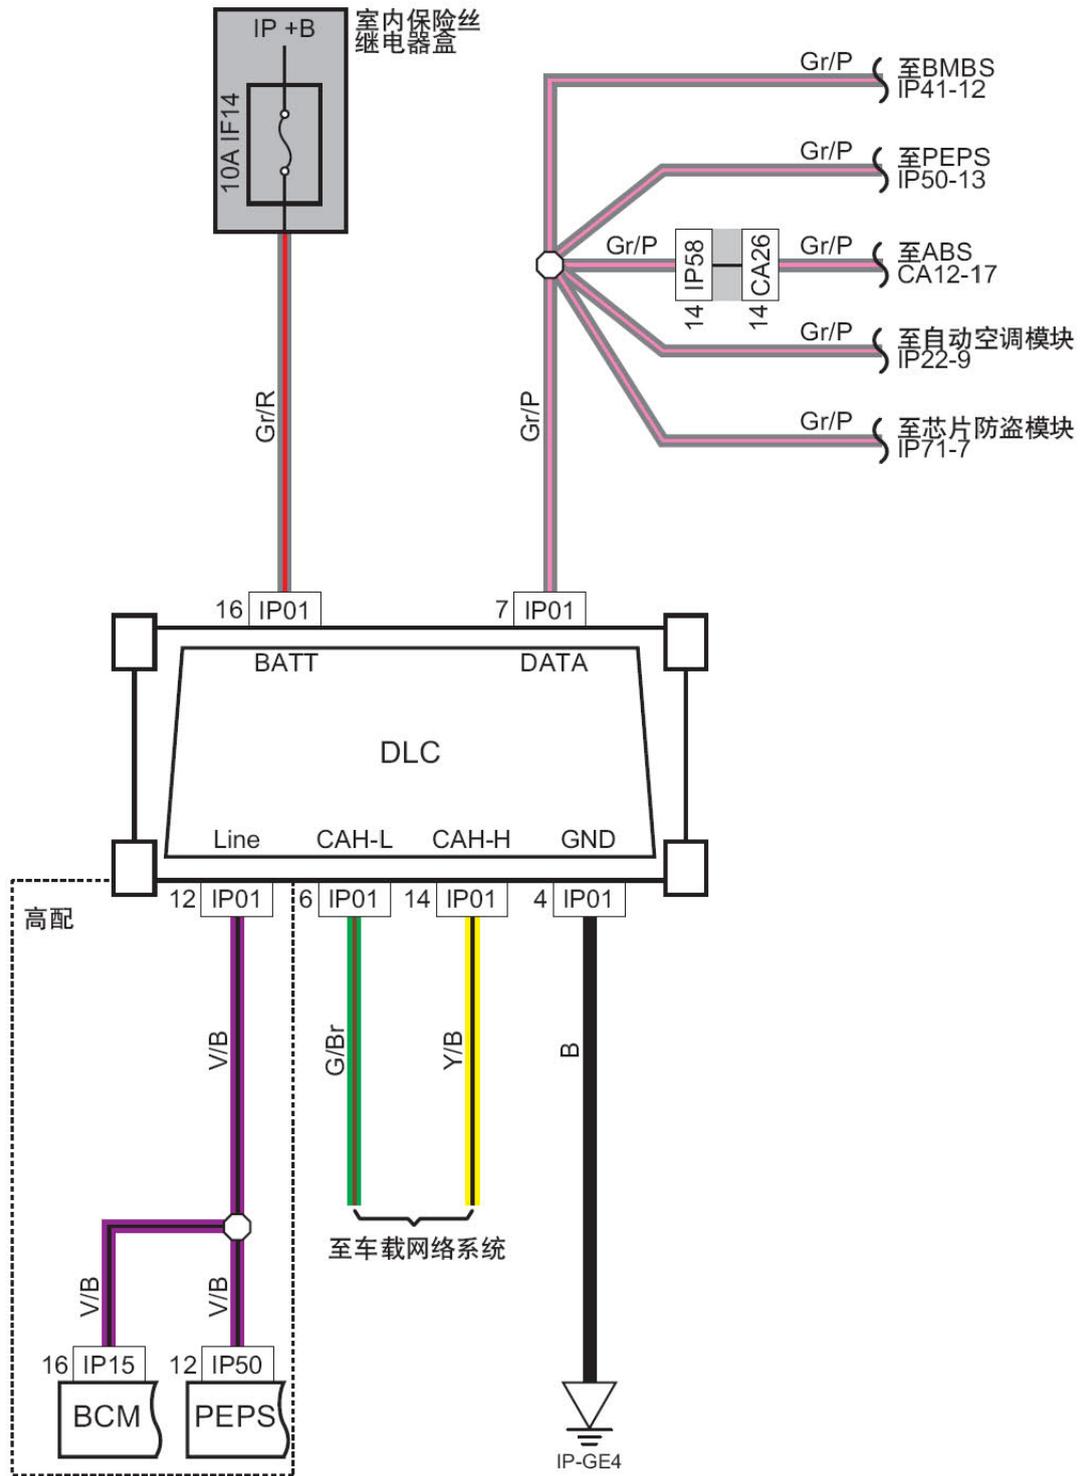


线束连接器	名称
CA26	接仪表线束连接器2
IP01	诊断接口线束连接器
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP50	PEPS 线束连接器1
IP58	接发动机舱连接器2

连接点	说明
IP01-7	至BMBS IP41-12
	至PEPS IP50-13
	至ABS CA12-17
	至自动空调模块 IP22-9
	至芯片防盗模块 IP71-7
IP01-6	至车载网络系统
IP01-14	至车载网络系统

LAUNCH

### 8.101 车载网络系统CAN

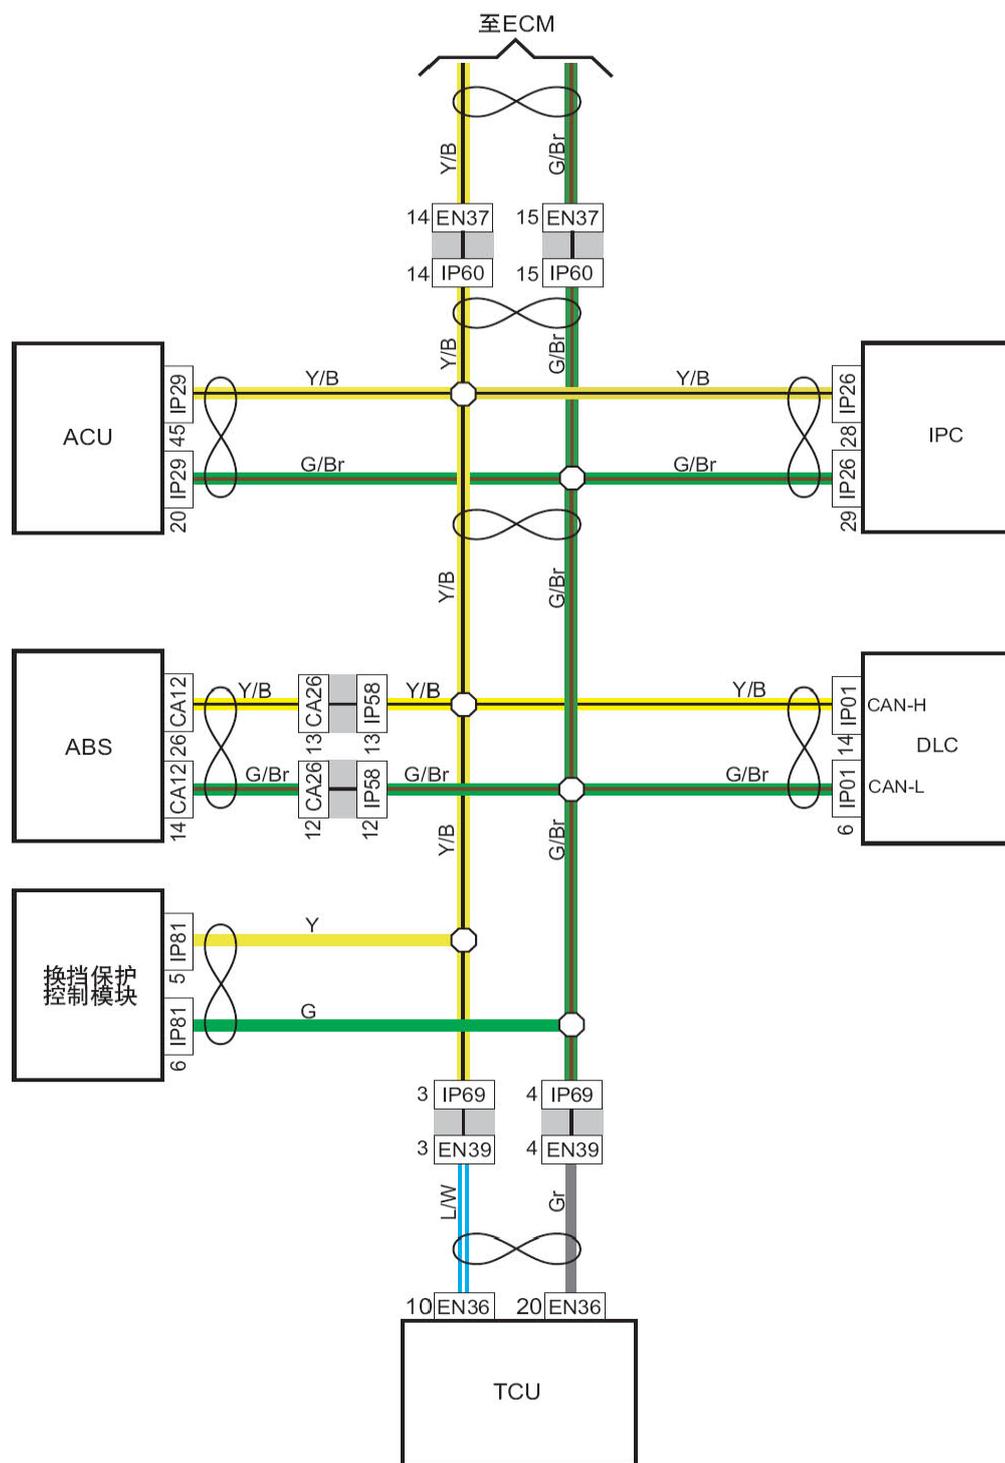

线束连接器	名称
IP01	诊断接口线束连接器
IP26	组合仪表线束连接器
IP29	安全气囊束连接器
CA12	防抱死控制模块束连接器
EN36	自动变速箱控制模块束连接器