




### 8.25 ECM 传感器1 (4G18N)

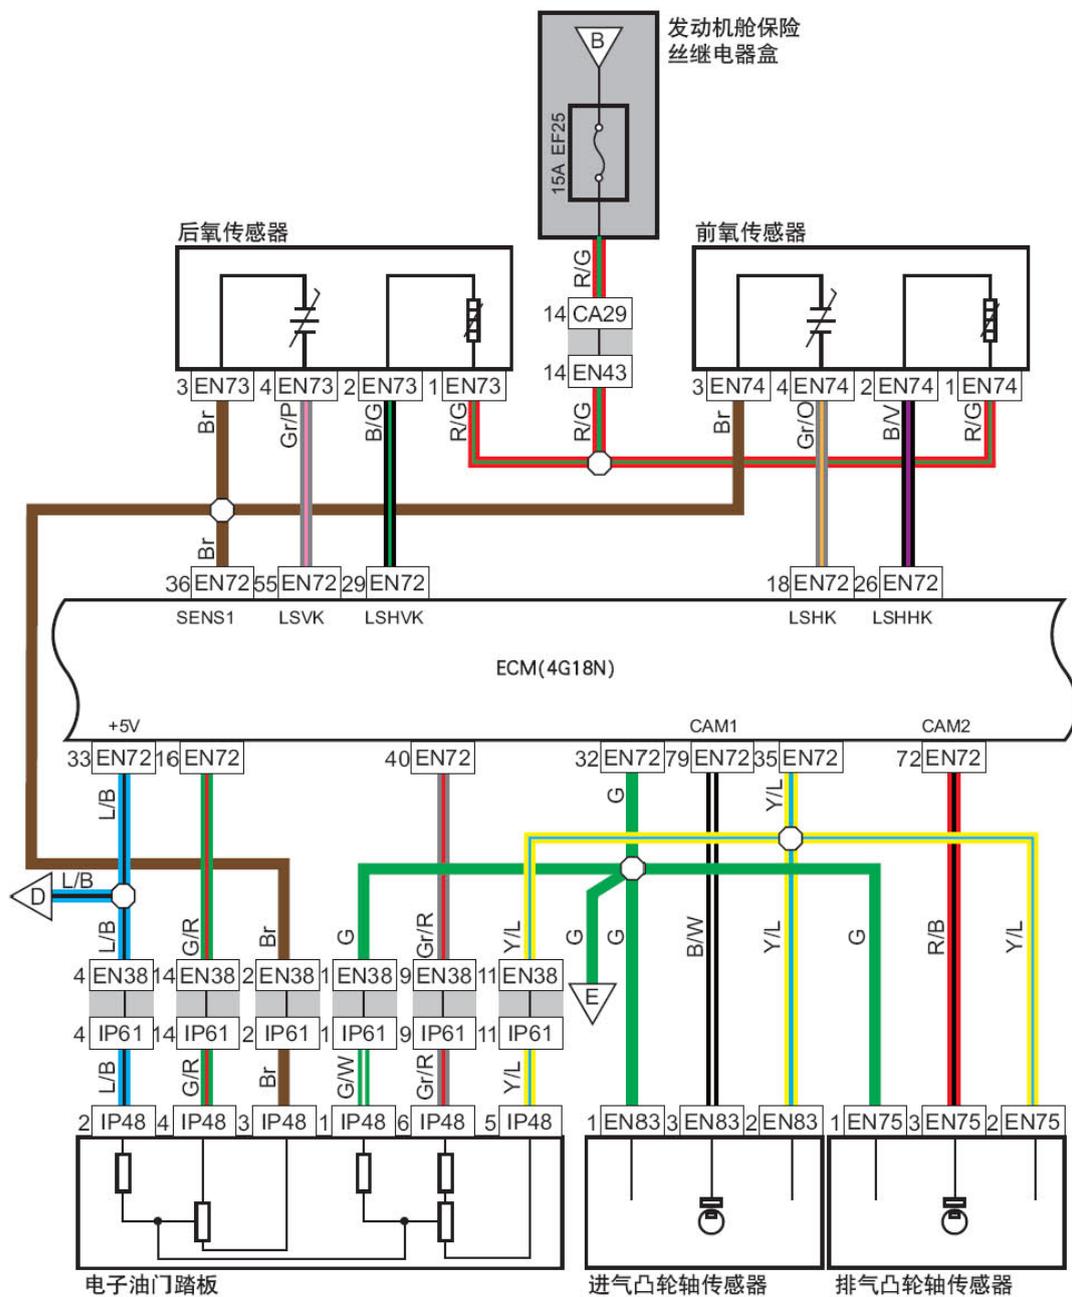

### 8.26 ECM 传感器2 (4G18N)

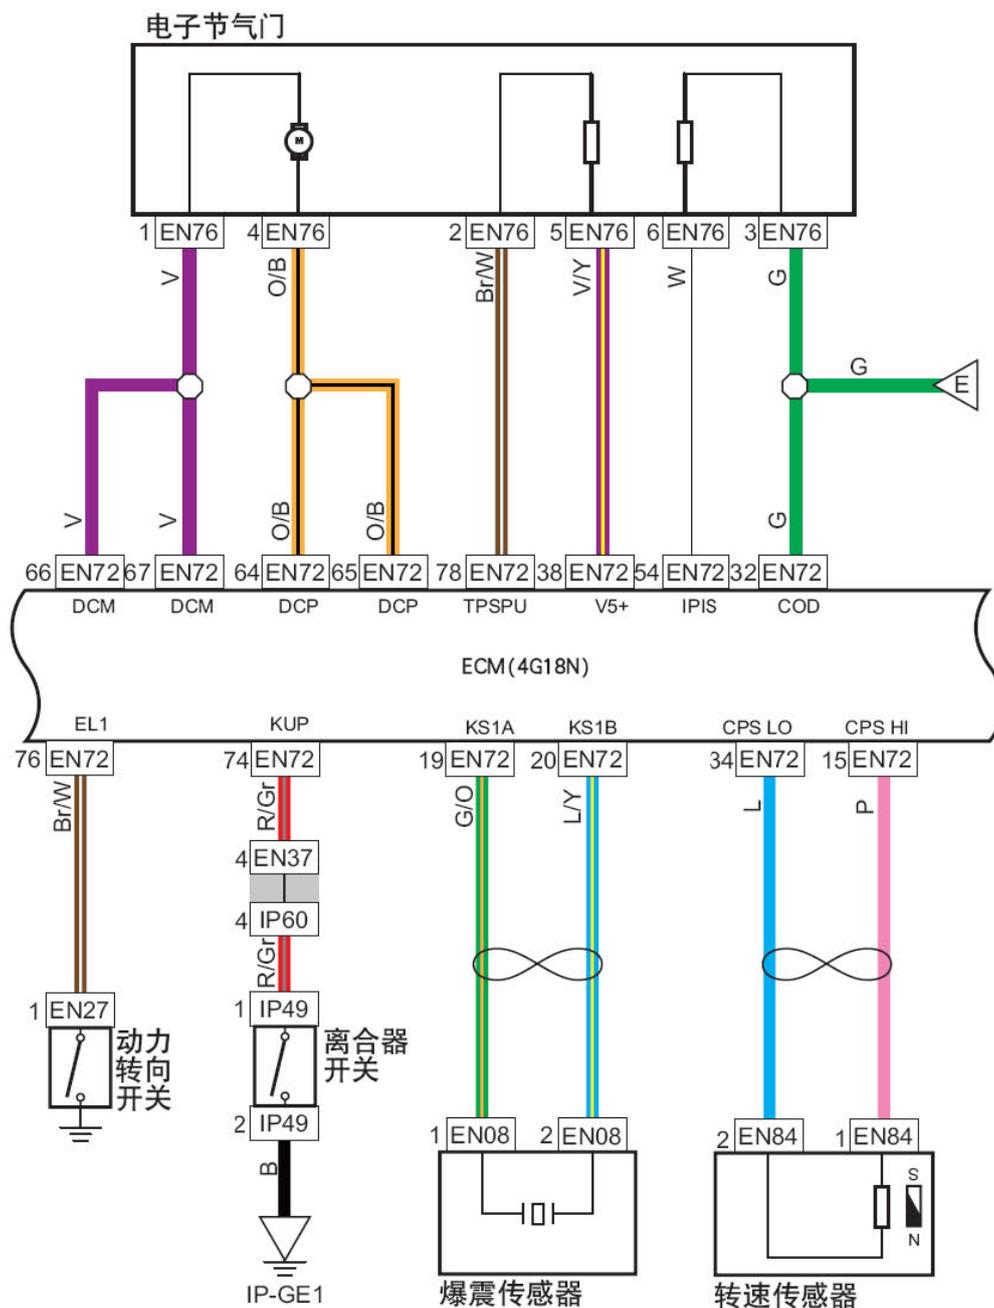


### 8.27 ECM 传感器3 (4G18N)

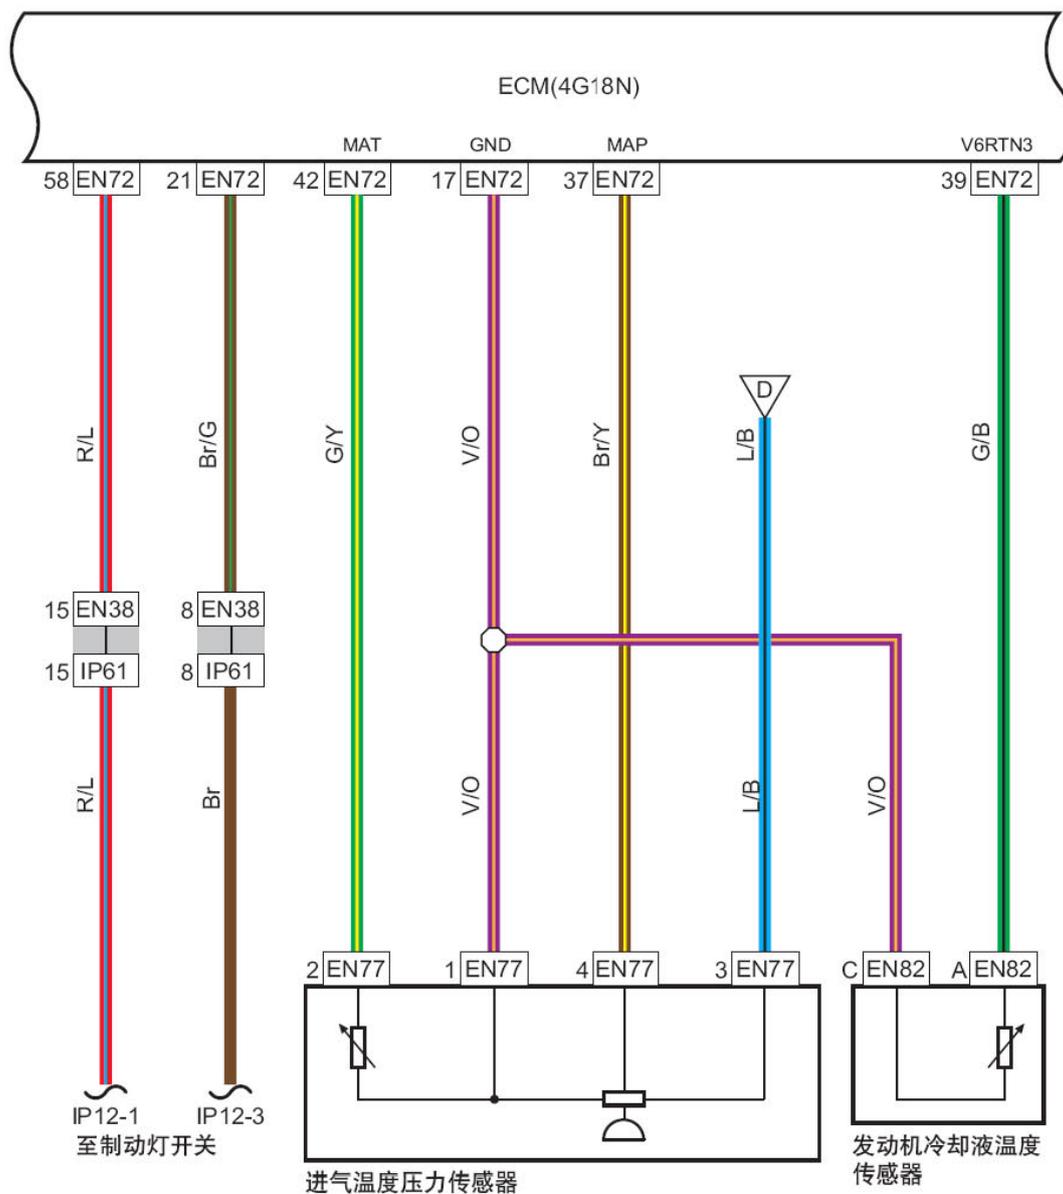

线束连接器	名称
CA29	接发动机线束连接器
EN08	爆震传感器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N)
EN27	动力转向开关线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N)
EN37	接仪表线束连接器1
EN38	接仪表线束连接器2
EN43	接发动机舱配电盒线束连接器
EN72	发动机控制模块线束连接器(4G18N)
EN73	前氧传感器线束连接器(4G18N)
EN74	后氧传感器线束连接器(4G18N)
EN75	凸轮轴位置传感器线束连接器(4G18N)
EN76	电子节气门线束连接器(4G18N)
EN77	进气压力温度传感器线束连接器 (4G18N)
EN82	发动机冷却液传感器线束连接器 (4G18N)
EN83	排气相位传感器线束连接器(4G18N)
EN84	发动机转速传感器线束连接器(4G18N)
IP48	电子油门踏板线束连接器
IP49	离合器开关线束连接器
IP60	接发动机线束连接器1
IP61	接发动机线束连接器2

连接点	说明
EN72-21	至制动灯开关IP12-3
EN72-58	至制动灯开关IP12-1

### 8.28 车速传感器 (4G18N)

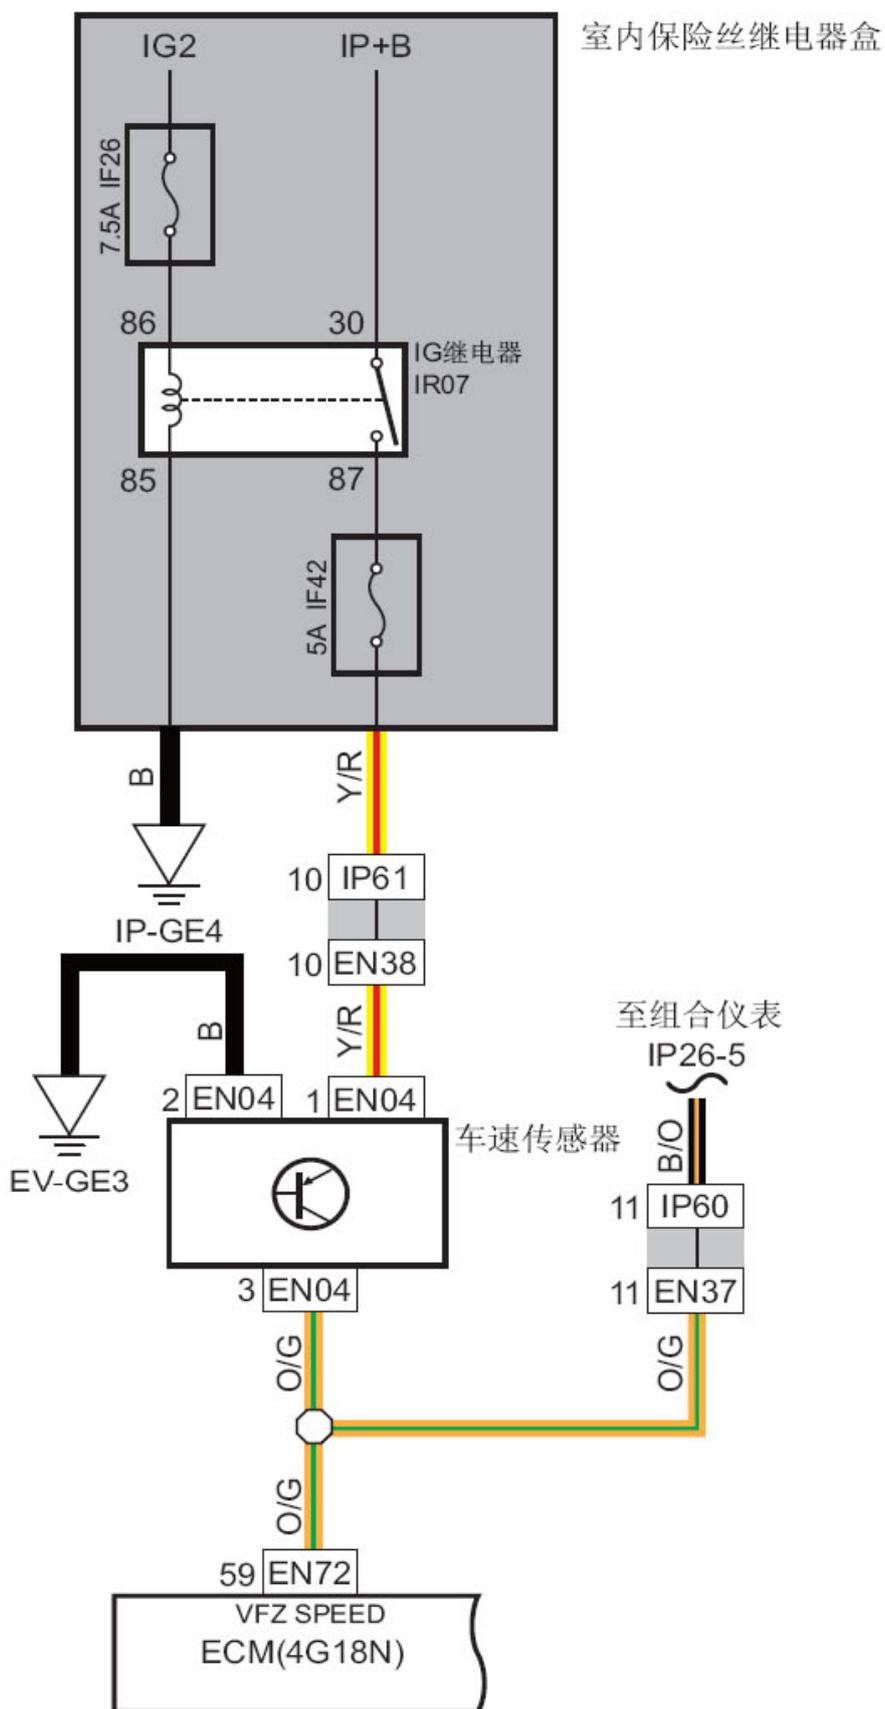

线束连接器	名称
EN37	接仪表线束连接器1
EN38	接仪表线束连接器2
EN04	车速传感器线束连接器(4G15)
EN72	发动机控制模块线束连接器(4G18N)
EN60	接发动机线束连接器1
EN61	接发动机线束连接器2

连接点	说明
EN04-3	至组合仪表IP26-5

LAUNCH