


### 8.46 组合仪表照明、指示

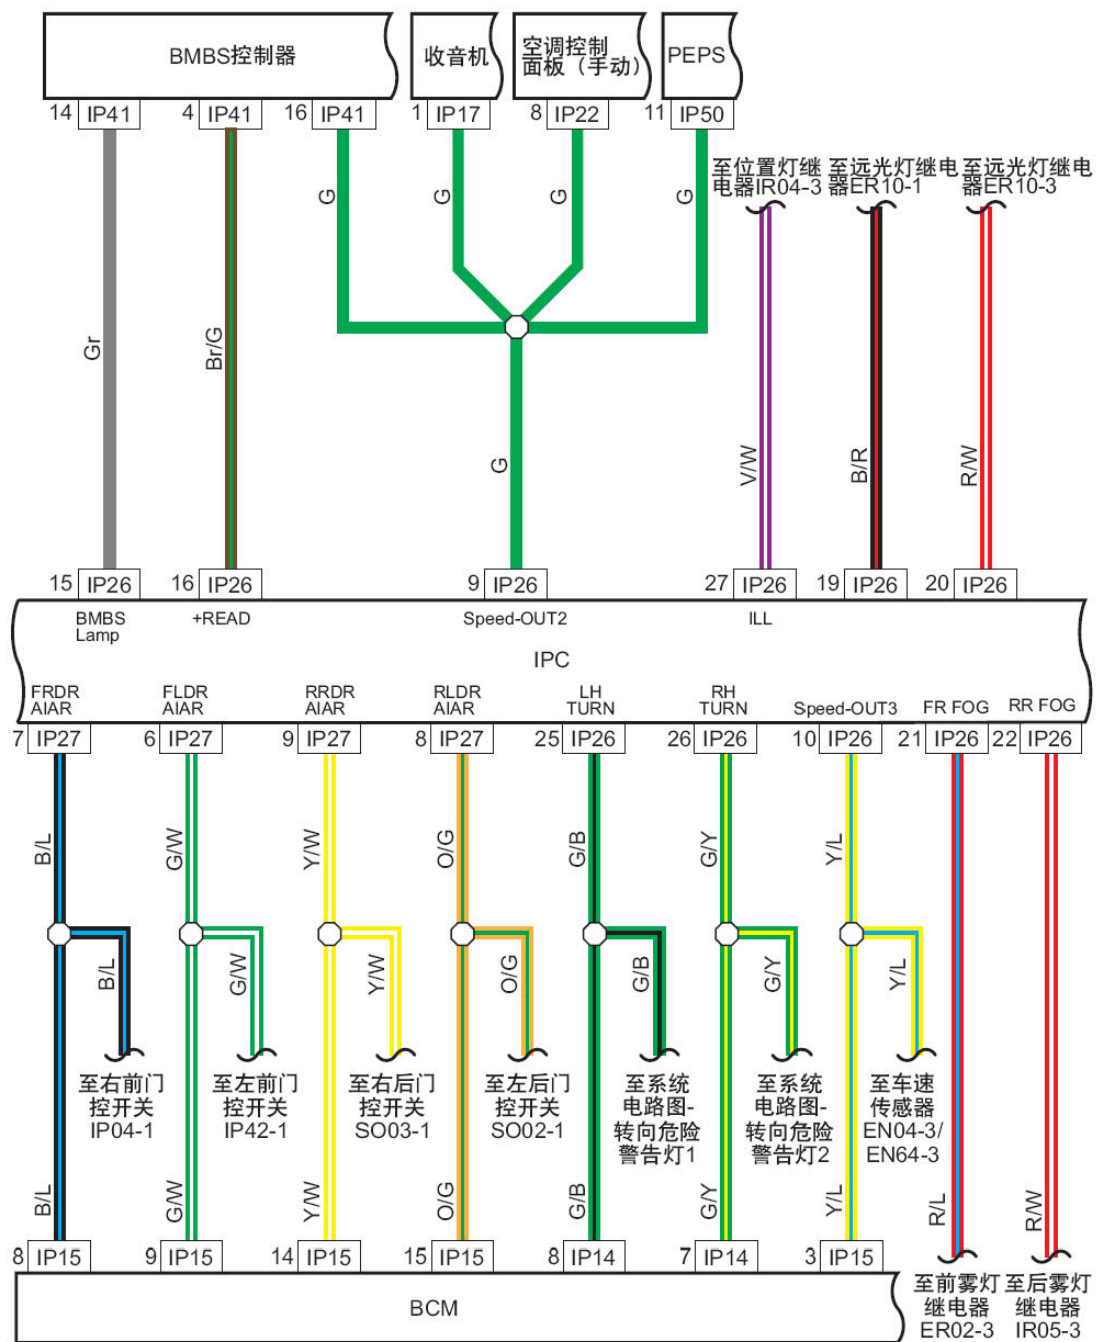


线束连接器	名称
IP14	车身控制模块线束连接器2
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP17	收放机线束连接器1
IP22	空调控制面板线束连接器（自动）
IP26	组合仪表线束连接器1
IP27	组合仪表线束连接器2
IP41	BMBS 控制器线束连接器
IP50	PEPS 线束连接器1

连接点	说明
IP26-19	至远光灯继电器ER10-1
IP26-20	至远光灯继电器ER10-3
IP26-21	至前雾灯继电器ER02-3
IP26-22	至后雾灯继电器IR05-3
IP26-27	至位置灯继电器IR04-3

LAUNCH


### 8.47 组合仪表声音警告，报警

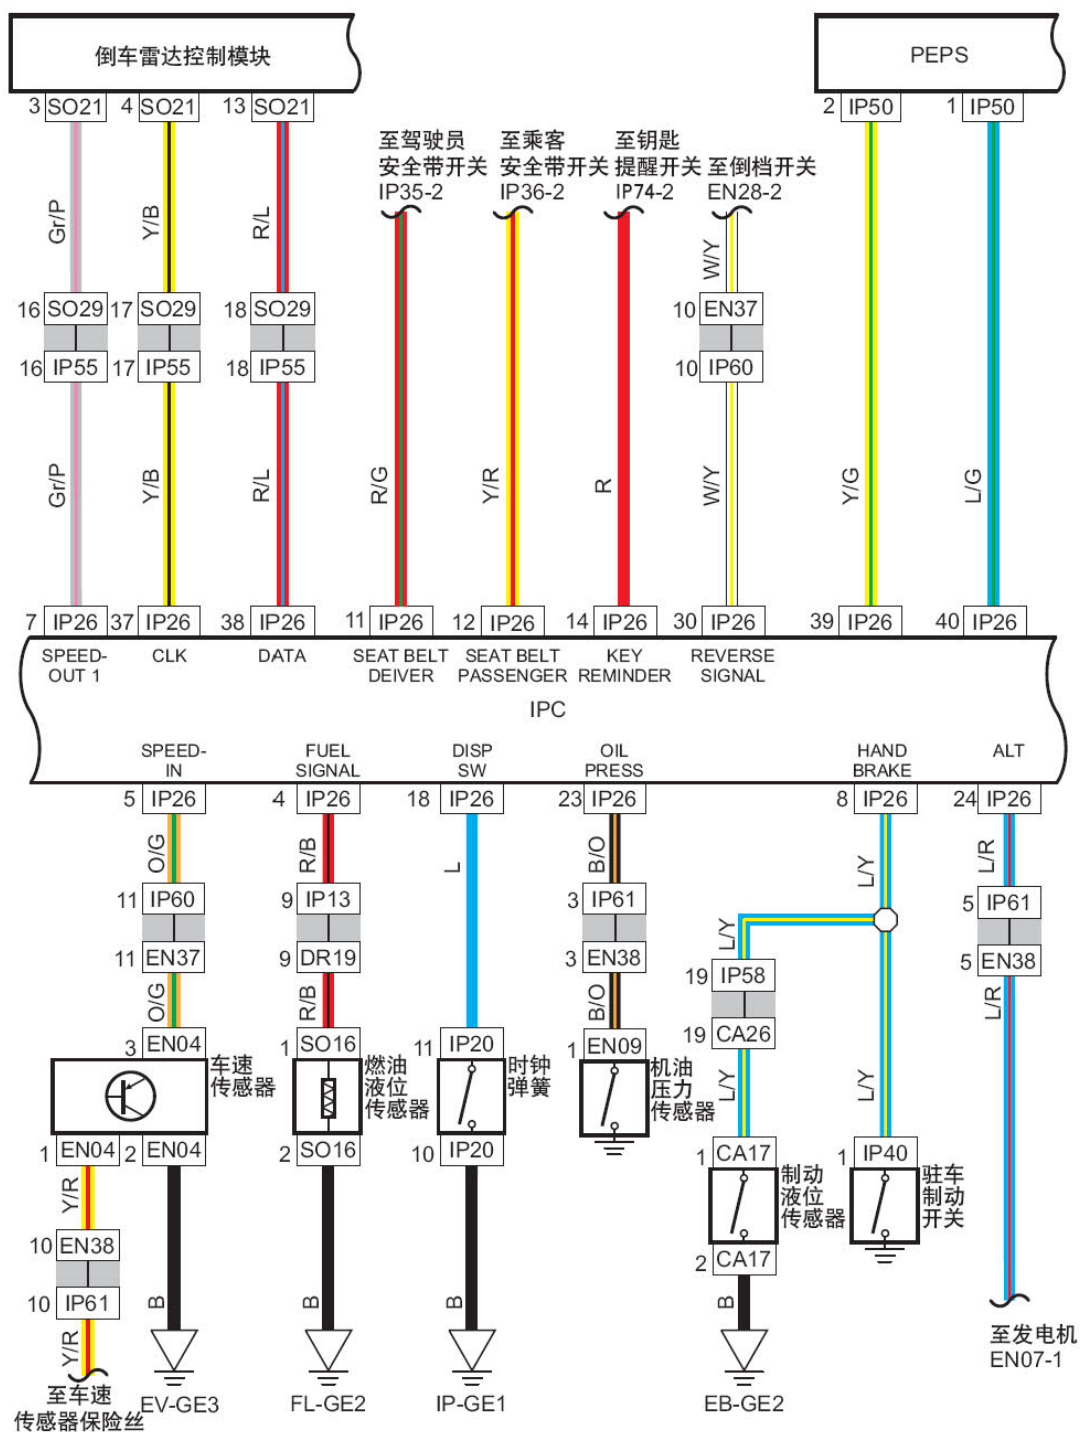

线束连接器	名称
CA17	制动液液位传感器线束连接器
CA26	接仪表线束连接器2
EN04	车速传感器线束连接器
EN09	机油压力传感器线束连接器
EN37	接仪表线束连接器1
EN38	接仪表线束连接器2
IP20	时钟弹簧线束连接器1
IP26	组合仪表线束连接器1
IP40	驻车制动开关线束连接器
IP50	PEPS 线束连接器1
IP55	接地板线束连接器1
IP58	接发动机舱线束连接器2
IP60	接发动机线束连接器1
IP61	接发动机线束连接器2
S016	燃油泵及燃油液位传感器线束连接器
S021	倒车雷达控制器模块线束连接器
S029	接仪表盘线束连接器1

连接点	说明
IP26-11	至驾驶员安全带开关IP35-2
IP26-12	至乘客安全带开关IP36-2
IP26-14	至钥匙提醒开关IP74-2
IP26-30	至倒档开关EN28-2
EN04-1	至车速传感器保险丝IF42

## 8.48 多功能仪表

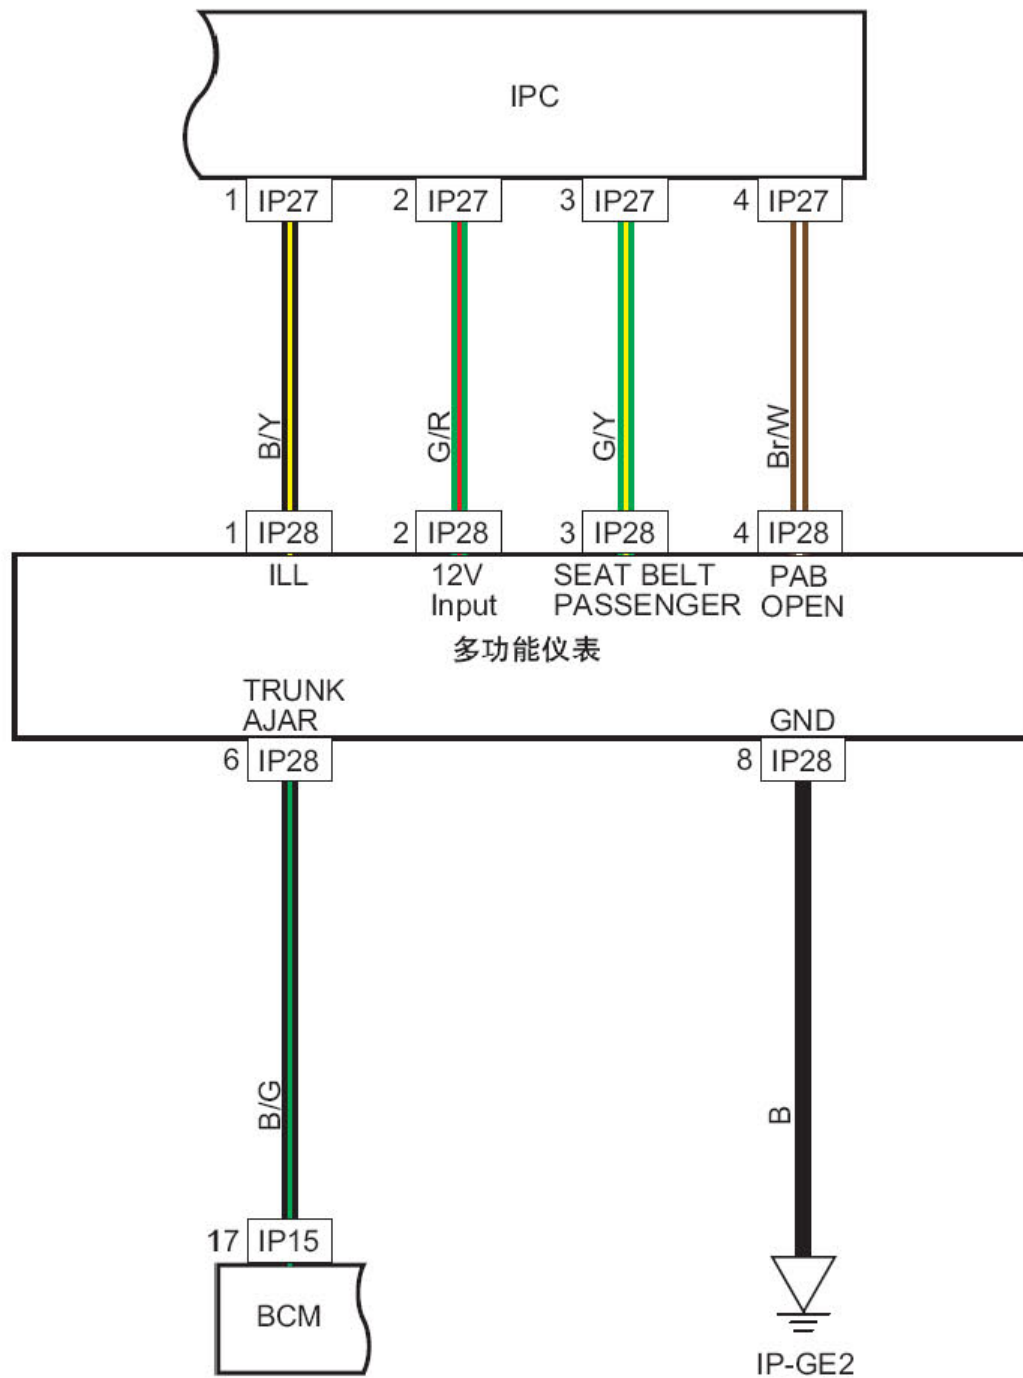

线束连接器	名称
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP27	组合仪表线束连接器2
IP28	多功能仪表线束连接器