


8.68 车身控制模块电源，接地数据线4

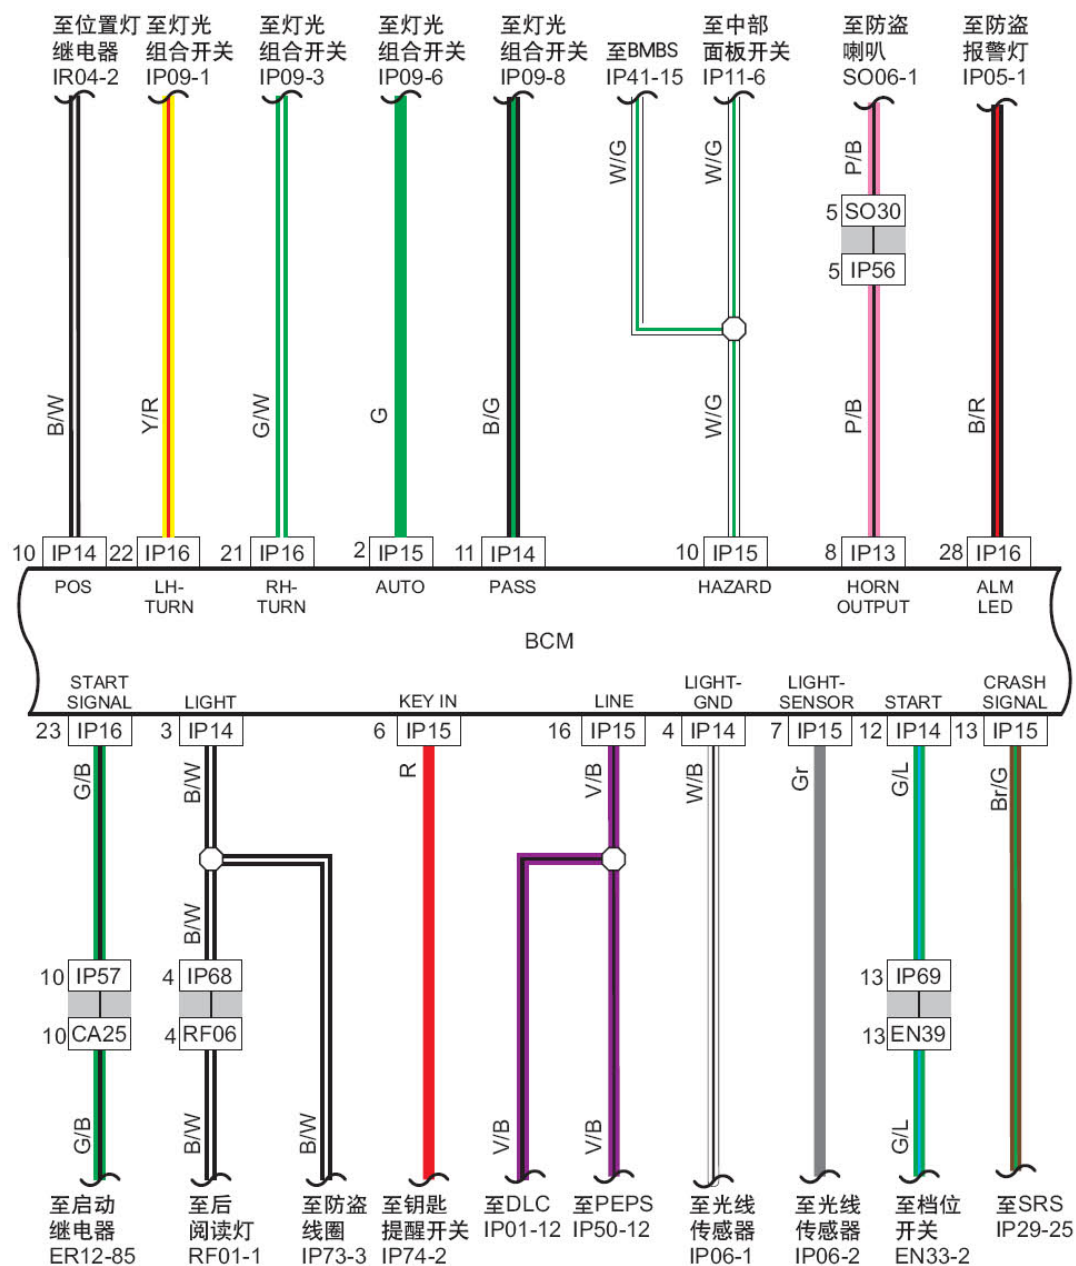


线束连接器	名称
CA25	接仪表线束连接器1
EN39	接仪表线束连接器3(4G18N-DSI)
DR09	驾驶员侧门接仪表线束连接器1
DR10	驾驶员侧门接仪表线束连接器2
DR19	乘客侧门接仪表线束连接器1
DR24	左后门接仪表线束连接器
DR28	右后门接仪表线束连接器
IP13	车身控制模块线束连接器1
IP14	车身控制模块线束连接器2
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP16	车身控制模块线束连接器4
IP26	组合仪表线束连接器1
IP27	组合仪表线束连接器2
IP28	多功能仪表线束连接器
IP56	接地板线束连接器2
IP57	接发动机舱线束连接器1
IP62	接驾驶员侧门线束连接器1
IP63	接驾驶员侧门线束连接器2
IP64	接乘客侧门线束连接器1
IP66	接左后门线束连接器
IP67	接右后门线束连接器
IP68	接顶棚线束连接器
IP69	接自动变速箱线束连接器1
IP81	天线导线2 连接器
RF06	接仪表线束连接器
S030	接仪表板线束连接器2

连接点	说明
IP13-8	至防盗喇叭S006-1
IP13-10	至行李箱门锁电机S005-1
IP13-11	至驾驶员侧门锁电机DR03-5
	至乘客侧门锁电机DR13-1
	至左后门锁电机DR21-1
	至右后门锁电机DR25-1
IP13-12	至驾驶员侧门锁电机DR03-6
	至乘客侧门锁电机DR13-2
	至左后门锁电机DR21-2
	至右后门锁电机DR25-2
IP13-14	至驾驶员玻璃升降电机DR05-1
IP13-15	至驾驶员玻璃升降电机DR05-2
IP13-17	至乘客侧门玻璃升降电机DR15-2
IP13-18	至乘客侧门玻璃升降电机DR15-1

IP13-20	至左后门玻璃升降电机RD23-1
IP13-21	至左后门玻璃升降电机RD23-2
IP13-23	至右后门玻璃升降电机RD27-1
IP13-24	至右后门玻璃升降电机RD27-2
IP14-3	至后阅读灯RF01-1
	至防盗线圈IP73-3
IP14-4	至光线传感器IP06-1
IP14-10	至位置灯继电器IR04-2
IP14-11	至灯光组合开关IP09-8
IP14-12	至档位开关EN33-2
IP15-2	至灯光组合开关IP09-6
IP15-6	至钥匙提醒开关IP74-2
IP15-7	至光线传感器IP06-2
IP15-10	至BMBS IP41-15
	至中部面板开关IP11-6
IP15-12	至驾驶员侧门锁电机DR03-1
	至PEPS IP50-3
IP15-13	至SRS IP29-25
IP15-16	至DLC IP01-12
	至PEPS IP50-12
IP15-19	至右后门玻璃升降器开关DR26-6
IP15-20	至右后门玻璃升降器开关DR26-7
IP16-21	至灯光组合开关IP09-3
IP16-22	至灯光组合开关IP09-1
IP16-23	至启动继电器ER12-85
IP16-24	至驾驶员侧门锁电机DR03-4
IP16-25	至驾驶员侧门锁电机DR03-3
IP16-26	至驾驶员侧门玻璃升降器开关DR04-7
IP16-27	至驾驶员侧门玻璃升降器开关DR04-15
IP16-28	至防盗报警灯IP05-1
IP16-29	至左后门玻璃升降器开关DR22-6
IP16-30	至左后门玻璃升降器开关DR22-7
IP16-31	至乘客侧门玻璃升降器开关DR14-7
IP16-32	至乘客侧门玻璃升降器开关DR14-6
IP16-33	至驾驶员侧门玻璃升降器开关DR04-14
IP16-34	至驾驶员侧门玻璃升降器开关DR04-13

8.69 车身防盗控制系统

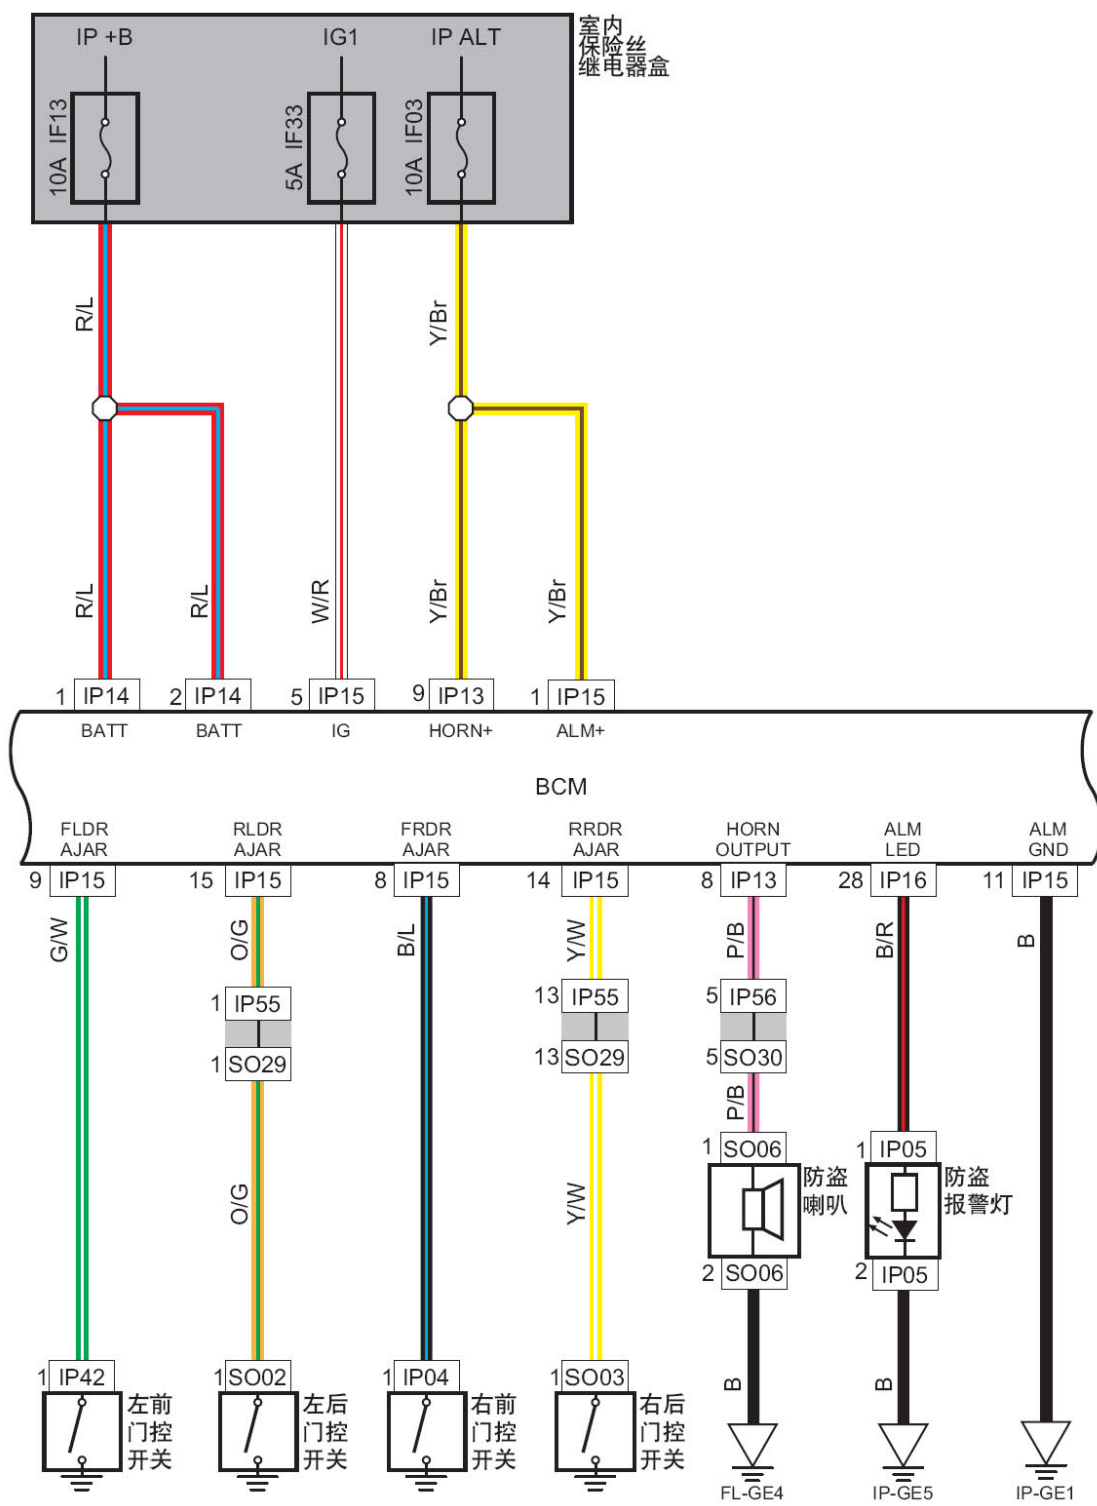

线束连接器	名称
IP04	右前门门控开关线束连接器
IP05	防盗警示灯线束连接器
IP13	车身控制模块线束连接器1
IP14	车身控制模块线束连接器2
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP16	车身控制模块线束连接器4
IP42	左前门门控开关线束连接器
IP55	接地板线束连接器1
IP56	接地板线束连接器2
S002	左后门门控开关线束连接器
S003	右后门门控开关线束连接器
S006	防盗喇叭线束连接器
S029	接仪表板线束连接器1
S030	接仪表板线束连接器2

LAUNCH