



## 8.21 ECM 设备控制 (4G18)

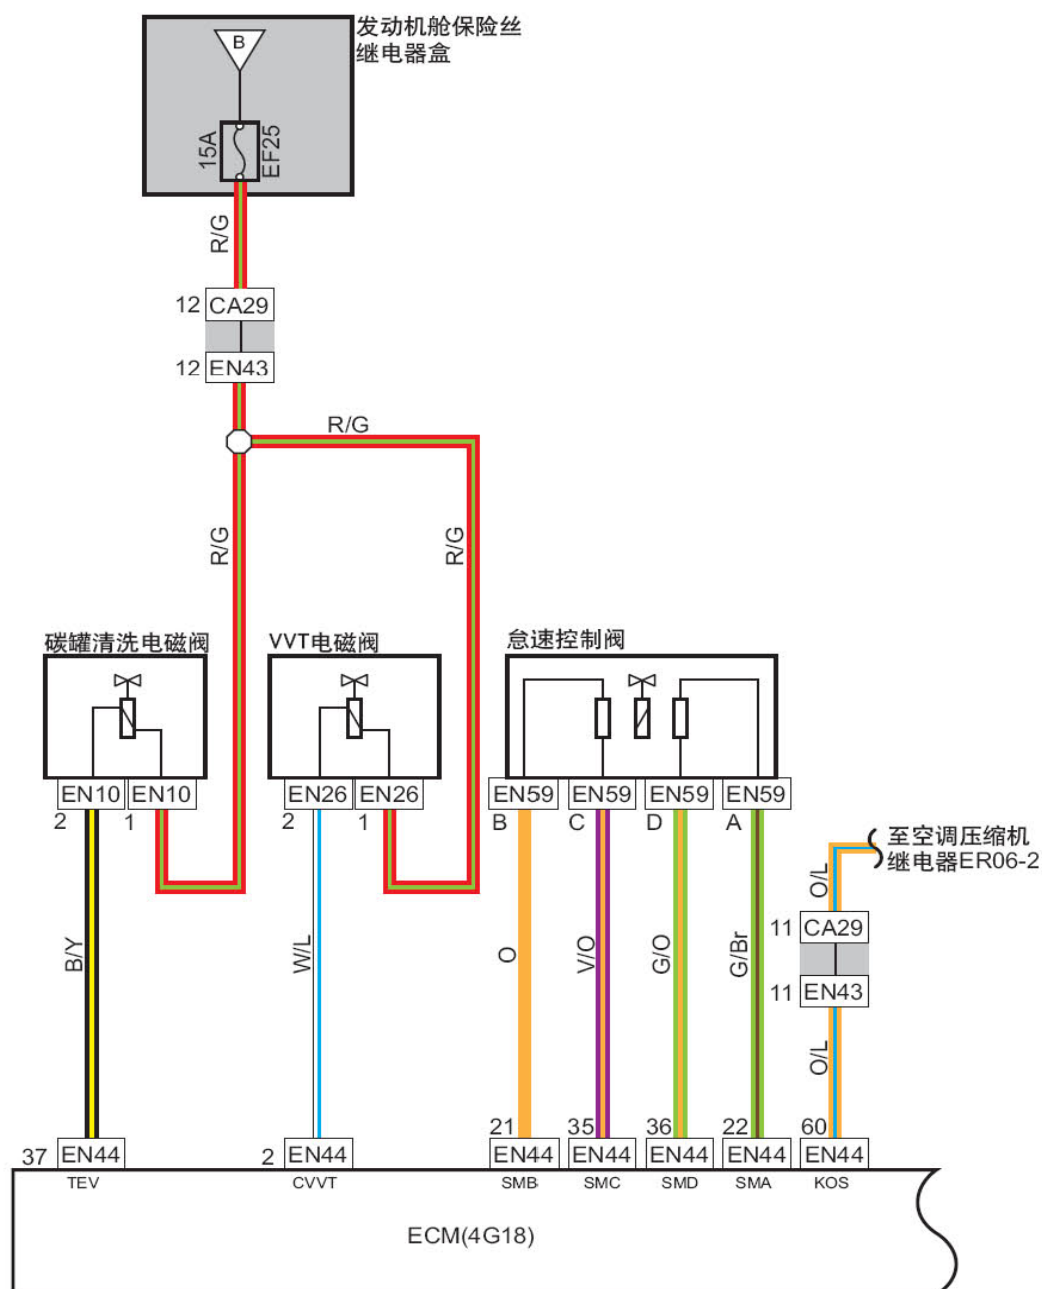

线束连接器	名称
CA29	接发动机线束连接器
EN10	碳罐电磁阀线束连接器
EN26	进气VVT 电磁阀线束连接器
EN43	接发动机舱配电箱线束连接器
EN44	发动机控制模块线束连接器 (4G18)
EN59	怠速步进电机线束连接器 (4G18)


连接点	说明
EN44-60	至空调压缩机继电器ER06-2

## 8.22 冷却风扇控制 (4G18)

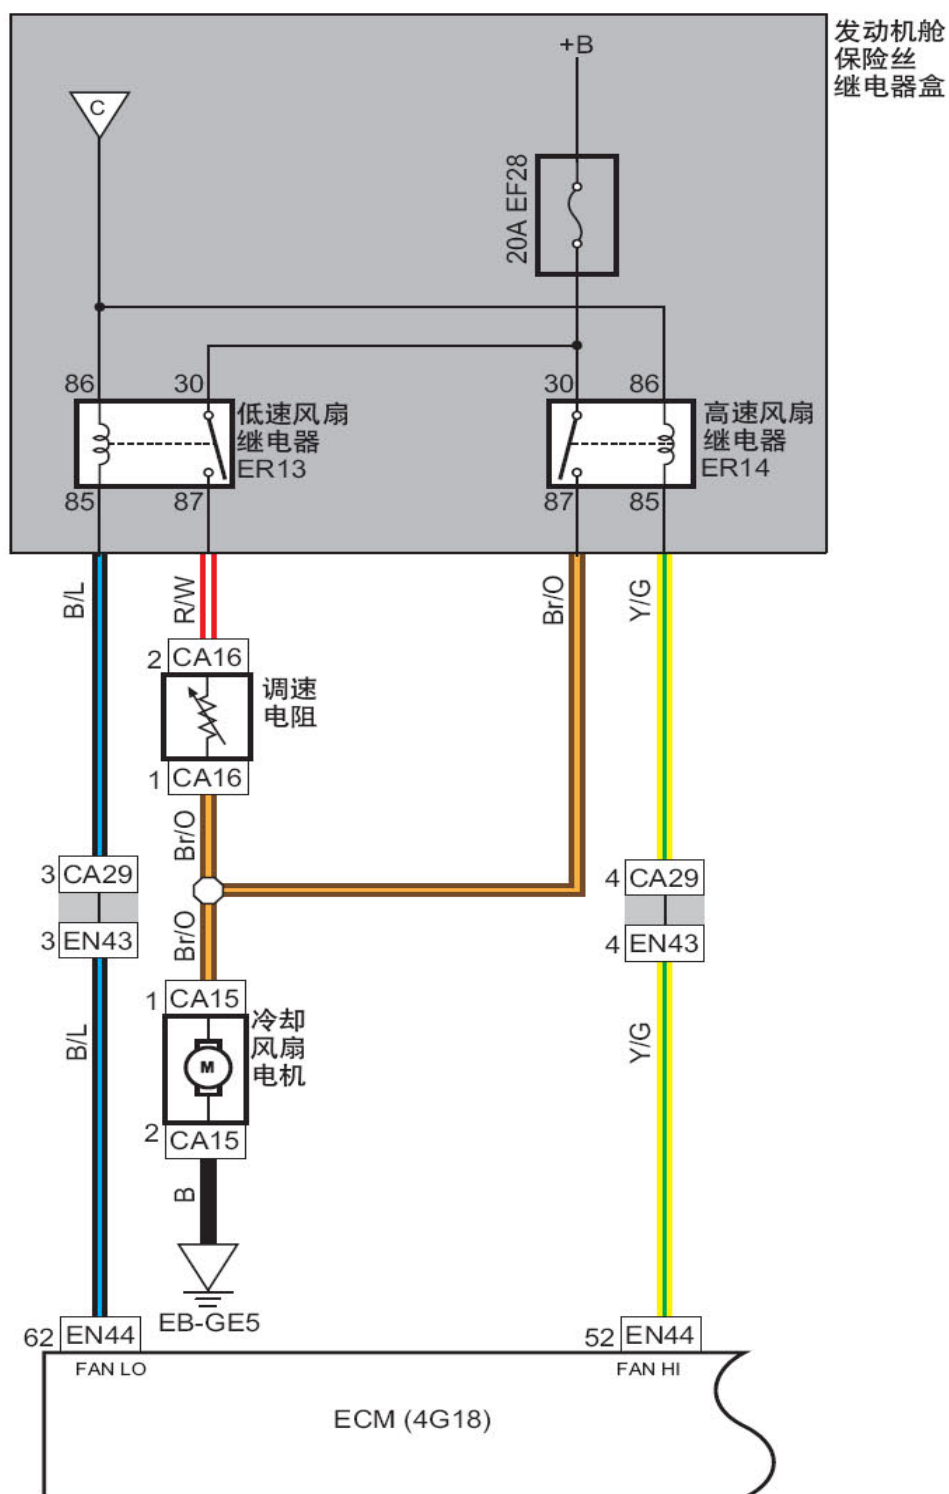

线束连接器	名称
CA15	冷却风扇线束连接器
CA16	调速电阻线束连接器
CA29	接发动机线束连接器
EN43	接发动机舱配电盒线束连接器
EN44	发动机控制模块线束连接器 (4G18)


### 8.23 燃油泵、燃油喷射器 (4G18)

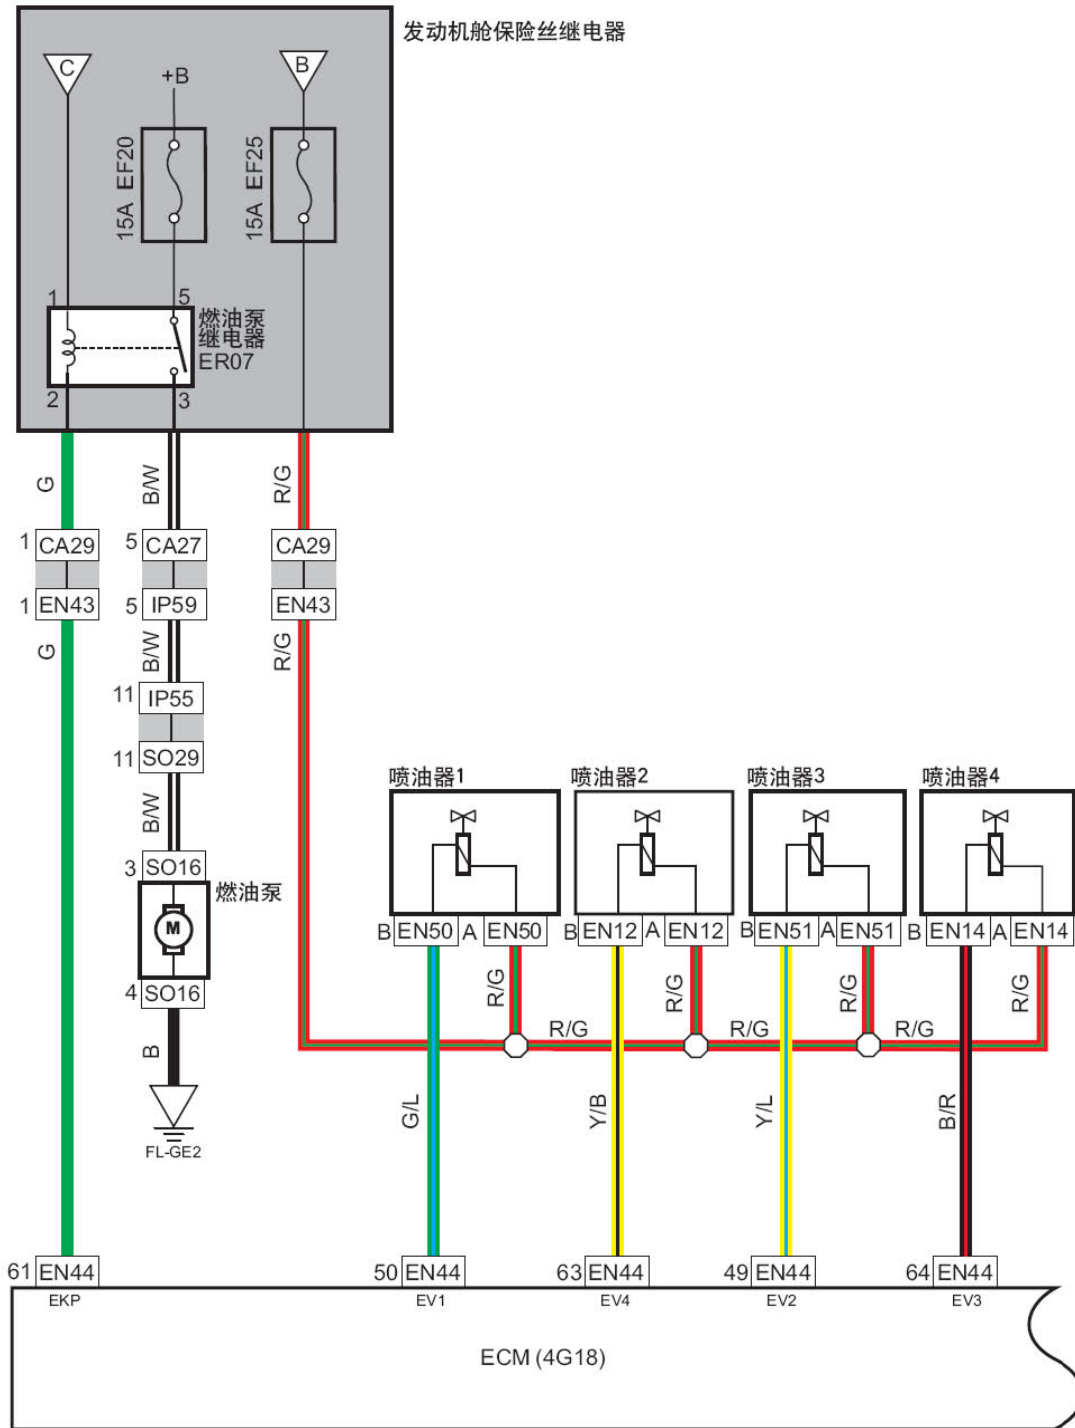

线束连接器	名称
CA27	接仪表线束连接器3
CA29	接发动机线束连接器
EN12	2 缸喷油器线束连接器
EN14	4 缸喷油器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18)&(4G18N)
EN43	接发动机舱配电盒线束连接器
EN44	发动机控制模块线束连接器(4G18)
EN50	1 缸喷油器线束连接器(4G18)&(4G15)
EN51	3 缸喷油器线束连接器(4G18)
IP55	接地板线束连接器1
IP59	接发动机舱线束连接器3
S016	燃油泵及燃油液位传感器线束连接器

LAUNCH

### 8.24 ECM 电源、接地、数据线 (4G18N)

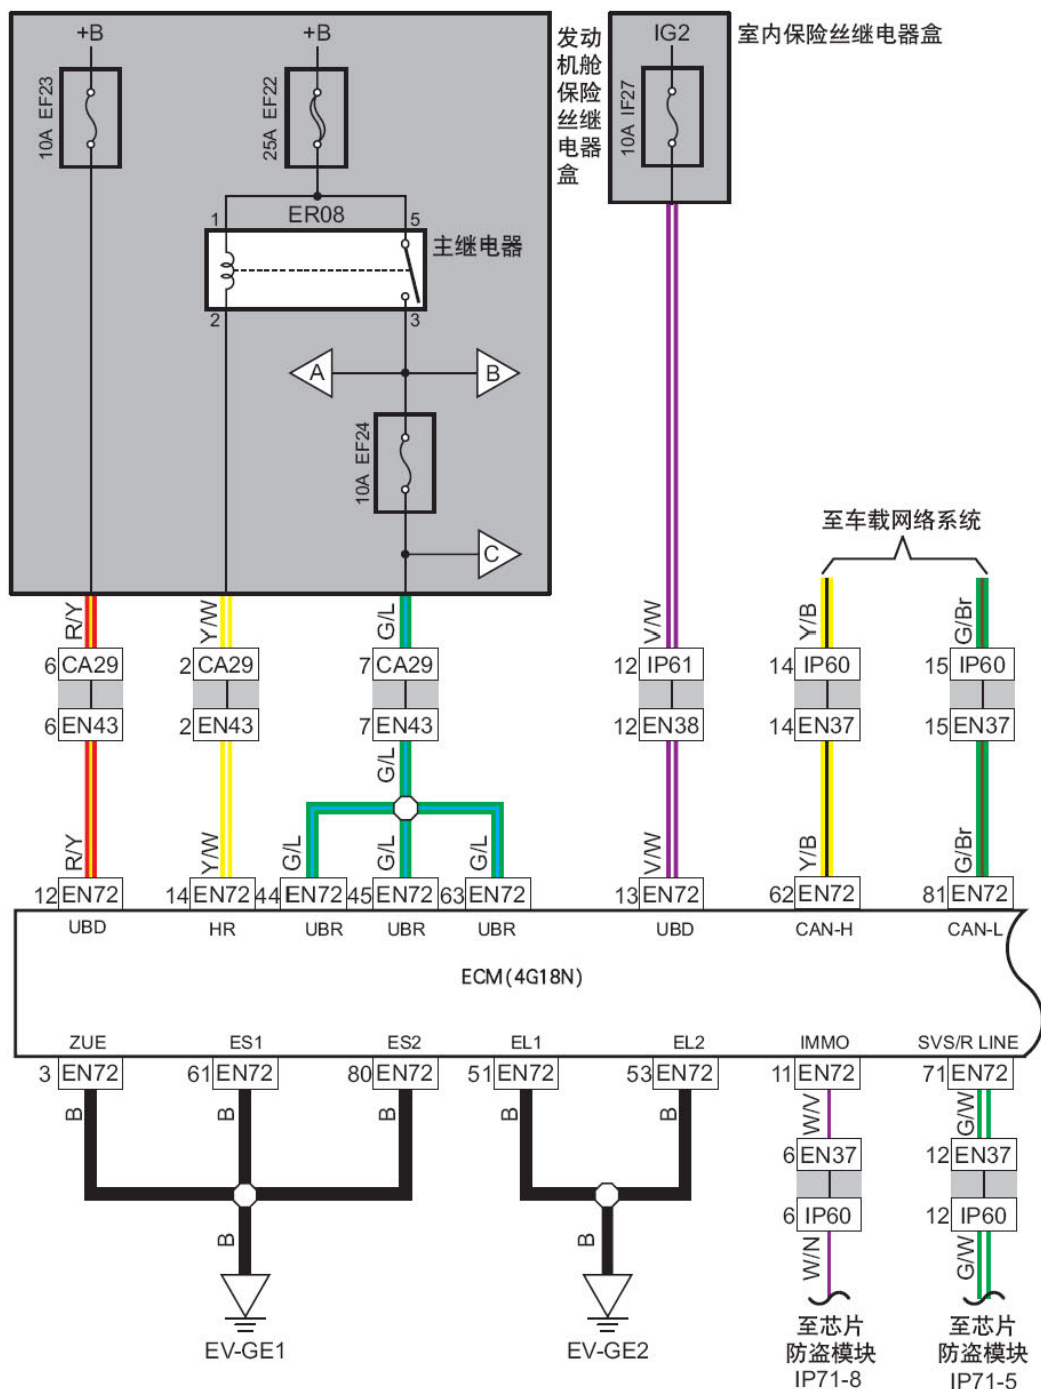

线束连接器	名称
CA29	接发动机线束连接器
EN37	接仪表线束连接器1
EN38	接仪表线束连接器2
EN43	接发动机舱配电箱线束连接器
EN72	发动机控制模块线束连接器(4G18N)
IP60	接发动机线束连接器1
IP61	接发动机线束连接器2

连接点	说明
EN72-11	至芯片防盗模块IP71-8
EN72-62	至车载网络系统
EN72-71	至芯片防盗模块IP71-5
EN72-81	至车载网络系统

LAUNCH