


8.36 车速传感器 (4G15N)

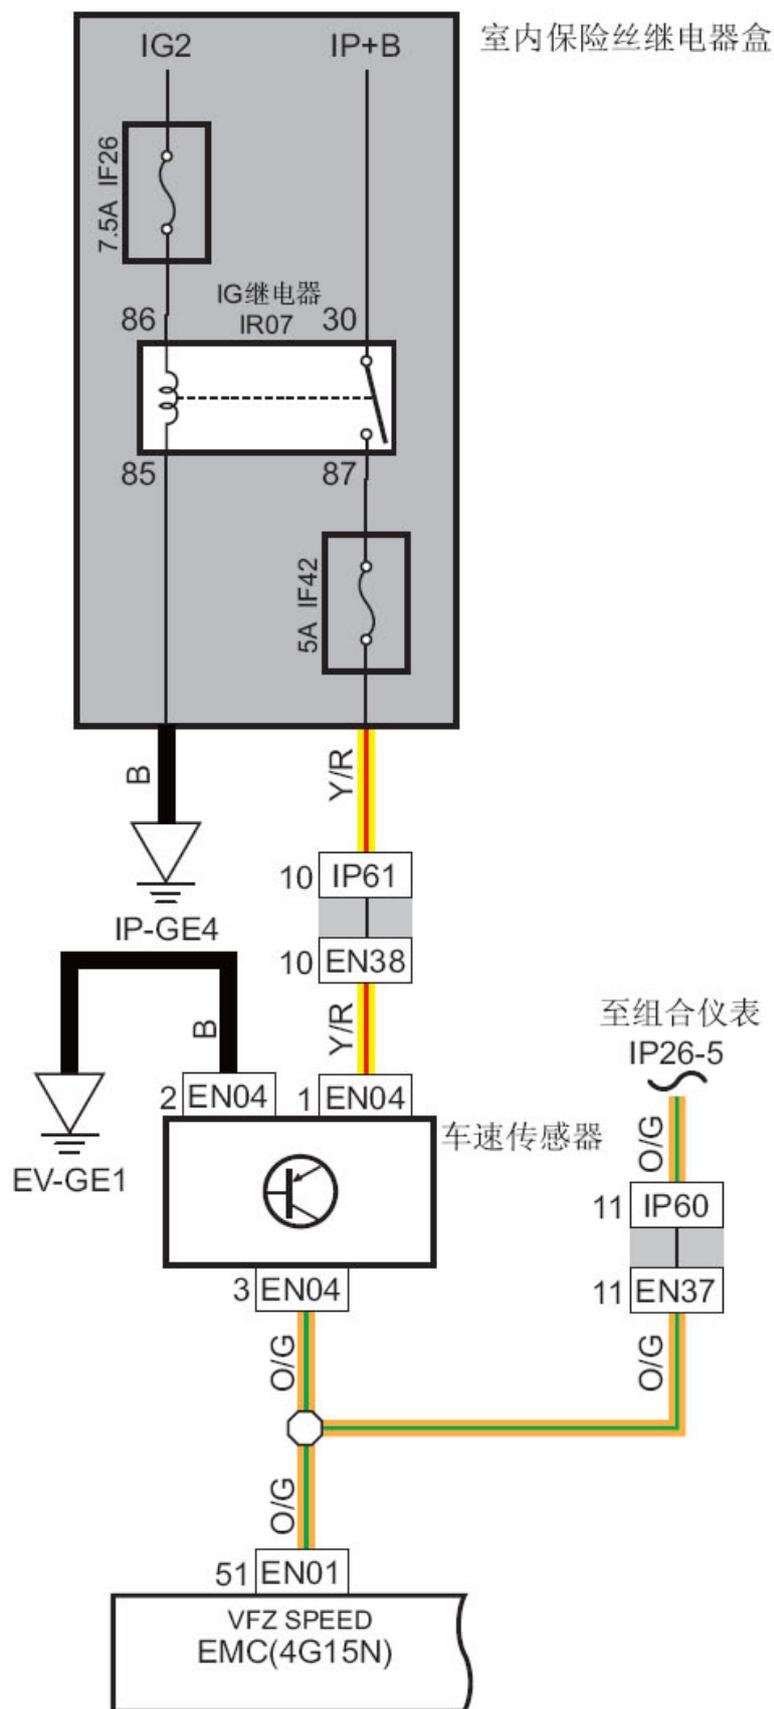


线束连接器	名称
EN01	发动机控制模块线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN04	车速传感器线束连接器 (4G15N)&(4G18)&(4G15)&(4G18N)
EN37	接仪表线束连接器1
EN38	接仪表线束连接器2
IP60	接发动机线束连接器1
IP61	接发动机线束连接器2

连接点	说明
EN04-3	至组合仪表IP26-5

LAUNCH


8.37 ECM 点火系统 (4G18N-DSI)

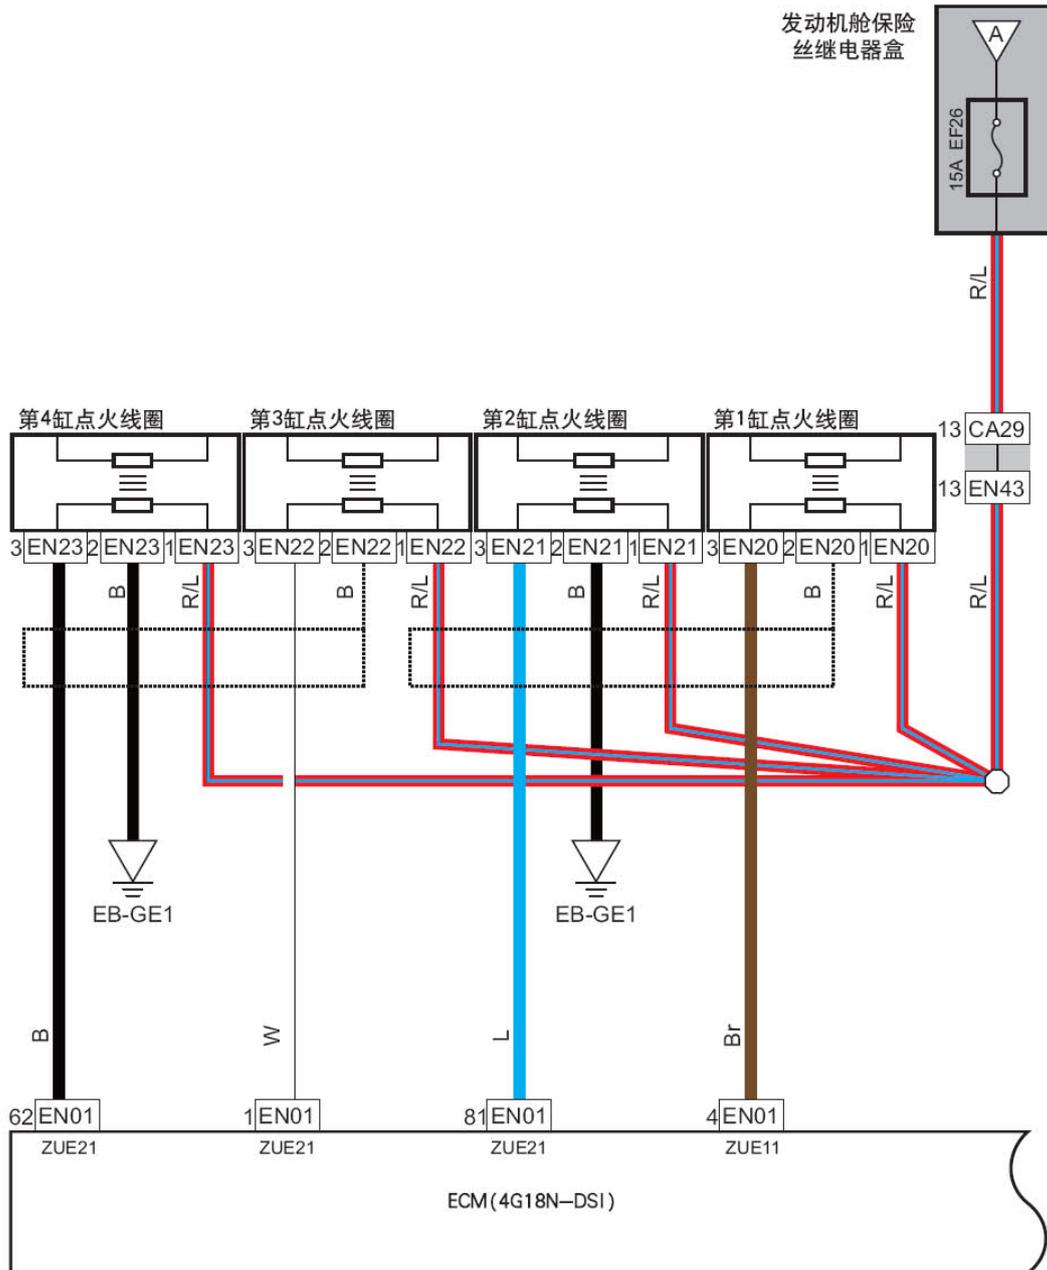

线束连接器	名称
CA29	接发动机线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN20	点火线圈线束连接器 1 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN21	点火线圈线束连接器 2 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN22	点火线圈线束连接器 3 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN23	点火线圈线束连接器 4 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN43	接发动机舱配电箱线束连接器

LAUNCH

8.38 ECM 设备控制 (4G18N-DSI)

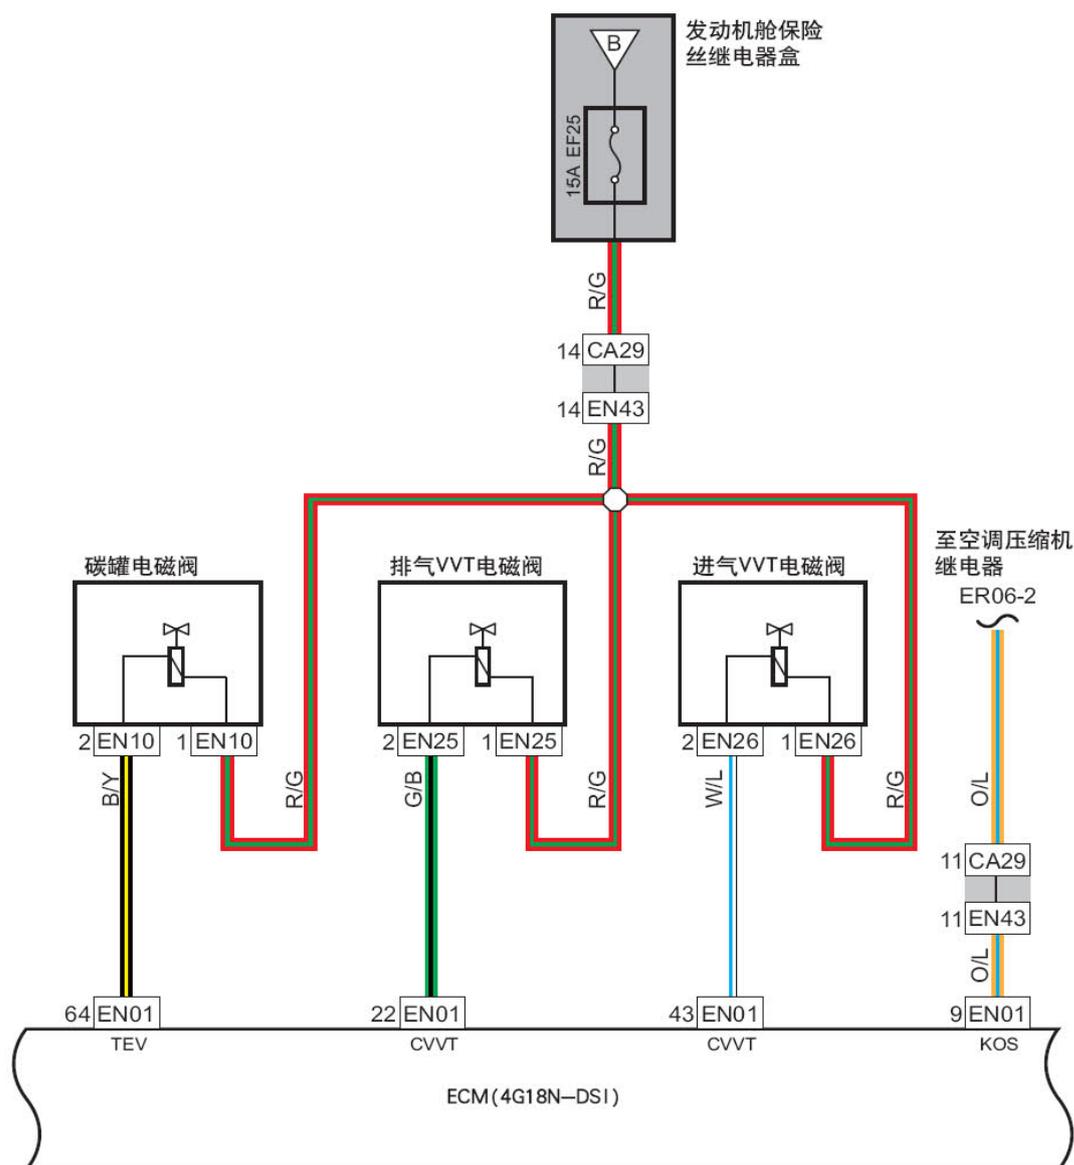

线束连接器	名称
CA29	接发动机线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN10	碳罐电磁阀线束连接器
EN25	排气VVT 电磁阀线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N)
EN26	进气VVT 电磁阀线束连接器
EN43	接发动机舱配电盒线束连接器

连接点	说明
EN01-9	至空调压缩机继电器ER06-2