



4.2 室内保险丝、继电器盒


室内保险丝、继电器盒正面视图

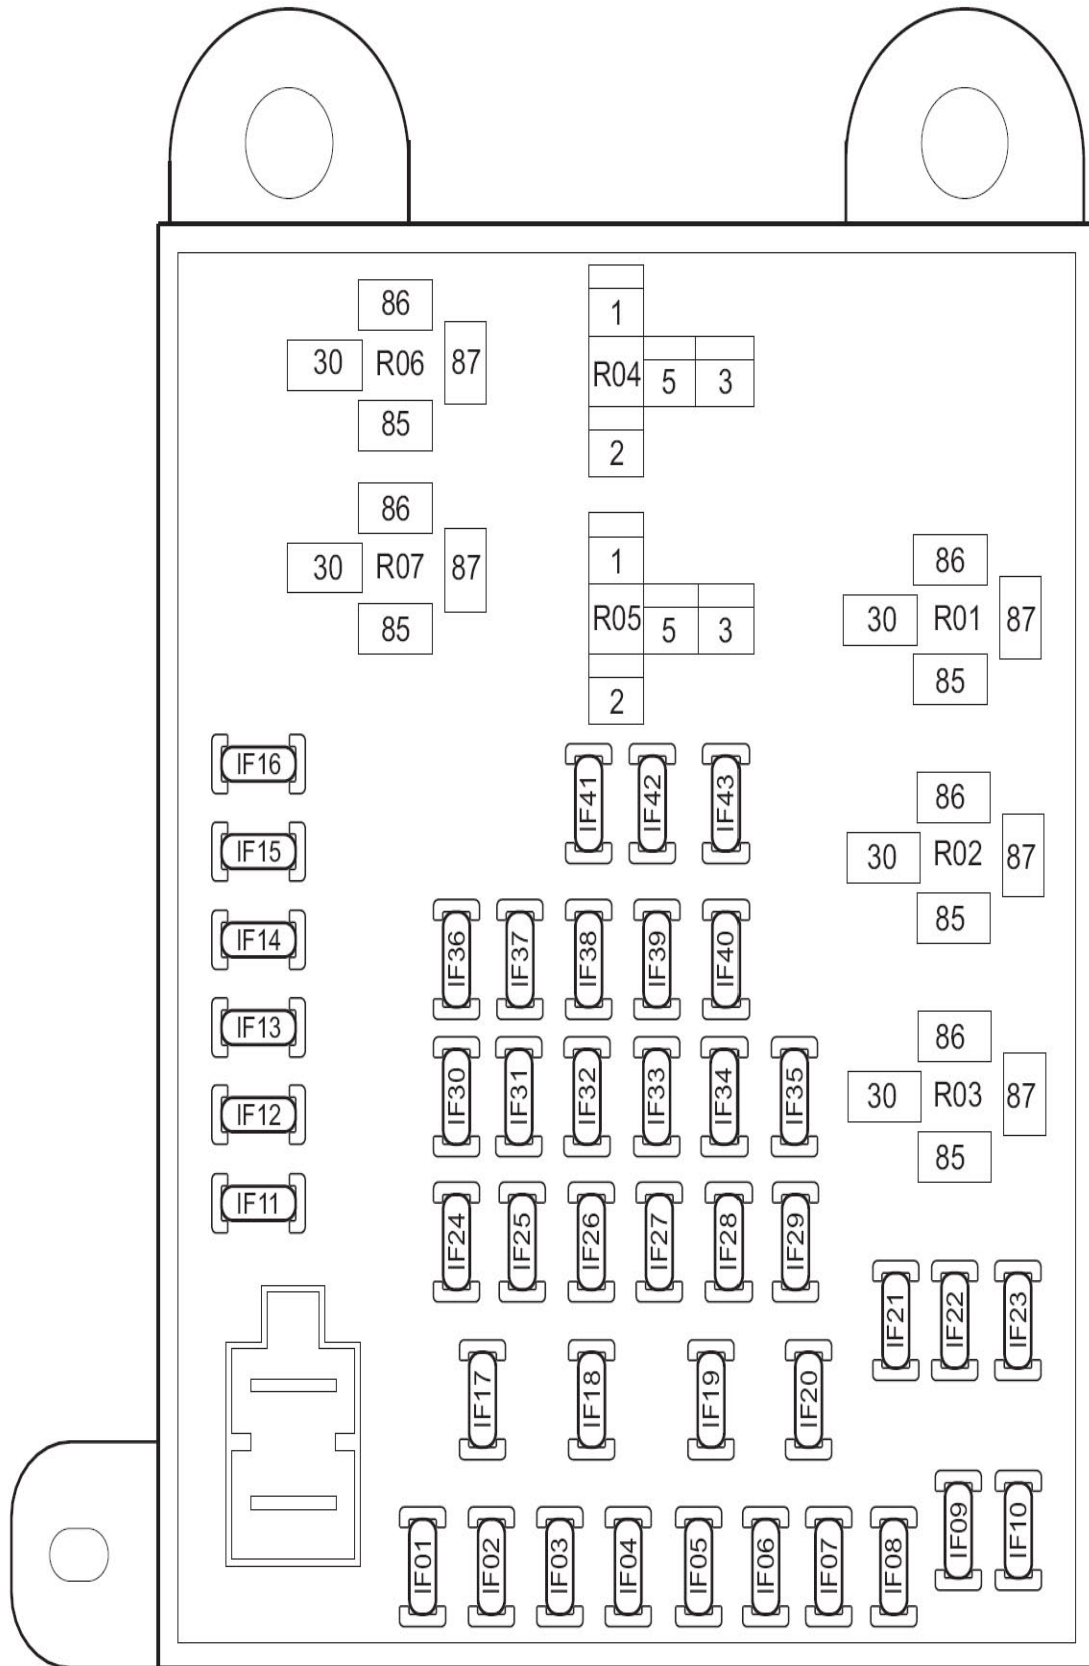

室内保险丝、继电器盒内部线路图

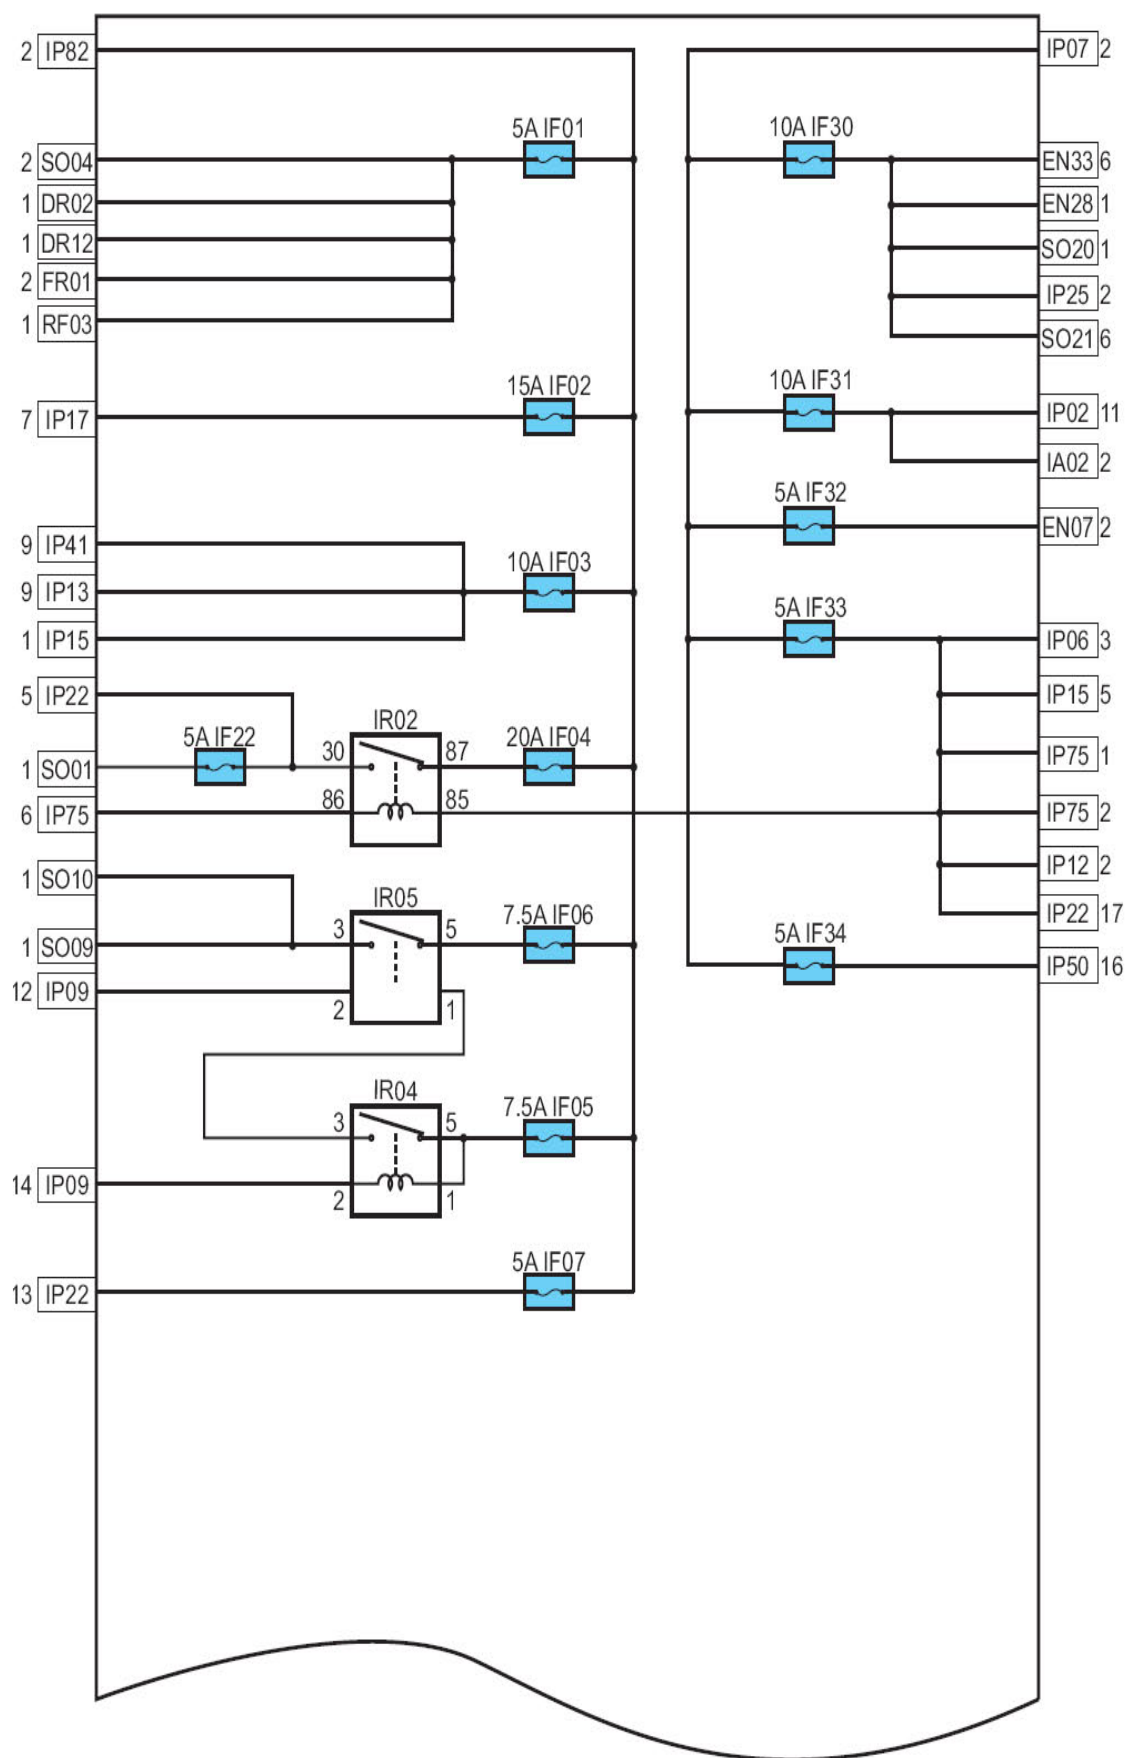

室内保险丝、继电器盒内部线路图（续）

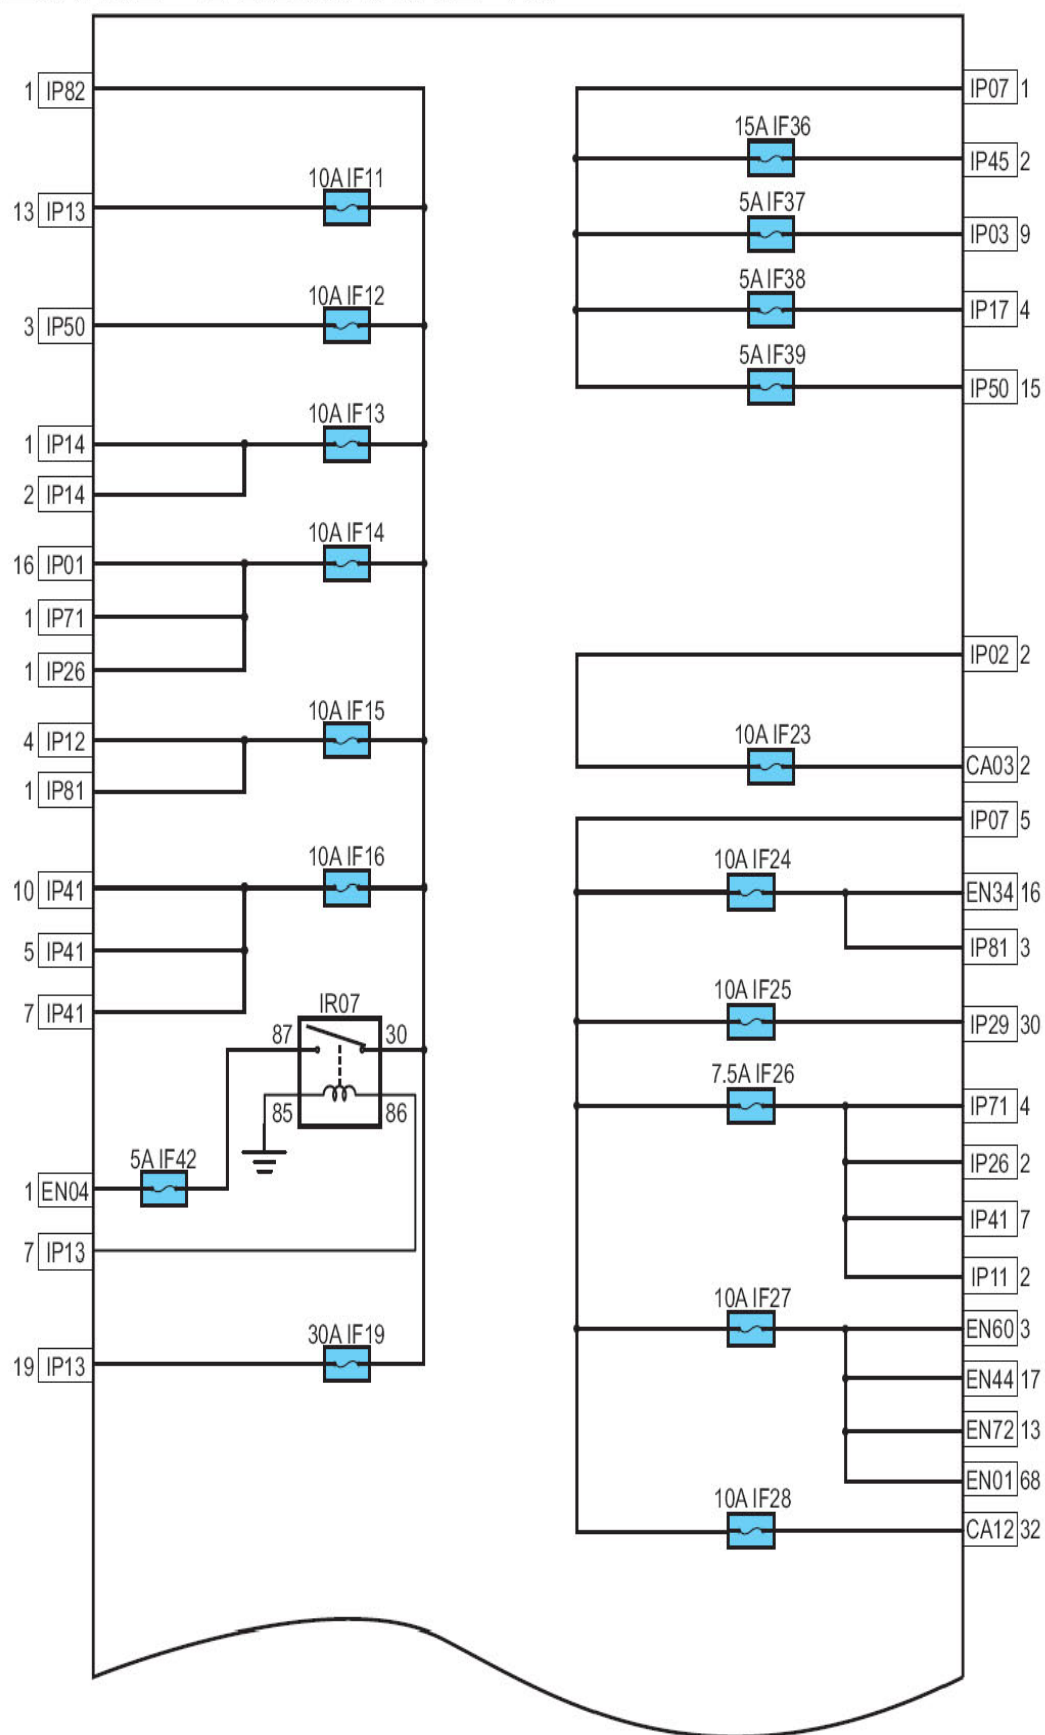

室内保险丝列表

编号	名称	额定电流(安培)	说明
IF01	室内灯保险丝	5 A	前、后阅读灯
			左前、右前迎宾灯
			行李箱灯
IF02	收放机保险丝	15 A	收放机
IF03	转向灯保险丝	10 A	BCM、BMBS
IF04	除霜保险丝	20 A	除霜继电器
IF05	位置灯保险丝	7.5 A	位置灯继电器
IF06	后雾灯保险丝	7.5 A	后雾灯继电器
IF07	空调控制器保险丝	5 A	自动空调控制面板
IF08	-	-	/
IF09	备用保险丝	10 A	/
IF11	BCM 保险丝	10 A	BCM
IF12	PEPS 保险丝	10 A	PEPS
IF13	危险警告灯保险丝	10 A	危险警告灯
IF14	组合仪表& 诊断口保险丝	10 A	诊断接口
			芯片防盗模块
			组合仪表
IF15	制动灯保险丝	10A	制动灯
IF16	BMBS 保险丝	10A	爆胎制动控制模块
IF17	备用保险丝	20A	/
IF18	备用保险丝	30A	/
IF19	电动车窗玻璃升降器保险丝	30A	电动车窗
IF20	备用保险丝	30A	/
IF21	备用保险丝	5A	/
IF22	电动后视镜加热保险丝	5A	电动后视镜
IF23	前洗涤电机保险丝	10A	前洗涤电机
IF24	自动变速箱控制模块保险丝	10A	自动变速箱控制模块
IF25	安全气囊控制模块保险丝	10A	安全气囊控制模块
IF26	IG 继电器保险丝	7.5 A	组合仪表
			IG 继电器
			芯片防盗模块
IF27	发动机控制模块保险丝	10 A	发动机控制模

IF28	ABS 保险丝	10 A	ABS/
IF29	备用保险丝	15 A	/
IF30	倒车灯保险丝	10 A	倒车灯 倒车雷达控制器 空气净化器

室内保险丝列表

编号	名称	额定电流(安培)	说明
IF31	雨刮保险丝	10A	前雨刮电机 雨刮组合开关
IF32	发电机保险丝	5A	发电机
IF33	除霜保险丝	5A	除霜继电器 鼓风机继电器 大灯阳光传感器 BCM 空调控制面板
IF34	PEPS 保险丝	5A	PEPS
IF35	备用保险丝	10A	/
IF36	点烟器保险丝	15A	点烟器
IF37	后视镜保险丝	5A	后视镜
IF38	收放机保险丝	5A	收放机
IF39	PEPS 保险丝	5A	PEPS
IF40	备用保险丝	10A	/
IF41	备用保险丝	15A	/
IF42	车速传感器保险丝	5A	车速传感器
IF43	备用保险丝	20A	/

室内继电器列表

编号	名称	说明
IR01	-	-
IR02	除霜继电器	-
IR03	-	-
IR04	位置灯继电器	-
IR05	后雾灯继电器	-
IR06	-	-
IR07	IG 继电器	-