



### 8.49 摄像头

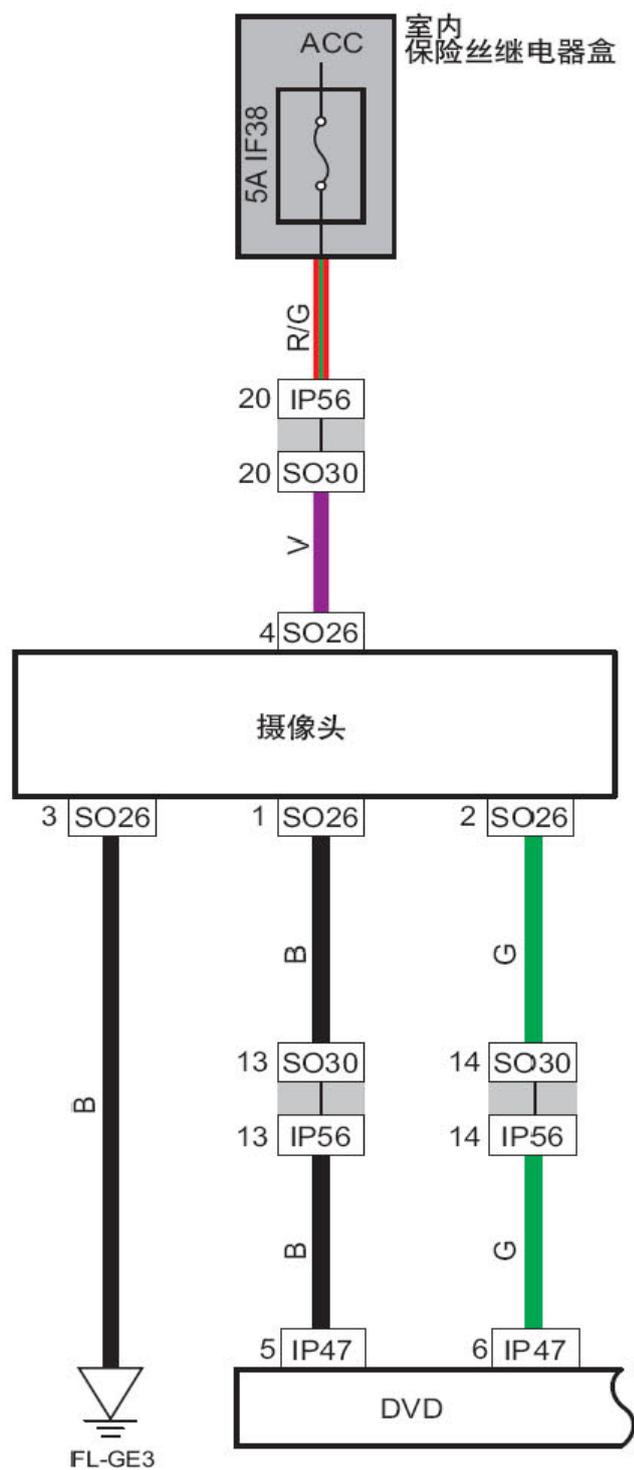


线束连接器	名称
IP47	DVD 线束连接器
IP56	接地板线束连接器2
S026	摄像头线束连接器
S030	接仪表盘线束连接器2

## 8.50 爆胎制动系统 (BMBS)

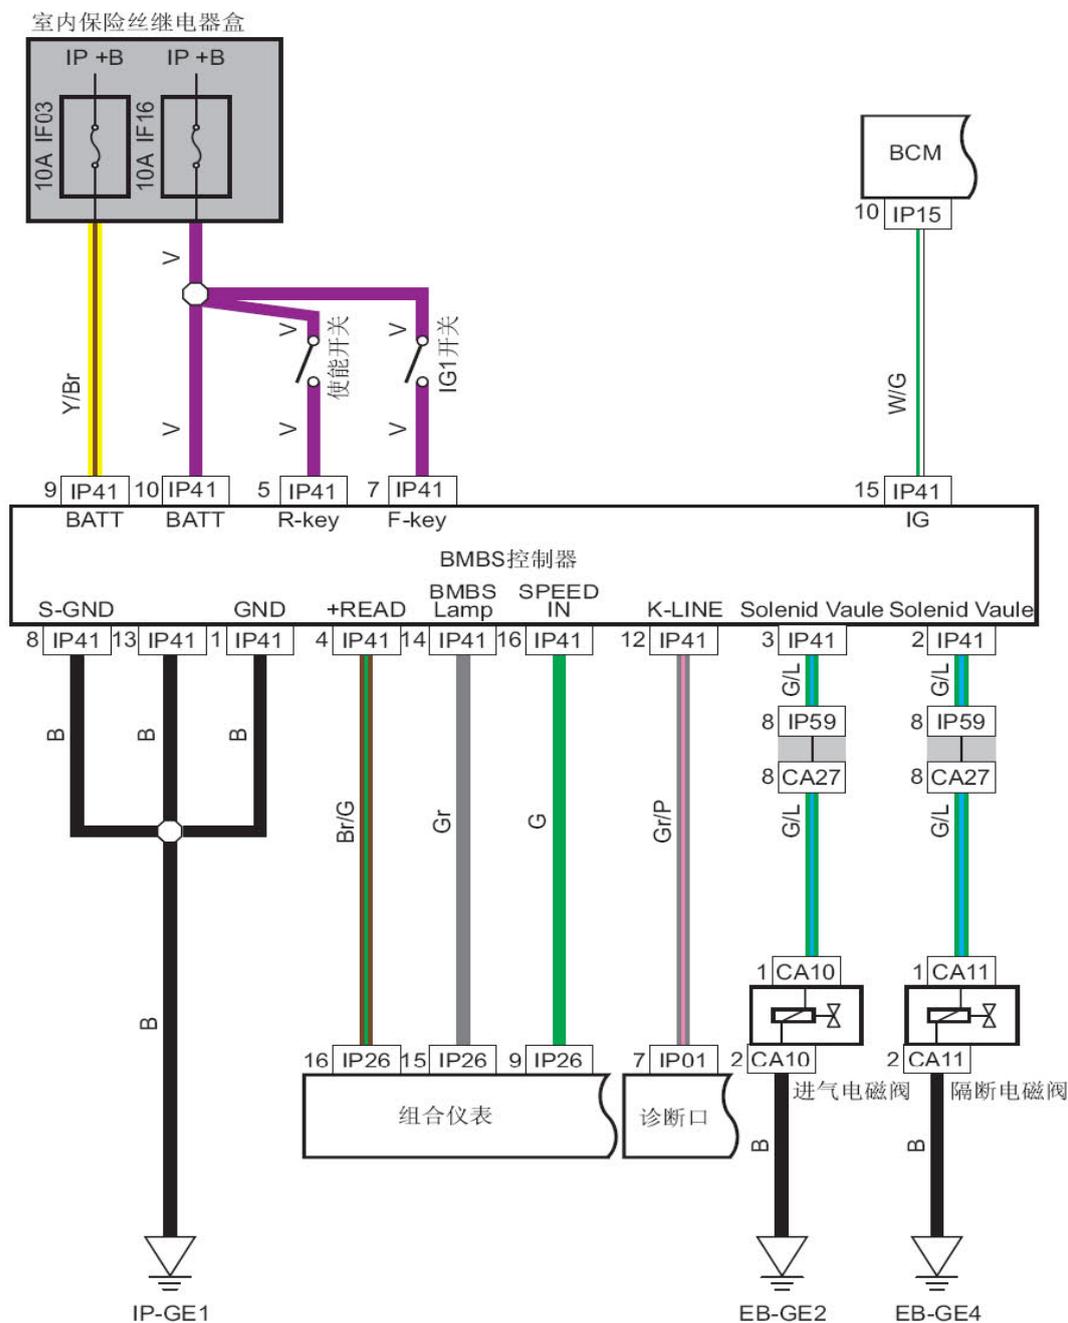

线束连接器	名称
CA10	进气电磁阀线束连接器
CA11	隔断电磁阀线束连接器
CA27	接仪表线束连接器3
IP01	诊断接口线束连接器
IP11	中部组合开关线束连接器
IP26	组合仪表线束连接器1
IP41	BMBS 控制器线束连接器
IP59	接发动机舱线束连接器3


## 8.51 ABS 电源, 接地, 数据线

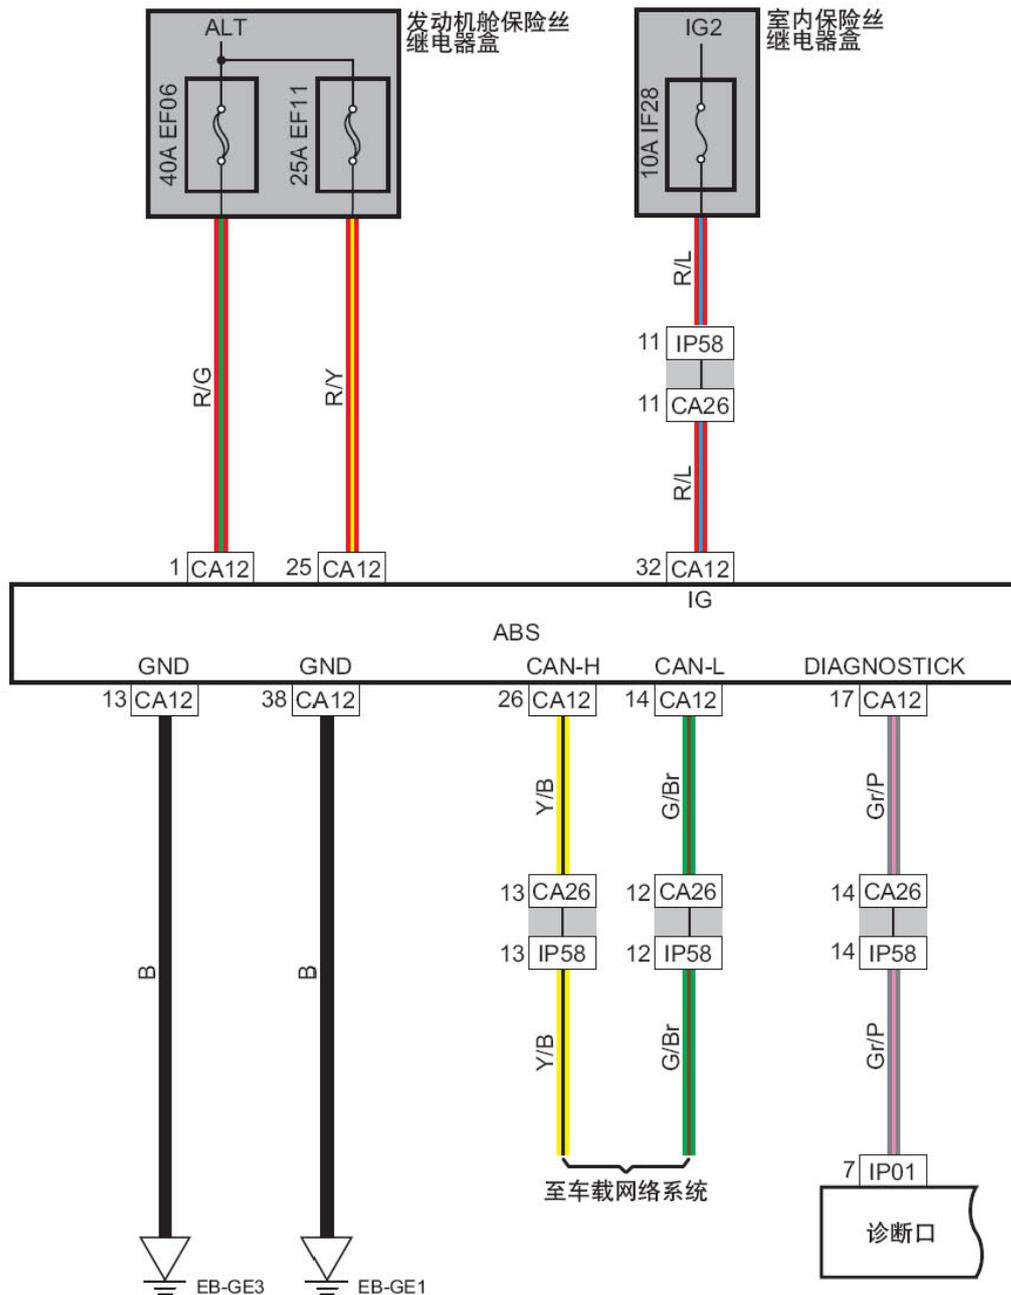

线束连接器	名称
CA12	ABS 控制模块线束连接器
CA26	接仪表线束连接器2
IP01	诊断接口线束连接器
IP58	接发动机舱线束连接器2

连接点	说明
CA12-14	至车载网络系统
CA12-26	至车载网络系统

## 8.52 ABS 传感器

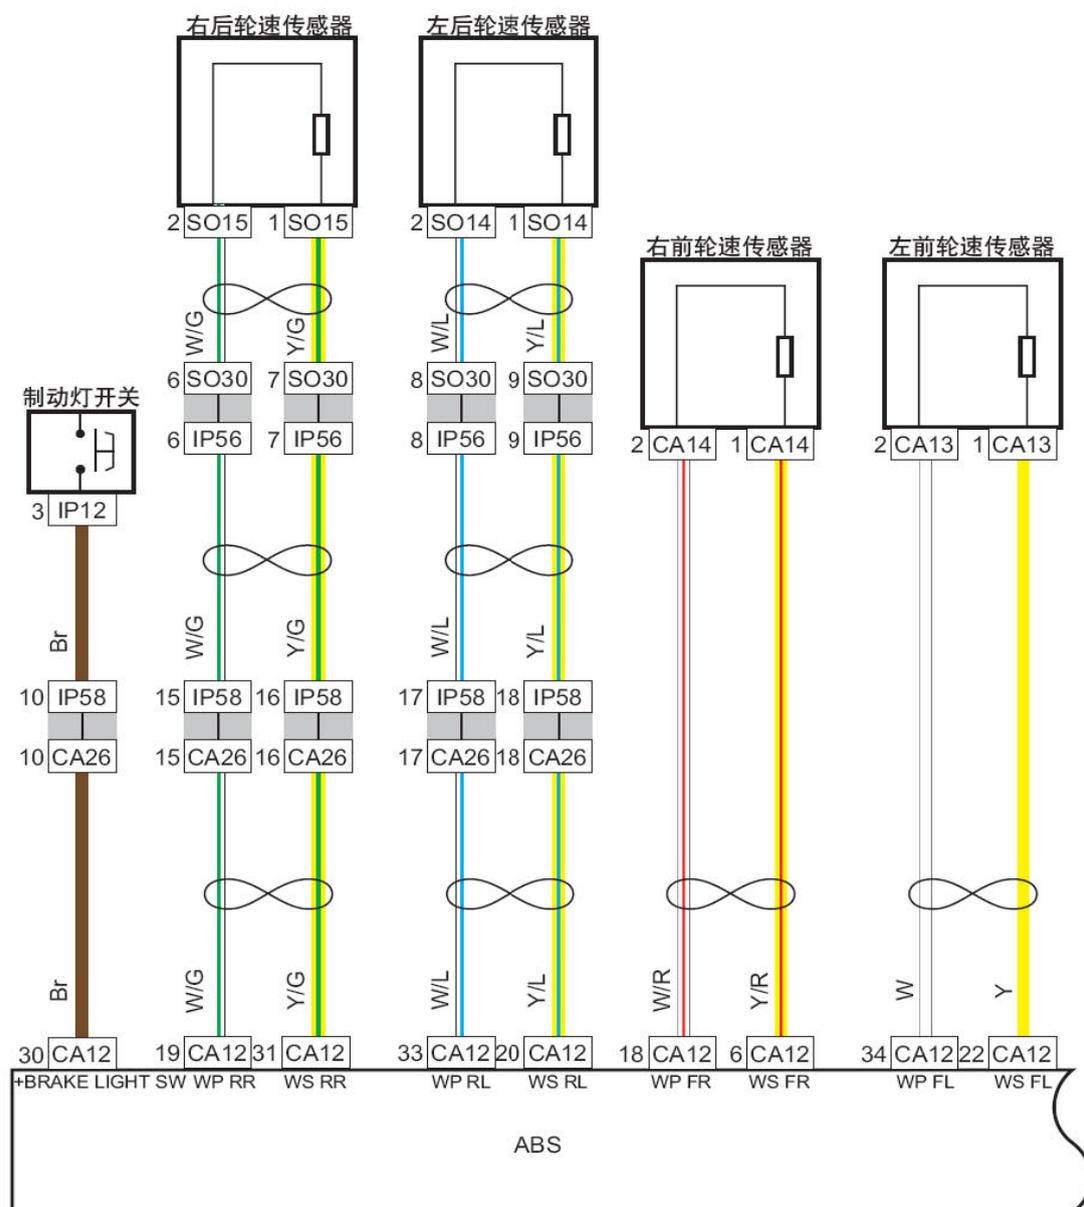

线束连接器	名称
CA12	ABS 控制模块线束连接器
CA13	左前轮速传感器线束连接器
CA14	右前轮速传感器线束连接器
CA26	接仪表线束连接器2
IP12	制动灯开关线束连接器
IP56	接地板线束连接器2
IP58	接发动机舱线束连接器2
SO14	左后轮速传感器线束连接器
SO15	右后轮速传感器线束连接器
SO30	接仪表盘线束连接器2

### 8.53 前大灯系统1

