


### 8.42 自动变速箱电源、接地数据线

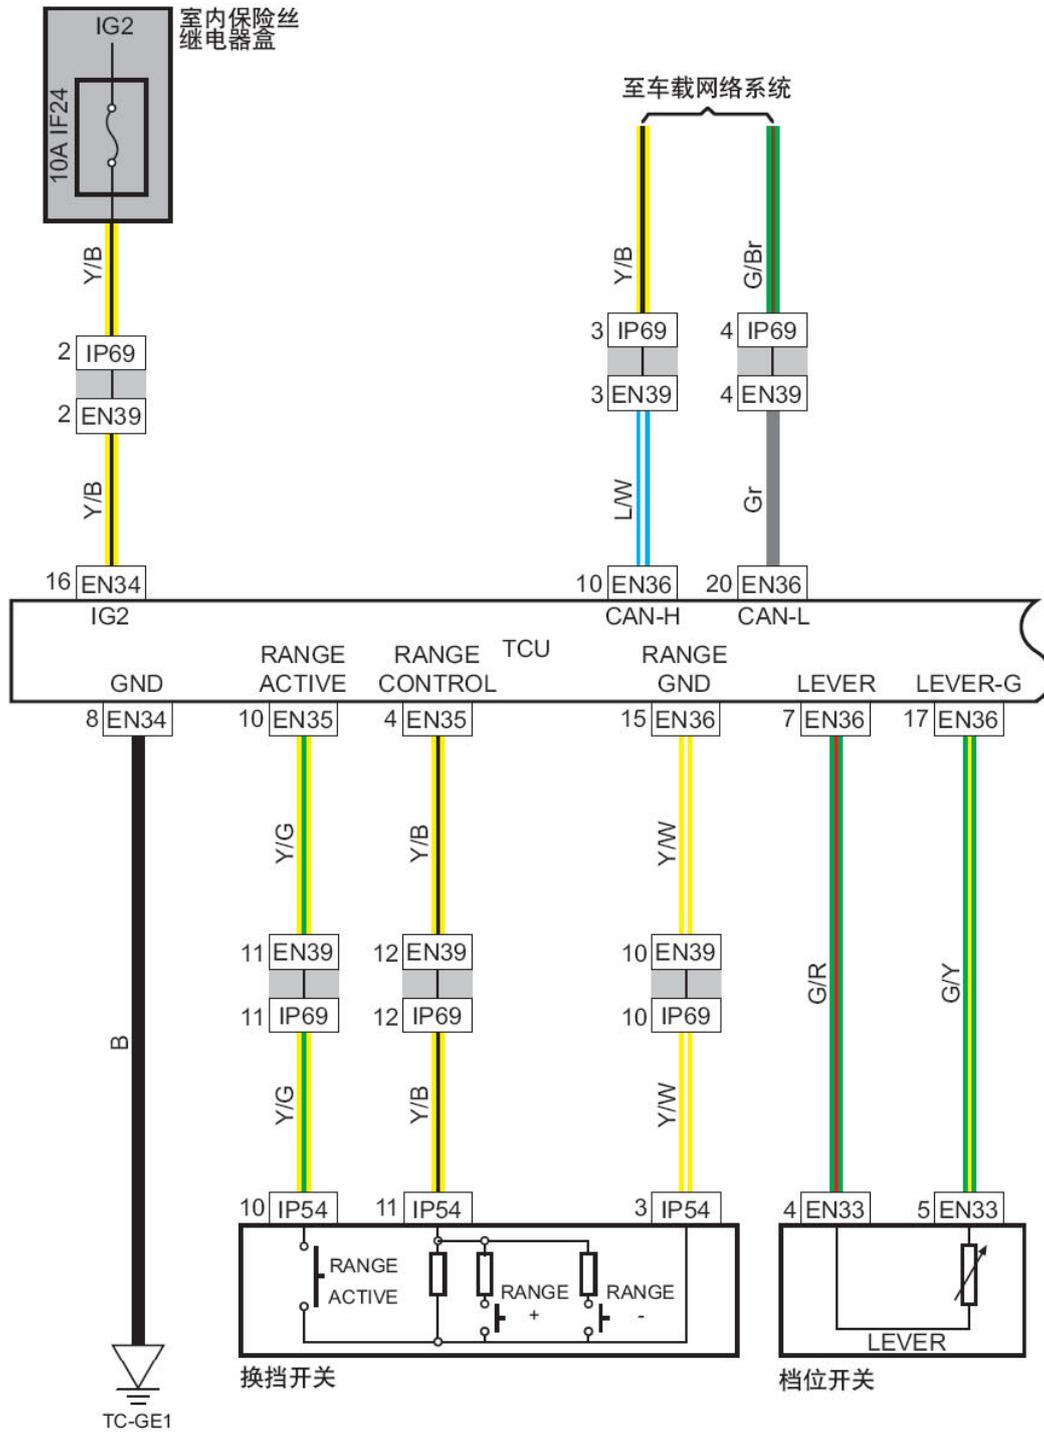


线束连接器	名称
EN33	自动变速箱线束连接器2(4G18N-DSI)
EN34	TCU 线束连接器1(4G18N-DSI)
EN35	TCU 线束连接器2(4G18N-DSI)
EN36	TCU 线束连接器3(4G18N-DSI)
EN39	接仪表线束连接器3(4G18N-DSI)
IP54	换挡开关线束连接器
IP69	接自动变速箱线束连接器1

连接点	说明
EN36-10	至车载网络系统
EN36-20	至车载网络系统


LAUNCH

## 8.43 自动变速箱电磁阀、执行器

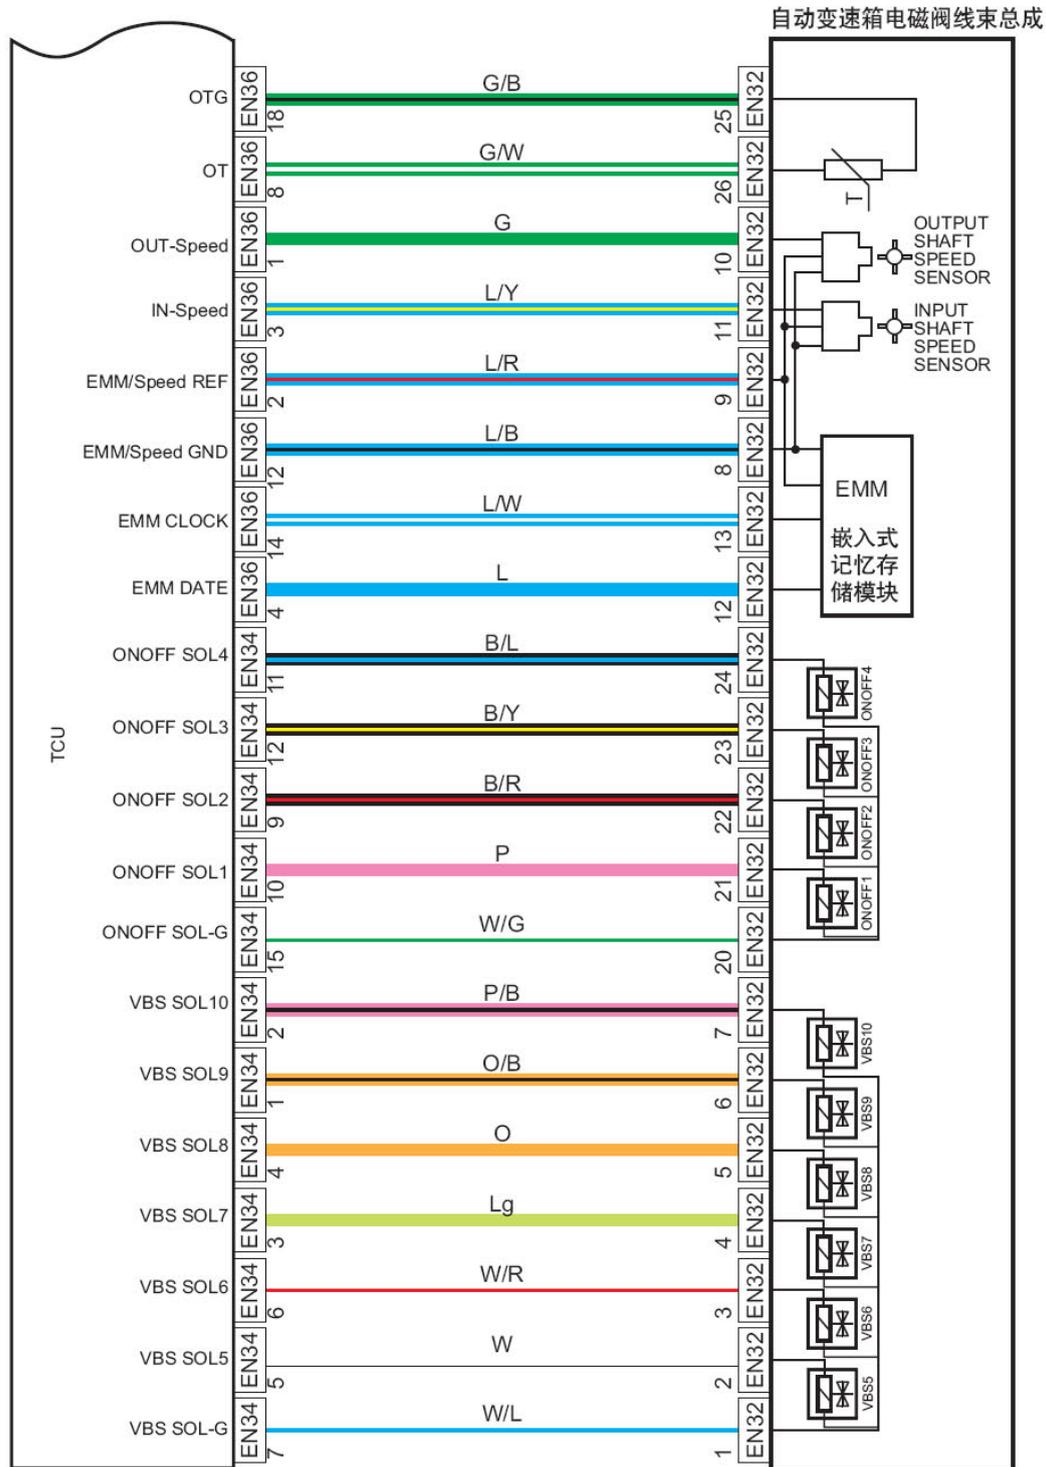


线束连接器	名称
EN32	自动变速箱线束连接器1 (4G18N-DSI)
EN34	TCU 线束连接器1 (4G18N-DSI)
EN36	TCU 线束连接器3 (4G18N-DSI)

## 8.44 换挡控制模块

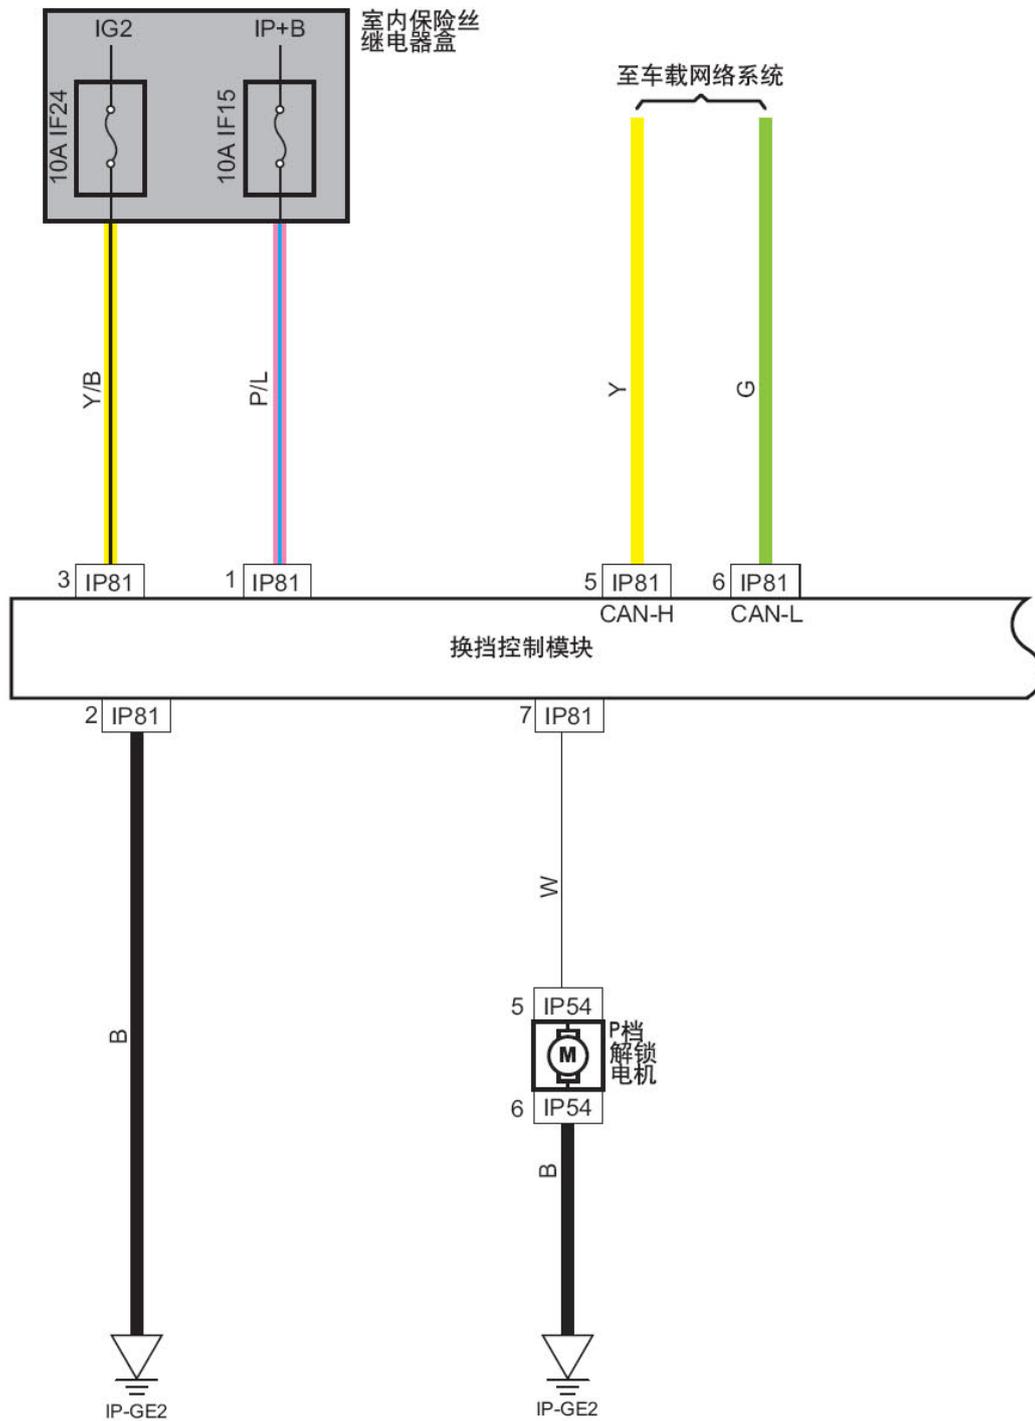

线束连接器	名称
IP54	换挡开关线束连接器
IP81	换挡保护模块

## 8.45 组合仪表电源、接地、控制开关

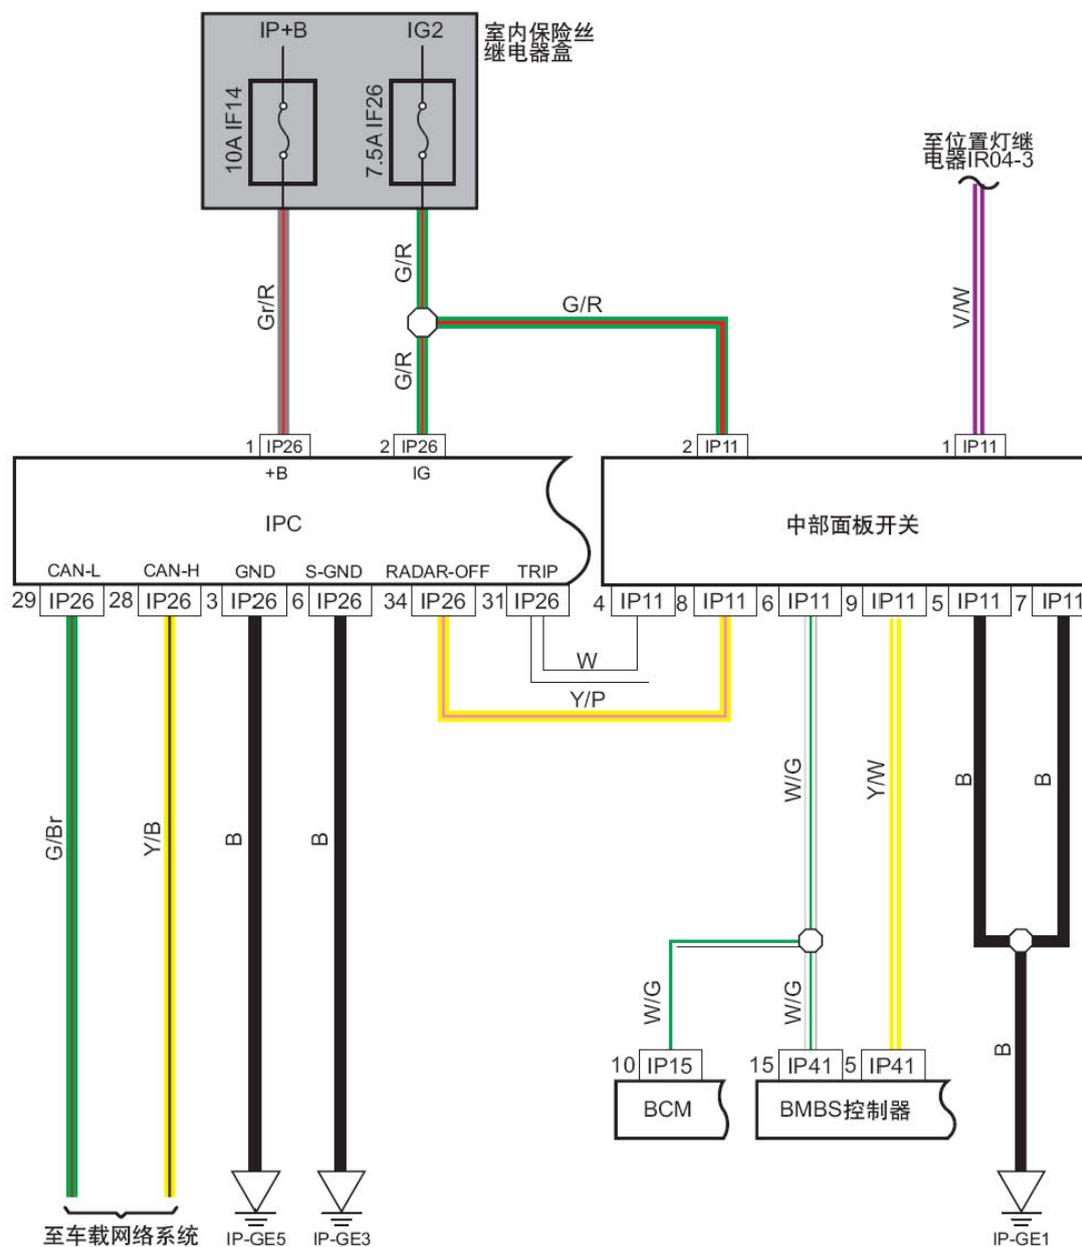

线束连接器	名称
IP11	中部组合开关线束连接器
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP26	组合仪表线束连接器1
IP41	BMBS 控制器线束连接器

连接点	说明
IP11-1	至位置灯继电器IR04-3
IP26-28	至车载网络系统
IP26-29	至车载网络系统